

TORO®

## Kit d'attelage de barre de remorquage

Field Pro 6040

N° de modèle 08904

## Instructions de montage

## ⚠ ATTENTION

## CALIFORNIE

## Proposition 65 - Avertissement

L'utilisation de ce produit peut entraîner une exposition à des substances chimiques considérées pas l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

## Montage

## Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé.
4. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles et laissez refroidir les composants de la machine.
5. Calez les roues.

## Sécurité

## Autocollants de sécurité et d'instruction



Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).  
For more information, please visit [www.tcoCAProp65.com](http://www.tcoCAProp65.com)

133-8061

133-8061



147-3735

1. Force de traction maximale de la barre de remorquage 181 kg (400 lb)
2. Lire le *Manuel de l'utilisateur*

decal147-3735

147-3735



# Montage du kit d'attelage de barre de remorquage

1. Placez l'attelage de barre de remorquage devant les trous supérieur et inférieur de l'accessoire arrière (Figure 1).

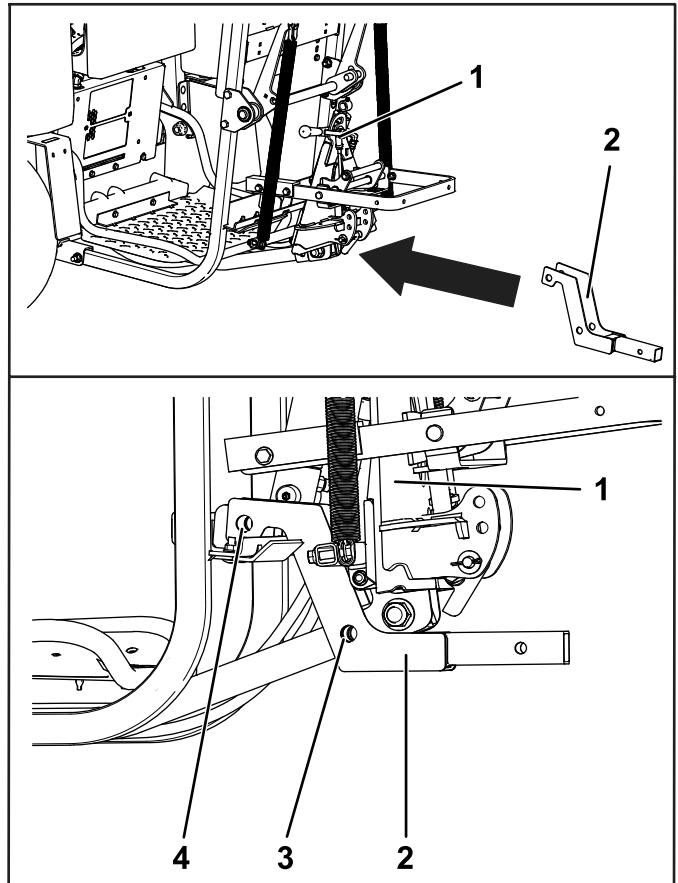


Figure 1

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Accessoire arrière              | 3. Trou inférieur |
| 2. Attelage de barre de remorquage | 4. Trou supérieur |

2. Insérez 2 goupilles d'attelage dans les trous supérieur et inférieur, et fixez-les en place avec 2 goupilles fendues (Figure 2).

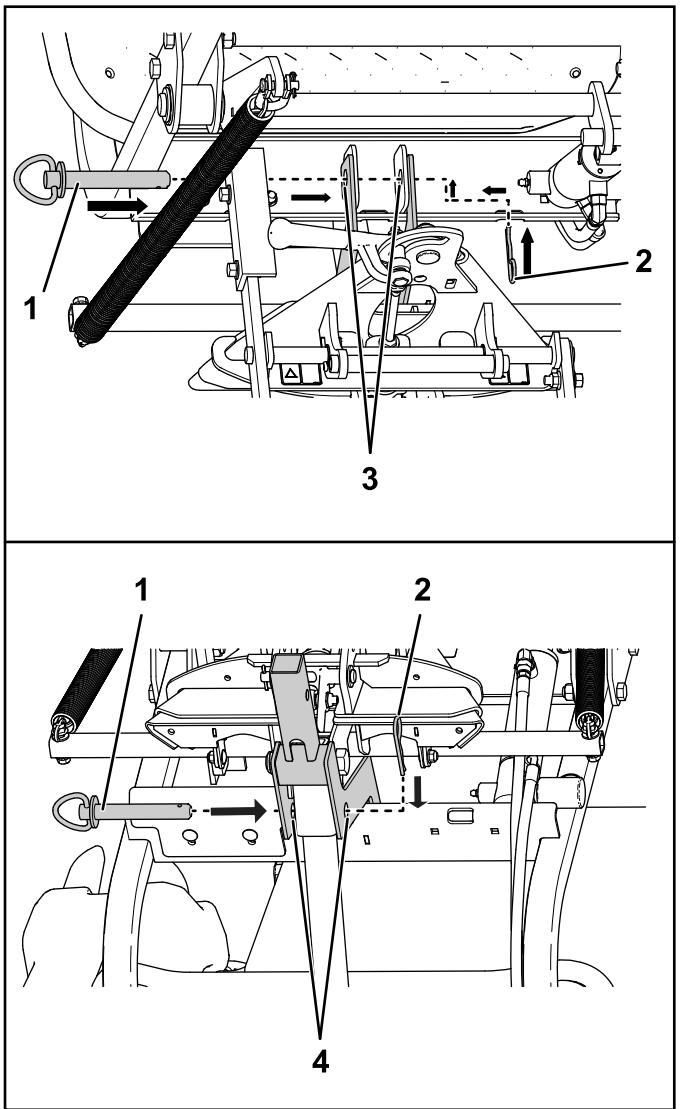


Figure 2

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Goupille d'attelage | 3. Trou supérieur |
| 2. Goupille fendue     | 4. Trou inférieur |