



Arbeidslyssett

Groundsmaster®- og Reelmaster®-trekkenheter med universell solskjerm

Modellnr. 140-1554

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Ta av solskjermen.
3	Ingen deler er nødvendige	–	Montere bryterpanelsettet.
4	Lys Frontbrakett Bakbrakett Avstandsstykke Lang låseskrue Kort låseskrue Flensmutter Låseskrue Mutter Ledningssats Bryter Sikring Kabelfester	4 2 2 4 4 4 8 4 4 1 1 1 6	Montere lysene.
5	Ingen deler er nødvendige	–	Koble til batteriet.
6	Ingen deler er nødvendige	–	Montere solskjermen.



1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre


1. Flytt maskinen til en jevn flate.
2. Senk alt tilbehør.
3. Sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater maskinen.
4. Ta ut nøkkelen.
5. Påse at maskinen er sikret mot bevegelser før du begynner monteringen.
6. Koble den negative (-) kabelen fra batteriet.

2

Ta av solskjermen

Ingen deler er nødvendige


Prosedyre

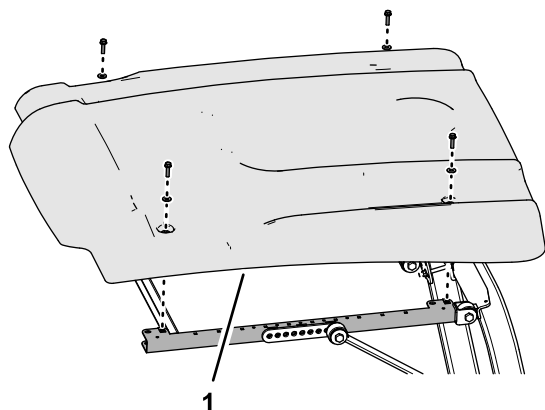

Figur 1

g244329

1. Solskjerm

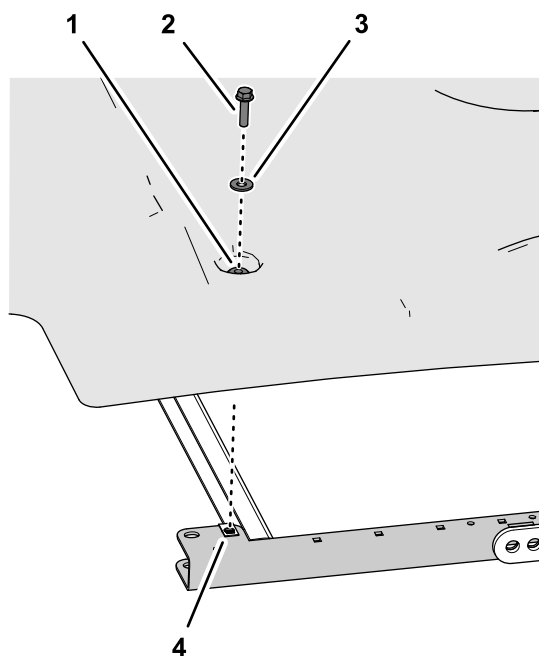

Figur 2

g244328

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Gummitetning | 3. Skive (5/16 tomme) |
| 2. Flenshodebolt (5/16 x 1 1/4 tomme) | 4. Klipsmutter (siderammekanal) |

2. Fjern solskjermen fra maskinen ([Figur 1](#)).

1. Fjern de fire flenshodeboltene (5/16 x 1 1/4 tomme) og fire skivene (5/16 tomme) som fester solskjermen til siderammekanalene ([Figur 1](#) og [Figur 2](#)).

Merk: Ikke fjern gummitetningene fra solskjermen.


3

Montere bryterpanelsettet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre


Bryterpanelsettet kreves. Se *monteringsinstruksjonene* for settet.

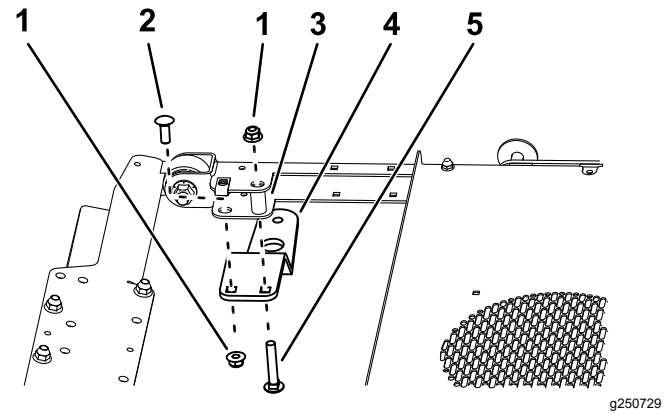

Figur 3
Bakbrakett vist

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Flensmuttere | 4. Brakett |
| 2. Kort låsebolt | 5. Lang låsebolt |
| 3. Avstandsstykke | |

Hvis signalgiversettet er montert, fjern og kast signalgiverbraketten, og monter signalgiveren på lysbraketten ([Figur 4](#)).

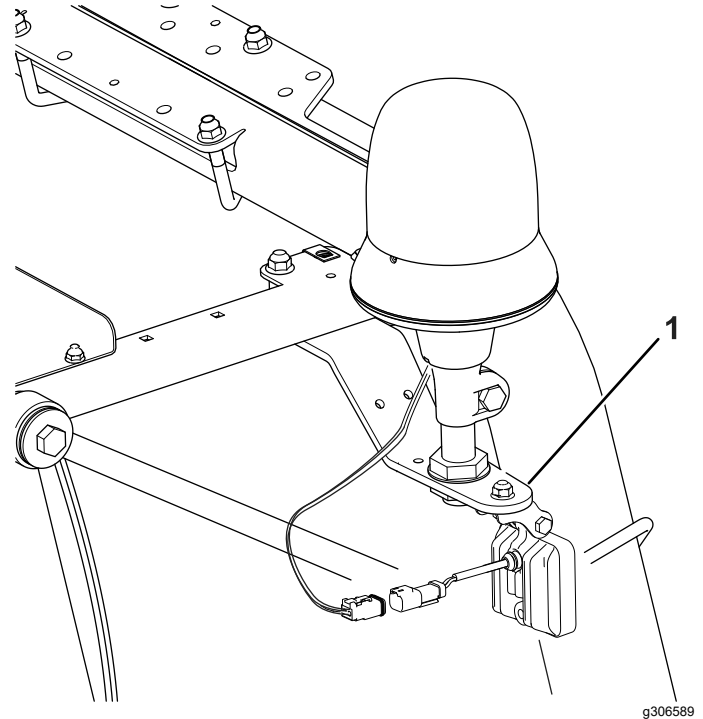

Figur 4

1. Lysbrakett

2. Monter en lampe på hver brakett med en låsebolt og en mutter ([Figur 5](#)).

4


Montere lysene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

4	Lys
2	Frontbrakett
2	Bakbrakett
4	Avstandsstykke
4	Lang låseskrue
4	Kort låseskrue
8	Flensmutter
4	Låseskrue
4	Mutter
1	Ledningssats
1	Bryter
1	Sikring
6	Kabelfester

Prosedyre

1. Fest hver brakett til solskjermrammen med en lang låsebolt, en kort låsebolt, et avstandsstykke og to flensmuttere ([Figur 3](#) og [Figur 5](#)).

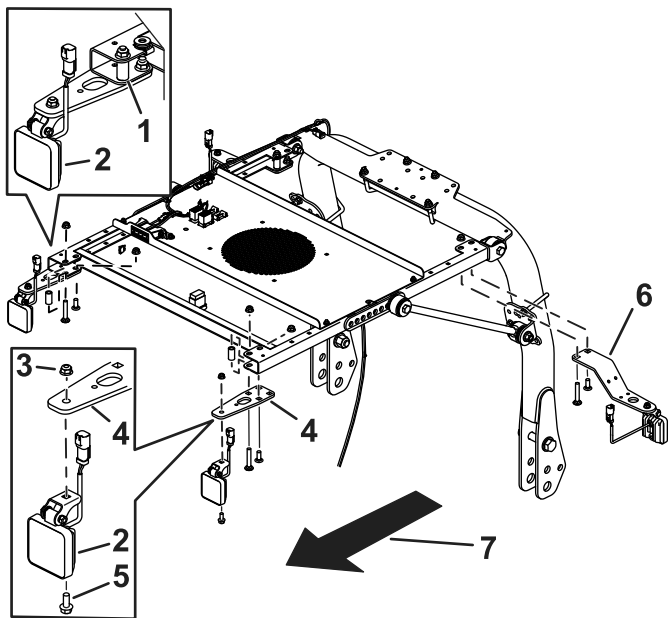


Figur 5

g383102

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Avstandsstykke | 5. Bolt |
| 2. Lampe | 6. Bakbrakett |
| 3. Mutter | 7. Foran på maskinen |
| 4. Frontbrakett | |

3. Koble konnektoren på ledningssatsen for lyssettet til konnektoren på ledningssatsen for bryterpanelet (Figur 6).

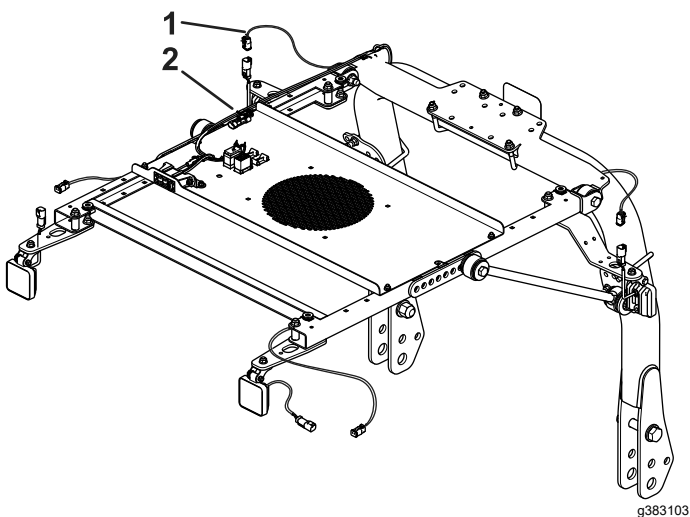


Figur 6

g383103

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. Ledningssats | 2. Kontakt |
|-----------------|------------|

4. Før ledningssatsen som vist i (Figur 6), og fest den med kabelfester.
5. Fjern og avhend pluggen fra det fremre høyre rommet i bryterpanelet (Figur 7).

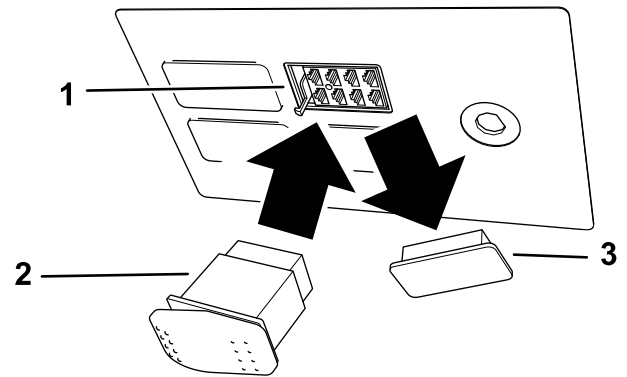

Figur 7

g250803


- | | |
|----------------------|----------|
| 1. Elektrisk kobling | 3. Plugg |
| 2. Bryter | |

6. Koble den elektriske koblingen i bryteren, og monter bryteren i bryterpanelet (Figur 7).

Merk: Monter bryteren slik at den tykke avrundede delen vender mot maskinens bakende.

7. Sett sikringen inn i sporet lengst til høyre når du ser på sikringsblokken (Figur 8).

Merk: Sikringen må kanskje ikke settes inn hvis en sikring fra et annet Toro-sett allerede er i bruk.

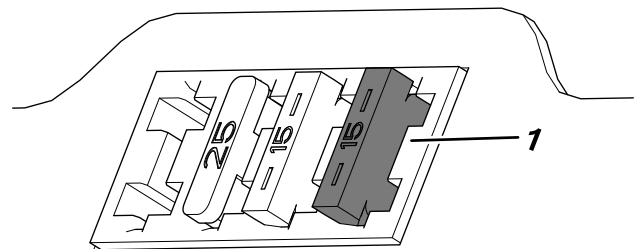

Figur 8

g250802

- | |
|------------|
| 1. Sikring |
|------------|

5

Koble til batteriet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Koble til batteriet. Se vedlikeholdsdelen for det elektriske systemet i *brugerhåndboken*.

6

Montere solskjermen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Innrett hullene i solskjermens gummitetninger med de fire klipsmutterne i siderammekanalene.
2. Monter solskjermen til rammekanalene ([Figur 2](#)) med de fire flenshodeboltene (5/16 x 1¼ tomme) og fire skivene (5/16 tomme) som du fjernet tidligere.
3. Trekk til flenshodeboltene med et moment på 10–14 Nm.

Bruk

Bruke lysene

Trykk på bryterens bakside for å slå på lysene.

Trykk på bryterens forside for å slå av lysene.

Notat:

Notat:



Count on it.