



Arbejdslygtesæt

Traktionsenheder med universalsolskærm i Groundsmaster®- eller Reelmaster®-serien

Modelnr. 140-1554

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Afmontering af solskærmen.
3	Kræver ingen dele	–	Montering af kontaktpanelsættet.
4	Lygte Forreste beslag Bageste beslag Afstandsbøsning Lang bræddeskrue Kort bræddeskrue Flangemøtrik Bræddebolt Møtrik Ledningsnet Kontakt Sikring Kabelbånd	4 2 2 4 4 4 8 4 4 1 1 1 6	Montering af lygterne.
5	Kræver ingen dele	–	Tilslutning af batteri.
6	Kræver ingen dele	–	Fastgørelse af solskærmen.



1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde


1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Sænk alle redskaber.
3. Aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen.
4. Tag nøglen ud.
5. Sørg for, at maskinen er blokeret og ikke kan bevæges, inden du begynder monteringen.
6. Kobl minuskablet (–) fra batteriet.

2

Afmontering af solskærmen


Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

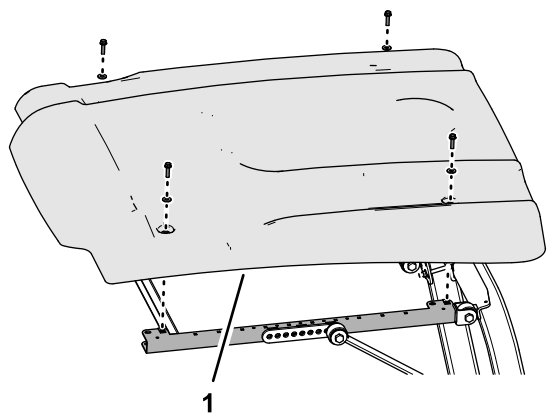

Figur 1

1. Solskærm

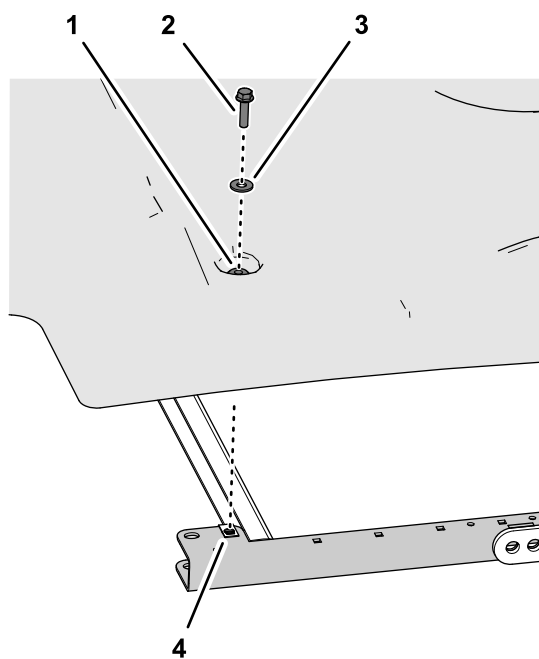

Figur 2

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Krans | 3. Spændeskive (5/16") |
| 2. Flangehovedbolt (5/16" x 1 1/4") | 4. Klemmemøtrik (sidestelskinne) |

2. Afmonter solskærmen fra maskinen ([Figur 1](#)).

1. Fjern de 4 flangehovedbolte (5/16" x 1 1/4") og 4 spændeskiver (5/16"), der fastgør solskærmen på sidestelskinnerne ([Figur 1](#) og [Figur 2](#)).

Bemærk: Fjern ikke kransene fra solskærmen.


3

Montering af kontaktpanel sættet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Kontaktpanel sættet er påkrævet. Se *monteringsvejledningen* til sættet.

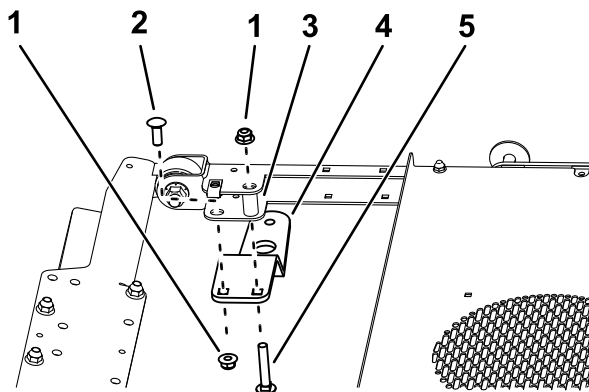

g250729

Figur 3

Bageste beslag vist

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Flangemøtrikker | 4. Beslag |
| 2. Kort bræddebolt | 5. Lang bræddebolt |
| 3. Afstandsbøsning | |

4

Montering af lygterne


Dele, der skal bruges til dette trin:

4	Lygte
2	Forreste beslag
2	Bageste beslag
4	Afstandsbøsning
4	Lang bræddeskru
4	Kort bræddeskru
8	Flangemøtrik
4	Bræddebolt
4	Møtrik
1	Ledningsnet
1	Kontakt
1	Sikring
6	Kabelbånd

Fremgangsmåde

1. Fastgør beslaget til solskærmens stel med en lang bræddebolt, en kort bræddebolt, en afstandsbøsning og 2 flangemøtrikker ([Figur 3](#) og [Figur 5](#)).


Hvis sættet med roterende blinklys er monteret, skal beslaget til roterende blinklys afmonteres og kasseres, og det roterende blinklys skal derefter monteres på lygtebeslaget ([Figur 4](#)).

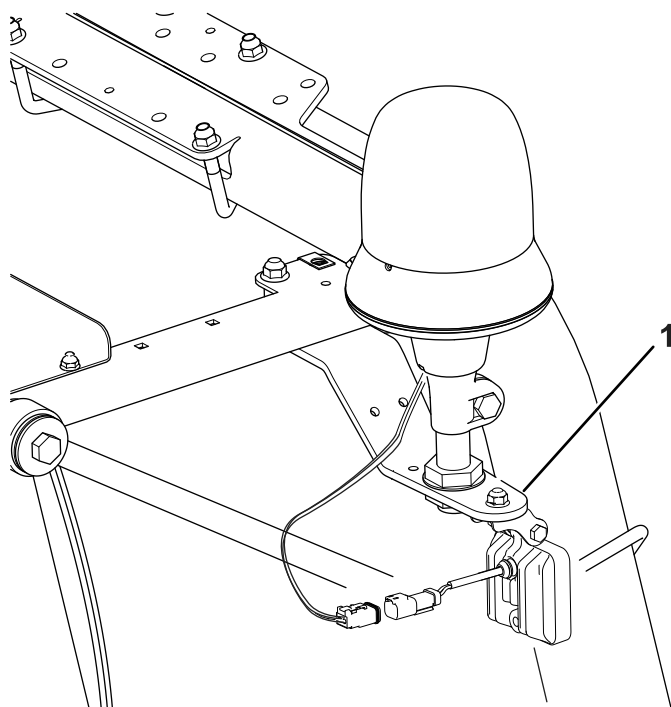

g306589

Figur 4

1. Lygtebeslag
2. Monter en lygte på hvert beslag med en bræddebolt og en møtrik ([Figur 5](#)).

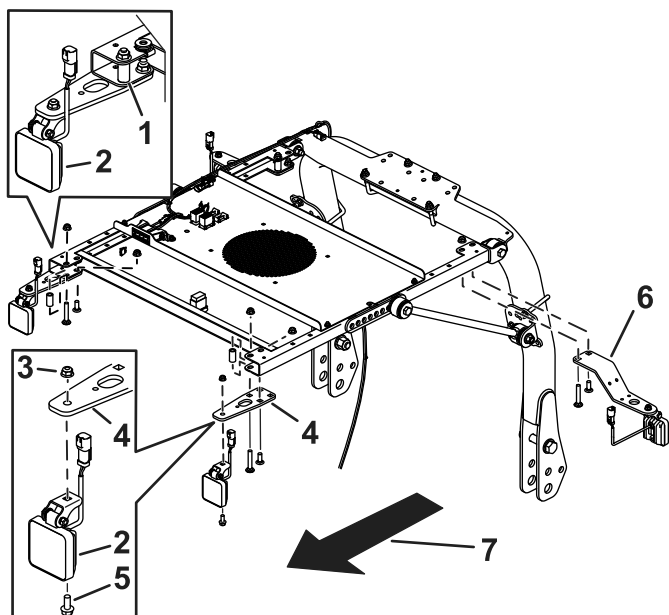


Figur 5

g383102

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Afstandsbøsning | 5. Bolt |
| 2. Lygte | 6. Bageste beslag |
| 3. Møtrik | 7. Maskinens forende |
| 4. Forreste beslag | |

3. Sæt stikket fra lygtesættets ledningsnet i stikket fra ledningsnettet til kontaktpanelet (Figur 6).

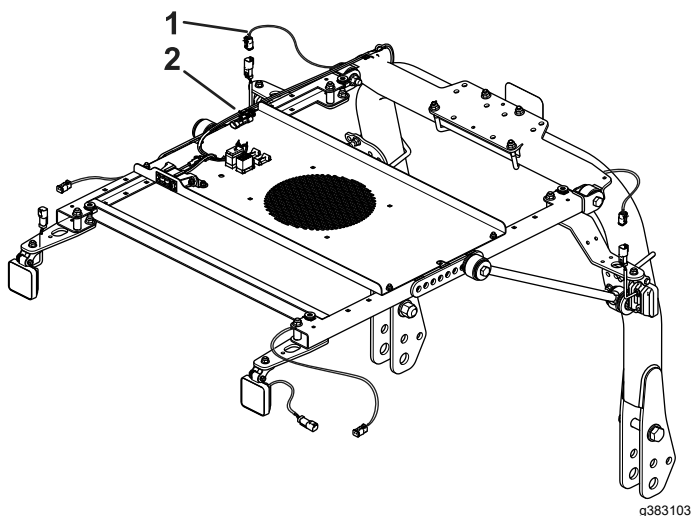


Figur 6

g383103

- | | |
|----------------|---------|
| 1. Ledningsnet | 2. Stik |
|----------------|---------|

4. Før ledningsnettet som vist i Figur 6, og fastgør med kabelbåndene.
5. Fjern og kasser proppen fra den forreste højre åbning i kontaktpanelet (Figur 7).

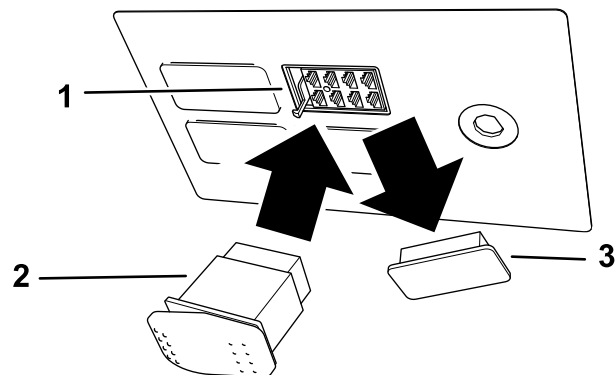

Figur 7

g250803


- | | |
|-------------------|---------|
| 1. Elektrisk stik | 3. Prop |
| 2. Kontakt | |

6. Sæt det elektriske stik ind i kontakten, og sæt kontakten i kontaktpanelet (Figur 7).

Bemærk: Sæt kontakten i, så den brede, afrundede del vender mod bagenden af maskinen.

7. Sæt sikringen i den position, der er længst til højre, når du ser på sikringsblokken (Figur 8).

Bemærk: Sikringen må ikke monteres, hvis der allerede er monteret en sikring fra et andet Toro-sæt.

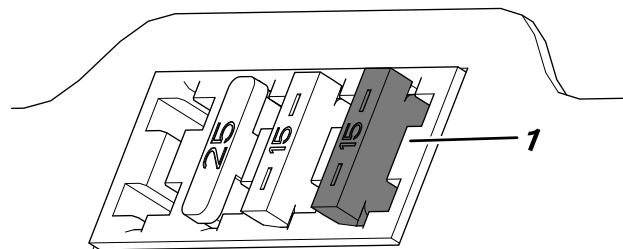

Figur 8

g250802

1. Sikring

5

Tilslutning af batteri

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Tilslut batteriet. Se afsnittet om vedligeholdelse af det elektriske system i *betjeningsvejledningen*.

6

Fastgørelse af solskærmen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Ret hullerne i solskærmens kranse ind efter sidestelskinnernes 4 klemmemøtrikker.
2. Monter solskærmen på stelskinnerne ([Figur 2](#)) med de 4 flangehovedbolte (5/16" x 1¼") og 4 spændeskiver (5/16"), som du fjernede tidligere.
3. Tilspænd flangehovedboltene med et moment på 10 til 14 Nm.

Betjening

Brug af lygterne

Tryk bagest på kontakten for at tænde lygterne.

Tryk forrest på knappen for at slukke lygterne.

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.