



Set met dakconsole

Workman® UTX multifunctioneel werkvoertuig met passagiers

Modelnr.: 08130

Installatie-instructies

Belangrijk: Als u deze set tegelijkertijd monteert met de werkverlichtingsset (model 08131), moet u eerst de werkverlichtingsset monteren en vervolgens de set met dakconsole.

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.



decal144-1143

144-1143

1. Waarschuwing – Lees de *Gebruikershandleiding*.
2. Waarschuwing – Gebruikers dienen een opleiding te krijgen voordat ze de machine gaan bedienen.
3. Waarschuwing – Draag gehoorbescherming.
4. Kans op botsing – Deze machine is niet bestemd voor gebruik op de openbare weg.
5. Waarschuwing – Laat mensen die jonger zijn dan 16 de machine niet bedienen.
6. Waarschuwing – Gebruik de machine niet als u onder de invloed van alcohol of drugs bent.
7. Kans op vallen – Het is niet toegestaan passagiers te vervoeren in de laadbak; vervoer geen extra passagiers tussen de stoelen.
8. Brandgevaar – Schakel de motor uit wanneer u de machine bijvult met brandstof.
9. Waarschuwing – Zet de transmissiehendel in de stand P (PARKEREN), draai het sleuteltje op uit en verwijder het sleuteltje voordat u de machine verlaat.



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine klaarmaken voor de montage.
2	Kabelboom Cabinelampje	1 1	De kabelboom leiden en het cabinelampje monteren.
3	Dakconsole Bevestigingsbeugel Zelftappende schroef ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") Beugel van de consoleschakelaar Plaatmoer Zelftappende schroef ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") Plug	1 1 8 1 4 4 4	De dakconsole monteren.
4	Draadtoevoerkanaal Doorvoer	1 1	Het draadtoevoerkanaal monteren.
5	Geen onderdelen vereist	–	De accu aansluiten.


1

De machine klaarmaken voor de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure


1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de transmissiehendel in de stand P (PARKEREN).
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
4. Wacht tot de motor volledig afgekoeld is.

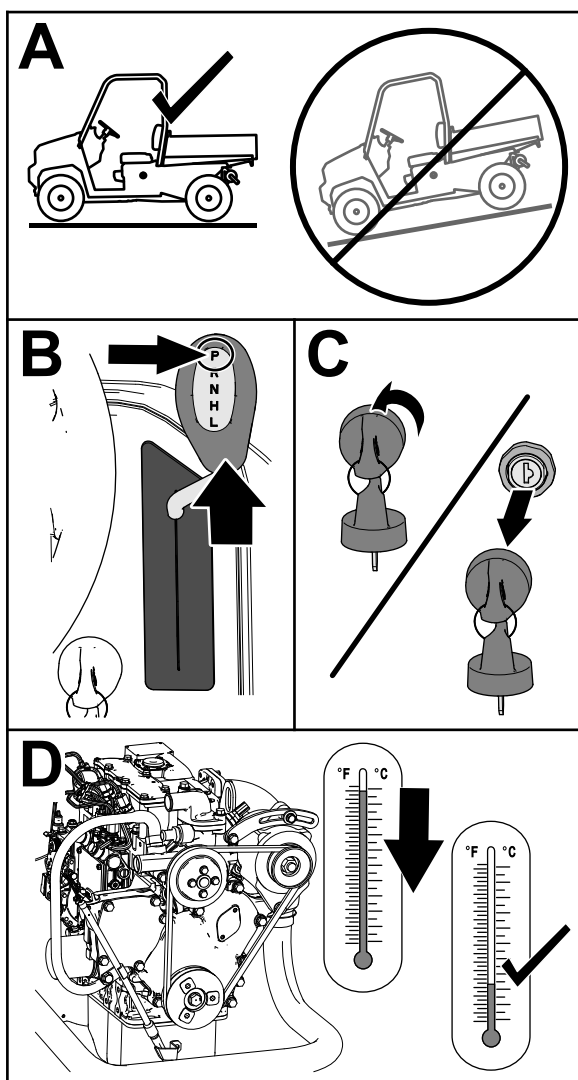

Figuur 1

g364252

5. Koppel de minkabel (-) los van de accupool.

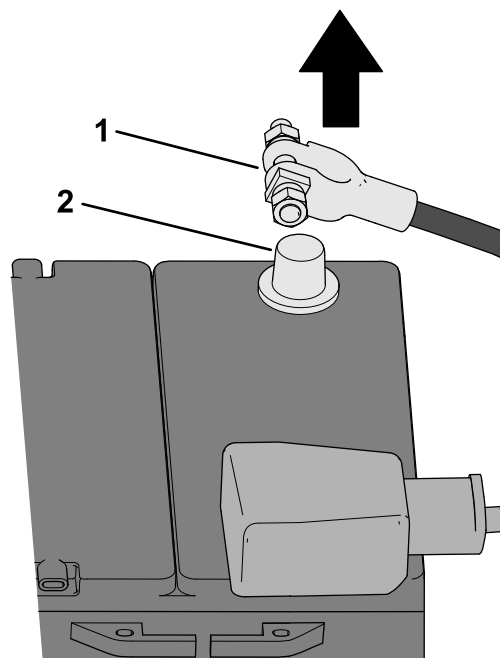

Figuur 2

g365494

1. Minkabel (-) van de accu
2. Accupool

2


De kabelboom leiden en het cabinelampje monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kabelboom
1	Cabinelampje

Procedure

1. Monteer het cabinelampje aan de dakconsole ([Figuur 3](#)).

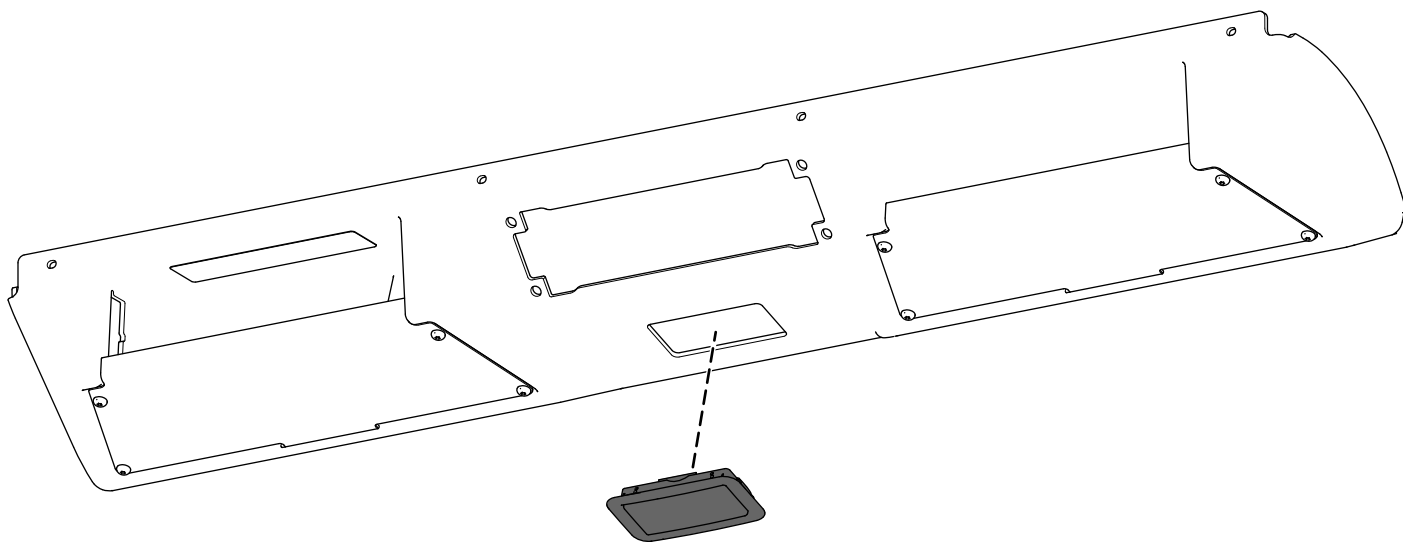

Figuur 3

g384279


2. Leid de kabelboom door de bovenste, linkeropening in de dakconsole zoals getoond in [Figuur 4](#).

Opmerking: Als u de werkverlichtingsset, de set met ruit en ruitenwisser en/of de zwaailichtset niet monteert, bewaar de connectoren dan binnenin de bovenkant van de dakconsole.

Opmerking: Bewaar het ongebruikte gedeelte van de kabelboom dicht bij de zekeringhouder.

3. Sluit het cabinelampje aan op de connectoren op de kabelboom ([Figuur 4](#)).

Zorg ervoor dat u de bedrading aansluit op het cabinelampje zoals getoond in [Figuur 4](#).

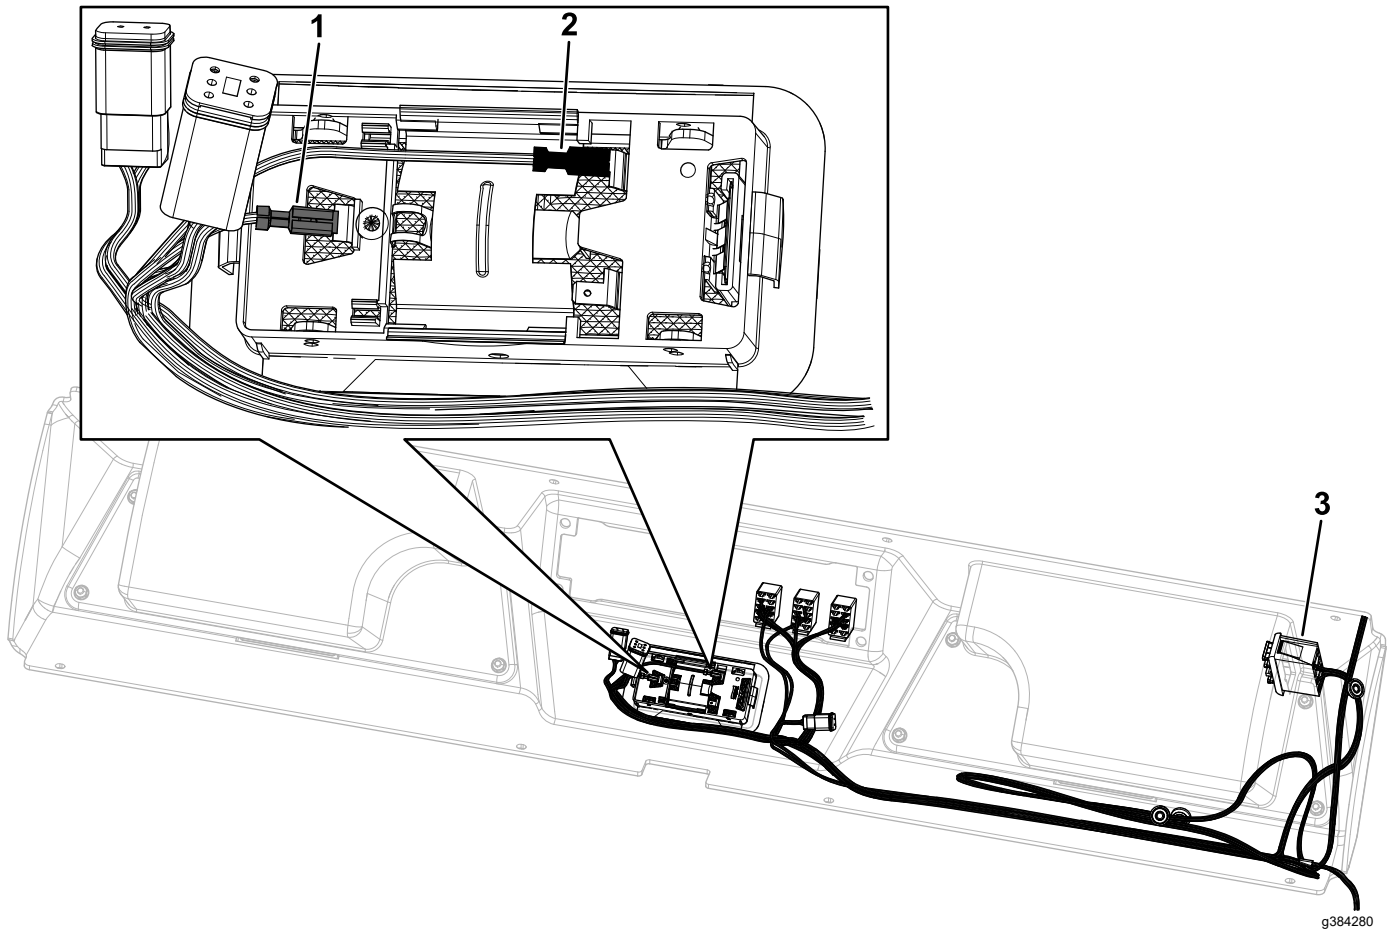

Figuur 4

1. Grijs connector
2. Zwarte connector

3. Leid de kabelboom en begin hier.

3


De dakconsole monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Dakconsole
1	Bevestigingsbeugel
8	Zelftappende schroef ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ")
1	Beugel van de consoleschakelaar
4	Plaatmoer
4	Zelftappende schroef ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ")
4	Plug

Procedure

1. Leid de connector met 3 pinnen en de kabelboom door de opening van de dakconsole voordat u de dakconsole monteert (Figuur 5).

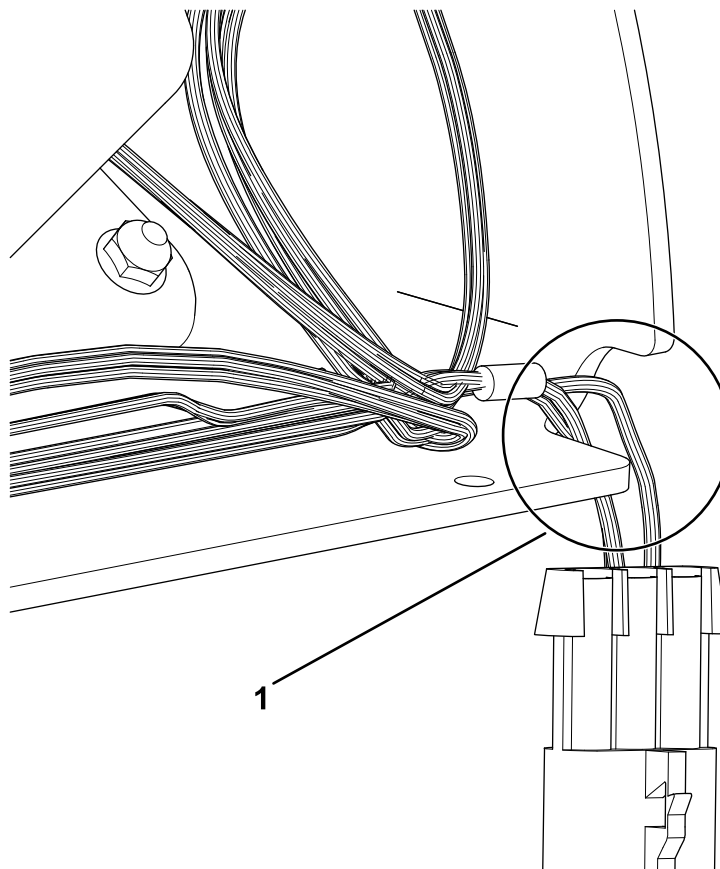


Figuur 5

g364605

1. Leid de connector met 3 pinnen door deze opening.


2. Bevestig de bovenkant van de dakconsole aan de voorste kruisverbinding; gebruik hiervoor 4 zelftappende schroeven ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") zoals wordt getoond in [Figuur 6](#).

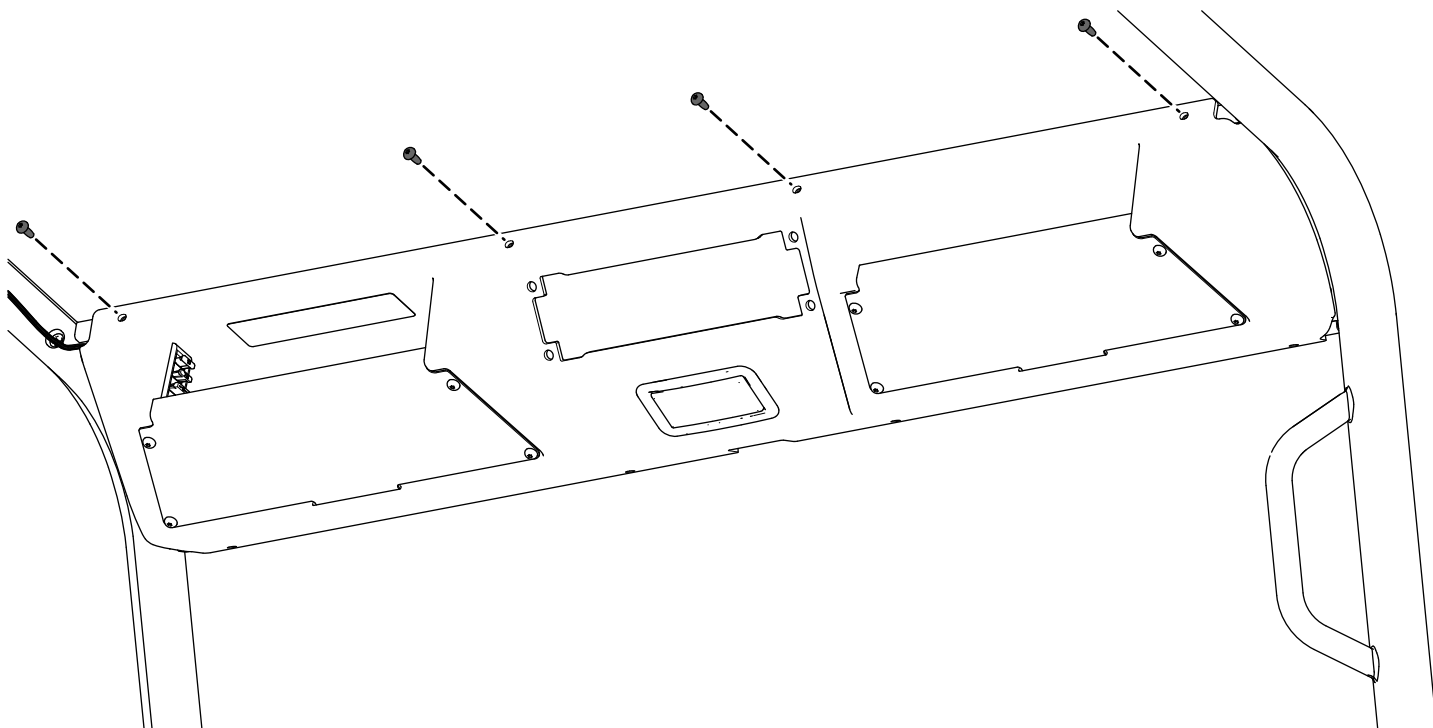

g384223

Figuur 6

3. Bevestig de onderkant van de dakconsole en de steunbeugel; gebruik hiervoor 4 zelftappende schroeven ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") zoals wordt getoond in [Figuur 7](#).

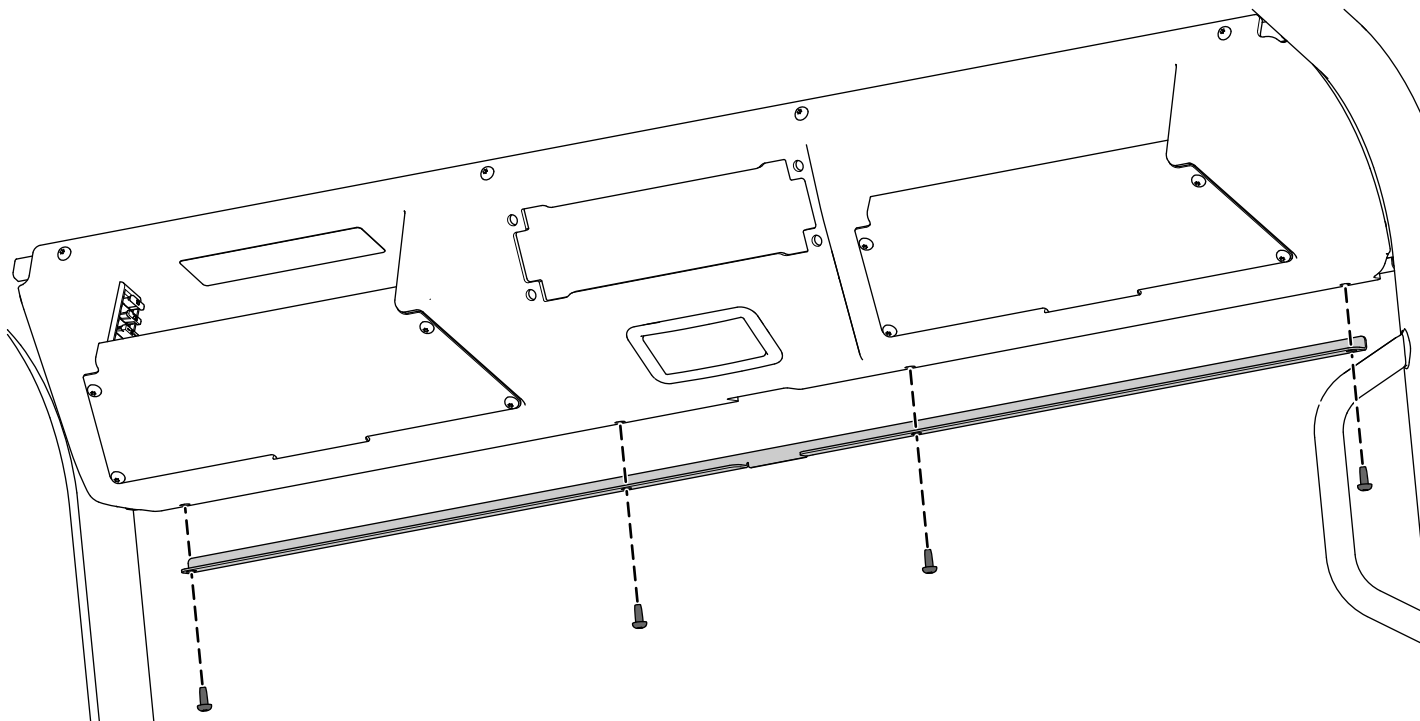


g384222

Figuur 7

4. Draai de 8 zelftappende schroeven ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") vast met een torsie van 3,39 N·m.


5. Monteer de 4 plaatmoeren aan de dakconsole ([Figuur 8](#)).

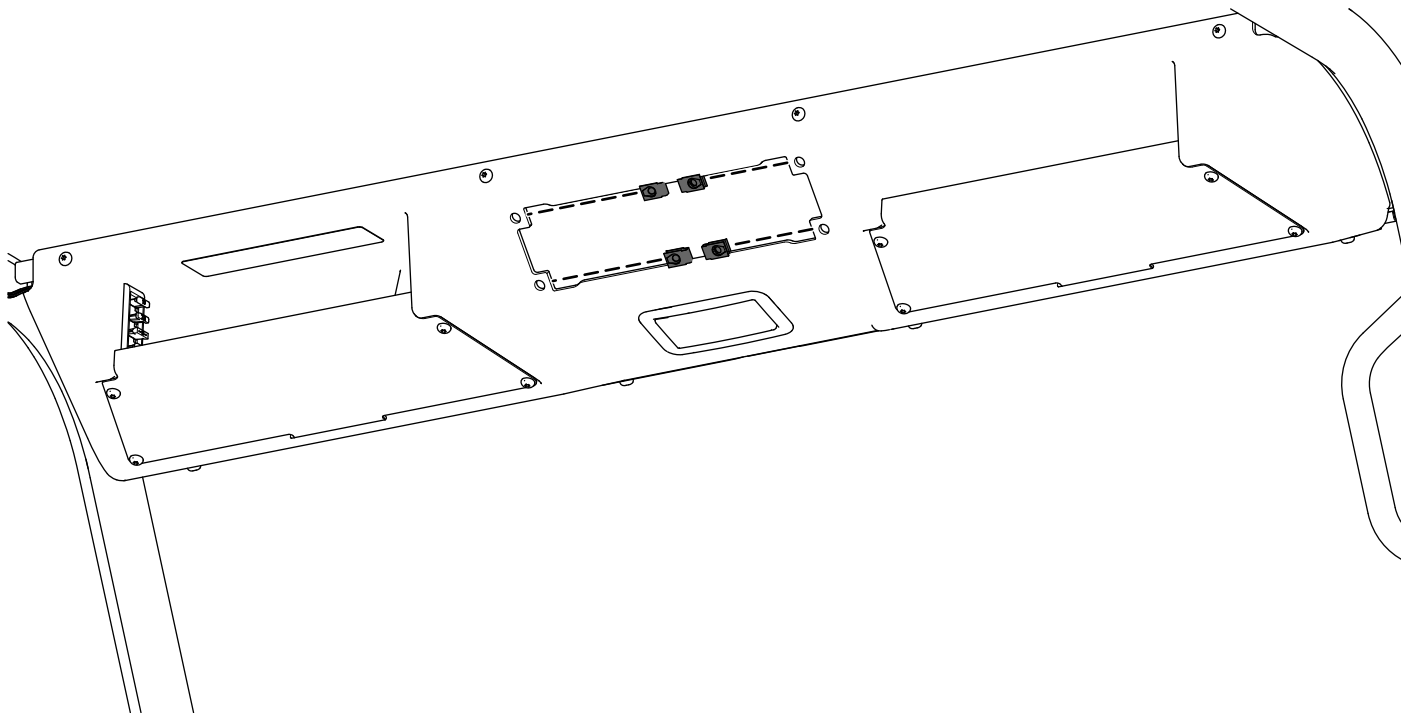

Figuur 8

g384225


6. Monteer de beugel van de consoleschakelaar aan de 4 plaatmoeren; gebruik hiervoor 4 zelftappende schroeven ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") zoals wordt getoond in [Figuur 9](#).
7. Draai de 4 zelftappende schroeven ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") vast met een torsie van 6 N·m.

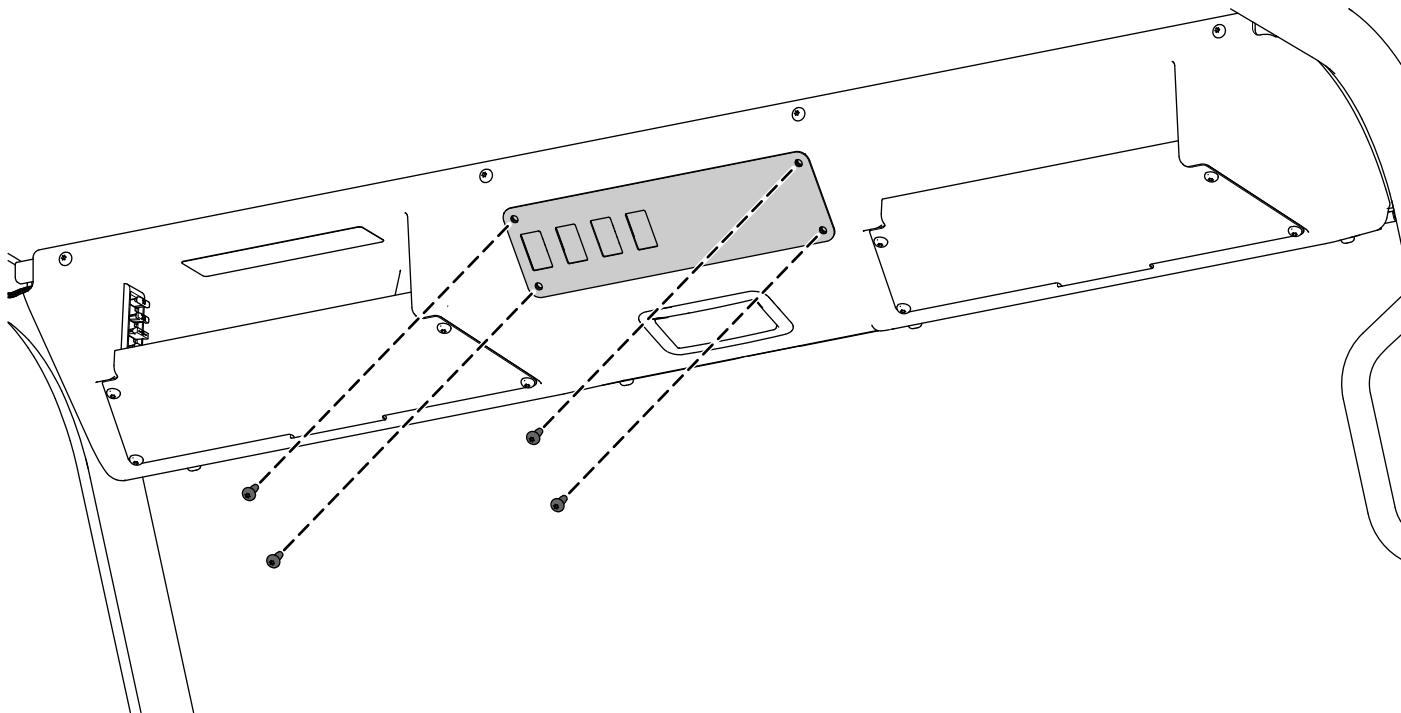

Figuur 9

g384226

8. Monteer de 4 pluggen in de beugel voor de consoleschakelaar ([Figuur 10](#)).

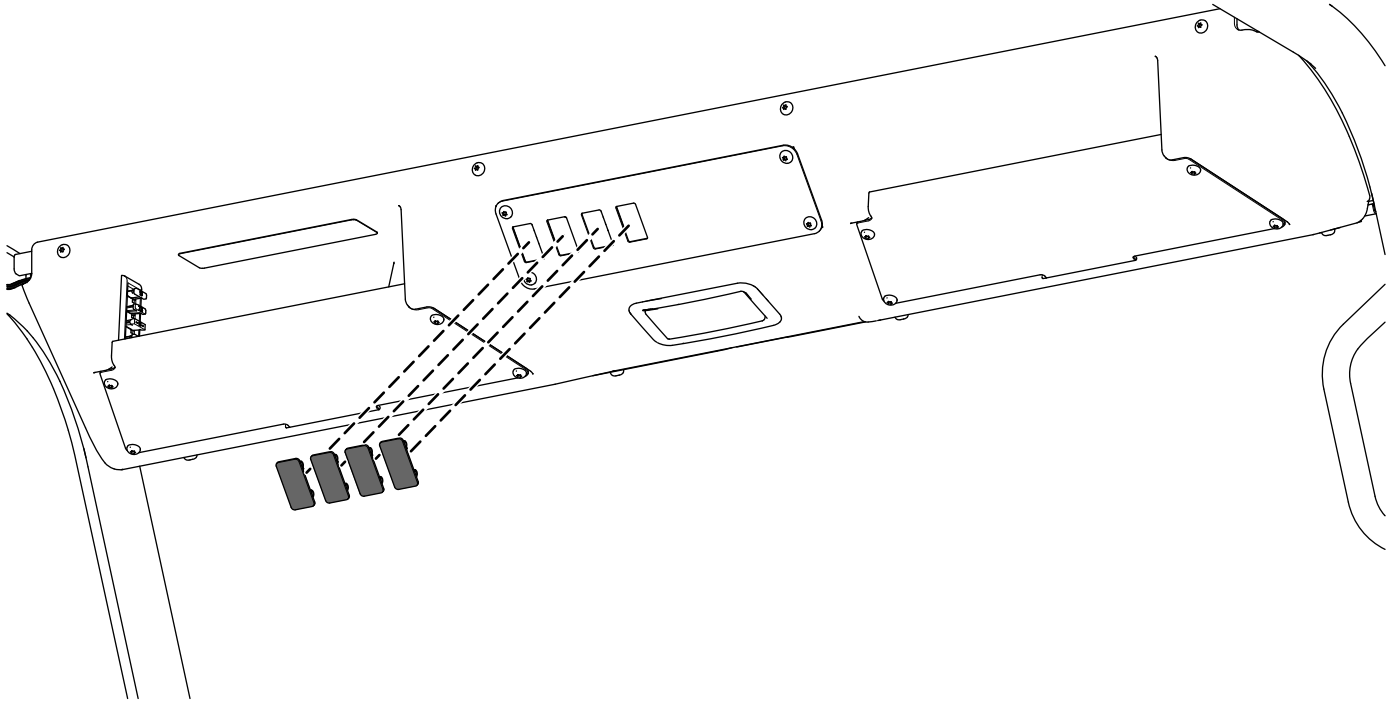

Figuur 10

g384224

4


Het draadtoevoerkanaal monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Draadtoevoerkanaal
1	Doorvoer

Procedure

1. Gebruik de afmetingen getoond in [Figuur 11](#) en boor een opening met een diameter van 38 mm in het dashboard.

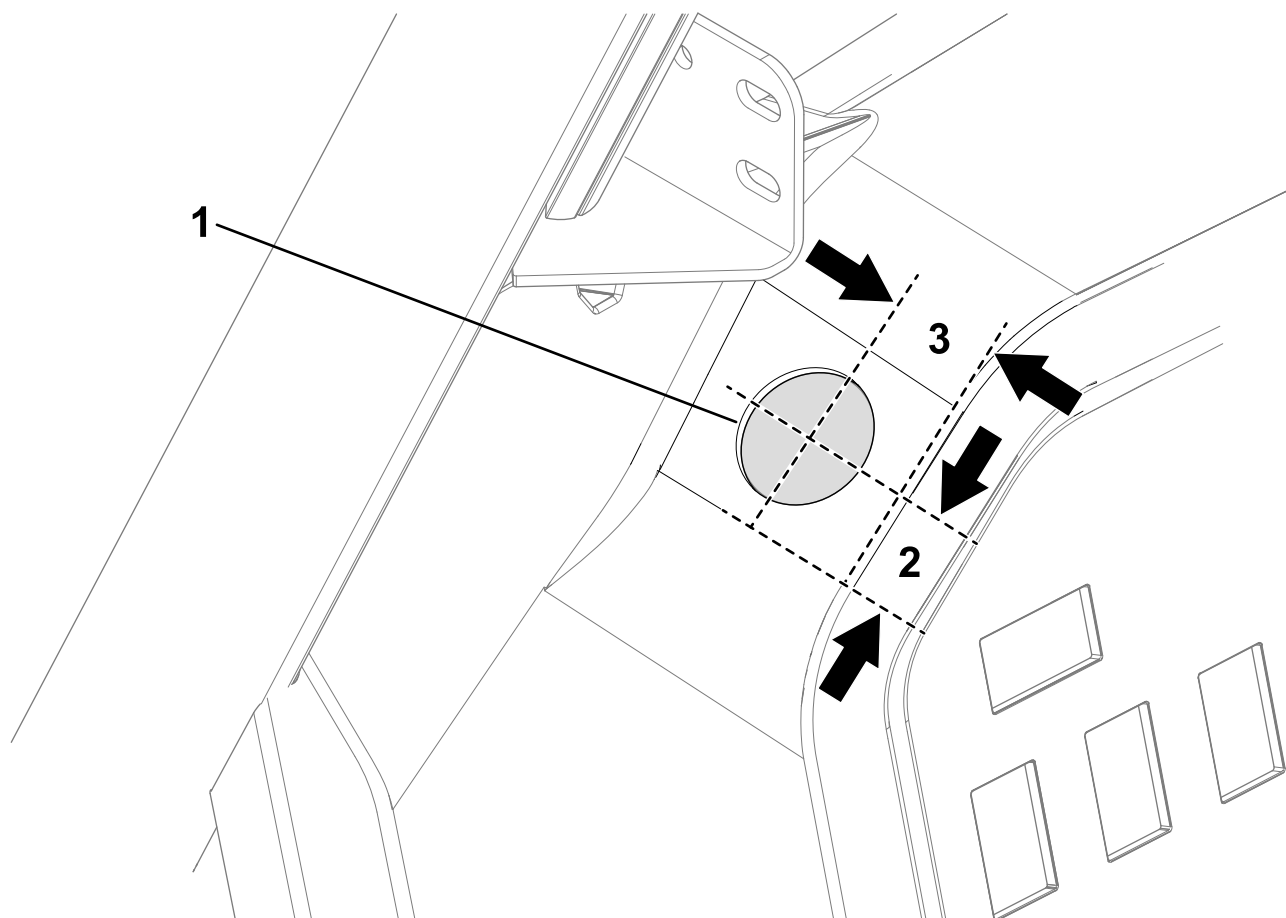


Figuur 11

g384221

1. Boor hier een gat met een diameter van 38 mm.
2. 28 mm

3. 33,5 mm

2. Monteer de kabelboom met de connector met 3 pinnen in het draadtoevoerkanaal ([Figuur 12](#)).
3. Steek de kabelboom door de inkeping in de doorvoer ([Figuur 12](#)).

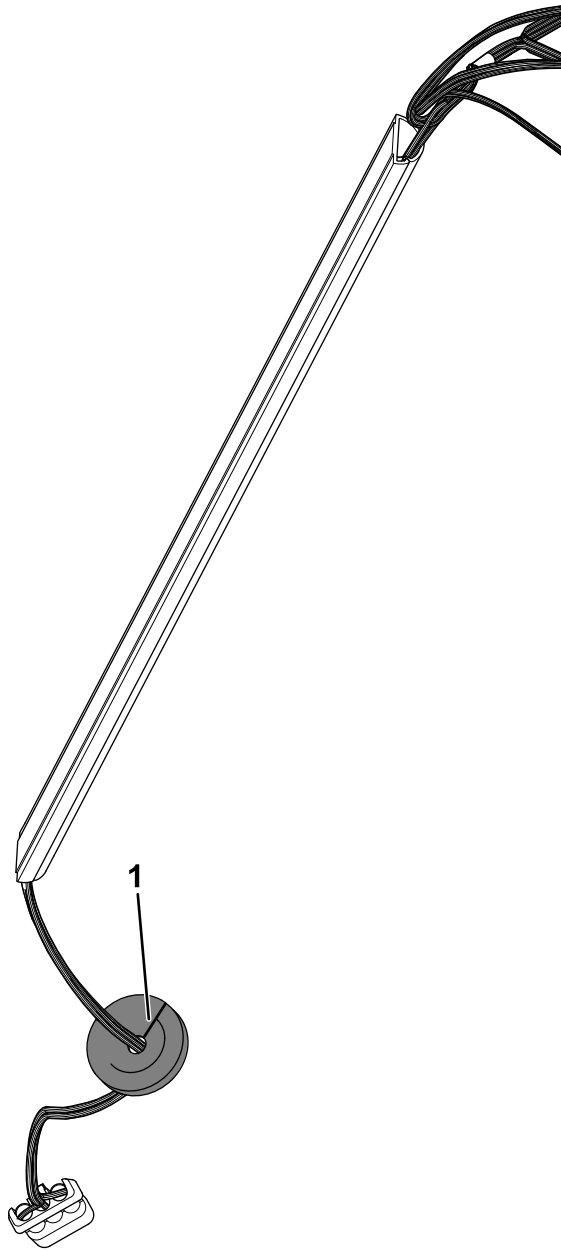


Figuur 12

g364606

1. Inkeping in de doorvoer
-


4. Leid de connector met 3 pinnen door de opening die u hebt geboord in stap 1.
5. Monteer de doorvoer in de opening van het dashboard (Figuur 13).
6. Kleef het draadtoevoerkanaal aan het vlakke oppervlak aan de voorste linker rolbeugel (Figuur 13).

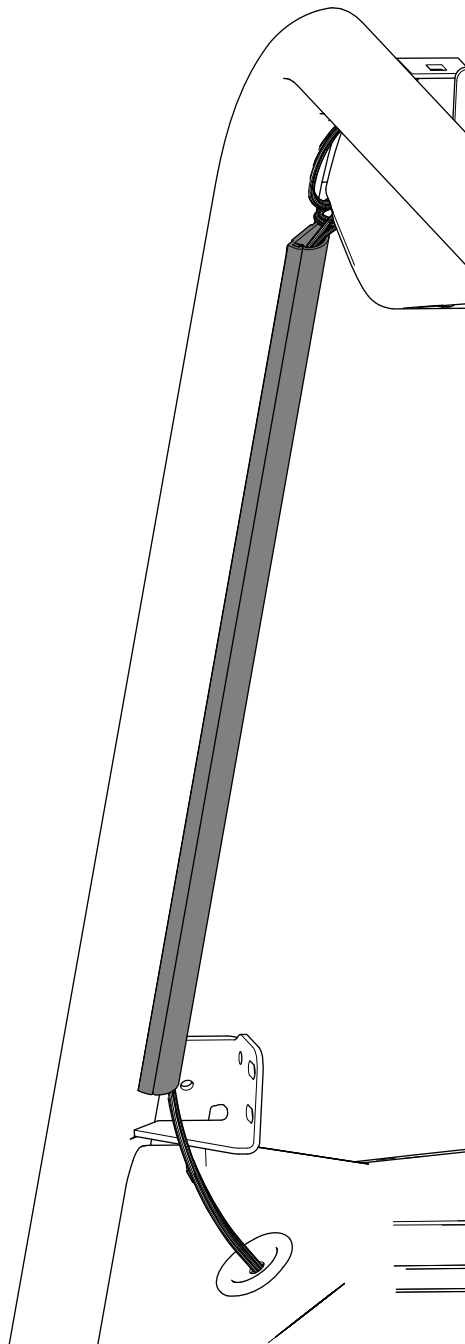

Figuur 13

g364604

7. Til de motorkap op.
8. Sluit de connector van de kabelboom van de set aan op de connector van de machinekabelboom met de aanduiding CAB INTERFACE (Figuur 14).

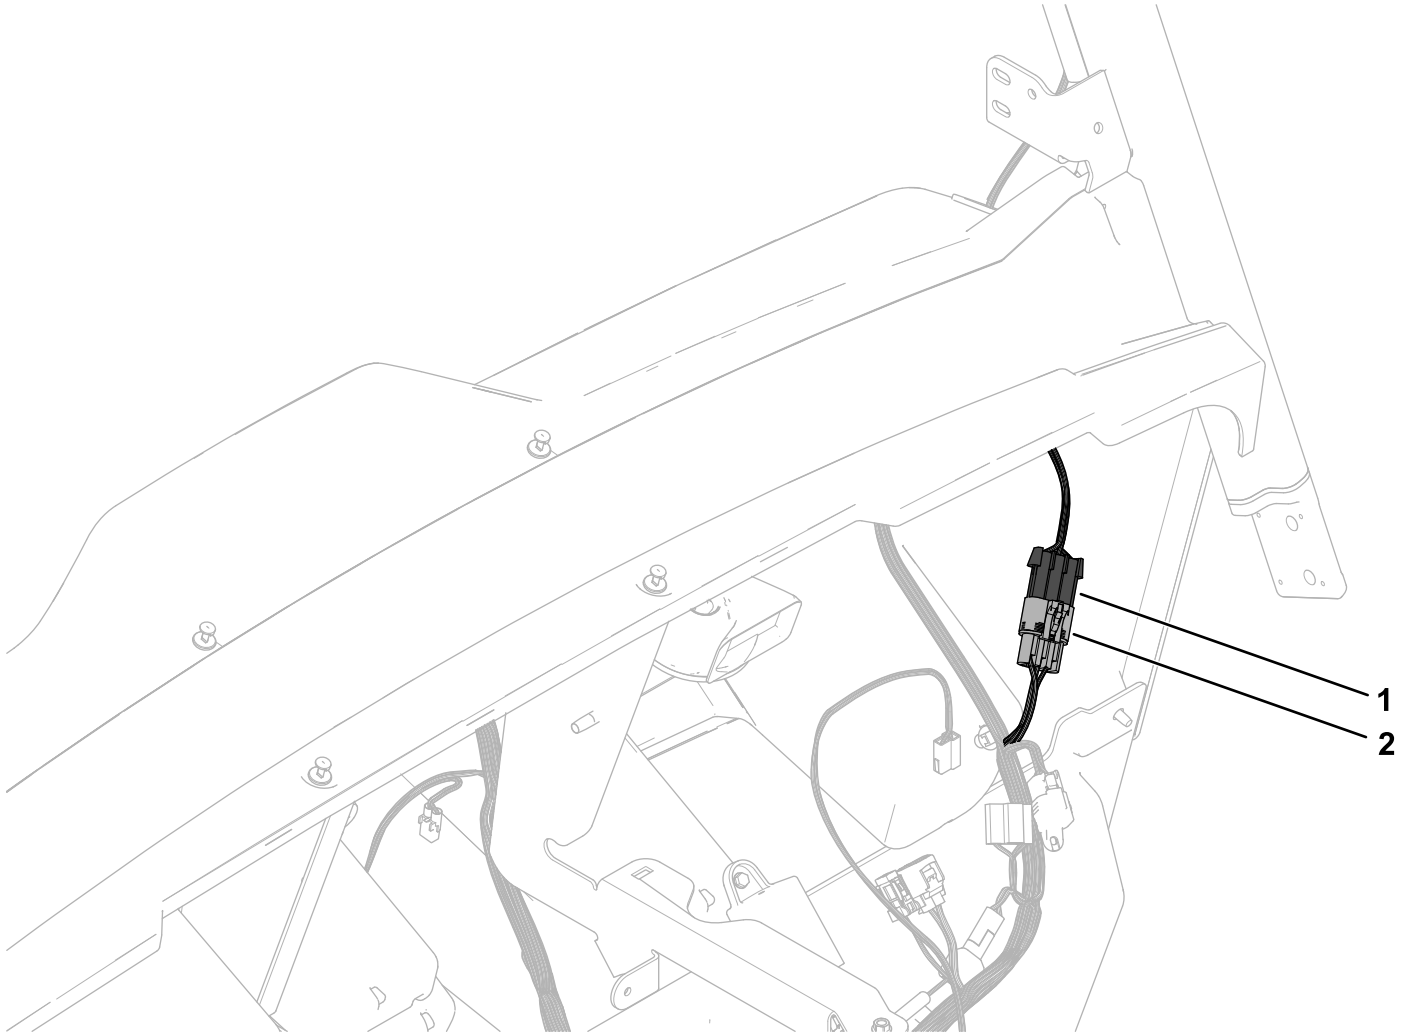

g365922

Figuur 14

1. Connector van kabelboom van set
2. Connector van de kabelboom van de machine met de aanduiding CAB INTERFACE

-
9. Sluit de motorkap.


5

De accu aansluiten

Geen onderdelen vereist

Procedure

Sluit de minkabel (-) aan op de accu.

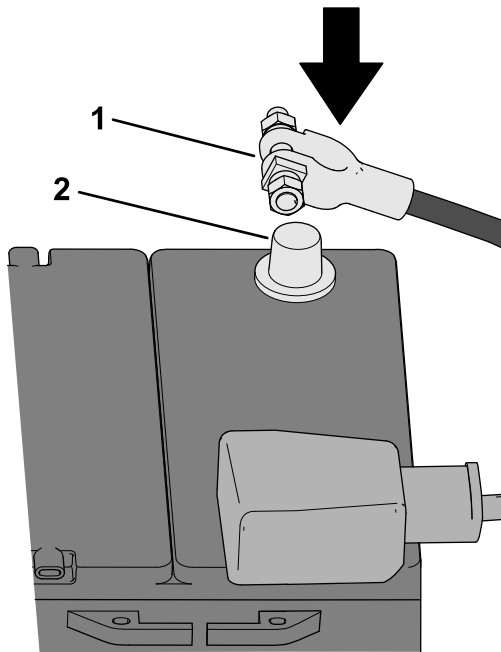

g365493

Figuur 15

1. Minkabel (-) van de accu 2. Accupool
-

Opmerkingen:



Count on it.