

TORO®

Kit console sovrastante

Veicolo polifunzionale con passeggero Workman® UTX

Nº del modello 08130

Istruzioni di installazione

Importante: Se state montando questo kit e il kit luci di lavoro (modello 08131) insieme, montate prima il kit luci di lavoro, e quindi il kit console sovrastante.

Sicurezza

Adesivi di sicurezza e informativi



Gli adesivi di sicurezza e di istruzione sono chiaramente visibili e sono affissi accanto a zone particolarmente pericolose. Sostituite eventuali adesivi danneggiati o mancanti.



decal144-1143

1. Avvertenza – leggete il *Manuale dell'operatore*.
2. Avvertenza – Tutti gli operatori devono aver ricevuto la corretta formazione prima dell'utilizzo della macchina.
3. Avvertenza – Indossate le protezioni auricolari.
4. Pericolo di collisione – non utilizzate la macchina su strade pubbliche, vie o strade ad alto scorrimento.
5. Avvertenza - non consentite l'utilizzo della macchina a persone che abbiano meno di 16 anni.
6. Avvertenza - non utilizzate la macchina se siete sotto l'effetto di droghe o alcol.
7. Pericolo di caduta - non trasportate passeggeri sul pianale; non trasportate altri passeggeri tra i sedili.
8. Pericolo di incendio - spegnete il motore quando fate rifornimento di carburante sulla macchina.
9. Avvertenza - spostate la leva della trasmissione in posizione P (PARCHEGGIO), girate la chiave in posizione di spegnimento e rimuovetela prima di lasciare la macchina.



Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
2	Cablaggio preassemblato Luce abitacolo	1 1	Disponete il cablaggio preassemblato e montate la luce abitacolo.
3	Consolle sovrastante Staffa di supporto Vite autofilettante (1/4" x 5/8") Staffa dell'interruttore del quadro Piastrina per viti autofilettanti Vite autofilettante (1/4" x 5/8") Tappo	1 1 8 1 4 4 4	Montate la console sovrastante.
4	Canale per la conduzione dei cavi Gommino	1 1	Montate il canale per la conduzione dei cavi.
5	Non occorrono parti	–	Collegamento della batteria.

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Spostate la leva della trasmissione in posizione P (PARCHEGGIO).
3. Spegnete il motore e togliete la chiave.
4. Attendete che il motore si raffreddi completamente.


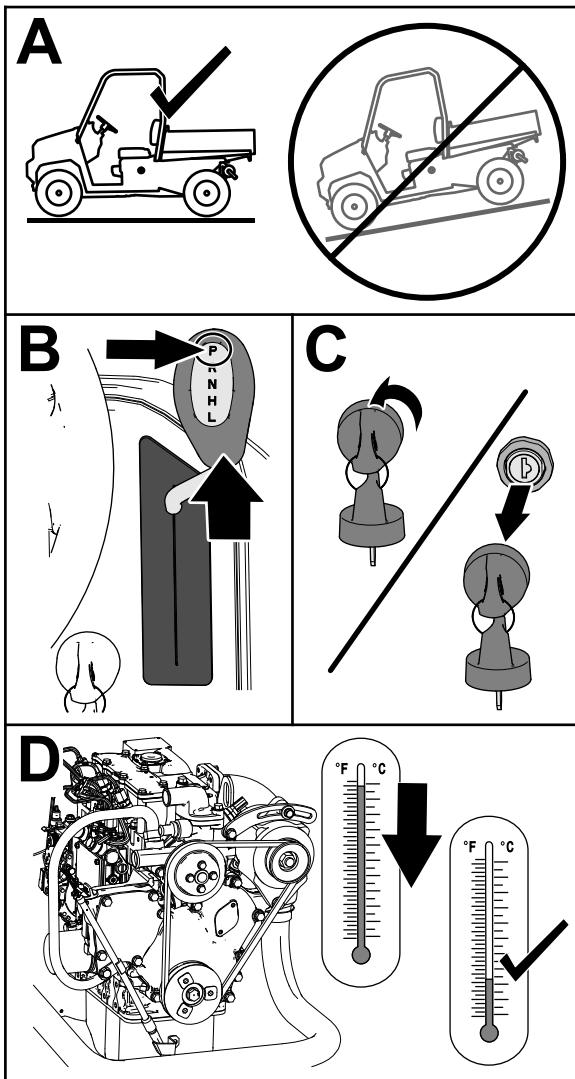


Figura 1

5. Scollegate il cavo negativo (-) della batteria dal polo della batteria.

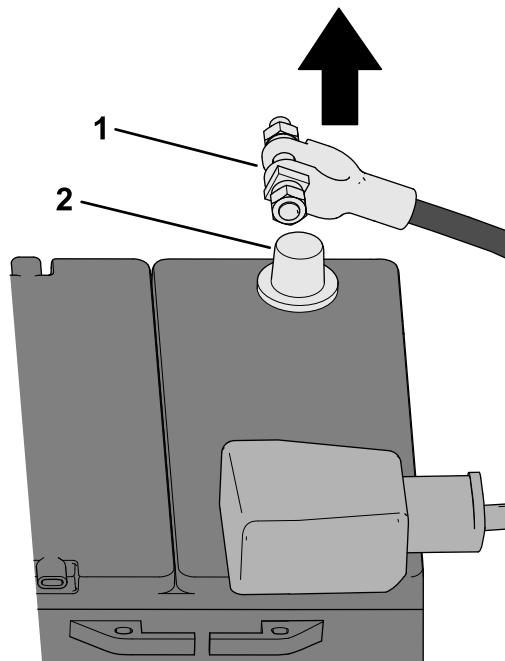

g365494

Figura 2

1. Cavo negativo della batteria 2. Polo della batteria

2

Disposizione del cablaggio preassemblato e montaggio della luce abitacolo

Parti necessarie per questa operazione:

1	Cablaggio preassemblato
1	Luce abitacolo

Procedura

1. Montate la luce abitacolo alla console sovrastante ([Figura 3](#)).

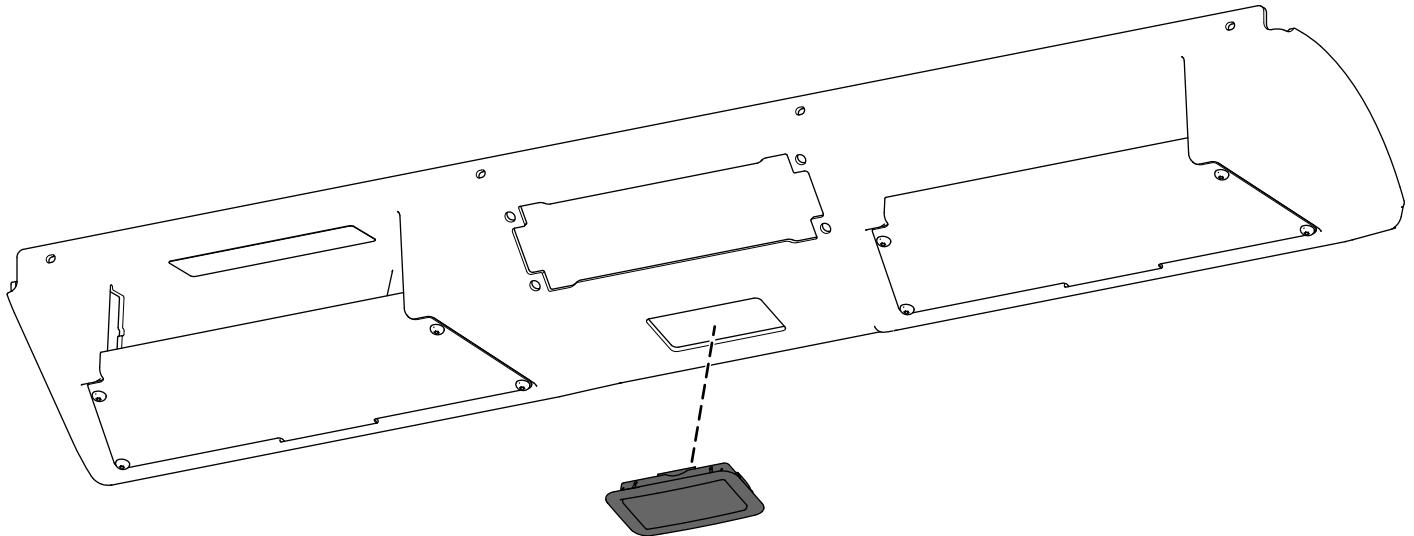


Figura 3

g384279

2. Disponete il cablaggio preassemblato attraverso l'apertura superiore sinistra nella console sovrastante come illustrato nella [Figura 4](#).

Nota: Se non state montando il kit luci di lavoro, il kit parabrezza e tergilicristallo e/o il kit faro, conservate i connettori all'interno della parte superiore della console sovrastante.

Nota: Conservate la sezione non utilizzata del cablaggio preassemblato vicino al blocco fusibili.

3. Collegate la luce abitacolo ai connettori sul cablaggio preassemblato ([Figura 4](#)).

Assicuratevi di collegare i cavi alla luce abitacolo come illustrato nella [Figura 4](#).

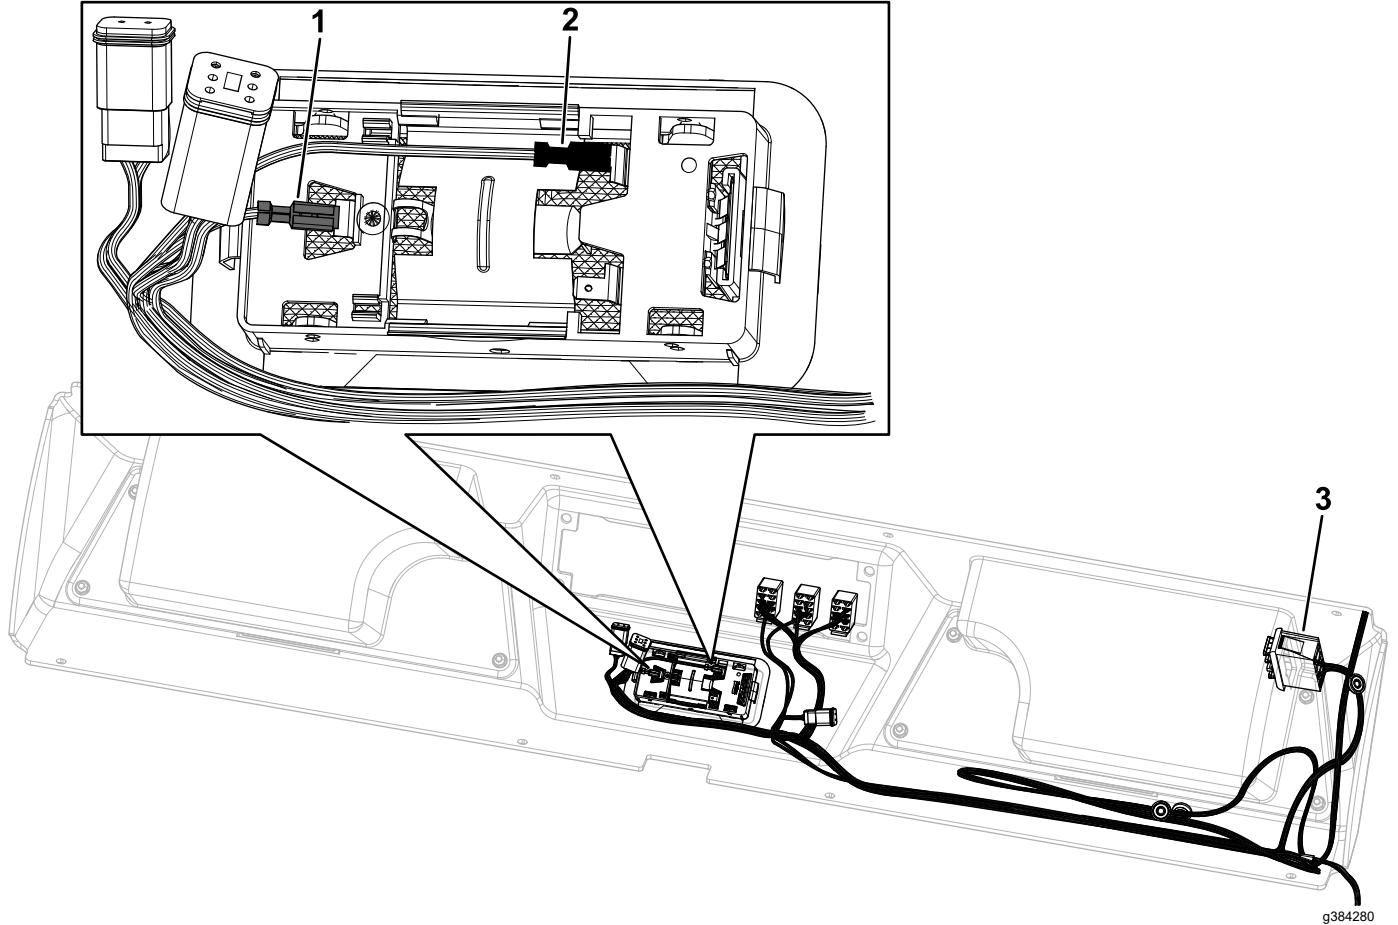


Figura 4

1. Connettore grigio
2. Connettore nero
3. Disponete il punto di inizio del cablaggio qui.

3


Montaggio della console sovrastante

Parti necessarie per questa operazione:

1	Consolle sovrastante
1	Staffa di supporto
8	Vite autofilettante ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ")
1	Staffa dell'interruttore del quadro
4	Piastrina per viti autofilettanti
4	Vite autofilettante ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ")
4	Tappo

Procedura

1. Disponete il connettore a 3 pin e il cablaggio attraverso l'apertura della console sovrastante prima di montare la console sovrastante ([Figura 5](#)).

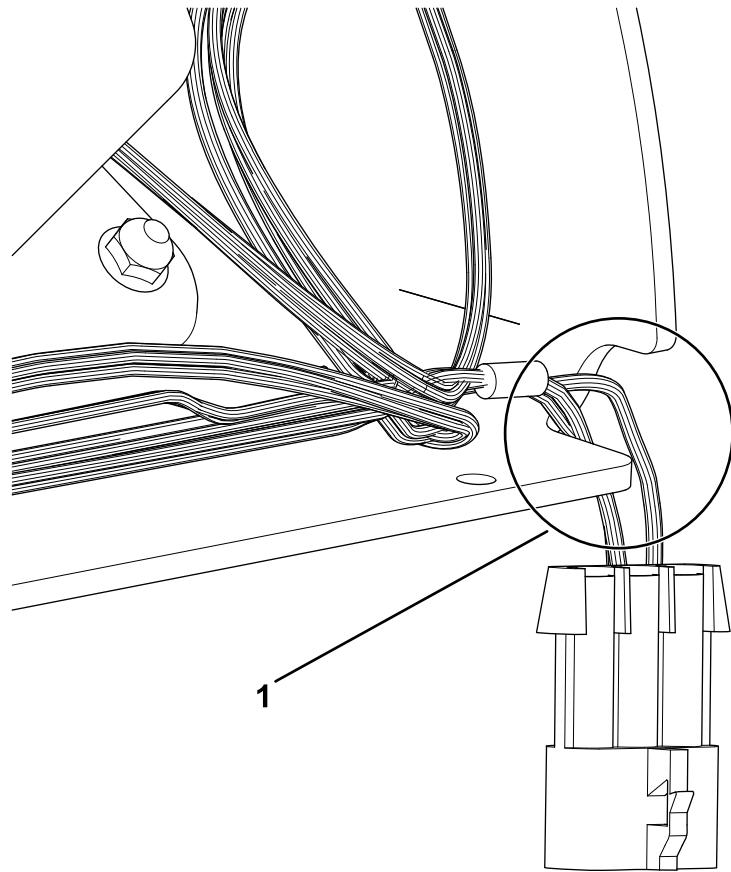

g364605

Figura 5

1. Disponete il connettore a 3 pin attraverso quest'apertura.

2. Fissate la parte superiore della console sovrastante alla reticolazione anteriore utilizzando 4 viti autofilettanti ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}"), come illustrato nella [Figura 6](#).$

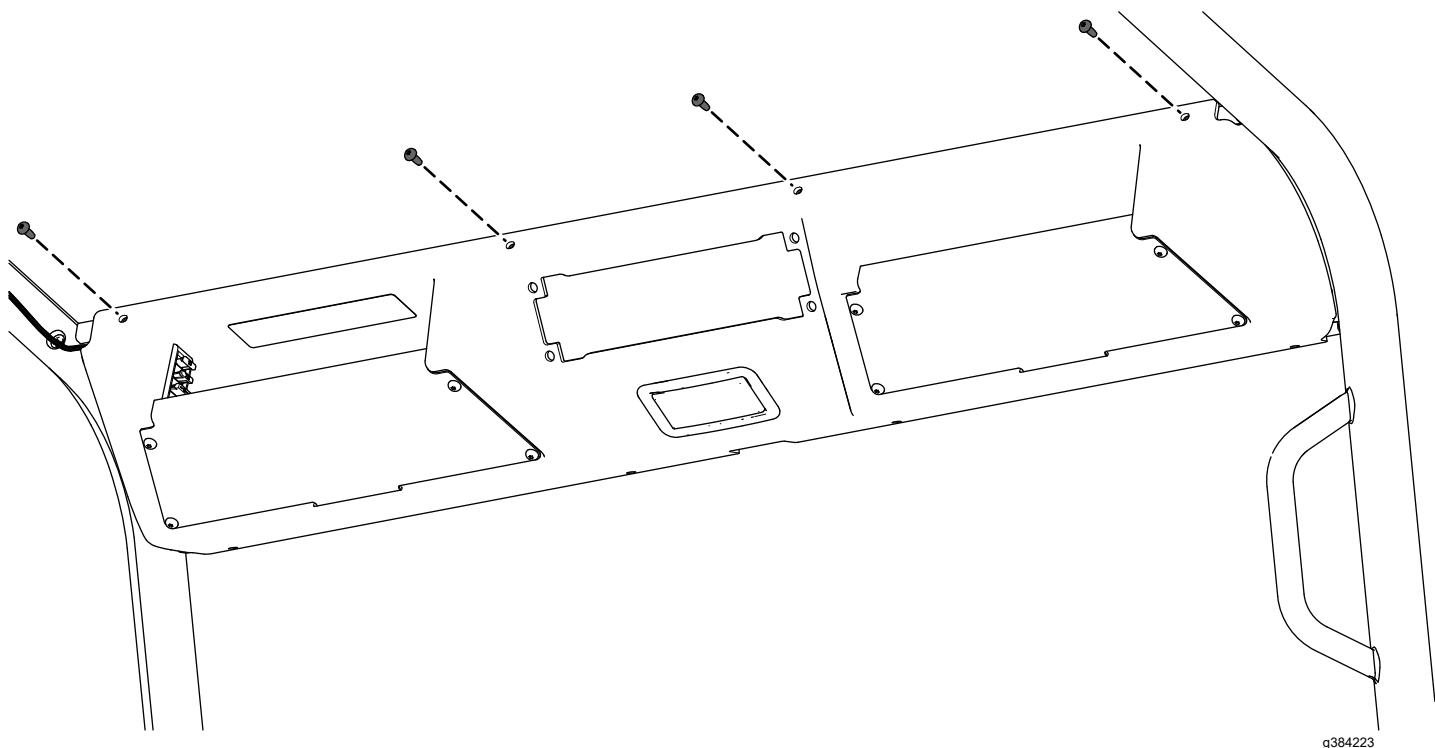


Figura 6

3. Fissate la parte inferiore della console sovrastante e la staffa di supporto utilizzando 4 viti autofilettanti ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}"), come illustrato nella [Figura 7](#).$


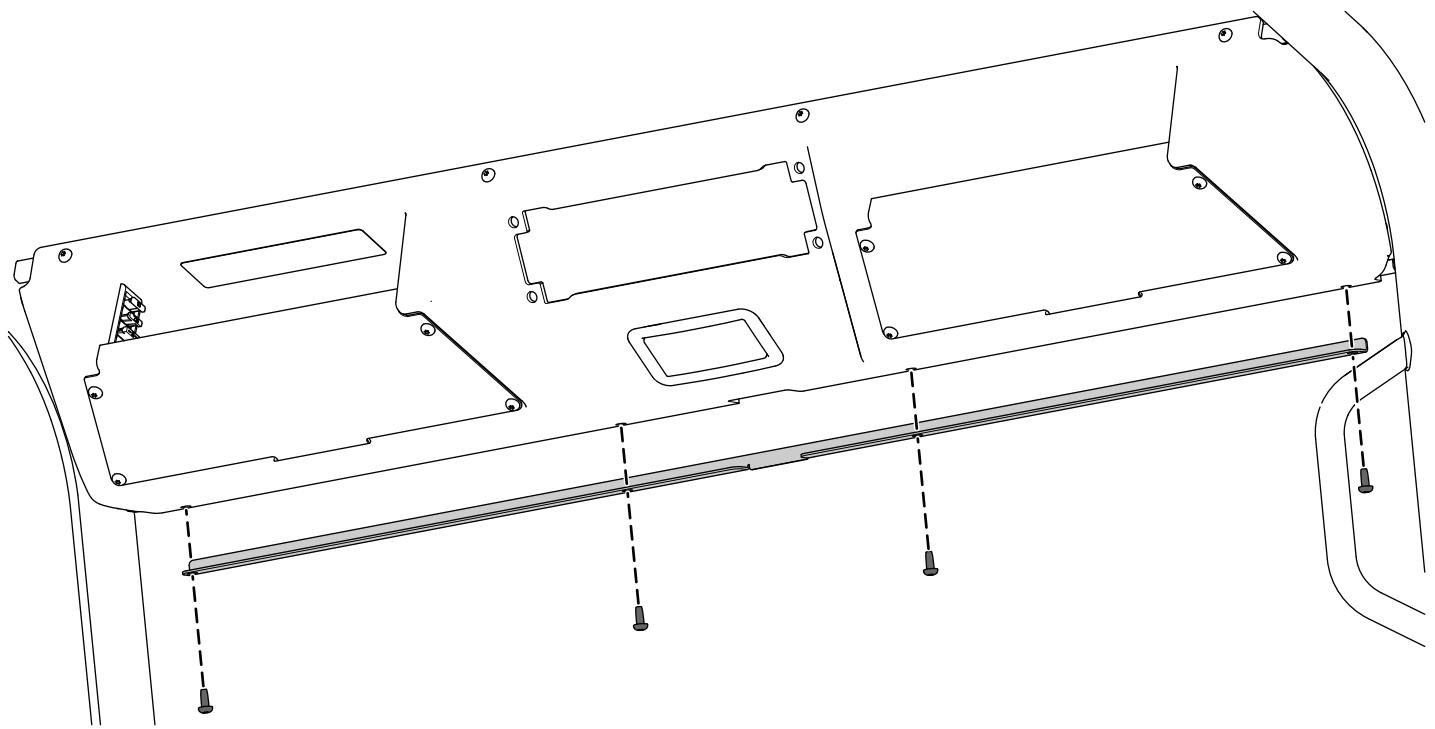


Figura 7

4. Serrate le 8 viti autofilettanti ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}") a 3,39 N·m.$


5. Montate le 4 piastrine per viti autofilettanti alla console sovrastante ([Figura 8](#)).

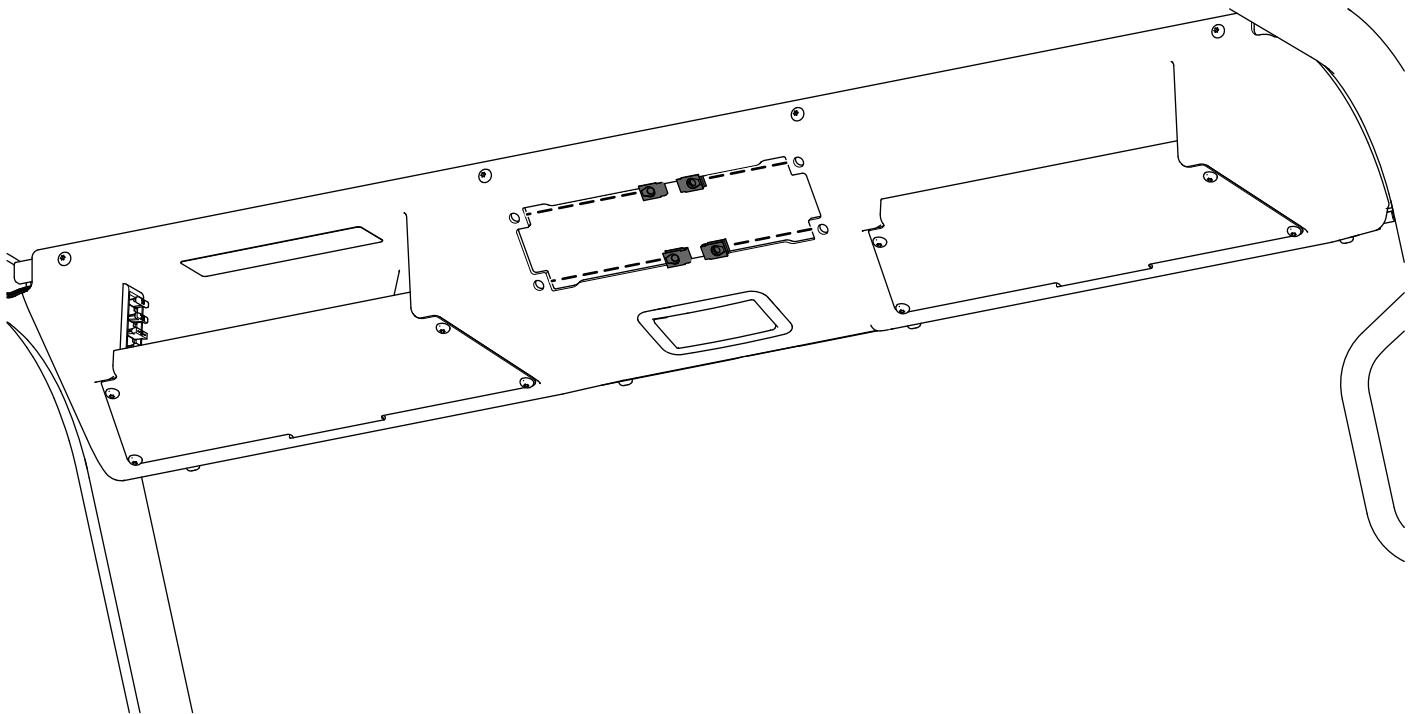

g384225

Figura 8

-
6. Fissate la staffa dell'interruttore del quadro alle 4 piastrine per viti autofilettanti utilizzando 4 viti autofilettanti ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}"), come illustrato nella [Figura 9](#).$
7. Serrate le 4 viti autofilettanti ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}") a 6 N·m.$

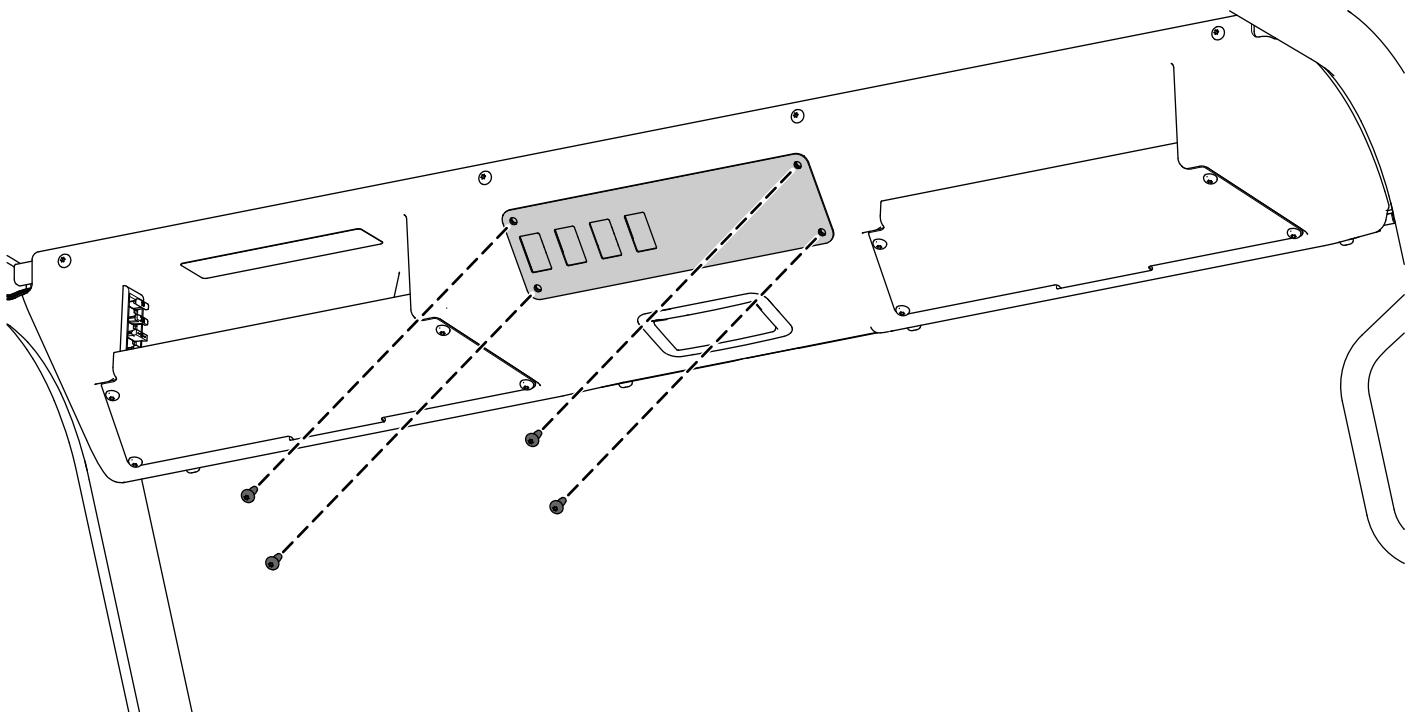

g384226

Figura 9

8. Montate i 4 tappi alla staffa dell'interruttore del quadro (Figura 10).

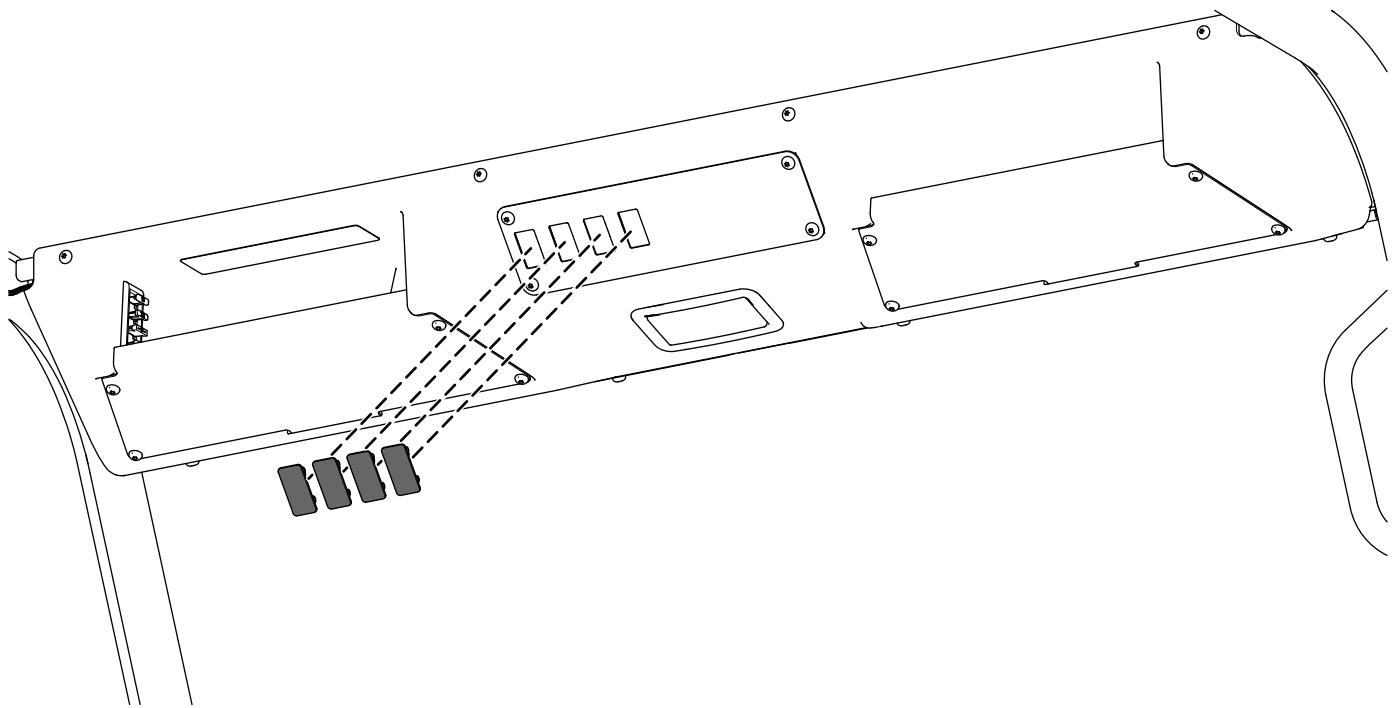


Figura 10

g384224

4

Montaggio del canale per la conduzione dei cavi

Parti necessarie per questa operazione:

1	Canale per la conduzione dei cavi
1	Gommino

Procedura

1. Utilizzando le misure illustrate nella [Figura 11](#), praticate un foro dal diametro di 38 mm nel cruscotto.

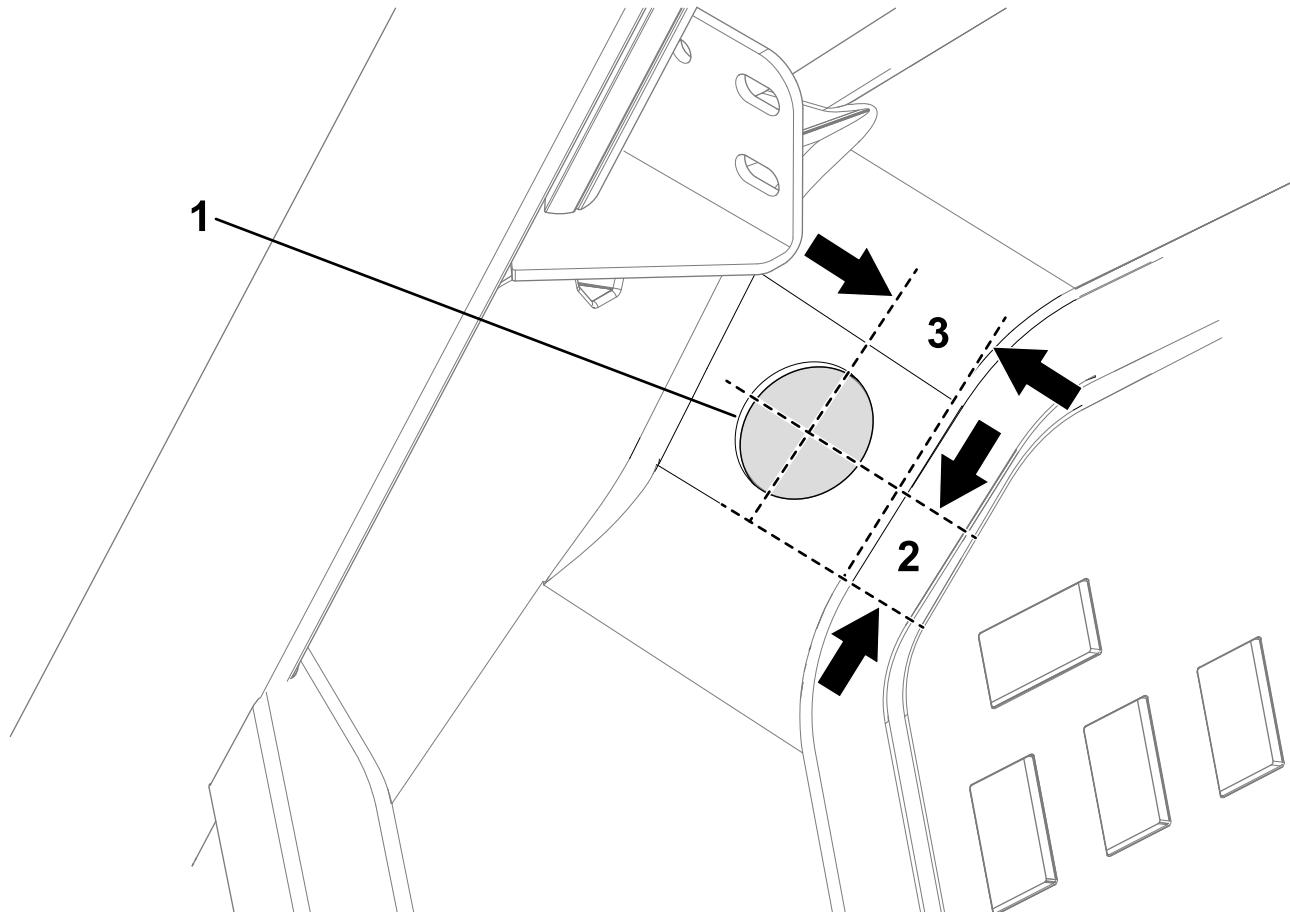


Figura 11

1. Praticate un foro dal diametro di 38 mm qui.
2. 28 mm
3. 33,5 mm

g384221

2. Assemblate il cablaggio preassemblato con il connettore a 3 pin nel canale per la conduzione dei cavi ([Figura 12](#)).
3. Inserite il cablaggio preassemblato attraverso la fessura nel gommino ([Figura 12](#)).

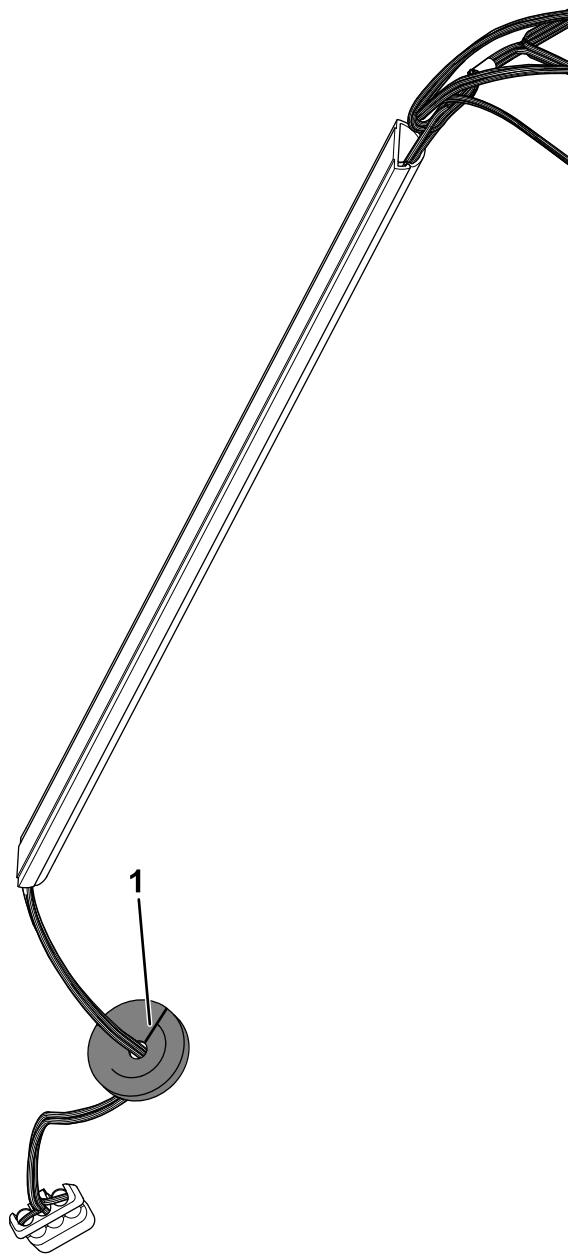


Figura 12

1. Fessure nel gommino

g364606

4. Disponete il connettore a 3 pin attraverso il foro che avete praticato nel passaggio 1.
5. Montate il gommino nel foro nel cruscotto ([Figura 13](#)).
6. Fate aderire il canale per la conduzione dei cavi alla superficie piana sul roll bar anteriore sinistro ([Figura 13](#)).

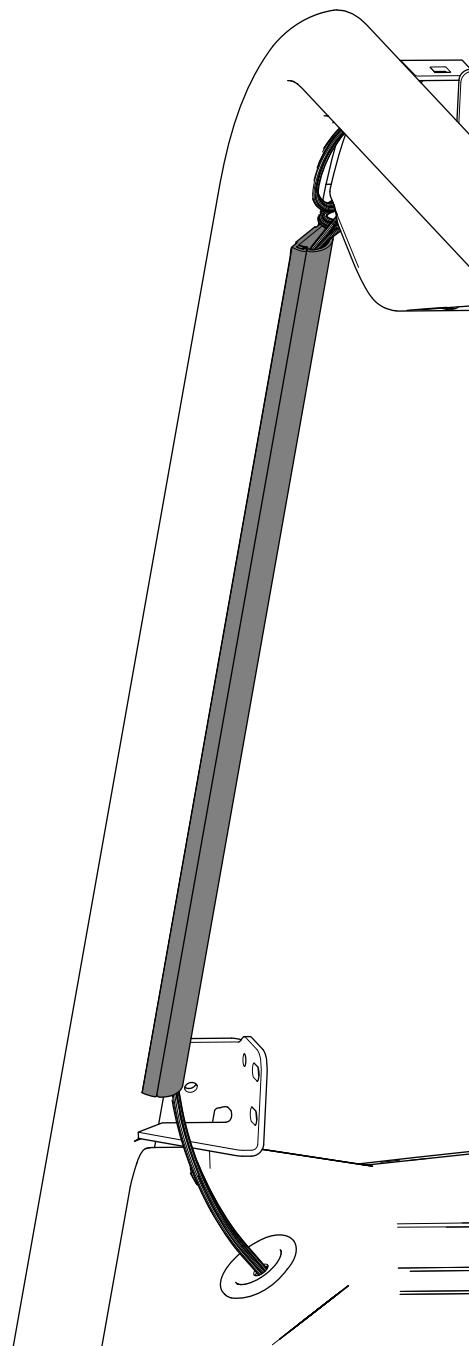


Figura 13

g364604

7. Alzate il cofano.
8. Collegate il connettore del cablaggio del kit al connettore del cablaggio della macchina etichettato CAB INTERFACE ([Figura 14](#)).

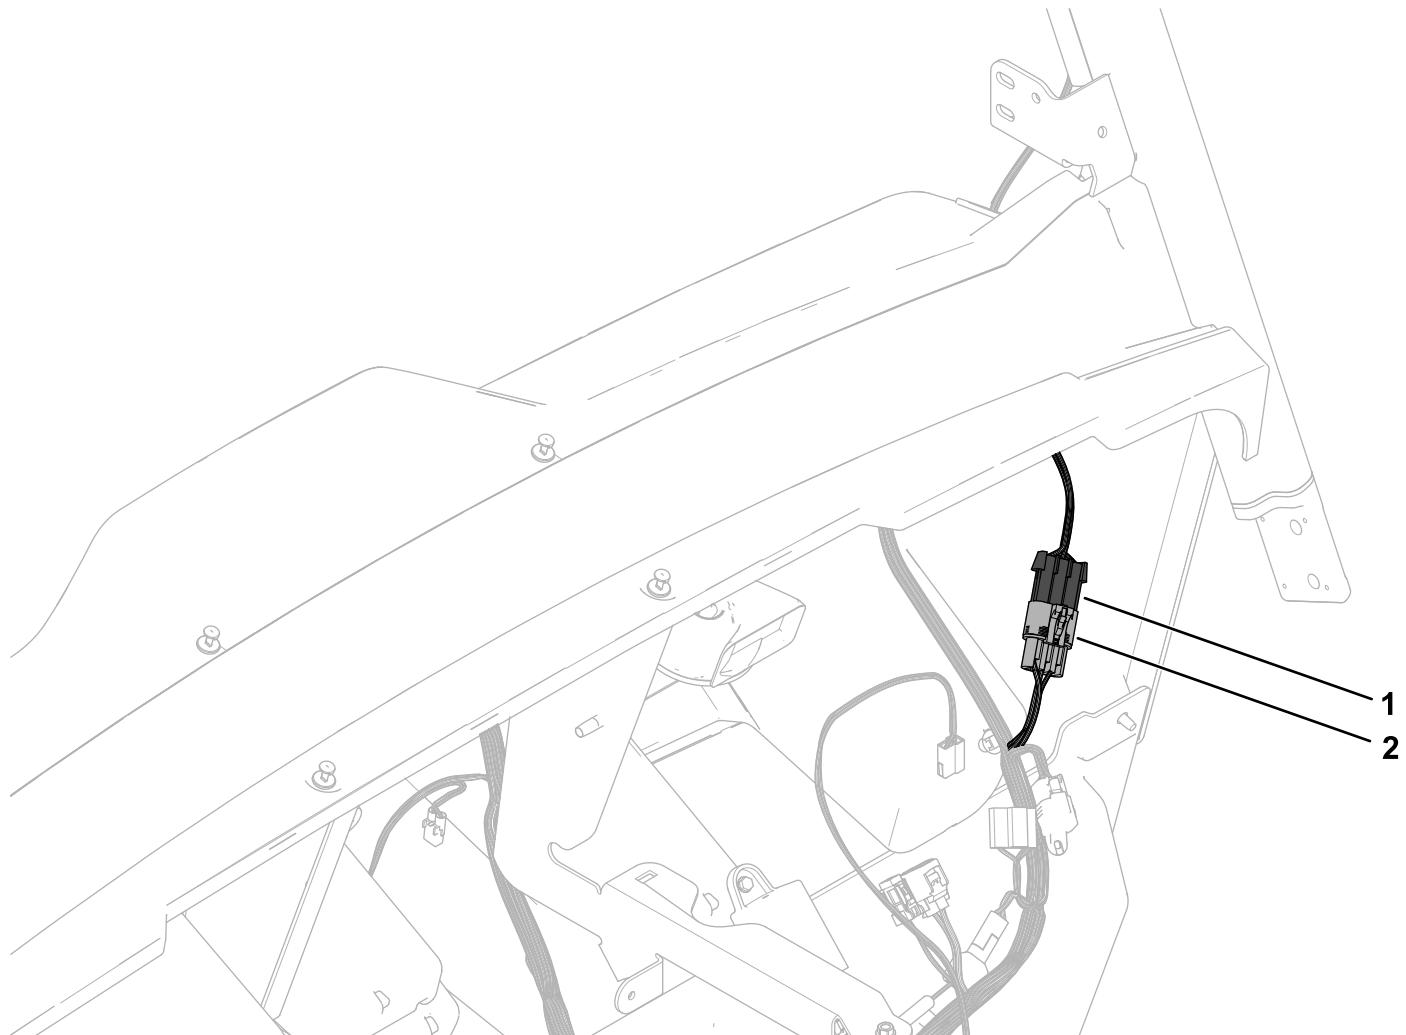


Figura 14

-
1. Connettore del cablaggio del kit
 2. Connettore del cablaggio preassemblato della macchina etichettato CAB INTERFACE
-
9. Chiudete il cofano.


5

Collegamento della batteria

Non occorrono parti

Procedura

Collegate il cavo negativo (-) della batteria al polo della batteria.

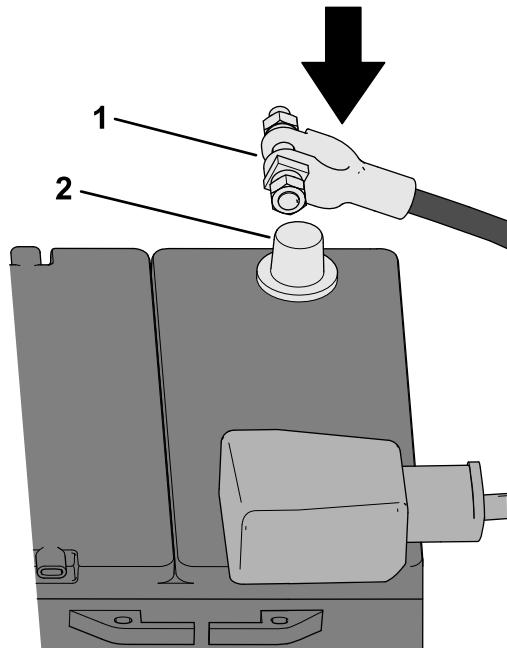

g365493

Figura 15

1. Cavo negativo della batteria 2. Polo della batteria

Note:



Count on it.