

TORO®

Kit de consola superior

Veículo utilitário de passageiros Workman® UTX

Modelo nº 08130

Instruções de instalação

Importante: Se estiver a instalar este kit e o kit de luzes de trabalho (Modelo 08131) ao mesmo tempo, instale primeiro o kit de luzes de trabalho, depois o kit de consola superior.

Segurança

Autocolantes de segurança e de instruções



Os autocolantes de segurança e de instruções são facilmente visíveis e situam-se próximo das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou em falta.



decal144-1143

1. Atenção – consulte o *Manual do utilizador*.
2. Aviso – todos os utilizadores devem ter formação antes de utilizarem a máquina.
3. Aviso – utilize proteções para os ouvidos.
4. Risco de colisão – não utilize o veículo em ruas e estradas públicas, nem em vias rápidas.
5. Aviso—não permita que pessoas com menos de 16 anos de idade operem a máquina.
6. Aviso—não utilize a máquina quando se encontrar sob o efeito de álcool ou drogas.
7. Risco de queda — não transporte passageiros na plataforma; não transporte passageiros adicionais entre os bancos.
8. Risco de incêndio – desligue o motor ao abastecer combustível na máquina.
9. Aviso —desloque a alavanca de transmissão para a posição P (ESTACIONAR), rode a chave para a posição Desligar e retire a chave antes de sair da máquina.



Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
2	Cablagem Luz do teto	1 1	Encaminhar a cablagem e instalar a luz do teto.
3	Consola superior Suporte Parafuso autorroscante (¼ pol. x 5/8 pol.) Suporte de Interruptor da consola Porca de velocidade Parafuso autorroscante (¼ pol. x 5/8 pol.) Tampão	1 1 8 1 4 4 4	Instalação da consola superior.
4	Calha de cablagem Olhal	1 1	Instalação da calha de cablagem.
5	Nenhuma peça necessária	–	Ligaçāo da bateria.

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Mova a alavanca da transmissão para a posição P (ESTACIONAR).
3. Desligue o motor e retire a chave.
4. Deixe arrefecer completamente o motor.


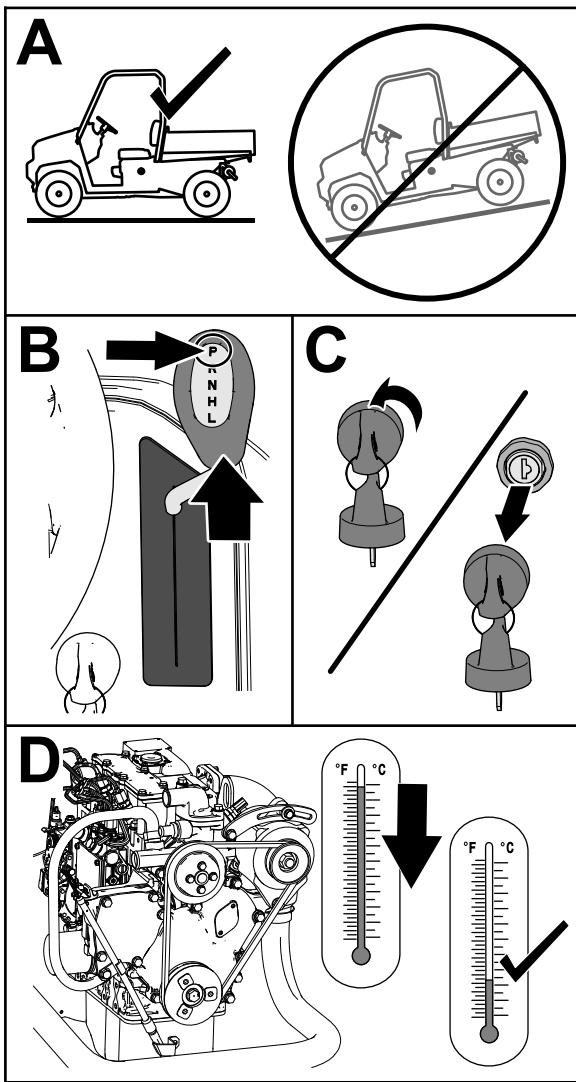


Figura 1

5. Desligue o cabo negativo (-) do polo da bateria.

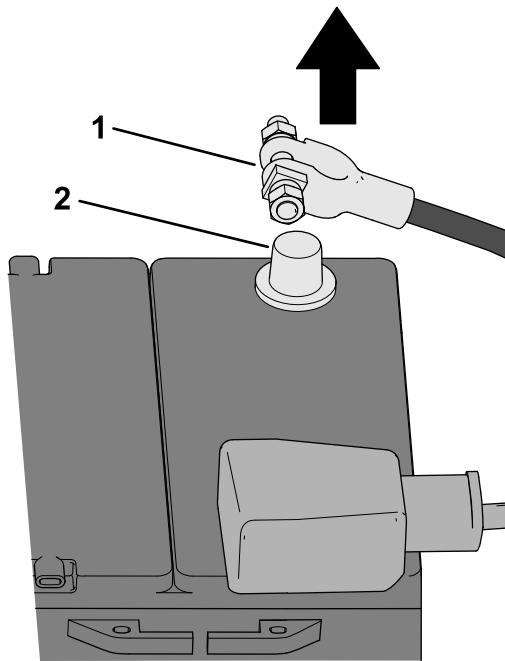

g365494

Figura 2

1. Cabo negativo (-) da bateria 2. Borne da bateria

2

Encaminhar a cablagem e instalar a luz do teto

Peças necessárias para este passo:

1	Cablagem
1	Luz do teto

Procedimento

1. Instale a luz do teto na consola superior ([Figura 3](#)).

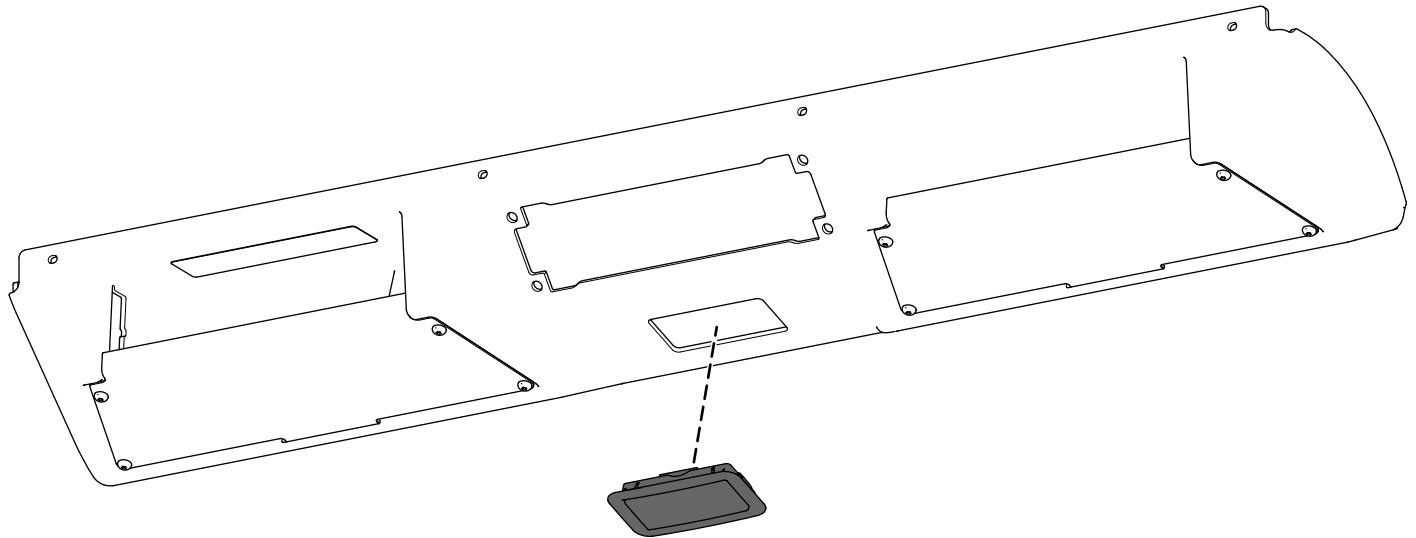


Figura 3

2. Encaminhe a cablagem pela abertura superior esquerda na consola superior, como se mostra na [Figura 4](#).

Nota: Se não estiver a instalar o Kit de luzes de trabalho, o Kit de para-brisas e de limpa para-brisas e/ou o Kit de sinal luminoso, guarde os conectores no interior da parte superior da consola superior.

Nota: Guarde a secção não utilizada da cablagem perto do bloco de fusíveis.

3. Ligue a luz do teto nos conectores da cablagem ([Figura 4](#)).

Certifique-se de que liga os fios à luz do teto, como se mostra na [Figura 4](#).

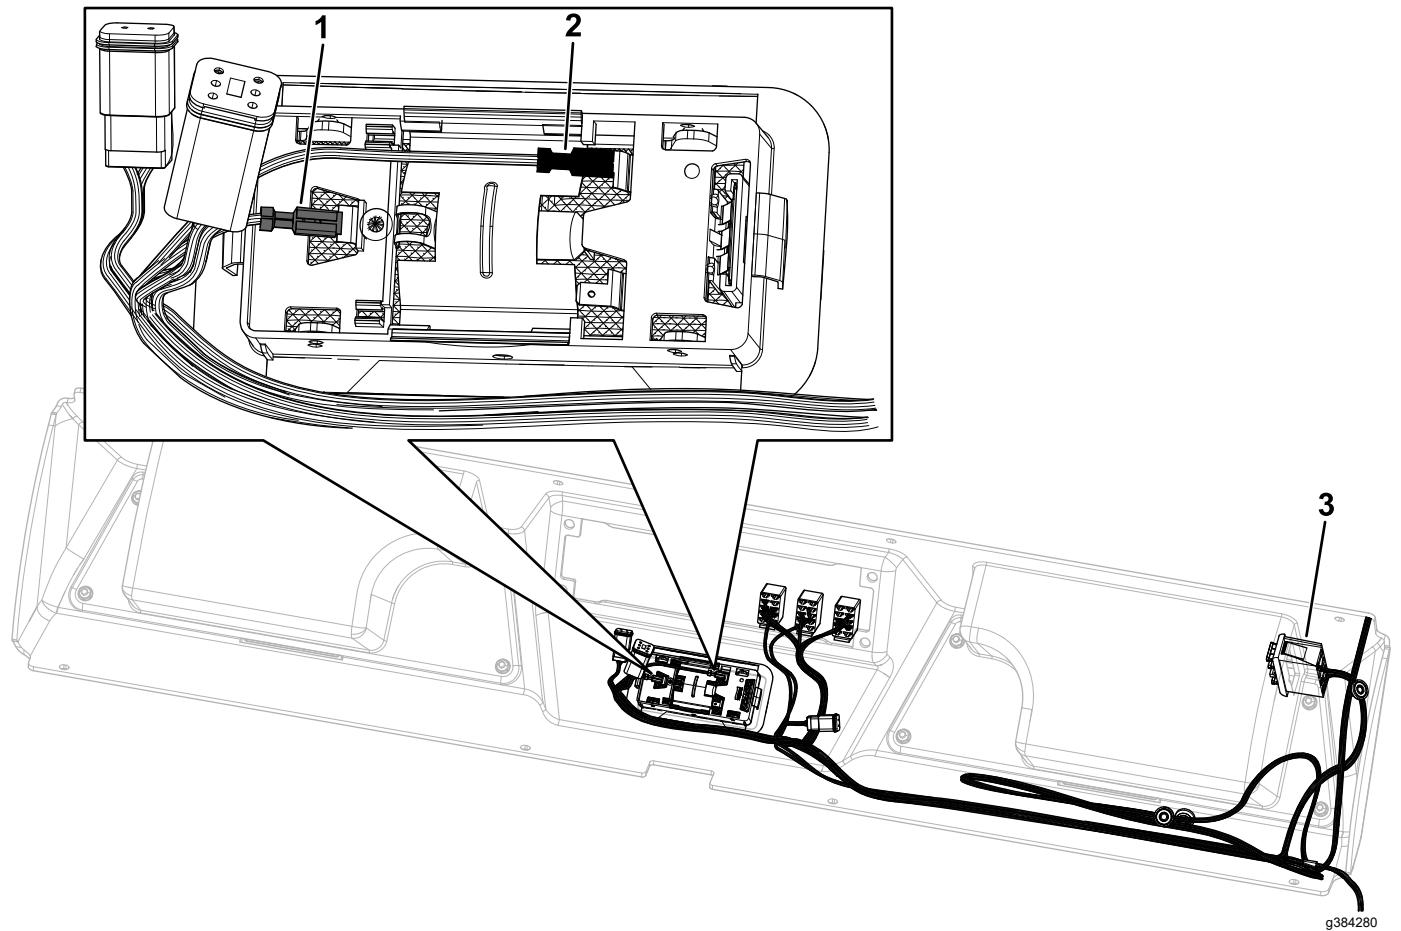


Figura 4

1. Conector cinza
2. Conector preto
3. Encaminhe a cablagem começando aqui.

3


Instalação da consola superior

Peças necessárias para este passo:

1	Consola superior
1	Suporte
8	Parafuso autorroscante (1/4 pol. x 5/8 pol.)
1	Suporte de Interruptor da consola
4	Porca de velocidade
4	Parafuso autorroscante (1/4 pol. x 5/8 pol.)
4	Tampão

Procedimento

1. Encaminhe o conector de 3 pinos e a cablagem através da abertura da consola superior antes de instalar a consola superior ([Figura 5](#)).

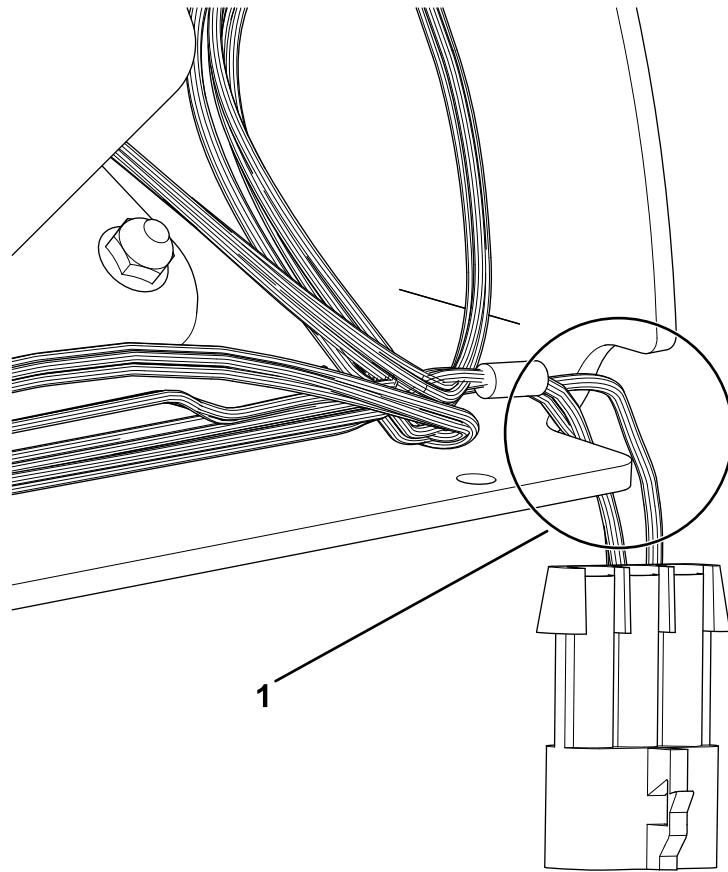

g364605

Figura 5

1. Encaminhe o conector de 3 pinos através desta abertura.

2. Prenda a parte superior da consola superior à travessa frontal utilizando os oito parafusos autorroscantes ($\frac{1}{4} \times 5/4$ pol.) como se mostra na [Figura 6](#).

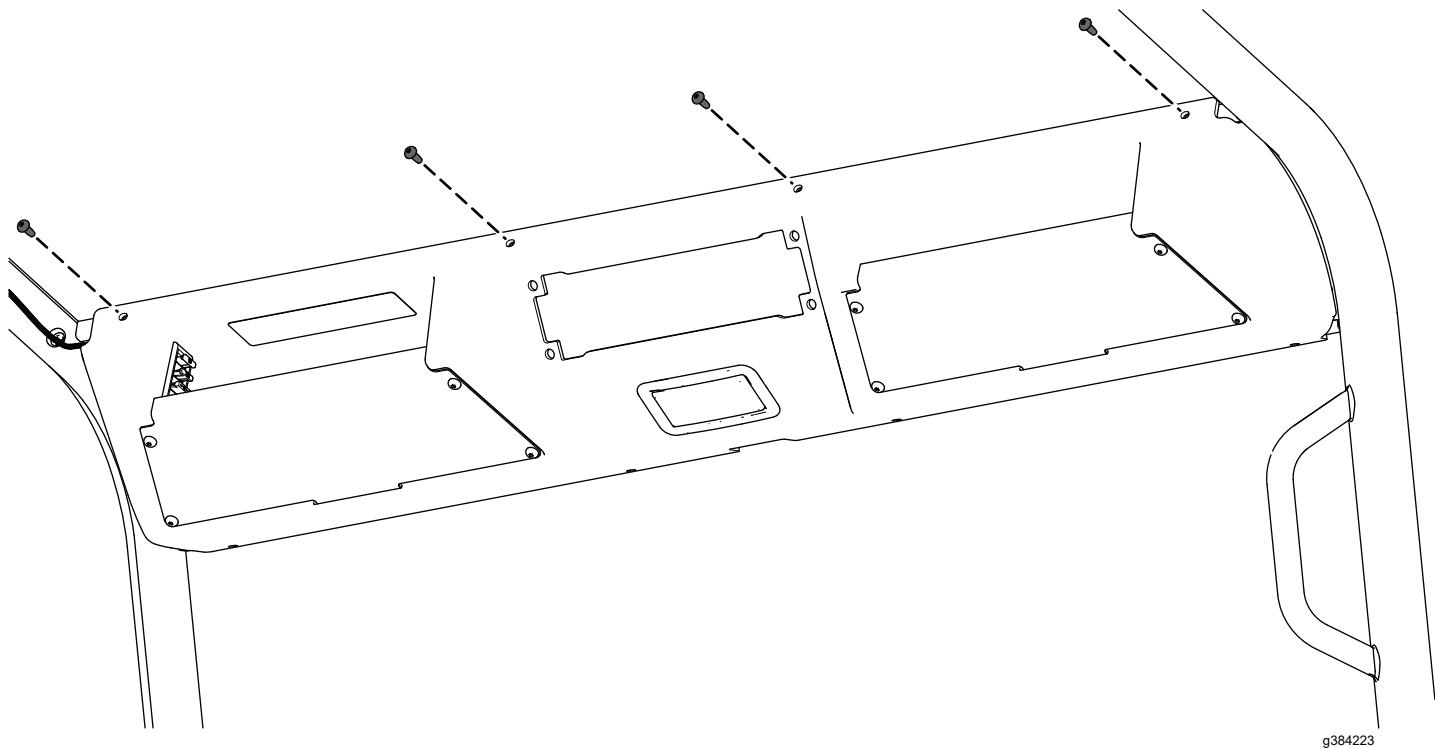


Figura 6

-
3. Prenda a parte inferior da consola superior e o suporte de apoio utilizando os quatro parafusos autorroscantes ($\frac{1}{4} \times 5/8$ pol.) como se mostra na [Figura 7](#).


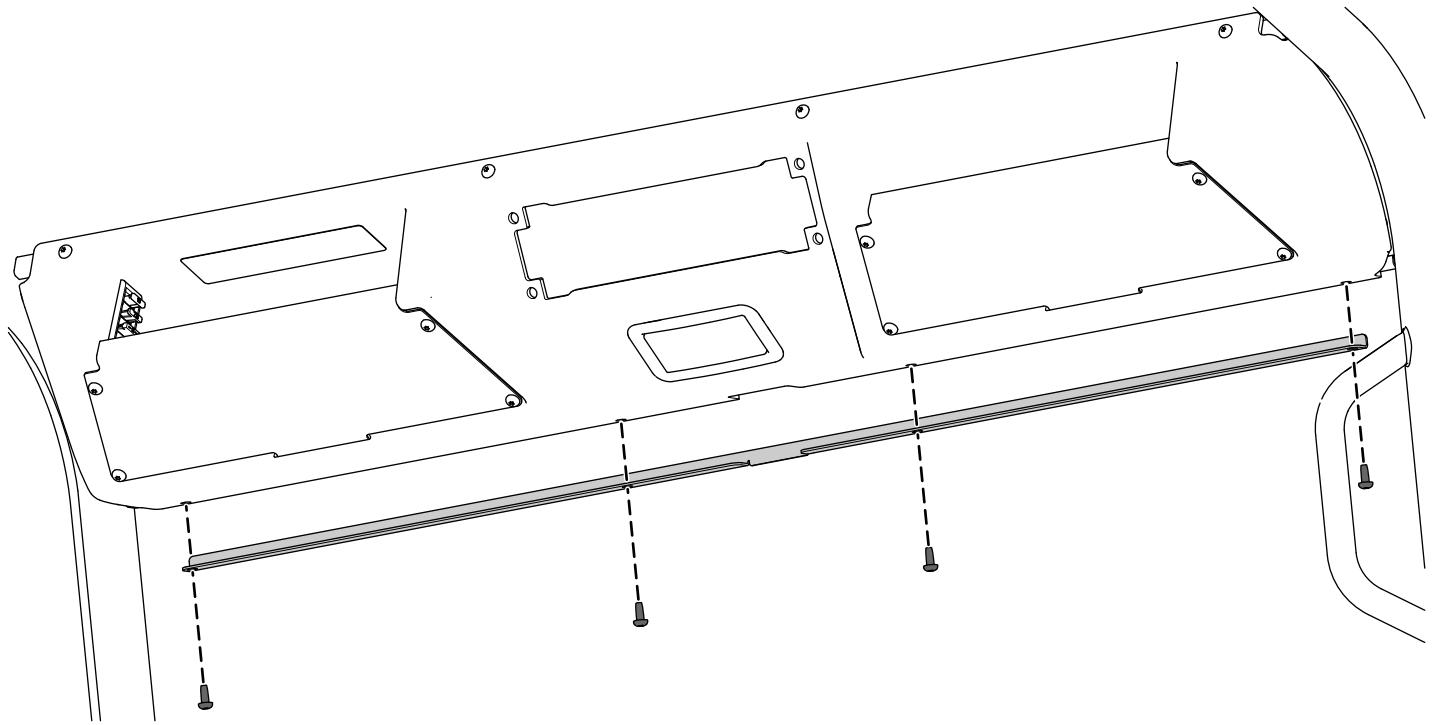


Figura 7

-
4. Aperte os oito parafusos autorroscantes ($\frac{1}{4} \times 5/8$ pol.) com 339 N·cm.


5. Instale as quatro porcas rápidas na consola superior ([Figura 8](#)).

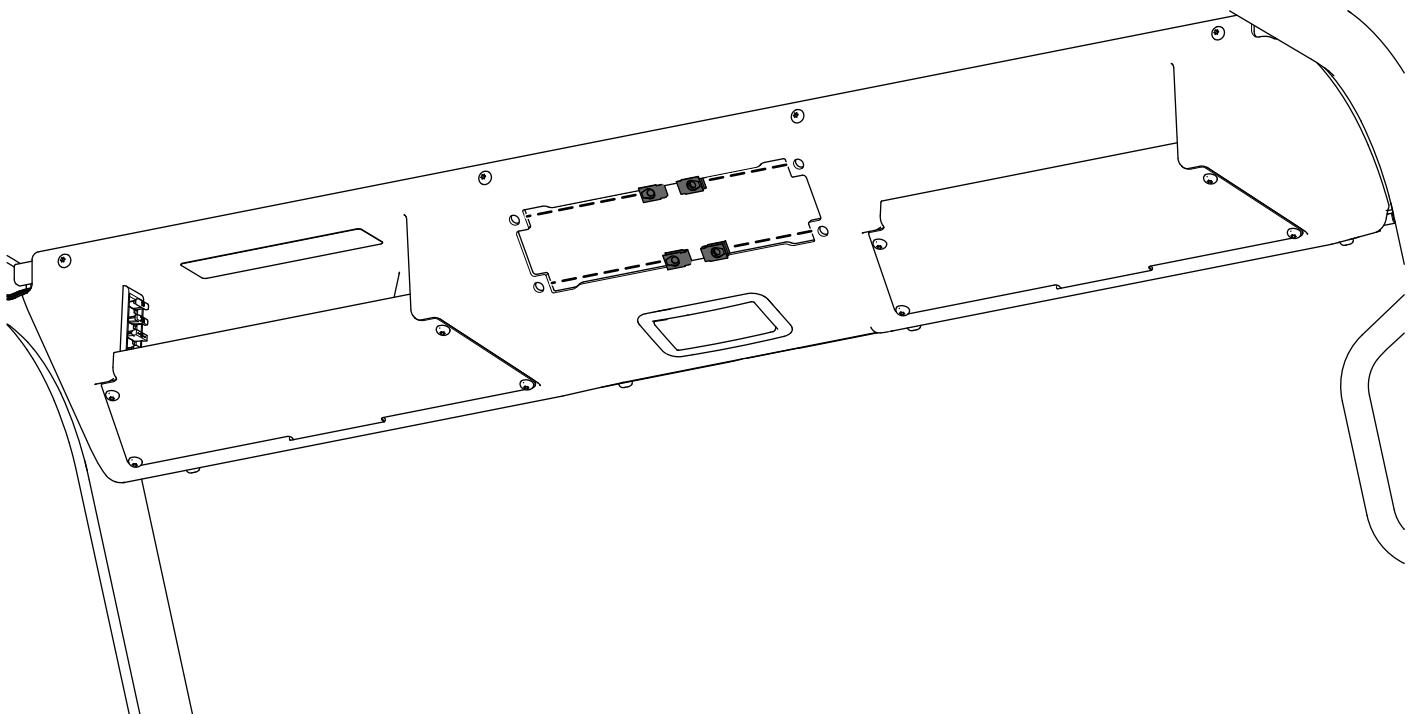

g384225

Figura 8

-
6. Prenda o suporte do interruptor da consola às quatro porcas rápidas utilizando os quatro parafusos autorroscantes ($\frac{1}{4} \times 5/8$ pol.) como se mostra na [Figura 9](#).
7. Aperte os 4 parafusos autorroscantes ($\frac{1}{4} \times 5/8$ pol.) com 6 N·m.

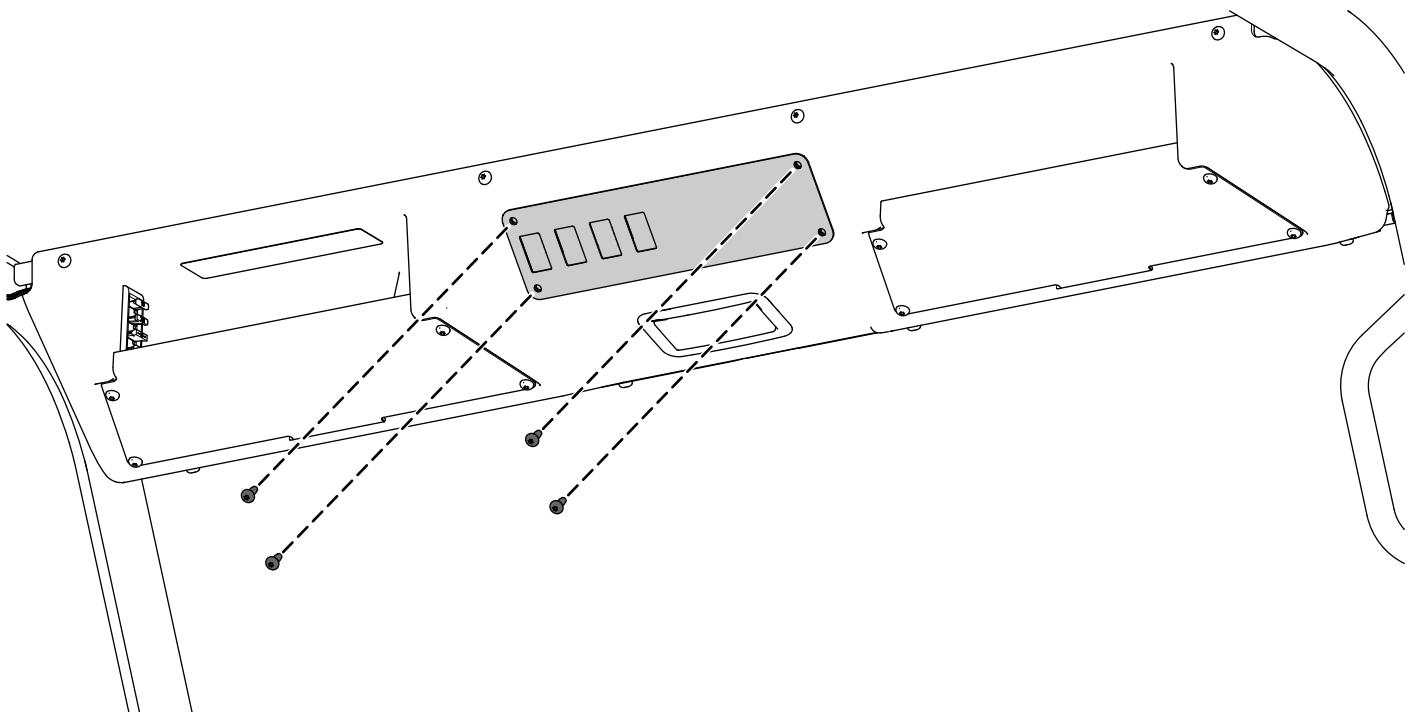

g384226

Figura 9

8. Instale os quatro tampões no suporte do interruptor da consola ([Figura 10](#)).

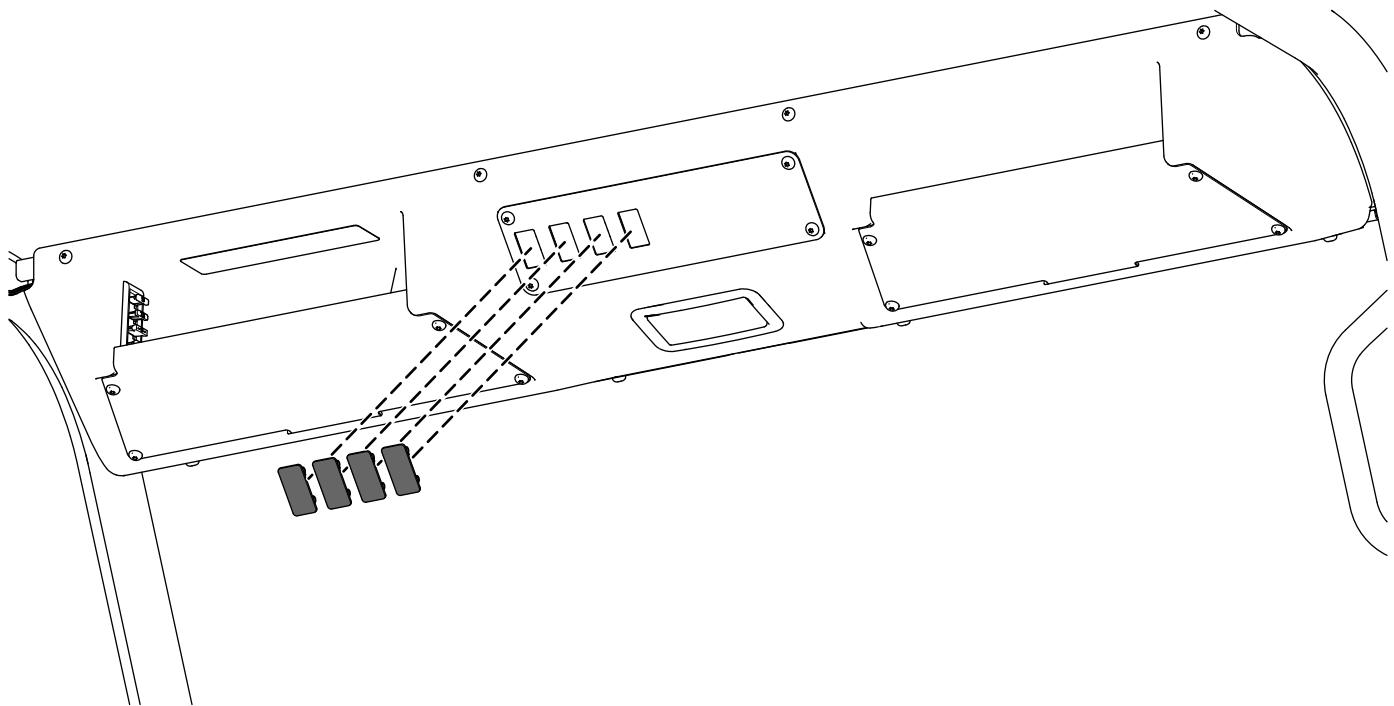


Figura 10

g384224

4

Instalação da calha de cablagem

Peças necessárias para este passo:

1	Calha de cablagem
1	Olhal

Procedimento

1. Utilizando as dimensões em [Figura 11](#), faça um furo com 38 mm de diâmetro no painel de instrumentos.

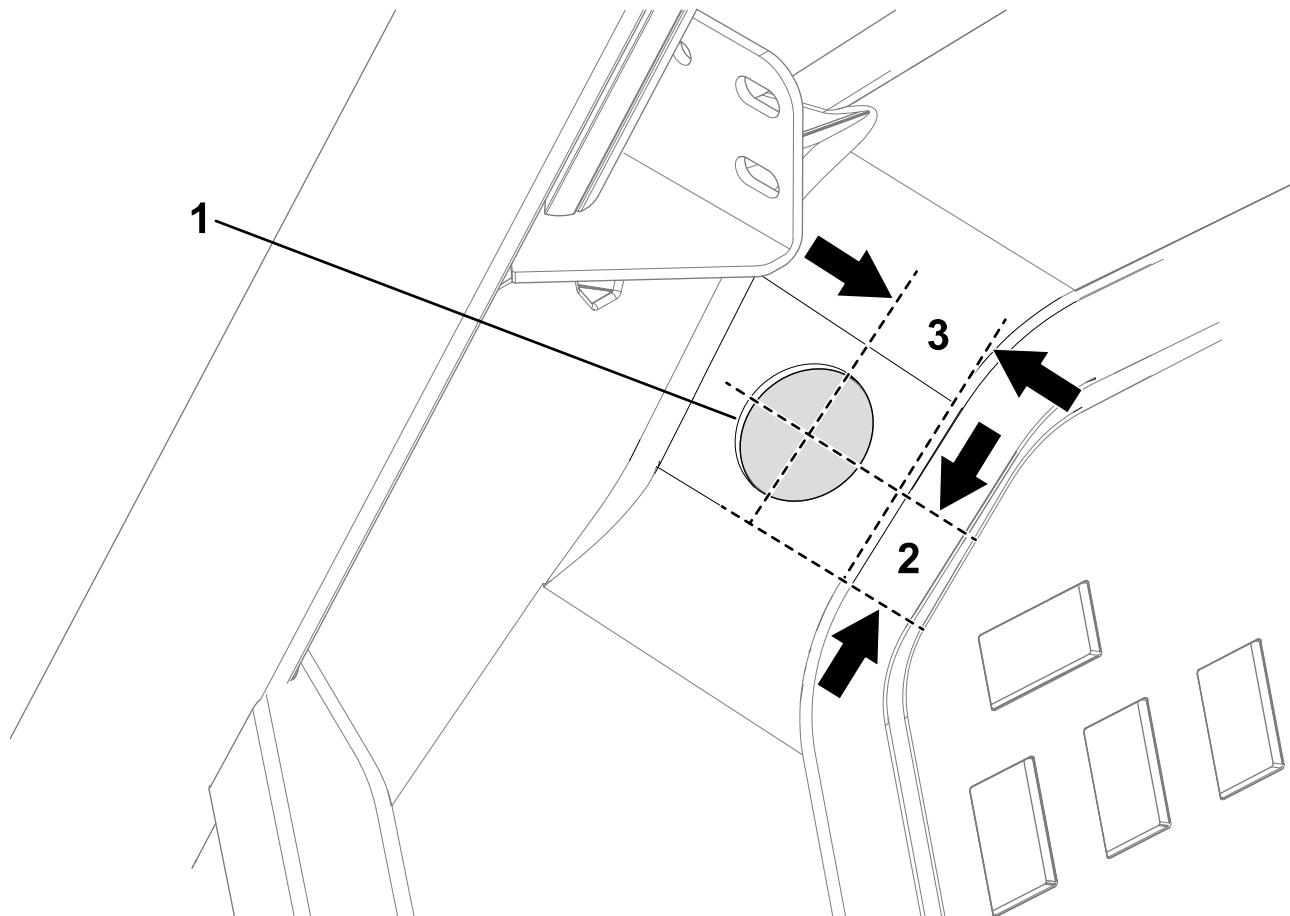


Figura 11

1. Faça o furo de 38 mm de diâmetro aqui.
2. 28 mm
3. 33,5 mm

2. Monte a cablagem com o conector de 3 pinos na calha da cablagem ([Figura 12](#)).
3. Insira a cablagem através da abertura no olhal ([Figura 12](#)).

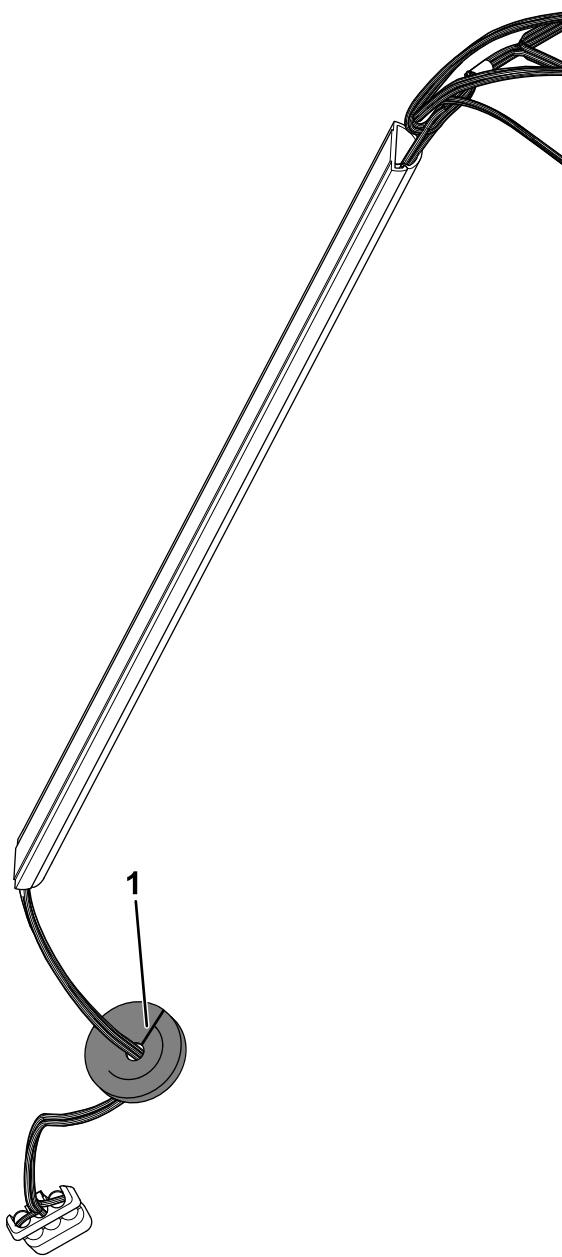


Figura 12

1. Abertura no olhal

g364606

4. Encaminhe o conector de 3 pinos através do furo que fez no passo 1.
5. Instale o olhal no furo no painel de instrumentos ([Figura 13](#)).
6. Cole a calha de cablagem à superfície plana na barra de segurança frontal esquerda ([Figura 13](#)).

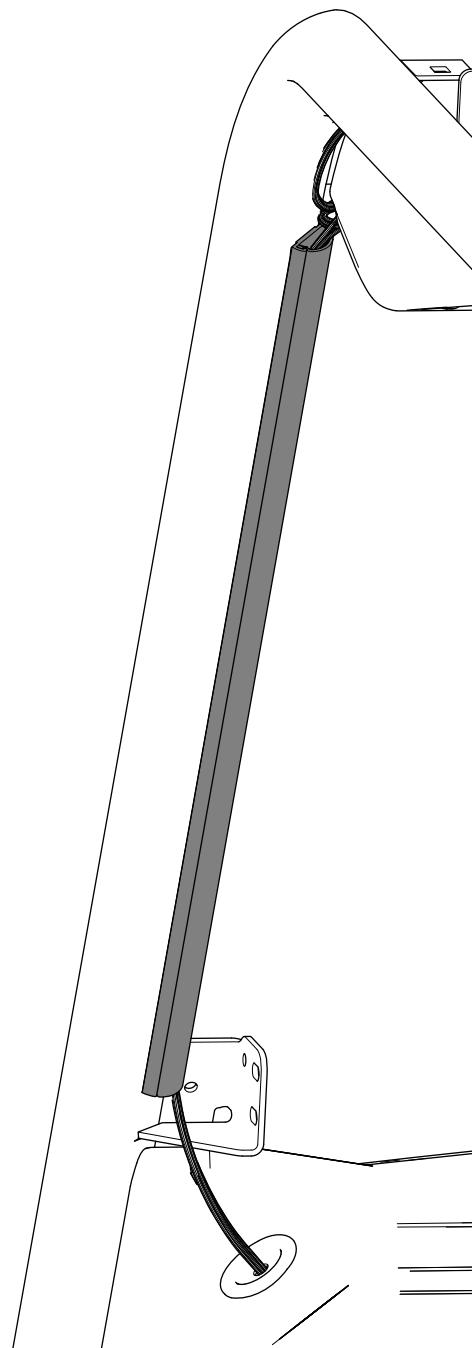


Figura 13

g364604

7. Eleve o capot.
8. Ligue o conector de cablagem do kit ao conector da cablagem da máquina rotulado CAB INTERFACE (Figura 14).

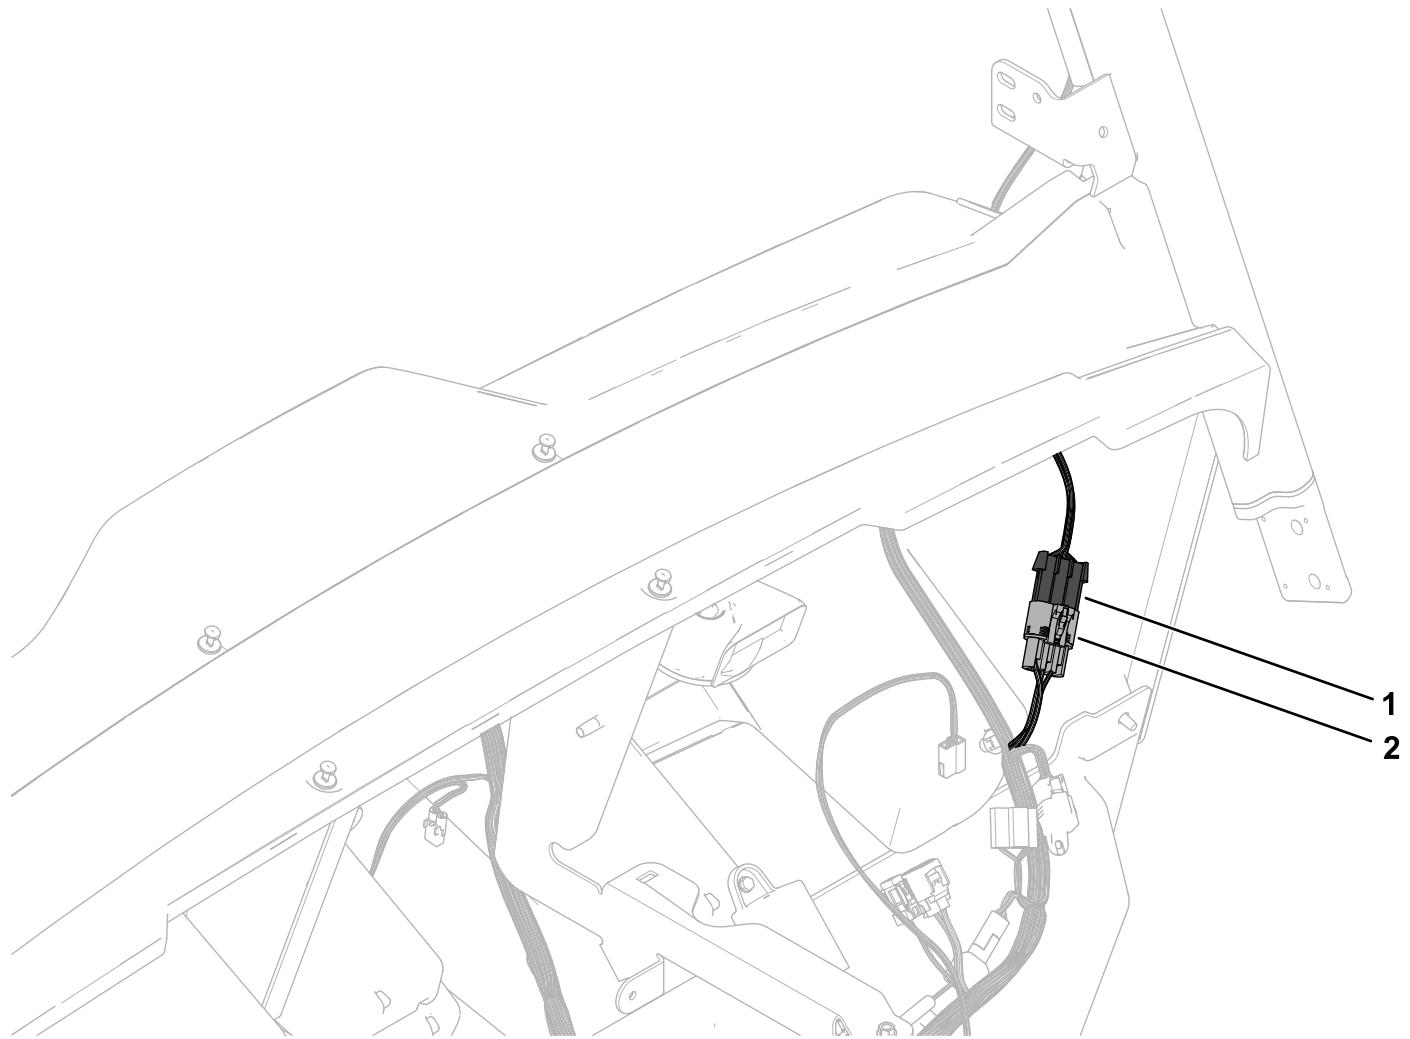


Figura 14

-
1. Conector de cablagem do kit
 2. Conector de cablagem da máquina rotulado CAB INTERFACE
-
9. Feche o capô.


5

Ligaçāo da bateria

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Ligue o cabo negativo (-) da bateria ao pôlo da bateria.

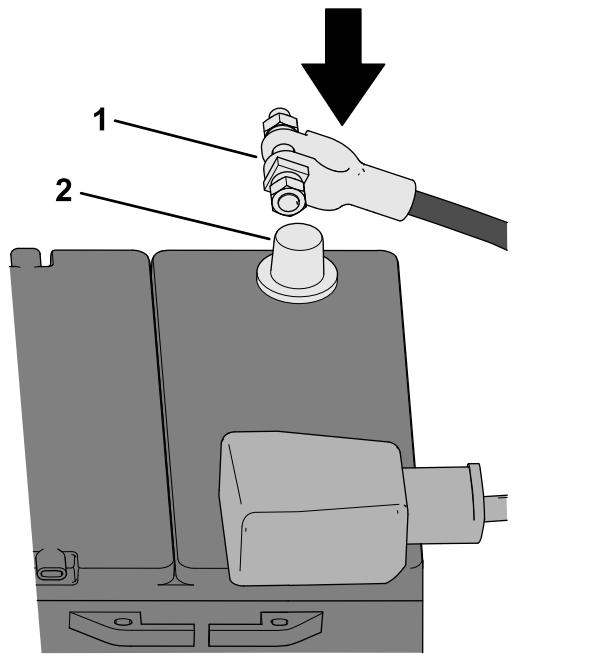

g365493

Figura 15

-
- 1. Cabo negativo (-) da bateria
 - 2. Borne da bateria

Notas:



Count on it.