



Sæt med overliggende konsol

Workman® UTX-passagerarbejds køretøj

Modelnr. 08130

Form No. 3448-162 Rev B

Monteringsvejledning

Vigtigt: Hvis du monterer dette sæt og arbejdslygtesættet (model 08131) samtidigt, skal du først montere arbejdslygtesættet og derefter sættet med den overliggende konsol.

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.



decal144-1143

144-1143

1. Advarsel – læs *betjeningsvejledningen*.
2. Advarsel – alle operatører skal oplæres inden brug af maskinen.
3. Advarsel – bær høreværn.
4. Kollisionsfare – betjen ikke maskinen på offentlige gader, veje eller motorveje.
5. Advarsel – lad ikke personer under 16 år betjene maskinen.
6. Advarsel – betjen ikke maskinen, hvis du er påvirket af medicin eller alkohol.
7. Fare for fald – kørsel ikke med passagerer i ladet. Kørsel ikke med ekstra passagerer mellem sæderne.
8. Brandfare – sluk for motoren, før du fylder brændstof på maskinen.
9. Advarsel – flyt gearstangen til positionen P (PARKER), drej nøglen til positionen off, og tag nøglen ud, før du forlader maskinen.



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Ledningsnet Ovenlys	1 1	Føring af ledningsnettet og montering af ovenlyset.
3	Overliggende konsol Støttebeslag Gevindskærende skrue ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") Konsollens kontaktbeslag Hastighedsmøtrik Gevindskærende skrue ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") Prop	1 1 8 1 4 4 4	Montering af den overliggende konsol.
4	Kabelkanal Krans	1 1	Montering af kabelkanalen.
5	Kræver ingen dele	–	Tilslutning af batteriet.


1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde


1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Flyt gearstangen til positionen P (PARK) (parker).
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.
4. Vent, til motoren er kølet helt af.

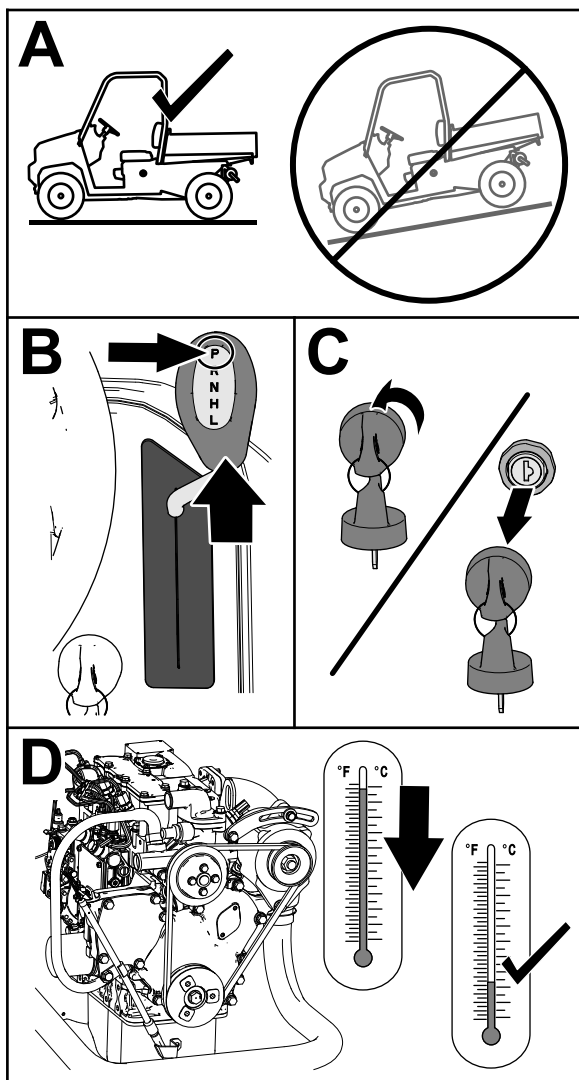

Figur 1

g364252

5. Tag batteriets minuskabel (-) af batteripolen.

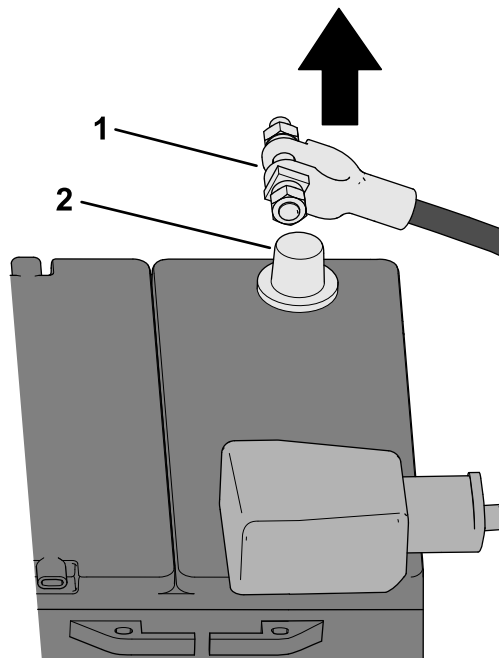

Figur 2

g365494

1. Batteriets minuskabel (-)
2. Batteripol

2


Føring af ledningsnettet og montering af ovenlyset

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ledningsnet
1	Ovenlys

Fremgangsmåde

1. Monter ovenlyset på den overliggende konsol ([Figur 3](#)).

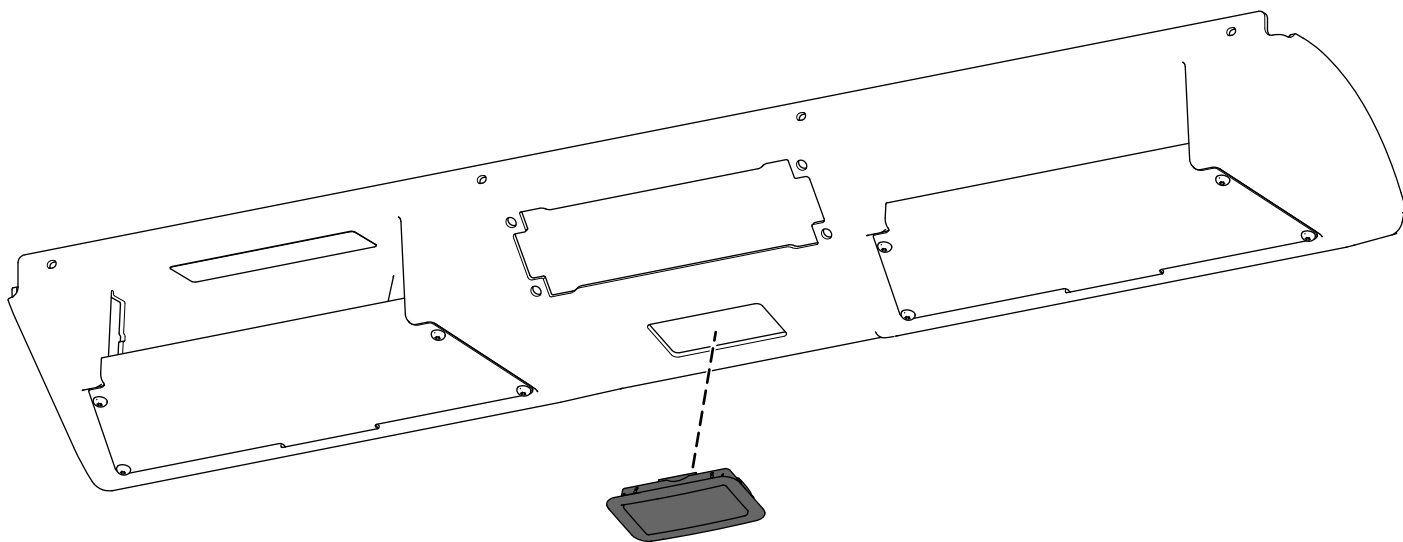

Figur 3

g384279


2. Før ledningsnettet gennem åbningen øverst til venstre i den overliggende konsol som vist i [Figur 4](#).

Bemærk: Hvis du ikke monterer arbejdslygtesættet, forrude- og vinduesviskersættet og/eller sættet med roterende blinklys, skal du opbevare stikkene inde i toppen af den overliggende konsol.

Bemærk: Opbevar den ubrugte del af ledningsnettet i nærheden af sikringsblokken.

3. Slut ovenlyset til stikkene på ledningsnettet ([Figur 4](#)).

Sørg for, at du slutter ledningerne til ovenlyset som vist i [Figur 4](#).

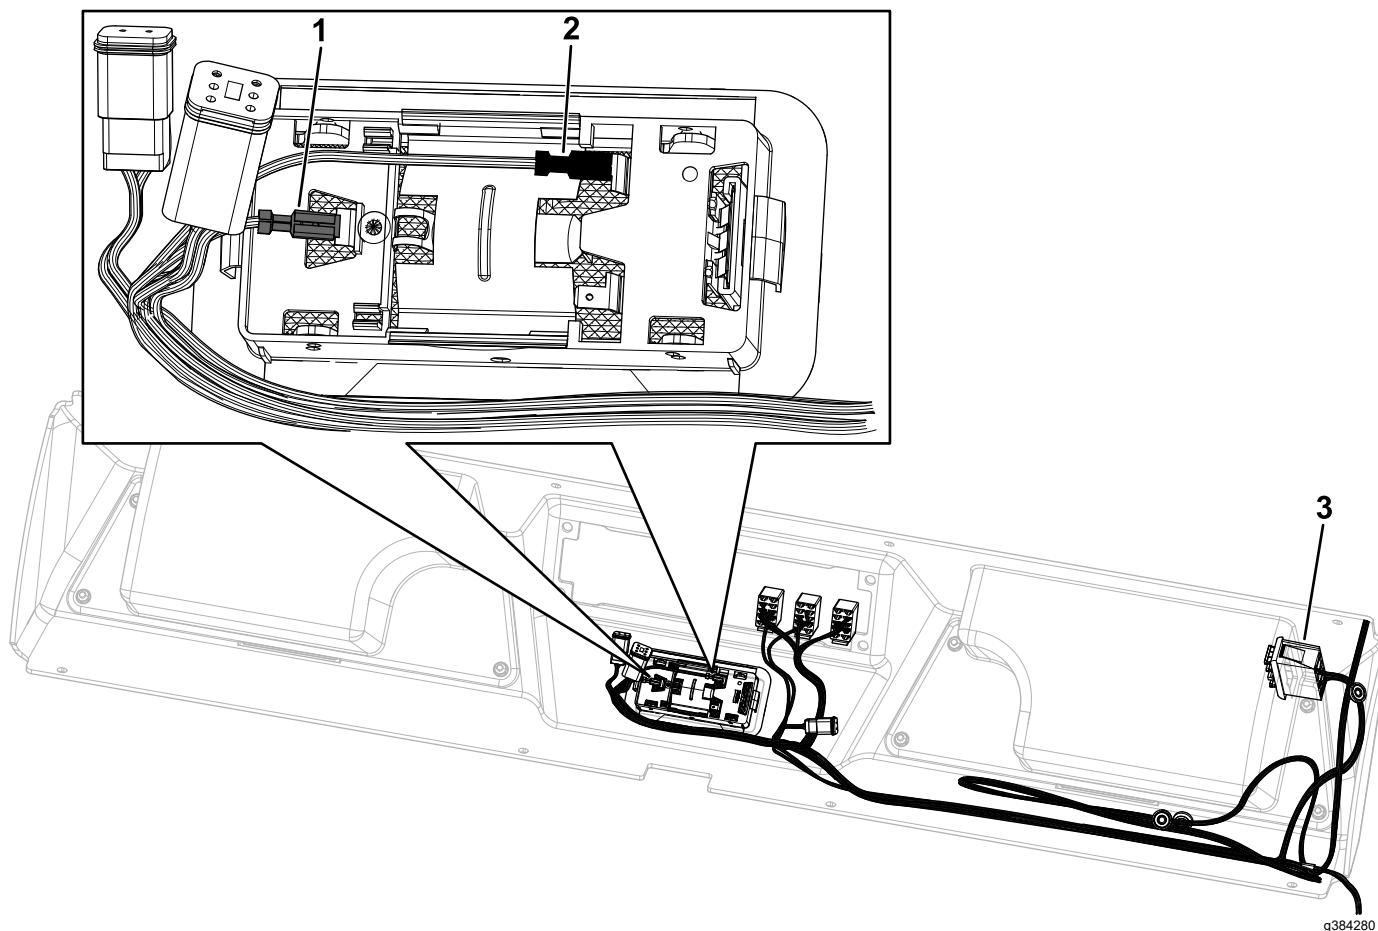

Figur 4

1. Gråt stik
2. Sort stik

3. Start her, når du fører ledningsnettet.

3


Montering af den overliggende konsol

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Overliggende konsol
1	Støttebeslag
8	Gevindskærende skrue ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ")
1	Konsollens kontaktbeslag
4	Hastighedsmøtrik
4	Gevindskærende skrue ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ")
4	Prop

Fremgangsmåde

1. Før 3-bensstikket og dets ledningsnet gennem åbningen i den overliggende konsol, før du monterer den overliggende konsol ([Figur 5](#)).

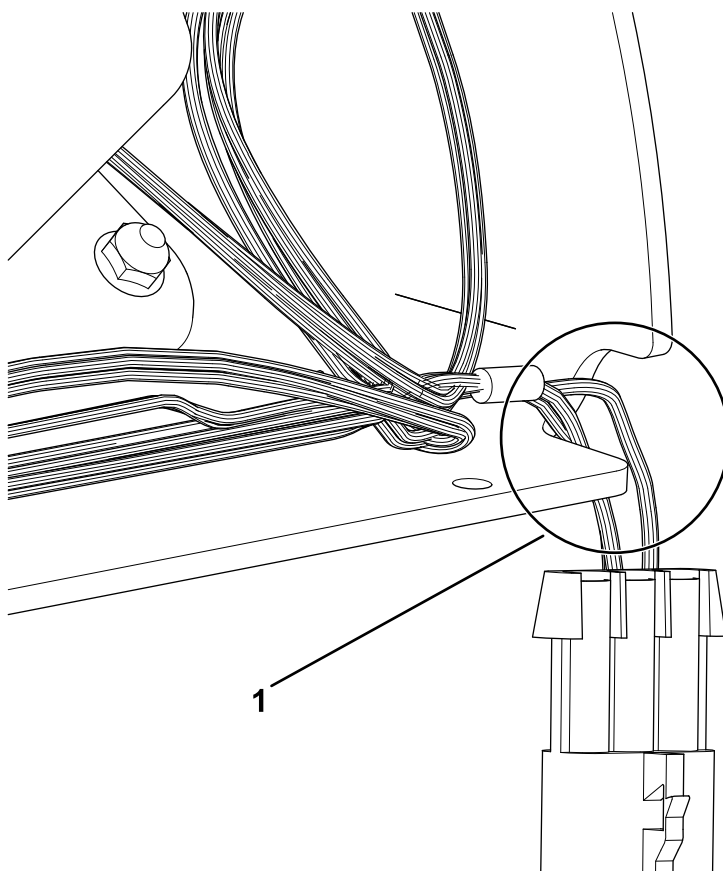


Figur 5

g364605

1. Før 3-bensstikket gennem denne åbning.


2. Fastgør toppen af den overliggende konsol til den forreste krydsforbindelse med 4 gevindskærende skruer ($\frac{1}{4}" \times \frac{5}{8}"$) som vist i [Figur 6](#).

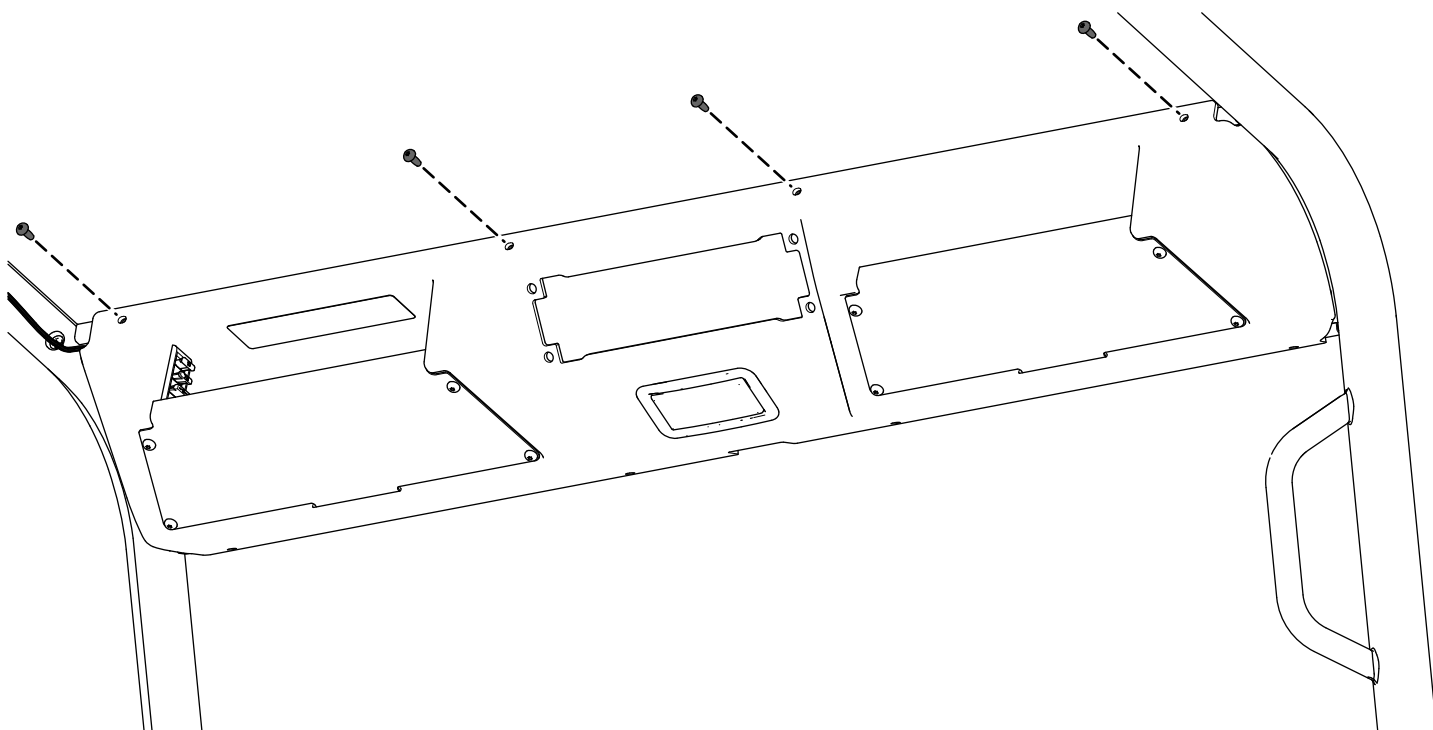

g384223

Figur 6

3. Fastgør bunden af den overliggende konsol og støttebeslaget med 4 gevindskærende skruer ($\frac{1}{4}" \times \frac{5}{8}"$) som vist i [Figur 7](#).

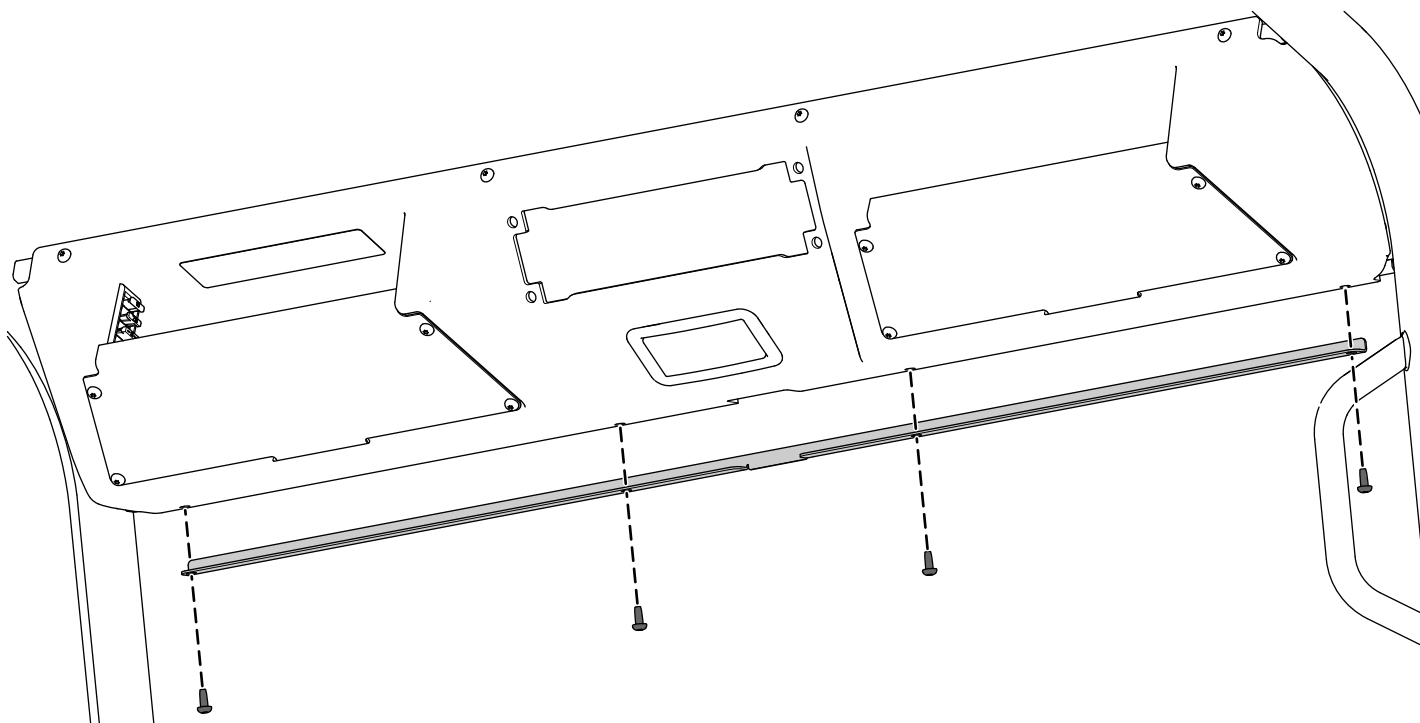


g384222

Figur 7

4. Tilspænd de 8 gevindskærende skruer ($\frac{1}{4}" \times \frac{5}{8}"$) med et moment på 3,39 Nm.


5. Monter de 4 hastighedsmøtrikker på den overliggende konsol ([Figur 8](#)).

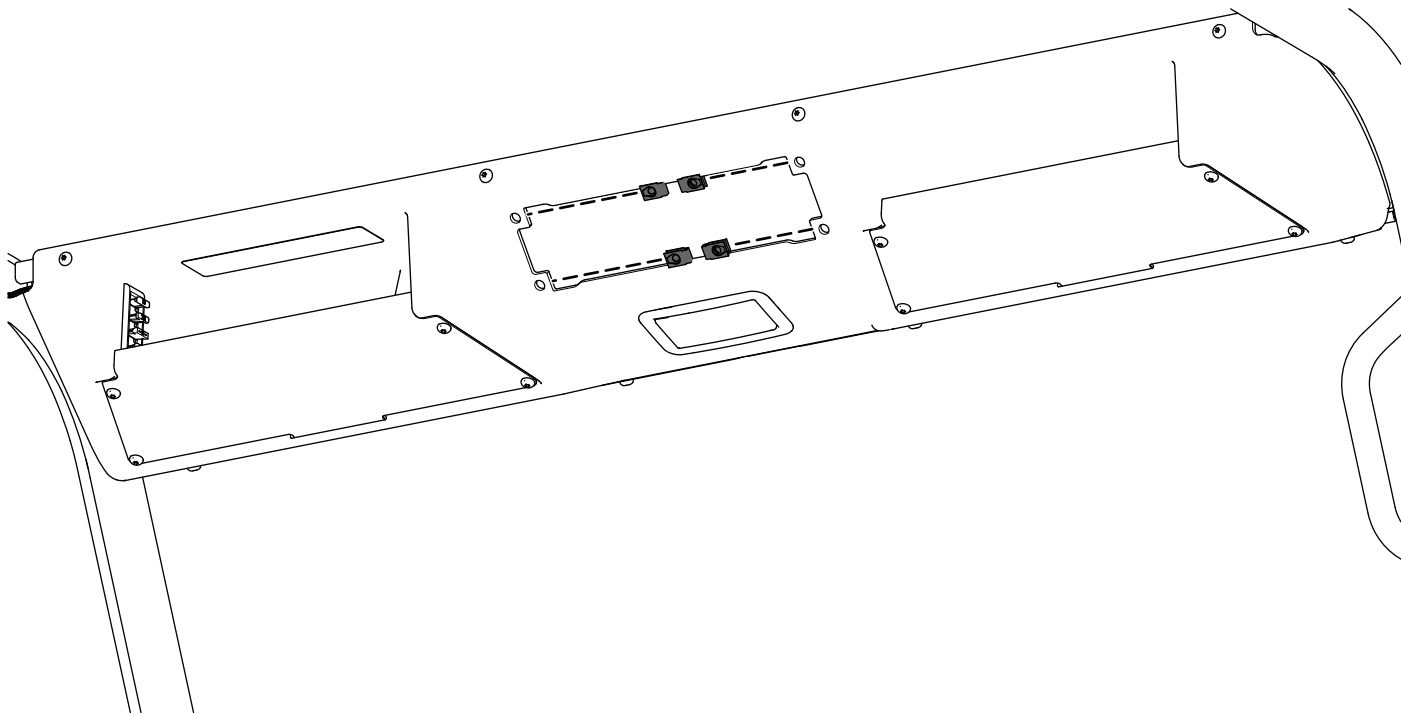

Figur 8

g384225


6. Fastgør konsollens kontaktbeslag på de 4 hastighedsmøtrikker med 4 gevindskærende skruer ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") som vist i [Figur 9](#).
7. Tilspænd de 4 gevindskærende skruer ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") med et moment på 6 Nm.

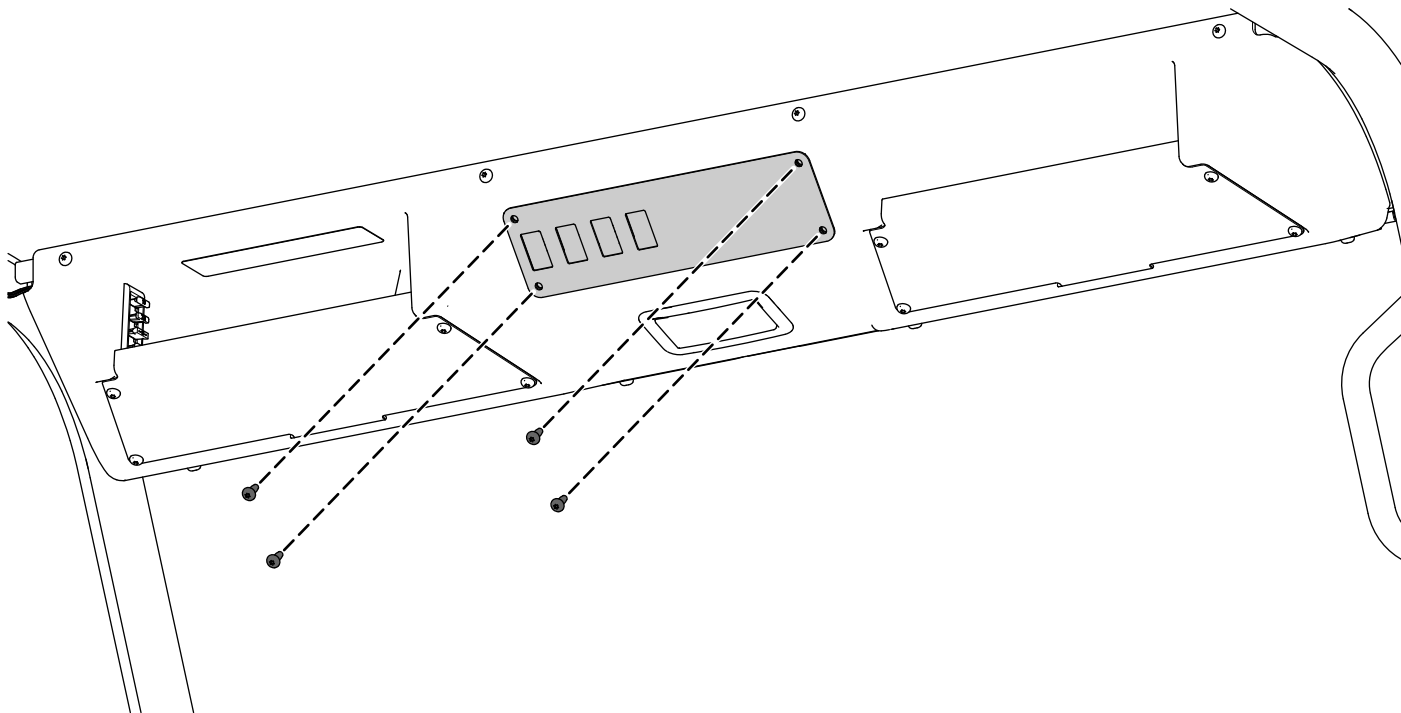

Figur 9

g384226

8. Monter de 4 propper på konsollens kontaktbeslag ([Figur 10](#)).

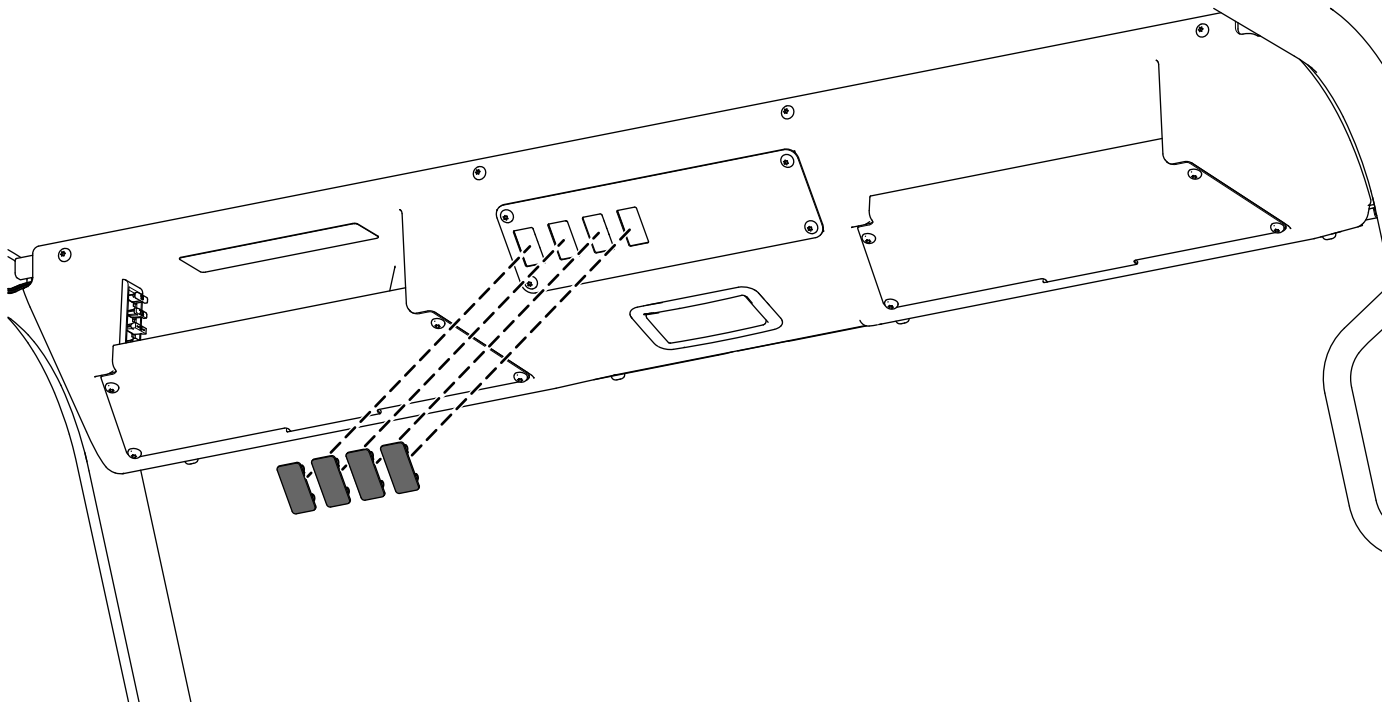

Figur 10

g384224

4


Montering af kabelkanalen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Kabelkanal
1	Krans

Fremgangsmåde

1. Bor et hul med en diameter på 38 mm i instrumentpanelet ved hjælp af de mål, der er vist i [Figur 11](#).

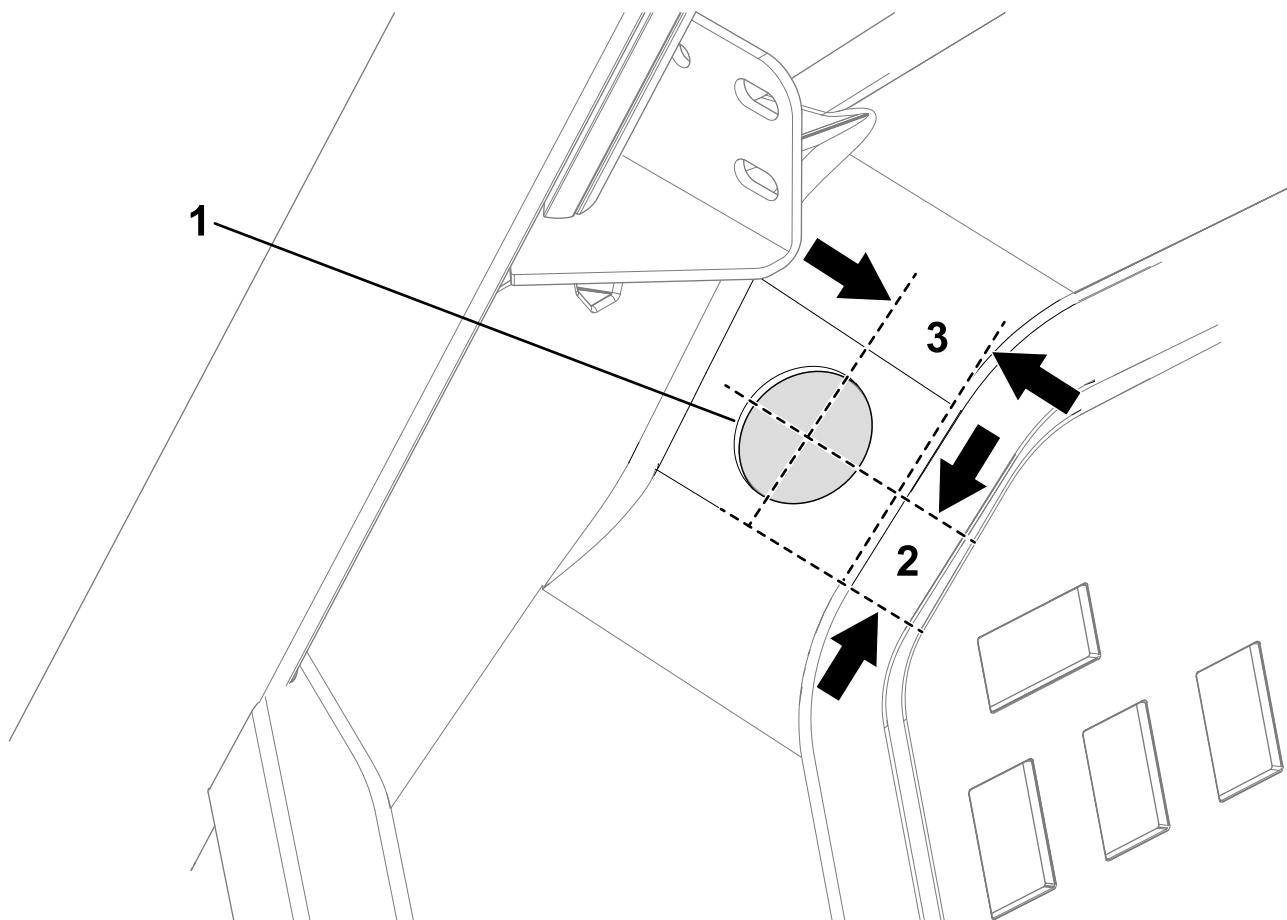


Figur 11

g384221

1. Bor hullet med en diameter på 38 mm her.
2. 28 mm

3. 33,5 mm

2. Før ledningsnettet med 3-bensstikket ind i kabelkanalen ([Figur 12](#)).
3. Før ledningsnettet gennem spalten i kransen ([Figur 12](#)).

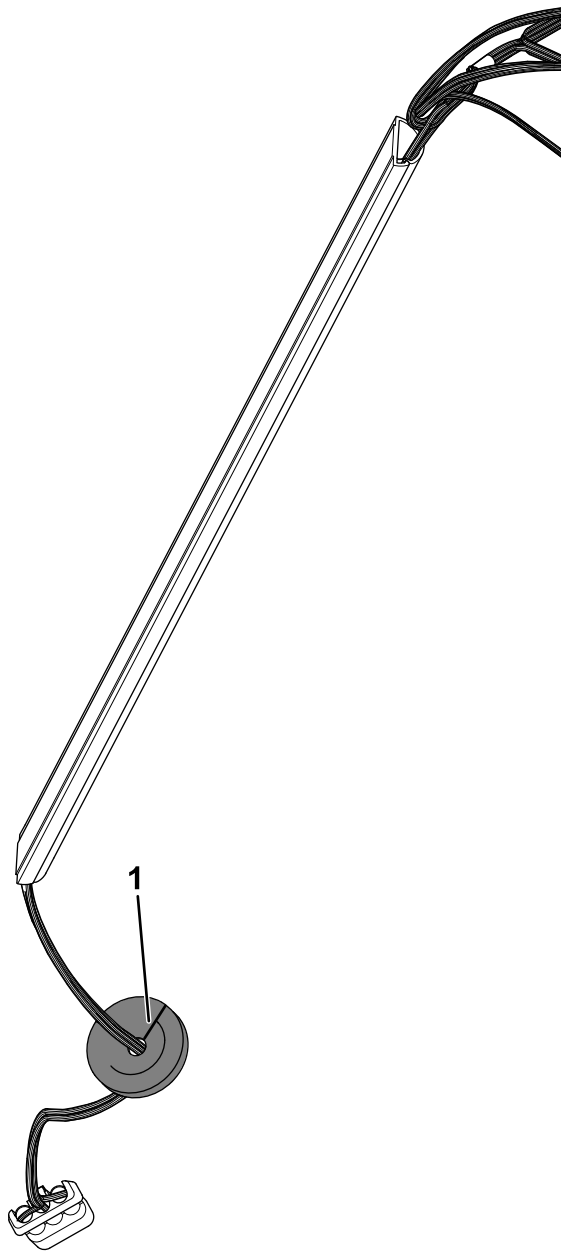


Figur 12

g364606

1. Spalte i kransen
-


4. Før 3-bensstikket gennem det hul, du borede i trin 1.
5. Monter kransen på hullet i instrumentpanelet (Figur 13).
6. Fastgør kabelkanalen til den flade overflade på den forreste, venstre styrtbøjle (Figur 13).

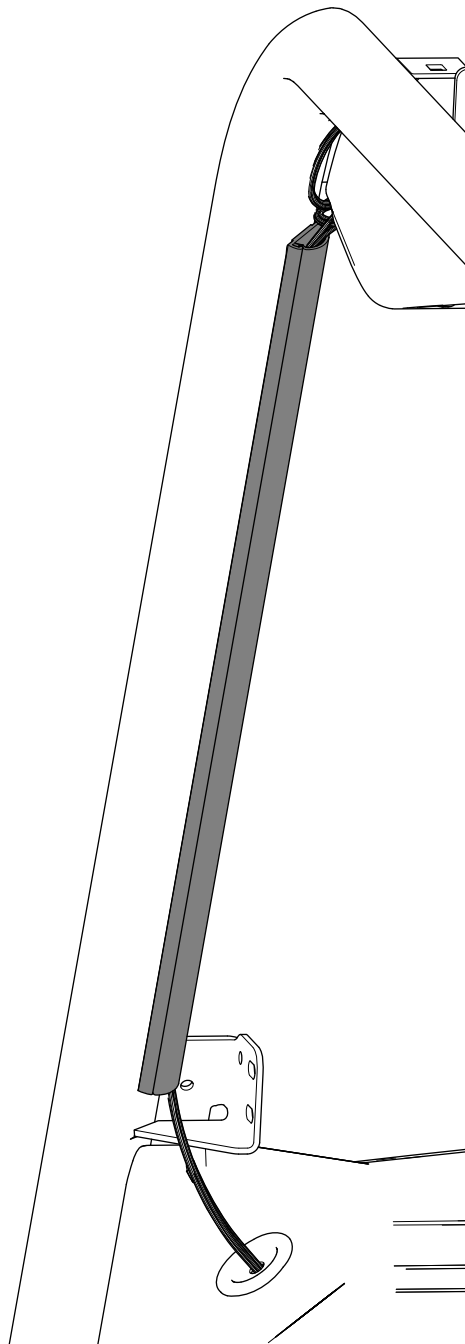

Figur 13

g364604

7. Løft motorhjelman.
8. Slut sættets ledningsnetstik til maskinens ledningsnetstik, der er mærket CAB INTERFACE (grænseflade, førerhus) (Figur 14).

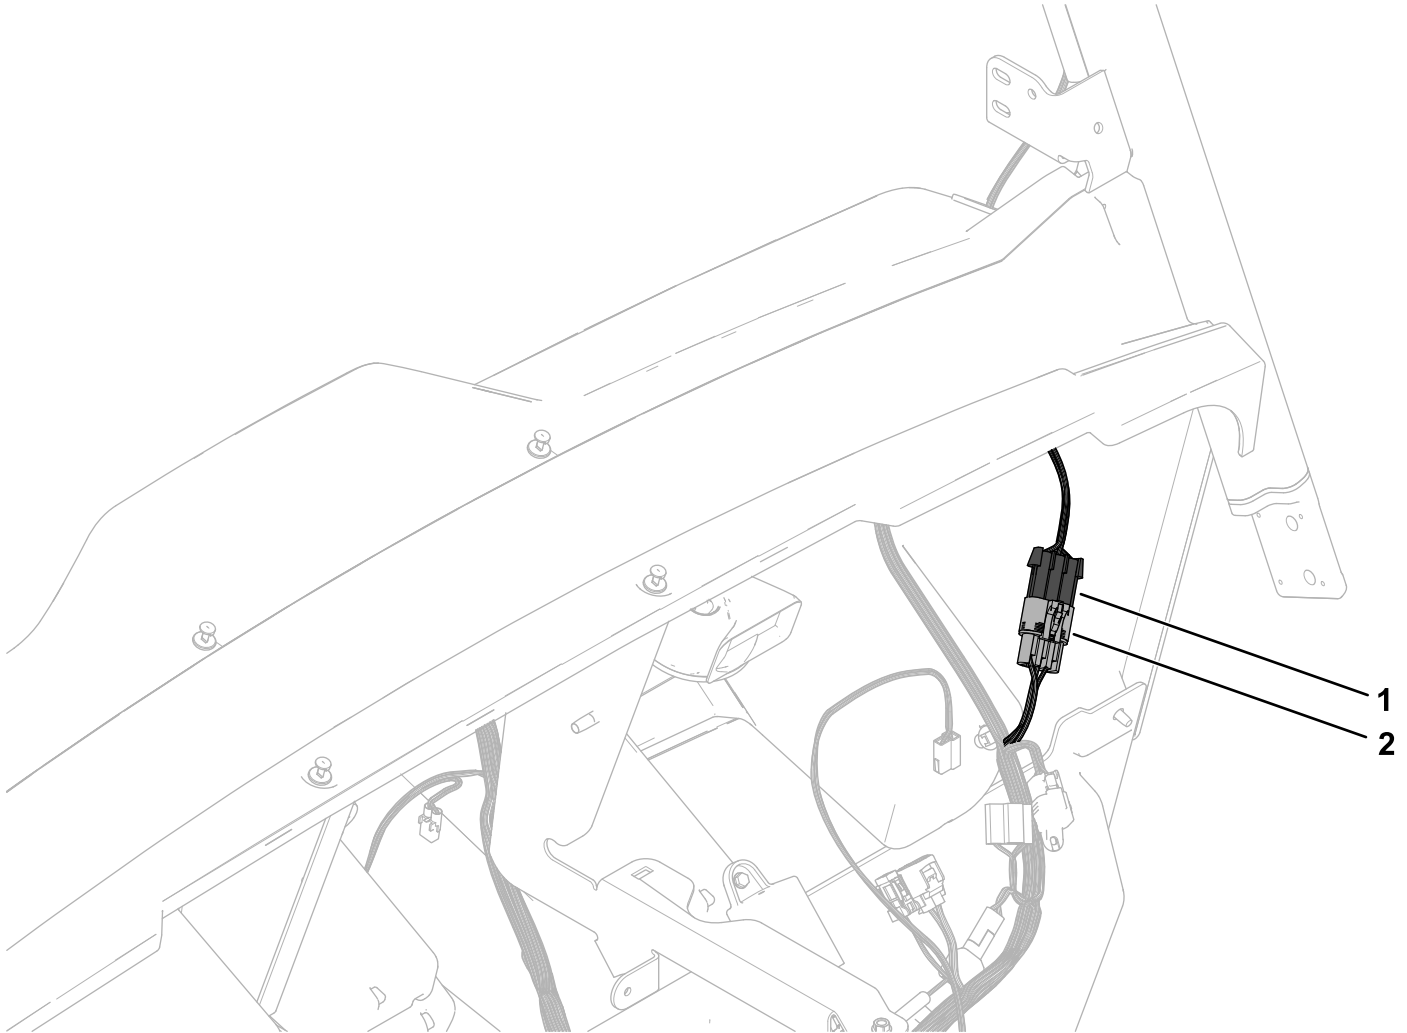

g365922

Figur 14

1. Sættets ledningsnetstik
 2. Maskinens ledningsnetstik med mærket CAB INTERFACE (grænseflade, førerhus)
-
9. Luk motorhjelman.


5

Tilslutning af batteriet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Slut batteriets minuskabel (-) til batteripolen.

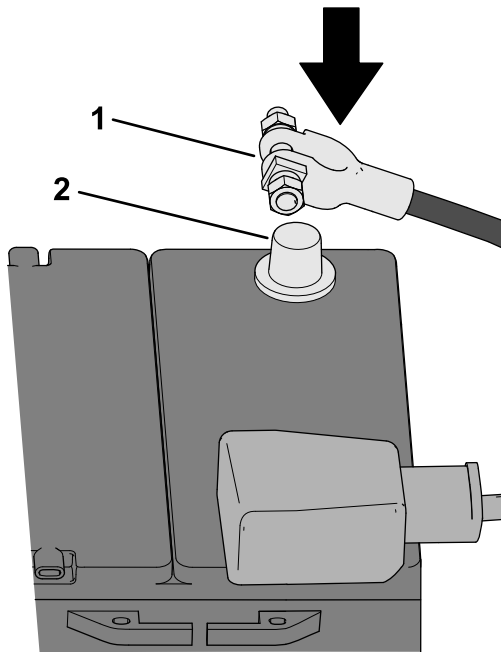

g365493

Figur 15

1. Batteriets minuskabel (-) 2. Batteripol
-

Bemærkninger:



Count on it.