



Kit parabrezza pieghevole

Veicolo Shuttle Vista

N° del modello 08220

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	—	Preparazione della macchina.
Gruppo del parabrezza	1	Montaggio del parabrezza pieghevole.
Supporto del parabrezza intermedio	1	
Vite con punto a triangolo	1	
Distanziale	4	
Bullone con testa flangiata esagonale (M6 x 55 mm)	4	
Dado di bloccaggio (M6)	4	


Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Spegnete la macchina e togliete la chiave.



Montaggio del parabrezza pieghevole

1. Rimozione del cofano.
2. Nell'indentatura nel cruscotto, praticate un foro (6 mm) come illustrato nella [Figura 1](#).

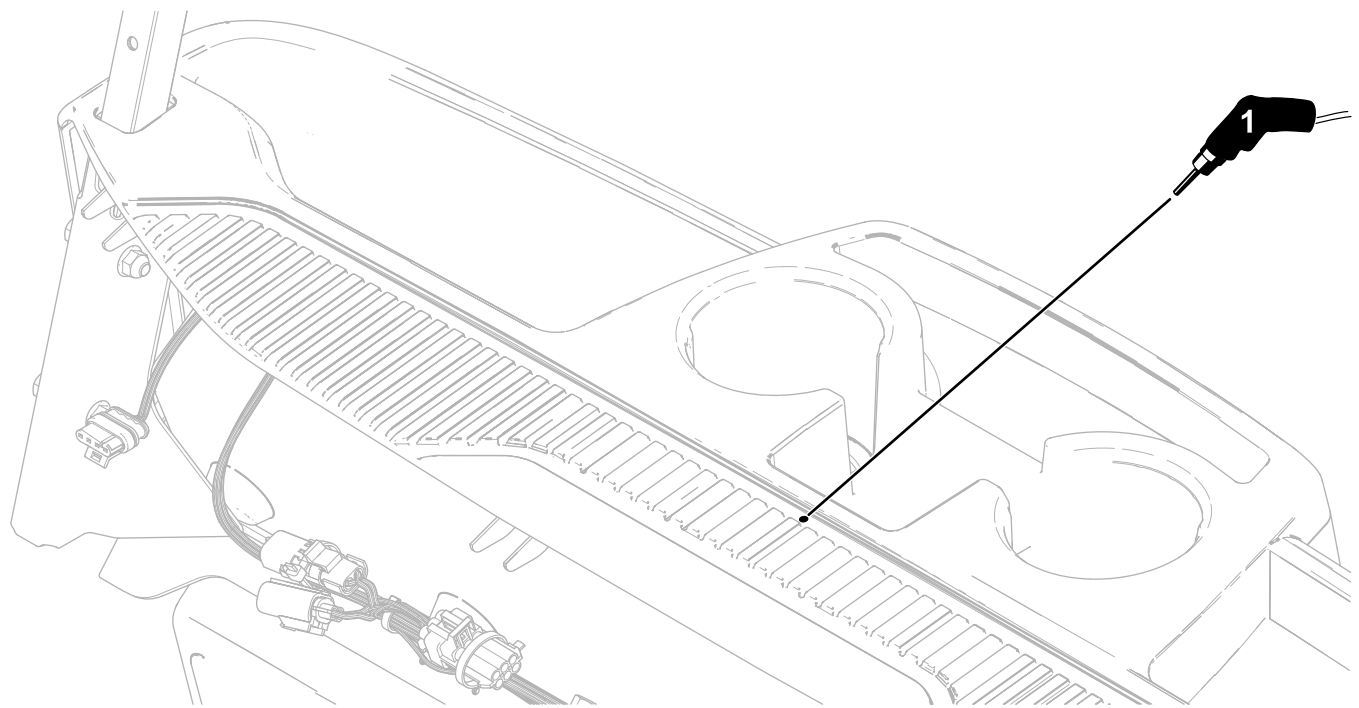

g384988

Figura 1

1. Praticate qui il foro (6 mm).
-

3. Fissate il supporto del parabrezza intermedio all'apertura nel cruscotto utilizzando la vite con punto a triangolo (Figura 2).

Serrate la vite con punto a triangolo a 112 N·cm.

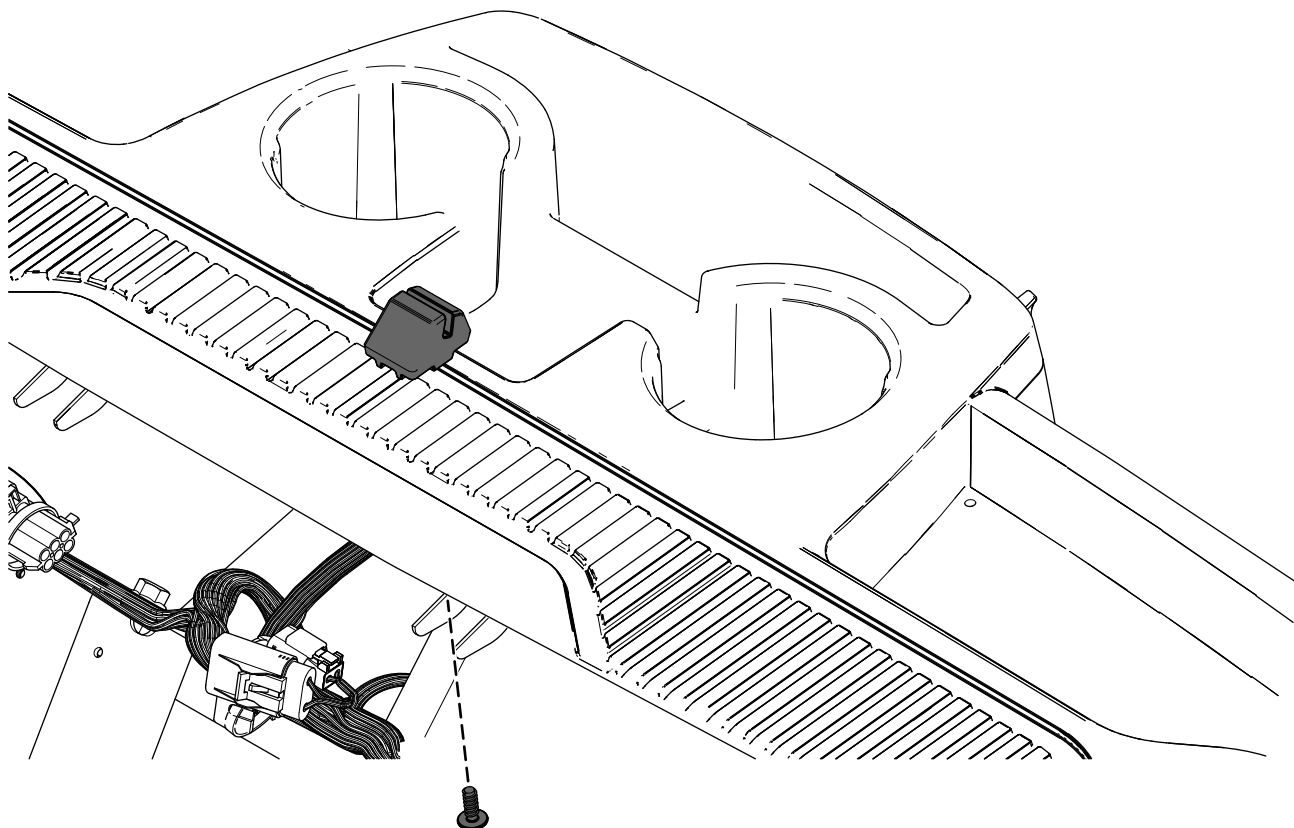


Figura 2

g384989

4. Inserite la parte inferiore del gruppo parabrezza nel supporto del parabrezza intermedio.
5. Fissate il parabrezza ai tubi del telaio del tettuccio anteriore utilizzando i 4 bulloni a testa flangiata esagonale (M6 x 55 mm), 4 distanziali e 4 dadi di bloccaggio (M6) come illustrato nella [Figura 3](#).
Serrate i bulloni a testa flangiata esagonale (M6 x 55 mm) a 9 N·m.
6. Montate il cofano.

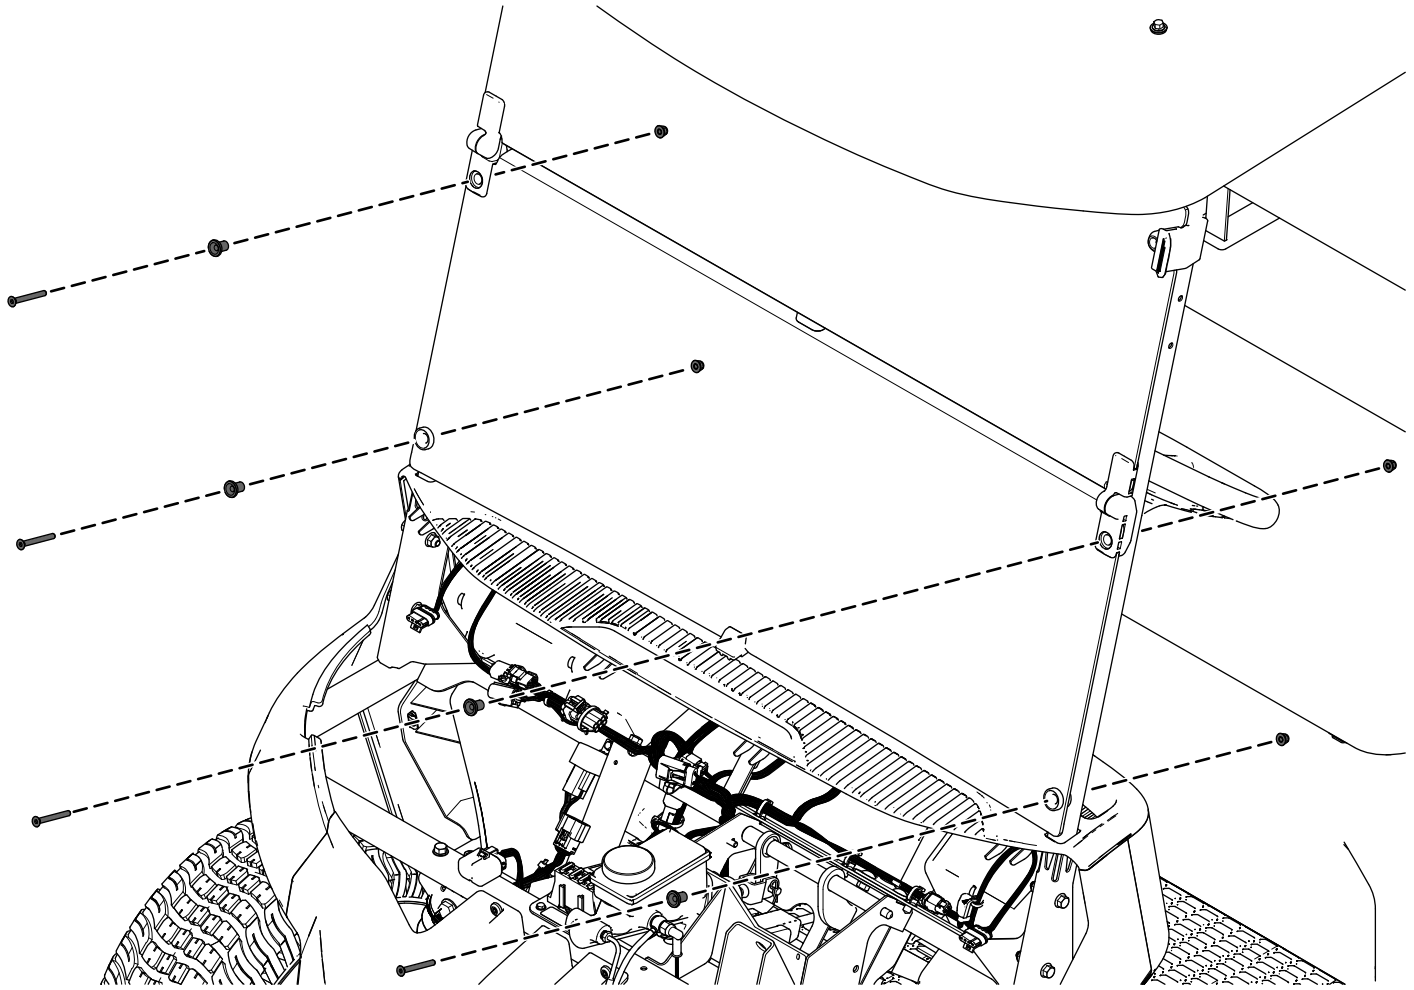


Figura 3

g384990

Funzionamento

Trasferimento di una macchina con parabrezza installato

Durante il trasferimento di una macchina con parabrezza piegato installato, assicuratevi di attenervi alle seguenti raccomandazioni:

- La macchina è rivolta in avanti durante il trasferimento.
- Il parabrezza pieghevole è fissato in posizione abbassata con i morsetti in gomma.
- Non superate la velocità del veicolo di 96 km/h.

Manutenzione

Pulizia del parabrezza

1. Risciacquate il parabrezza con acqua tiepida.
2. Lavate il parabrezza con un panno morbido o una spugna e detergente neutro per rimuovere la sporcizia e la morchia.

Importante: Non sfregate il parabrezza con una spazzola o fibre ruvide.

3. Risciacquate il parabrezza con acqua tiepida.
4. Asciugate il parabrezza con un panno morbido in microfibra per evitare la formazione di macchie di acqua.