

TORO®

122 cm ツースバー

TX 1300 コンパクトツールキャリアバケット装着車用

モデル番号 147-2455

取り付け要領

ツースバーを取り付ける

バケットの先端部にツースバーを取り付けて図のように固定する。全部のボルトやナットがゆるみなく締まっていることを確認する。

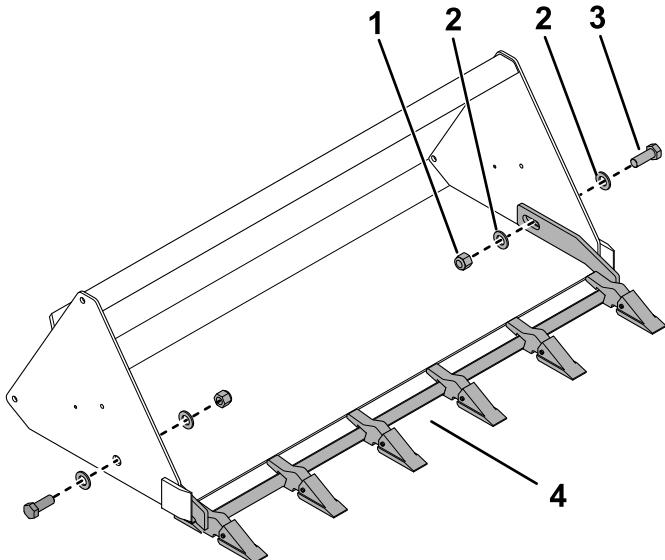


図1

g388730

- 1. ナット2個
- 2. ワッシャ(4枚)
- 3. ボルト2本
- 4. ツースバー

破損したツースの交換

ツースは定期的に点検し、摩耗や破損したツースは交換する。

1. ハンマーとポンチを使って、ツースを固定しているロールピンを外す。
2. 古いツースを外して新しいツースを取り付ける。ロールピンで固定する。

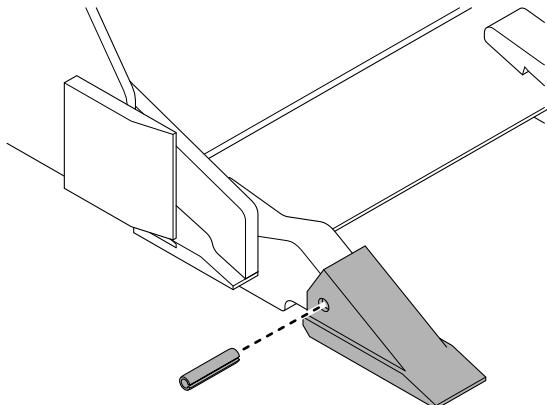


図2

g388731

ツースバーがゆるんだら

ツースバーがゆるんだ場合は、ボルトナットをゆるめ、バーをしっかりとバケットに押し付けた状態で再びボルトナットを締め付ける。



* 3 4 5 4 - 1 3 9 *



Count on it.