



Tandad stång på 122 cm

TX 1300 kompakt verktygsbärare med skopa


Modellnr 147-2455

Form No. 3454-143 Rev A

Monteringsanvisningar

Montera den tandade stången

Skjut den tandade stången över skopans egg och fäst den enligt bilden. Se till att alla fästelement sitter ordentligt.

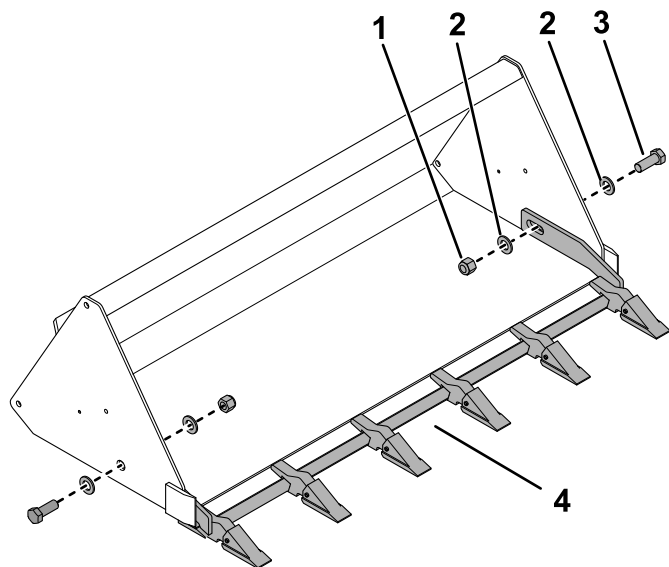

Figur 1


g388730

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Mutter (2) | 3. Skruv (2) |
| 2. Bricka (4) | 4. Tandad stång |

Byta ut en skadad tand

Inspektera tänderna regelbundet. Byt ut slitna eller skadade tänder.

1. Använd en hammare och en stans för att ta bort rulltappen som fäster tanden.
2. Ta bort tanden och sätt dit en ny tand. Säkra den med rulltappen.

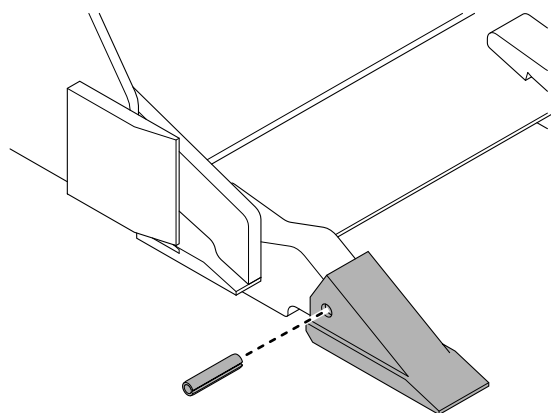

Figur 2

g388731

Dra åt den tandade stången

Om den tandade stången sitter löst så lossar du fästelementen, trycker fast den tandade stången på skopan tills den sitter ordentligt och drar sedan åt fästelementen igen.





Count on it.