



Kit rétroviseurs latéraux

Navette Vista

N° de modèle 145-7140

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
2	Rétroviseur gauche Rétroviseur droit Support de rétroviseur Contre-écrou (6 mm) Boulon à tête hexagonale creuse Boulon à embase (M6 x 40 mm)	1 1 2 8 4 4	Montage des rétroviseurs latéraux.

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé.

2

Montage des rétroviseurs latéraux

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Rétroviseur gauche
1	Rétroviseur droit
2	Support de rétroviseur
8	Contre-écrou (6 mm)
4	Boulon à tête hexagonale creuse
4	Boulon à embase (M6 x 40 mm)



Procédure

Remarque: Vous pouvez installer les rétroviseurs dans les trous supérieurs ou inférieurs de l'abri. La [Figure 1](#) montre une installation dans les trous supérieurs.

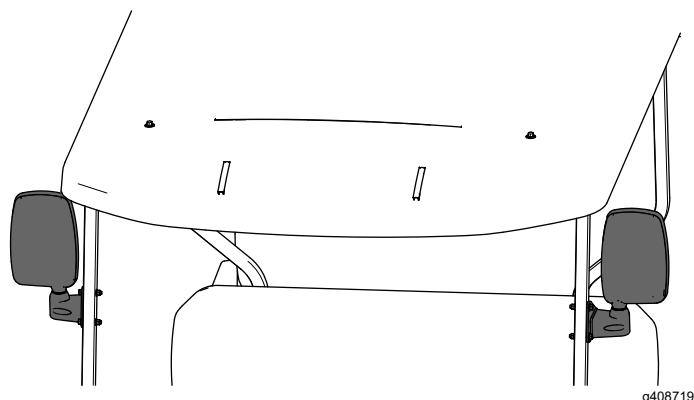


Figure 1

1. Fixez le support du rétroviseur sur l'abri à l'aide de 2 boulons à embase (M6 x 40 mm) et 2 contre-écrous (6 mm), comme montré à la [Figure 2](#) ou la [Figure 3](#).

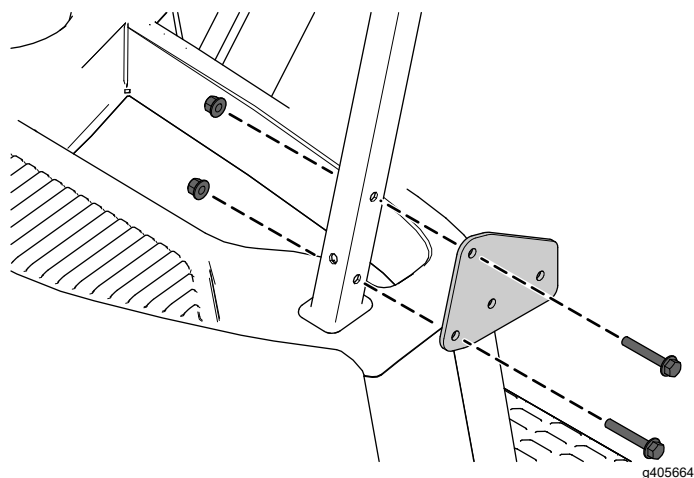


Figure 2

Installation dans les trous inférieurs gauches représentée

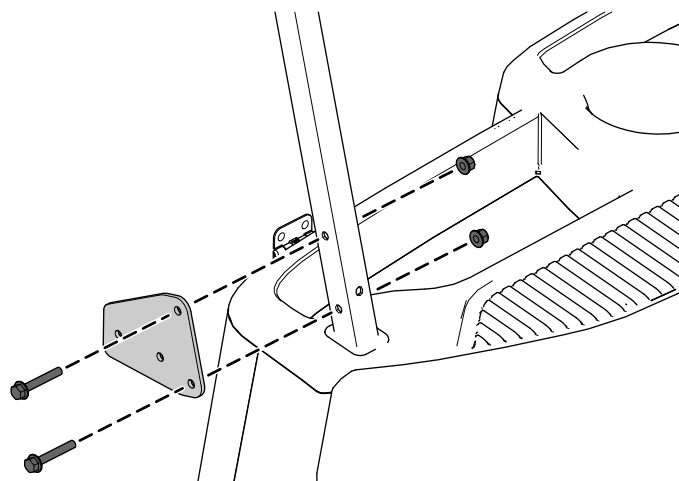


Figure 3

Installation dans les trous inférieurs droits représentée

2. Fixez le rétroviseur sur son support à l'aide de 2 boulons à tête hexagonale creuse et de 2 contre-écrous (6 mm), comme montré à la [Figure 4](#) ou la [Figure 5](#).


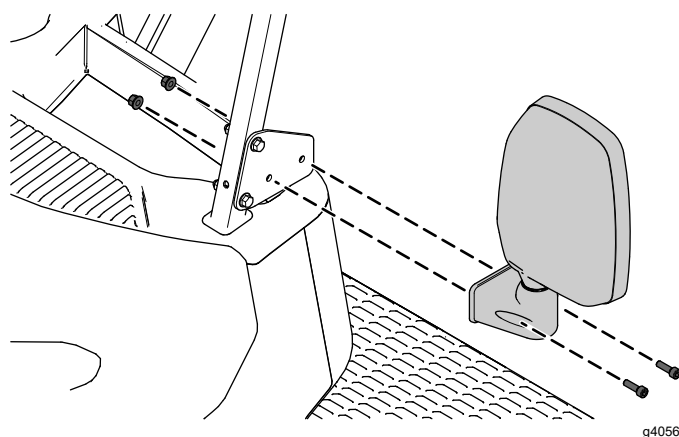


Figure 4

Installation dans les trous inférieurs gauches représentée

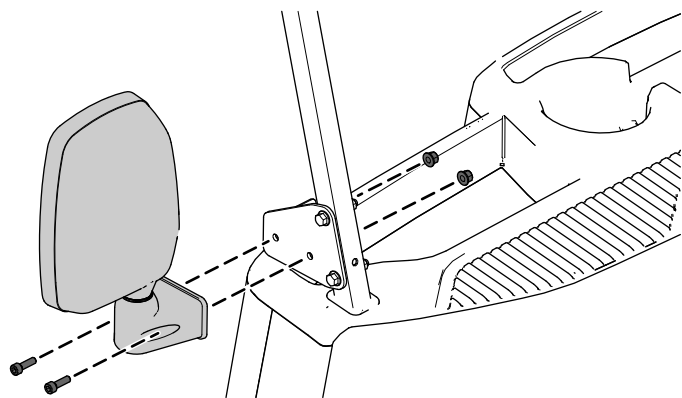

g408717

Figure 5

Installation dans les trous inférieurs droits représentée



Count on it.