



Kit specchietti laterali

Veicolo Shuttle Vista

N° del modello 145-7140

Form No. 3455-309 Rev A

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
2	Specchietto sinistro Specchietto destro Attacco dello specchietto Dado di bloccaggio (6 mm) Bullone con testa a esagono incassato Bullone a testa flangiata (M6 x 40 mm)	1 1 2 8 4 4	Montaggio degli specchietti laterali.

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Spegnete la macchina e togliete la chiave.

2

Montaggio degli specchietti laterali

Parti necessarie per questa operazione:

1	Specchietto sinistro
1	Specchietto destro
2	Attacco dello specchietto
8	Dado di bloccaggio (6 mm)
4	Bullone con testa a esagono incassato
4	Bullone a testa flangiata (M6 x 40 mm)



Procedura

Nota: Potete montare gli specchietti nel set di fori superiore o inferiore del tettuccio. [Figura 1](#) mostra un montaggio superiore.

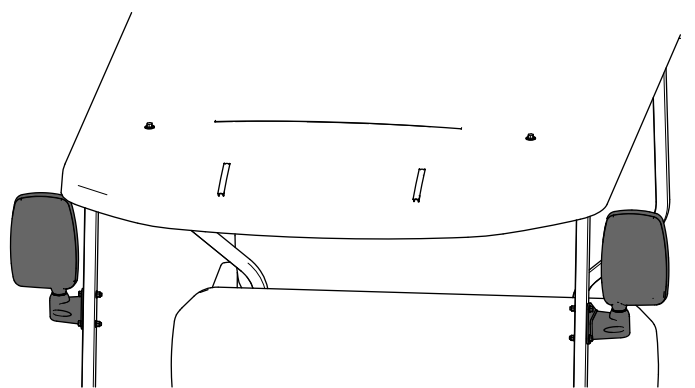


Figura 1

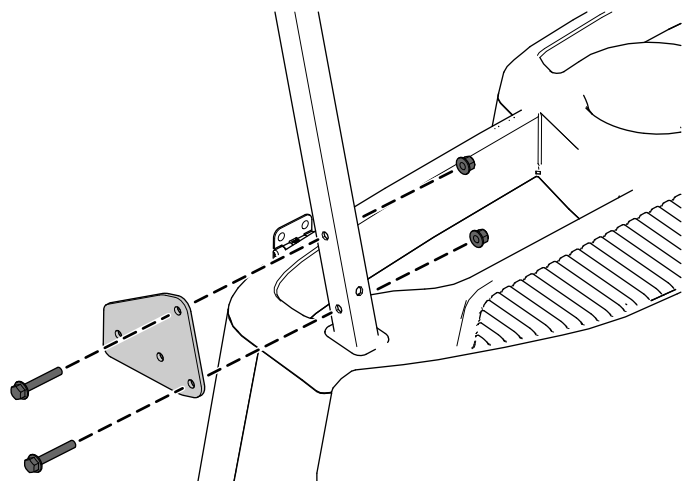


Figura 3

Illustrazione del montaggio inferiore destro

1. Fissate l'attacco dello specchietto al tubo del tettuccio utilizzando 2 bulloni a testa flangiata (M6 x 40 mm) e 2 dadi di bloccaggio (6 mm) come illustrato nella [Figura 2](#) o [Figura 3](#).

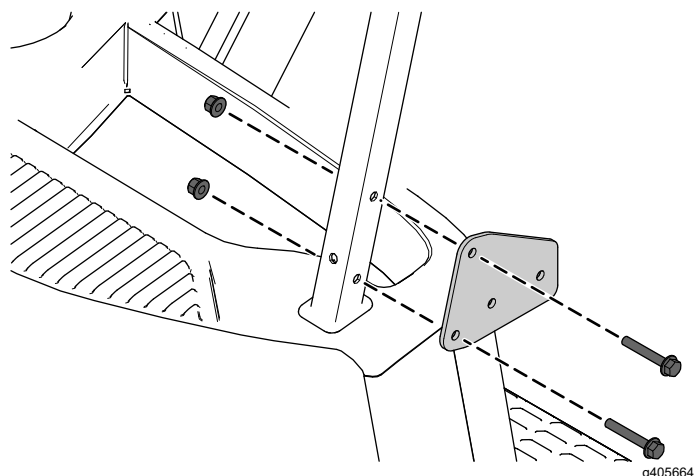


Figura 2

Illustrazione del montaggio inferiore sinistro

2. Fissate lo specchietto all'attacco utilizzando 2 bulloni con testa a esagono incassato (6 mm) come illustrato nella [Figura 4](#) o [Figura 5](#).

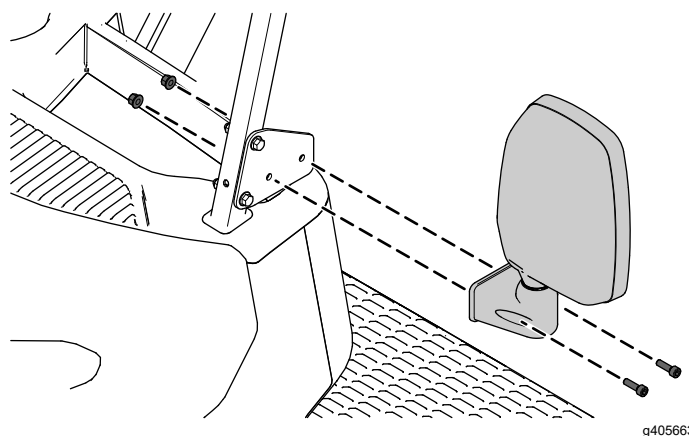


Figura 4

Illustrazione del montaggio inferiore sinistro

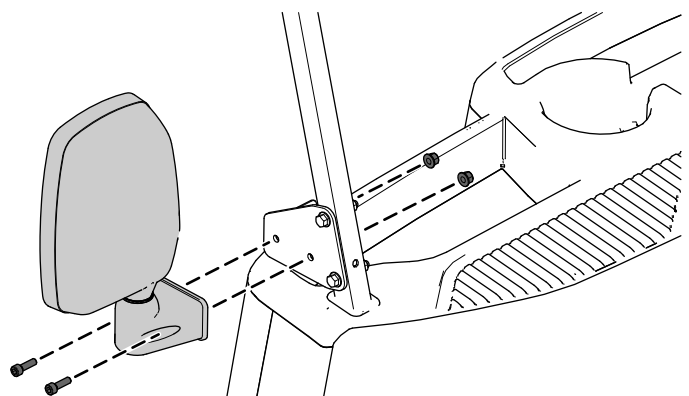


Figura 5

Illustrazione del montaggio inferiore destro