



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Venstre speil Høyre speil Speilfeste Låsemutter (6 mm) Bolt med sekskantspor i hodet Flenshodebolt (M6 x 40 mm)	1 1 2 8 4 4	Monter sidespeilene.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

2

Montere sidespeilene


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre speil
1	Høyre speil
2	Speilfeste
8	Låsemutter (6 mm)
4	Bolt med sekskantspor i hodet
4	Flenshodebolt (M6 x 40 mm)




Prosedyre

Merk: Du kan montere speilene i det øvre eller nedre settet med hull i kalesjen. **Figur 1** viser en øvre installasjon.

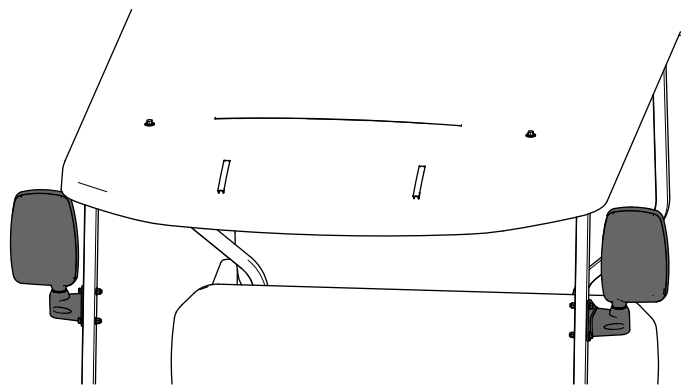


Figur 1

1. Monter speilfestet til kalesjerøret med to flenshodebolter (M6 x 40 mm) og to låsemuttere (6 mm) som vist i **Figur 2** eller **Figur 3**.

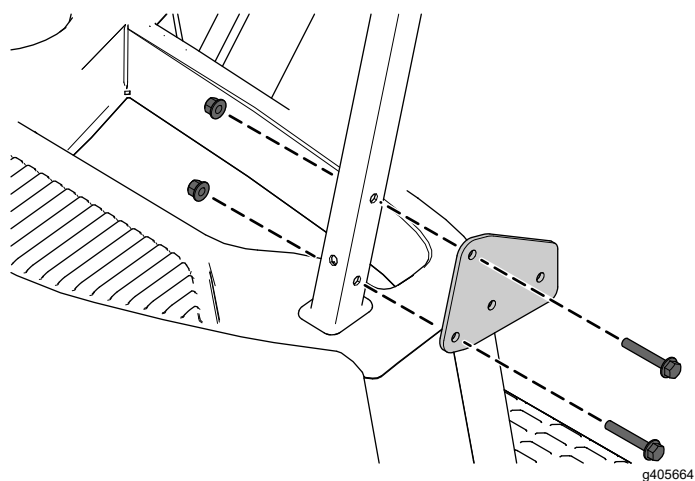

Figur 2


Nedre, venstre installasjon vist

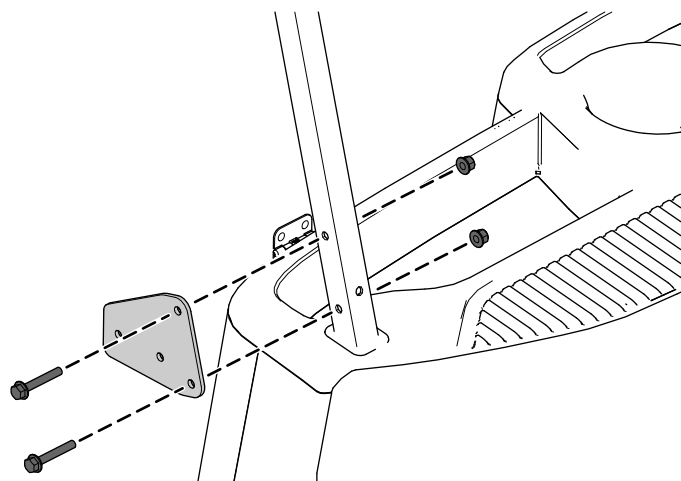

Figur 3


Nedre, høyre installasjon vist

2. Monter speilet til festet med to bolter med sekskantspor i hodet og to låsemuttere (6 mm) som vist i **Figur 4** eller **Figur 5**.

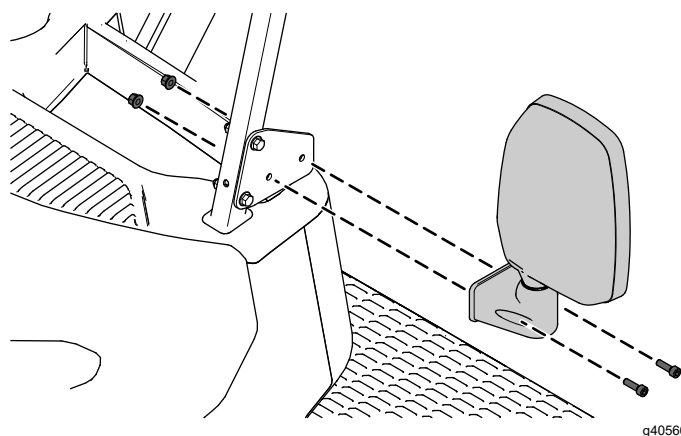

Figur 4

Nedre, venstre installasjon vist

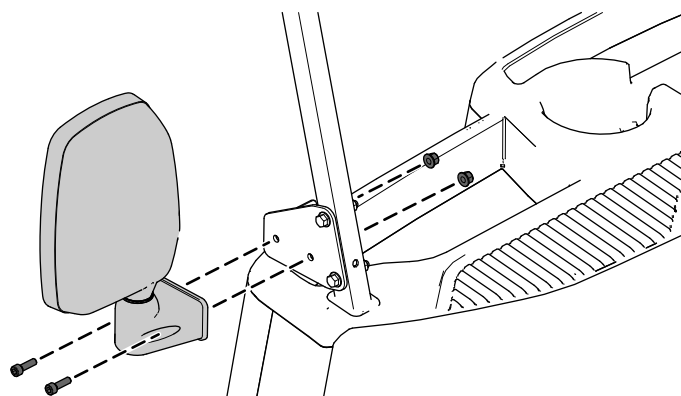

Figur 5

Nedre, høyre installasjon vist