



Kugleskærmsæt

Workman® GTX-arbejdskøretøj

Modelnr. 07161—Serienr. 400000000 og derover

Monteringsvejledning

Vigtigt: Du kan ikke bruge eller montere børsteafskærmningssættet (model 07145) med dette sæt.

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen til montering.
2	Kræver ingen dele	–	Fjernelse af sædet, holdegrebet, sidepanelerne og gummidækslerne.
3	Gulvafstiver Flangehovedbolte (5/16" x 1") Flangelåsemøtrik (5/16")	2 20 20	Monter gulvafstiverne.
4	Venstre styrtbøjlebeslag Højre styrtbøjlebeslag Flangehovedbolt (1/2" x 3") Flad spændeskive (1/2") Låsemøtrik (1/2") Styrtbøjle Flangehovedbolt (1/2" x 3 1/2") Låsemøtrik (1/2") Kabelbånd Plastnitte	1 1 6 10 6 1 4 4 2 4	Montering af styrtbøjleenheden.
5	Sikkerhedssele Sædelås Seks kantbolt (7/16" x 1") Flad spændeskive (7/16") Låsemøtrik (7/16")	2 2 4 8 4	Montering af sidepanelerne, holdegrebene og sikkerhedsselelerne.



Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
6	Venstre forrudestøtte Højre forrudestøtte Forreste støtte Bageste kalechestøtte Venstre forreste monteringsbeslag Højre forreste monteringsbeslag Venstre bageste monteringsbeslag Højre bageste monteringsbeslag Venstre bageste hjørnebeslag Højre bageste hjørnebeslag Venstre forreste hjørnebeslag Højre forreste hjørnebeslag Forreste krydsforbindelse Krydsforbindelsesrør Flangemøtrik (5/16") Møtrik (1/4") Sekskantet flangehovedbolt (1/4" x 1 1/2") Brædebolt (5/16" x 1 3/4") Sekskantet flangebolt (5/16" x 1") Brædebolt (5/16" x 2 3/4") Brædebolt (5/16" x 1")	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 30 2 2 16 2 6 4	Montering af styrtbøjleforlænger.
7	Kræver ingen dele	–	Montering af sædet.
8	Højre dørenhed Venstre dørenhed Dørforankring Højre dørhængsel Venstre dørhængsel Brædebolt (5/16" x 2 3/4") Ansatsbolt (5/16" x 1/2") Afstandsklods Flangemøtrik (5/16")	1 1 2 2 2 4 4 4 8	Montering af dørene.
9	Kræver ingen dele	–	Afmonter motorhjelm og stødfanger.
10	Forlygteværn Flangebolt (5/16" x 5/8")	2 4	Monter forlygteværnene.
11	Boldopsamlerbeslag Nederste beslag Flangebolt (3/8" x 1") Flangelåsemøtrik (3/8")	1 1 14 14	Montering af boldopsamlerbeslaget.
12	Kræver ingen dele	–	Monter stødfanger og motorhjelm.
13	Forrude Ansatsbolt (5/16" x 1 1/4") Sekskantet flangehovedbolt (1/4" x 1 1/2") Gummibøsning Reservespændeskive Forrudestøtteenhed Forrudebeslag Møtrik (5/16") Møtrik (1/4")	1 8 5 16 8 1 1 8 5	Montering af forruden.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
14	Låsestift	2	Samling af låsestiften.
	Trykskive	4	
	Stiftafskærmning	2	
	Kontramøtrik	2	
15	Solskærm	1	Montering af kalechen.
	Klemme	2	
	Forseglingsskive	4	
	Sekskantet flangebolt (1/4" x 1")	4	
	Friktionsskive	2	
	Plastikskive	4	
16	Flangebøsning	2	Afslut monteringen.
	Kræver ingen dele	–	


1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

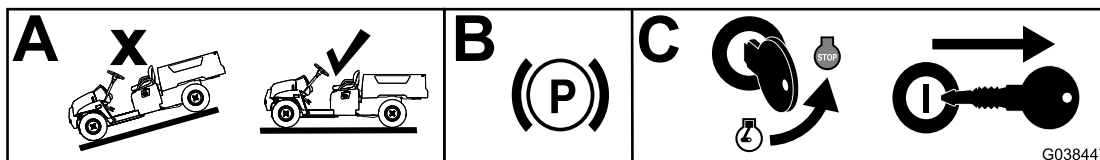

Figur 1

g038447


2

Fjernelse af sædet, holdegrebet, sidepanelerne og gummidækslerne

Kræver ingen dele

Fjernelse af sædet

1. Skub sædet fremad til den hævede position.
2. Skub sædet ud til siden af tapperne, og løft sædet opad (Figur 2).

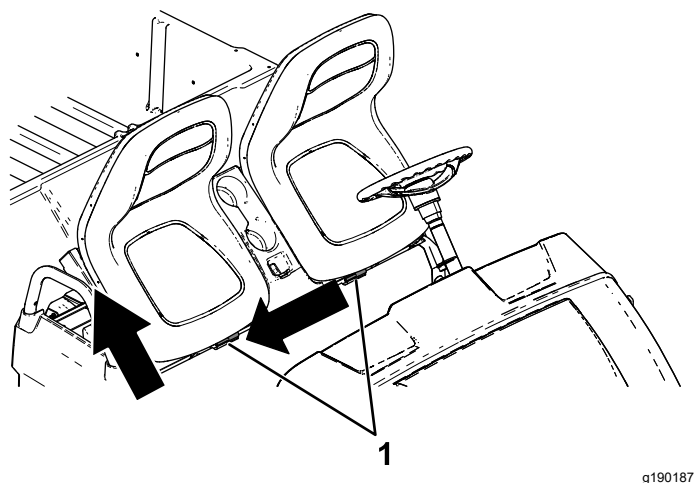


Figur 2

1. Tapper

Afmontering af holdegrebene


Fjern de 3 flangebolte (5/16" x 3/4") og 3 flangemøtrikker (5/16"), der fastgør højre og venstre holdegreb. Afmonter holdegrebene (Figur 3 og Figur 4).

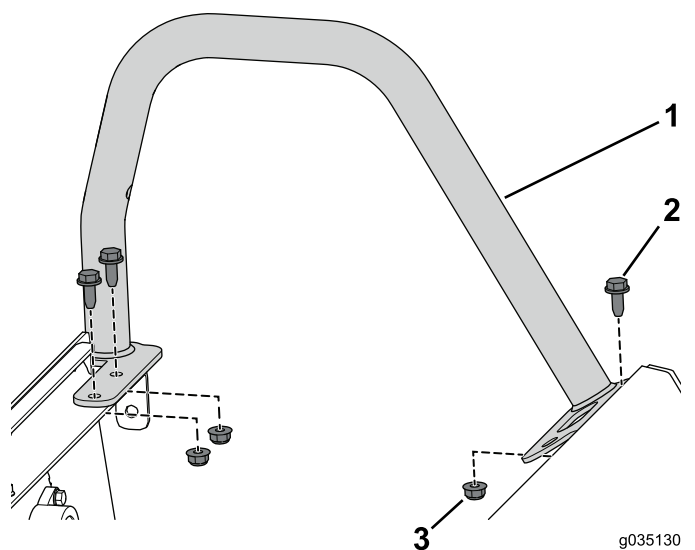

Figur 3

Venstre holdegreb er vist

1. Venstre holdegreb
2. Flangebolt (5/16" x 3/4")
3. Flangemøtrik (5/16")

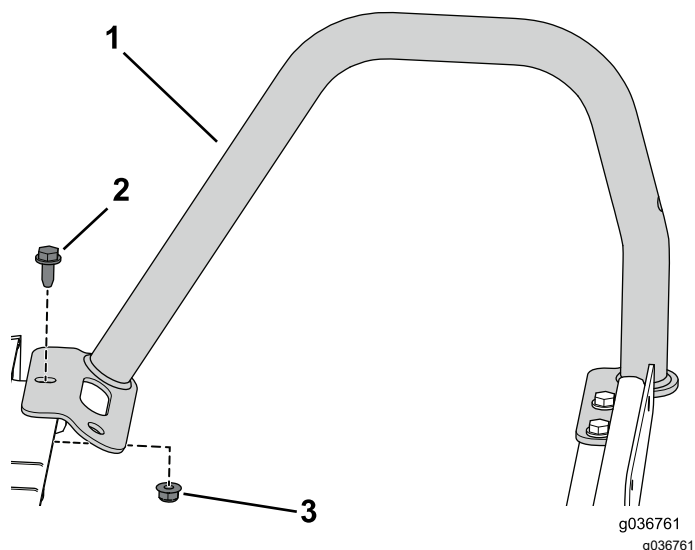

Figur 4

Højre holdegreb vist

1. Højre holdegreb
2. Flangebolt (5/16" x 3/4")
3. Flangemøtrik (5/16")


Afmontering af sidepanelerne

Til eldrevne maskiner

1. Frakobl batterierne. Se maskinens *betjeningsvejledning*.

Bemærk: Følg nøje proceduren til frakobling af batterierne. Frakobl minushovedbatterikablet (sort), og frakobl derefter plusshovedbatterikablet (rødt).

2. Tag opladeren og opladerkablet ud af opladerens beslag ([Figur 5](#)).

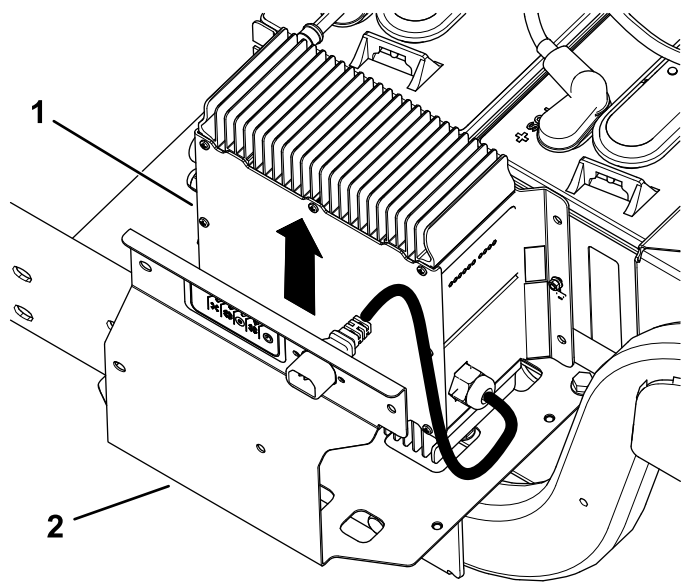


Figur 5

Vist fra venstre side

1. Oplader
2. Opladerens beslag

3. Fjern de 4 torx-skruer (M6,0 x 22 mm), der fastgør opladerens beslag til venstre sidepanel ([Figur 6](#)).

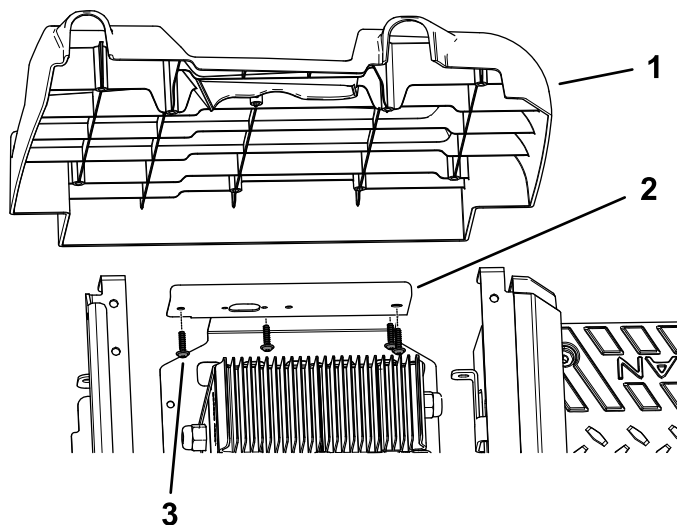


g193101

Figur 6

Vist fra venstre side (set ovenfra)

1. Venstre sidepanel
2. Opladerens beslag
3. Torx-skruer (M6,0 x 22 mm)

4. Fjern de 4 torx-skruer (M6,0 x 22 mm) fra venstre sidepanel, og fjern det ([Figur 7](#)).

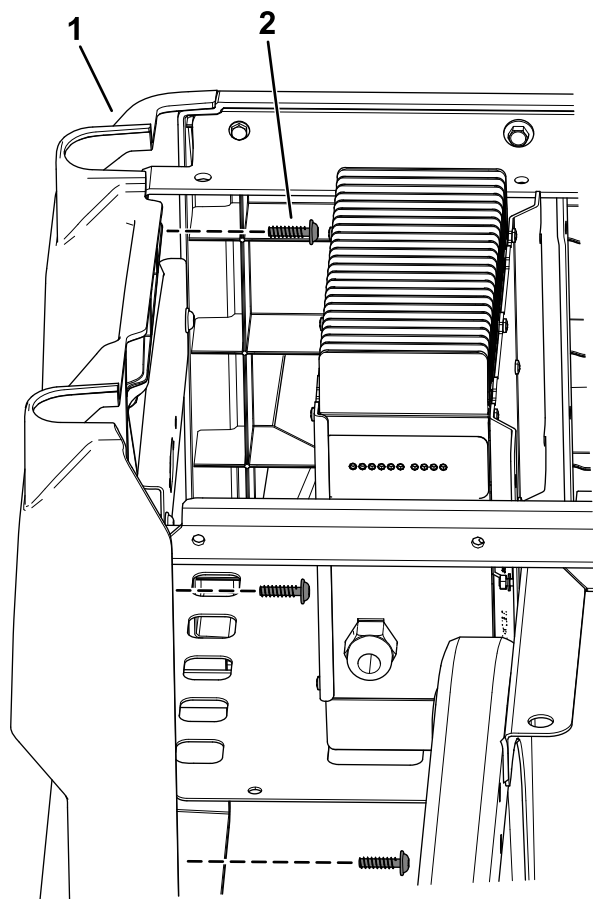

Figur 7

Vist fra venstre side

g193100

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Venstre sidepanel | 2. Torx-skrue (M6,0 x 22 mm) |
|----------------------|------------------------------|

5. Gentag trin 4 på højre side.

Afmontering af sidepanelerne

Til benzindrevne maskiner


1. Kobl udluftningsslangen og brændstofrøret fra brændstoftanken (Figur 8).

⚠ FARE

Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

- Tap brændstoffet af brændstoftanken, når motoren er kold. Dette skal gøres udendørs og i et åbent område. Tør spildt brændstof op.
- Ryg aldrig, når du håndterer brændstof, og hold dig på afstand af åben ild eller steder, hvor brændstofdampene kan antændes af en gnist.

2. Fjern de 2 skruer, der fastgør tilholderen til venstre sidepanel, og fjern tilholderen (Figur 8).
3. Fjern flangebolten, der fastgør brændstoftanken til brændstoftankens bakke, og fjern brændstoftanken (Figur 8).

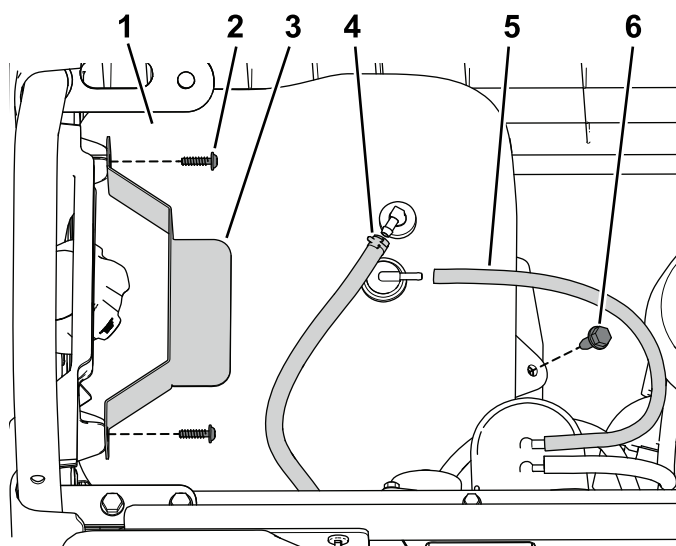


g033946
g033946

Figur 8

Vist fra venstre side (set ovenfra)

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Brændstoftank | 4. Brændstofrør |
| 2. Skrue | 5. Udluftningsslange |
| 3. Tilholder | 6. Flangebolt |

4. Fjern de 6 torx-skruer (M6,0 x 22 mm) fra venstre sidepanel, og fjern sidepanelet (Figur 9).

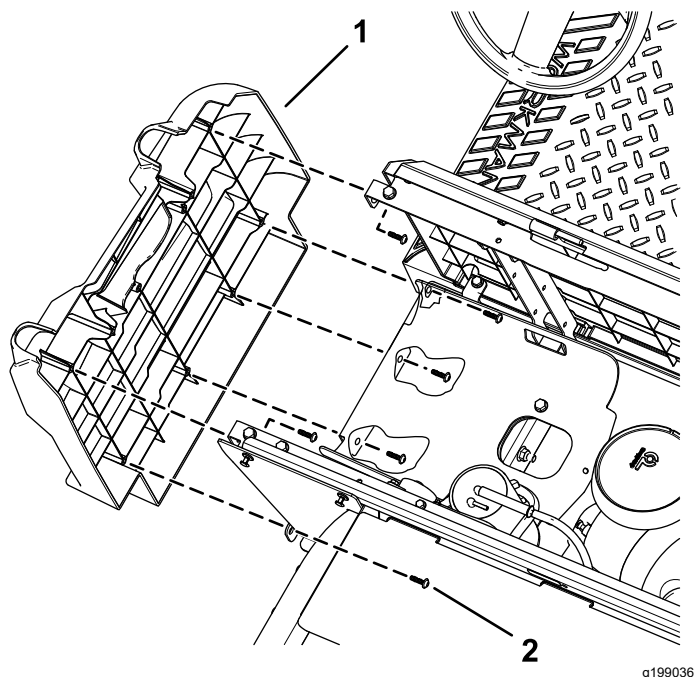


Figur 9

Vist fra venstre side (set ovenfra)

1. Sidepanel 2. Torx-skrue (M6,0 x 22 mm)

5. Frakobl batteriets minuskabel (-) fra batteriet og derefter pluskablet (+), som vist i [Figur 10](#).

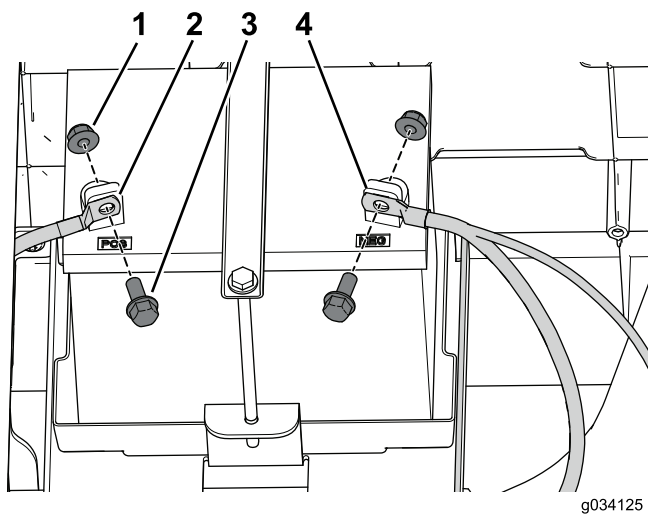


Figur 10

Vist fra højre side (set ovenfra)

1. Møtrik 3. Bolt
2. Batteriets pluskabel (+) 4. Batteriets minuskabel (-)

6. Fjern de 2 flangehovedbolte (5/16" x 3/4"), der fastgør batteribakken til stellet, og de 4 torx-skruer (M6,0 x 22 mm), der fastgør højre sidepanel, og fjern det højre sidepanel ([Figur 11](#)).

Bemærk: Batteriet afmonteres med det højre sidepanel som vist i [Figur 11](#).

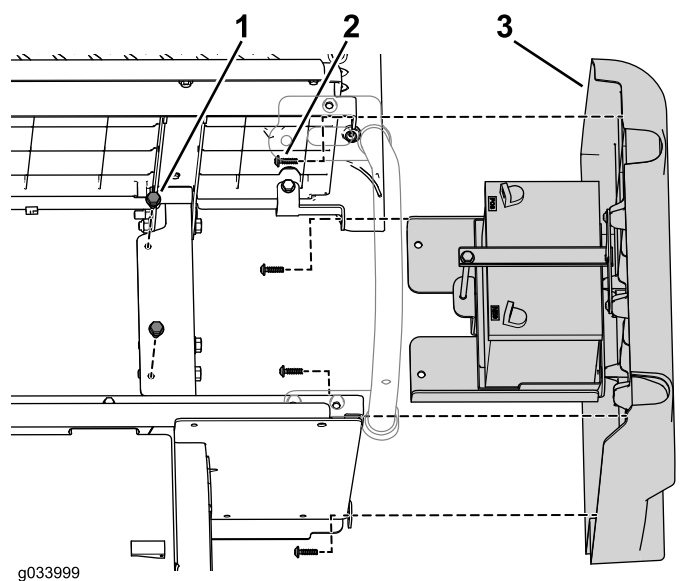


Figur 11

Vist fra højre side (set ovenfra)


1. Flangehovedbolt (5/16" x 3/4") 3. Højre sidepanel
2. Torx-skrue (M6,0 x 22 mm)

Afmontering af gummidækslerne

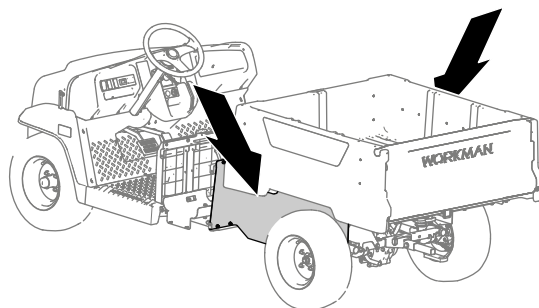

Figur 12


Fjern de 10 plastnitter og kabelbåndet fra hvert gummidæksel, og afmonter gummidækslerne ([Figur 13](#)).

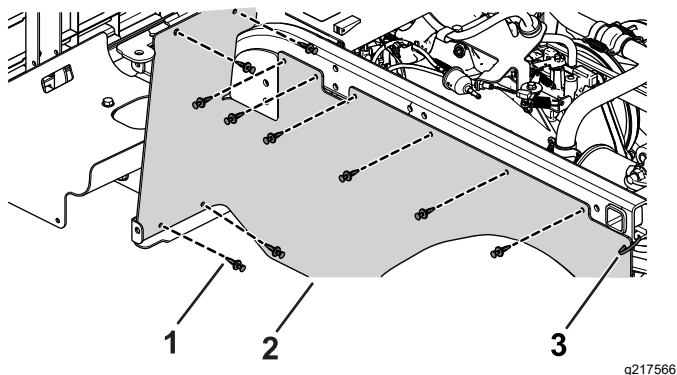

Figur 13

Vist fra venstre side

1. Plastnitte (10)
2. Gummidæksel
3. Kabelbånd

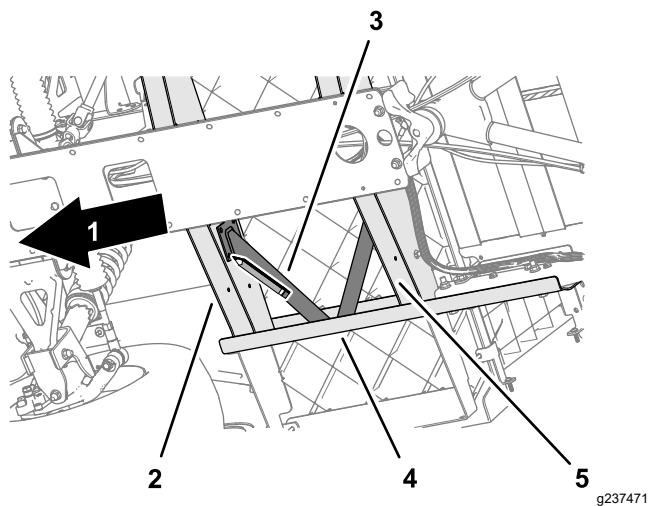


Figur 15

Markering af den forreste gulvpladeskinne

1. Maskinens forende
2. Forreste gulvpladeskinne
3. Gulvafstiver
4. Sidestelskinne
5. Bageste gulvpladeskinne

2. Klem gulvafstiveren fast på sidestelskinnen og gulvpladeskinne.
3. Brug gulvafstiveren som skabelon, og markér hullernes placering på sidestelskinnen og gulvpladeskinne (Figur 15, Figur 16 og Figur 17).

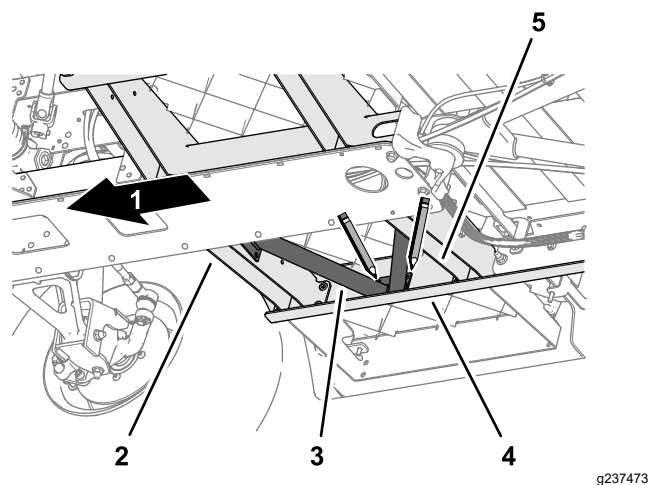

Figur 16

Markering af sidestelskinnen

1. Maskinens forende
2. Forreste gulvpladeskinne
3. Gulvafstiver
4. Sidestelskinne
5. Bageste gulvpladeskinne


3

Montering af gulvafstiverne

Dele, der skal bruges til dette trin:


2	Gulvafstiver
20	Flangehovedbolte (5/16" x 1")
20	Flangelåsemøtrik (5/16")

Boring af stelskinnerne

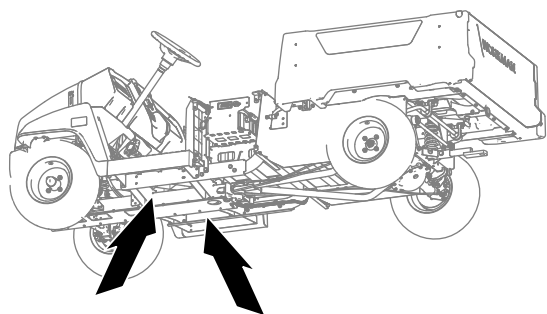

Figur 14

1. Få gulvafstiveren til at flugte med maskinen på følgende måde:
 - Få gulvafstiverens flanger til at flugte med maskinens sidestelskinne, forreste gulvpladeskinne og bageste stelskinne (Figur 15).
 - Ret gulvafstiveren ind, så den er parallel med gulvet (Figur 15).

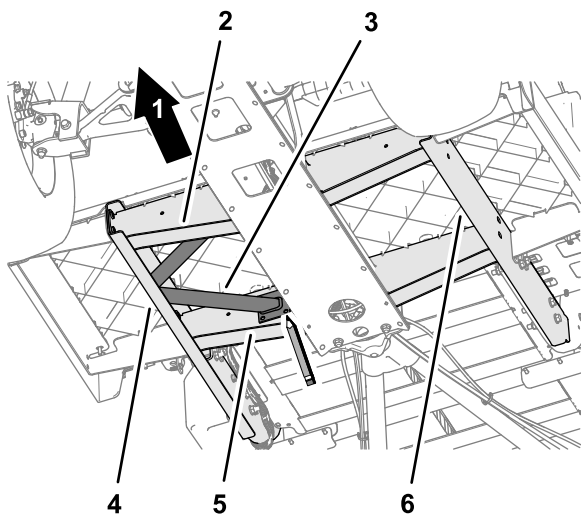


Figur 17

Markering af bageste gulfpladeskinne

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Maskinens forende | 4. Sidestelskinne (venstre) |
| 2. Forreste gulfpladeskinne | 5. Bageste gulfpladeskinne |
| 3. Gulvafstiver | 6. Sidestelskinne (højre) |

- Fjern gulvafstiveren fra maskinen.
- Udstans de 10 mærker, du lavede i trin 3 af [Boring af stelskinnerne \(side 8\)](#).

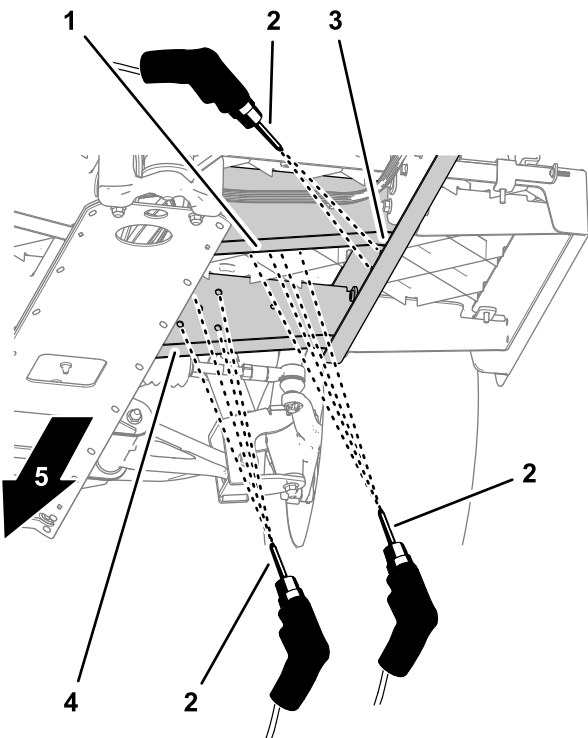


Figur 18

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Bageste gulfpladeskinne | 4. Forreste gulfpladeskinne |
| 2. 8 mm (5/16") bor | 5. Maskinens forende |
| 3. Sidestelskinne | |

- Bor side- og gulfpladeskinnerne ved udstansningsmærkerne med et borehoved på 8 mm (5/16") ([Figur 18](#)).
- Gentag trin 1 til 6 for gulvafstiveren på den anden side af maskinen.

Montering af gulvafstiverne på maskinen

- Få hullerne i gulvafstiveren til at flugte med de huller, du borede i side- og gulfpladeskinnerne ([Figur 19](#)).

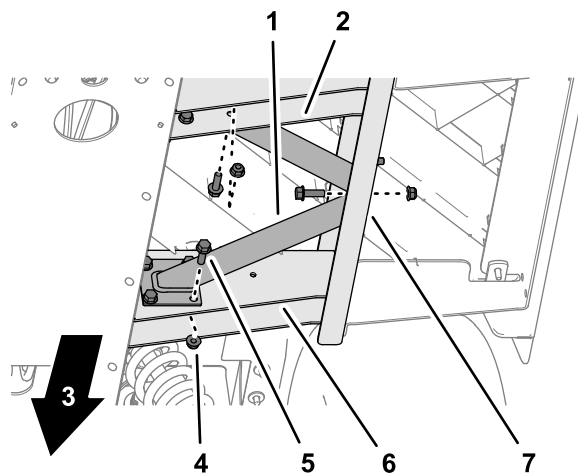

Figur 19

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Gulvafstiver | 5. Flangehovedbolte (5/16" x 1") |
| 2. Bageste gulfpladeskinne | 6. Forreste gulfpladeskinne |
| 3. Maskinens forende | 7. Sidestelskinne |
| 4. Flangelåsemøtrik (5/16") | |

- Monter gulvafstiveren på side- og gulfpladeskinnerne med 10 flangehovedbolte (5/16" x 1") og 10 flangelåsemøtrikker (5/16") som vist i [Figur 19](#).
- Tilspænd flangehovedboltene og flangelåsemøtrikkerne med et moment på 19,8 til 25,4 Nm.
- Gentag trin 1 til 3 for gulvafstiveren på den anden side af maskinen.

4

Montering af styrtbøjleenheden

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre styrtbøjlebeslag
1	Højre styrtbøjlebeslag
6	Flangehovedbolt ($\frac{1}{2}$ " x 3")
10	Flad spændeskive ($\frac{1}{2}$ ")
6	Låsemøtrik ($\frac{1}{2}$ ")
1	Styrtbøjle
4	Flangehovedbolt ($\frac{1}{2}$ " x 3 $\frac{1}{2}$ ")
4	Låsemøtrik ($\frac{1}{2}$ ")
2	Kabelbånd
4	Plastnitte


Boring af huller til styrtbøjlebeslagene

⚠ FORSIGTIG

Vær forsigtig, når du borer hullerne i højre side af stellet på en elektrisk maskine.

Hvis du borer for langt, kan du beskadige batterierne eller andre komponenter.

1. Ret et styrtbøjlebeslag ind efter de 2 huller bag sædesoklen og hullet mod fronten af stelvangen som vist i [Figur 20](#).

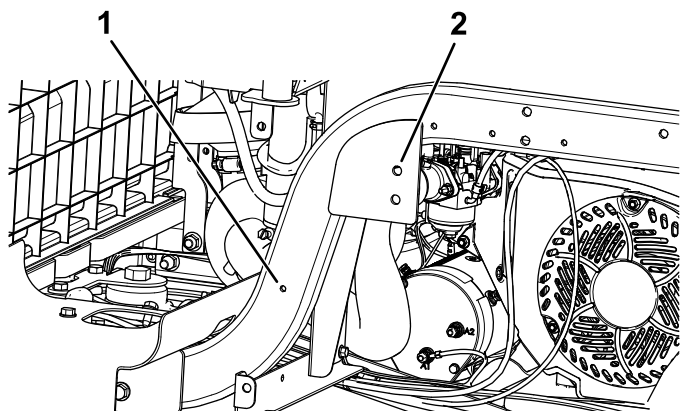


Figur 20

Vist fra venstre side

1. Hul mod forenden af stelvangen
2. 2 huller bag sædesoklen

2. Brug en klemme til at fastgøre styrtbøjlebeslaget.
3. Marker hulplaceringerne på styrtbøjlebeslaget ([Figur 20](#)).
4. Brug et styrtbøjlebeslag som retningslinje, og bor 3 huller ($13,5 \text{ mm} / 17/32$ ") i rammen ([Figur 21](#)).

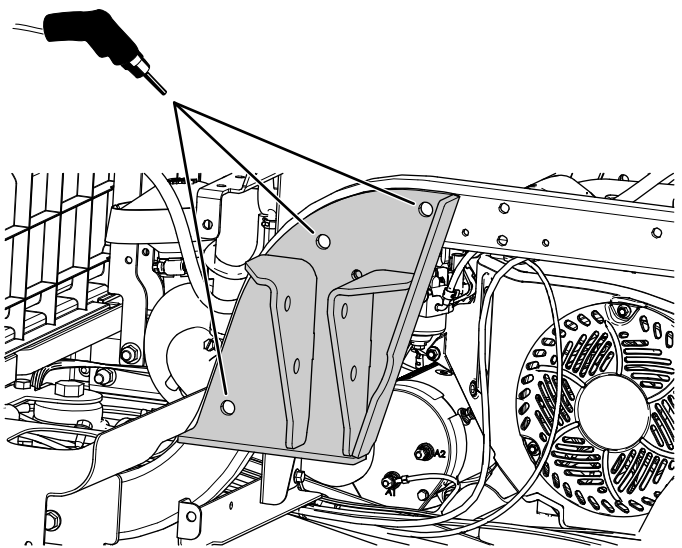

Figur 21


Vist fra venstre side

5. Gentag proceduren på den anden side.

Tilskæring og påsætning af gummidækslerne

1. Tilskær gummidækslerne vha. målene, der er vist i [Figur 22](#).

Bemærk: Tilskæringerne i gummidækslet giver plads til at montere styrtbøjlsens beslag.

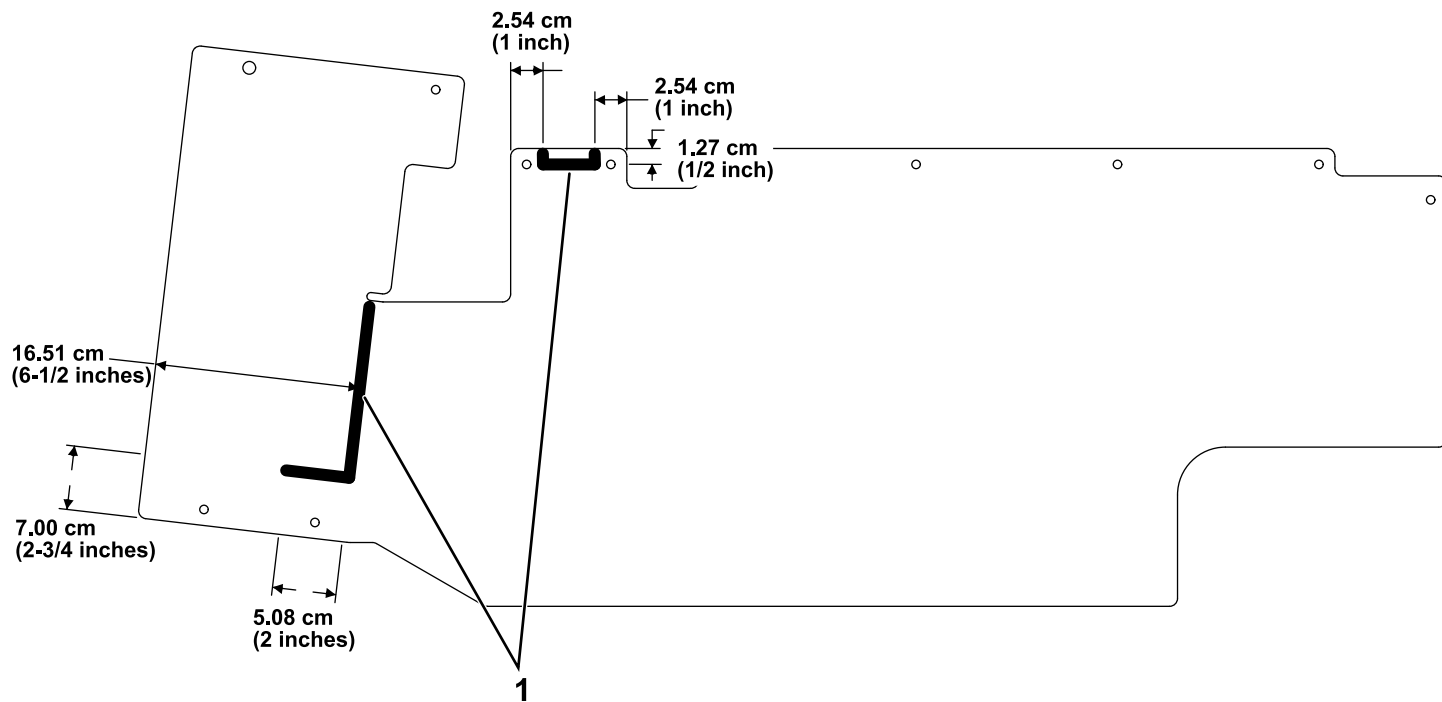


g217562

Figur 22

1. Placering af tilskæring

2. Monter hvert gummidæksel med de 10 plastnitter, du fjernede tidligere, og et kabelbånd ([Figur 23](#)).

Bemærk: Hvis de nitter, du fjernede tidligere, er beskadigede eller mangler, skal de udskiftes med de nitter, der følger med dette sæt.

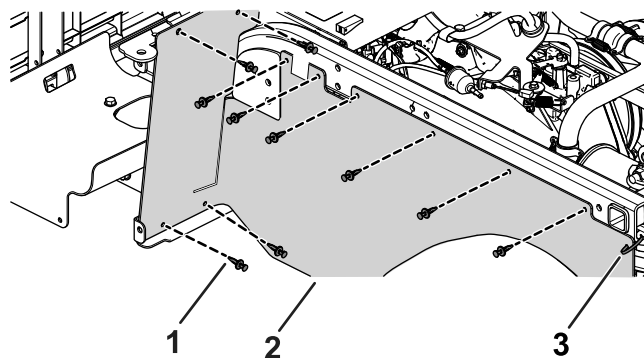

g217602


Figur 23

Vist fra venstre side

1. Plastnitte (10)
2. Gummidæksel
3. Kabelbånd

Tilskæring af sidepanelerne

Tilskær sidepanelerne vha. målene, der er vist i [Figur 24](#).

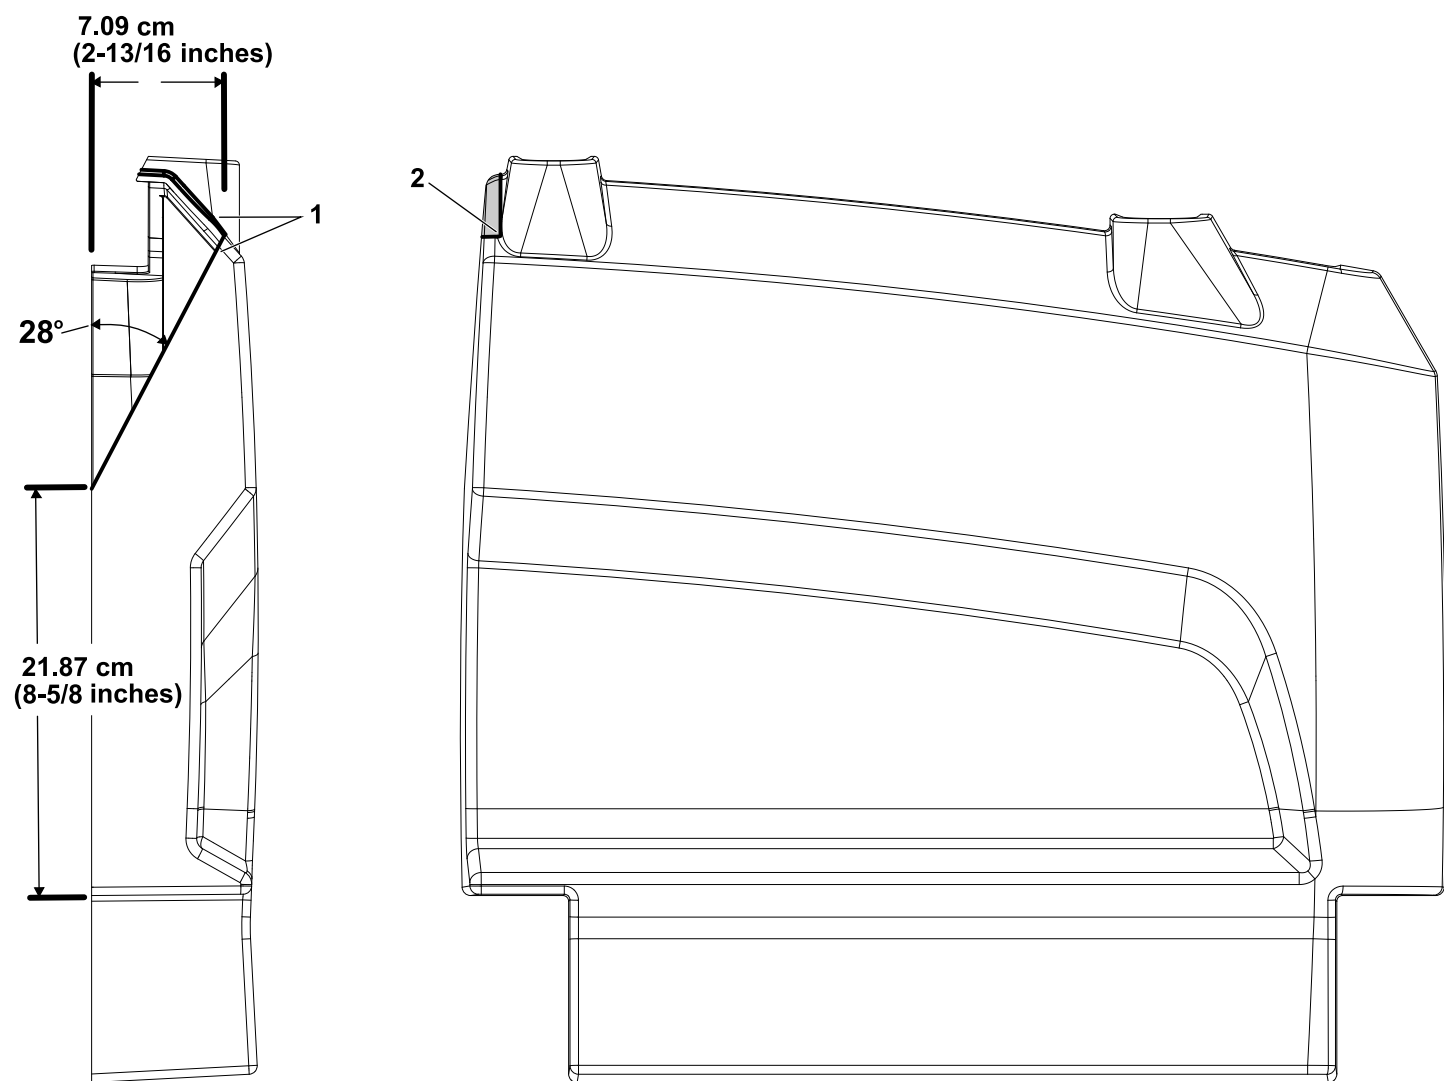

Figur 24

g217567


1. Afskær til denne linje.

2. Afskær til dette hjørne.

Montering af styrtbøjlebeslagene

1. Monter et styrtbøjlebeslag med 3 flangehovedbolte ($\frac{1}{2}$ " x 3"), 5 flade spændeskiver ($\frac{1}{2}$ ") og 3 låsemøtrikker ($\frac{1}{2}$ ") som vist i Figur 25.

Bemærk: Sørg for, at du monterer de 2 flade spændeskiver ($\frac{1}{2}$ ") på ydersiden som vist i Figur 25.

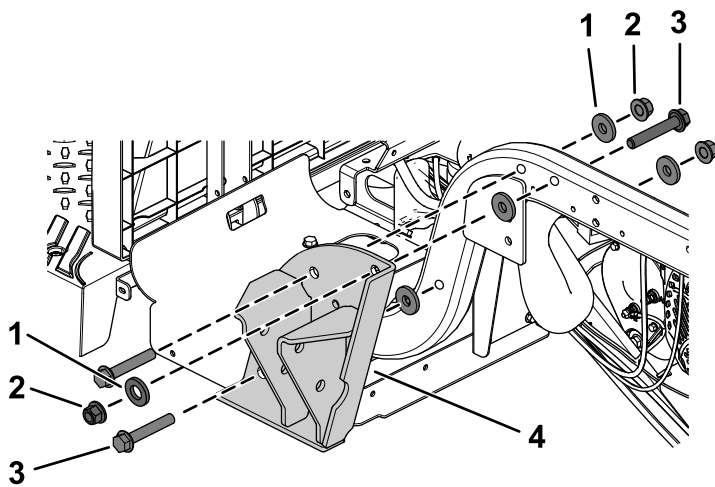

Figur 25


Vist fra venstre side

- | | |
|--|--|
| 1. Flad spændeskive ($\frac{1}{2}$ ") | 3. Flangehovedbolt ($\frac{1}{2}$ " x 3") |
| 2. Låsemøtrik ($\frac{1}{2}$ ") | 4. Styrtbøjlebeslag |

2. Spænd de 3 flangehovedbolte ($\frac{1}{2}$ " x 3") til et moment på 94 til 108 N·m.
3. Gentag proceduren på den anden side.

Montering af styrtbøjlen

1. Fastgør den ene side af styrtbøjlen til et styrtbøjlebeslag med 2 flangehovedbolte ($\frac{1}{2}$ " x $3\frac{1}{2}$ ") og 2 låsemøtrikker ($\frac{1}{2}$ ") som vist i Figur 26.

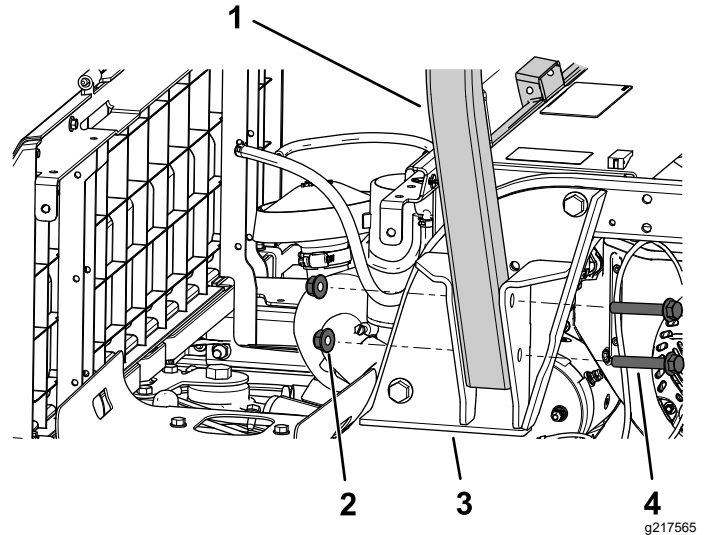

Figur 26

Vist fra venstre side

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Styrtbøjle | 3. Styrtbøjlebeslag |
| 2. Låsemøtrik ($\frac{1}{2}$ ") | 4. Flangehovedbolt ($\frac{1}{2}$ " x $3\frac{1}{2}$ ") |

2. Tilspænd de 2 flangehovedbolte ($\frac{1}{2}$ " x $3\frac{1}{2}$ ") til et moment på 94 til 108 N·m.
3. Gentag proceduren på den anden side.

5

Montering af sidepanelerne, holdegrebene og sikkerhedsselerne

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Sikkerhedssele
2	Sædelås
4	Sekskantbolt (7/16" x 1")
8	Flad spændeskive (7/16")
4	Låsemøtrik (7/16")

Montering af sidepanelerne

Eldrevne maskiner

1. Monter venstre sidepanel med de 4 torx-skruer (M6,0 x 22 mm), du fjernede tidligere, som vist i [Figur 7](#).
2. Fastgør opladningsbeslaget til venstre sidepanel med de 4 torx-skruer (M6,0 x 22 mm), du fjernede tidligere, som vist i [Figur 6](#).
3. Fastgør opladeren og opladerens kabel til opladerens beslag ([Figur 5](#)).
4. Gentag trin 1 på højre side.

Benzindrevne maskiner


1. Monter hvert sidepanel med de torx-skruer (M6,0 x 22 mm), du fjernede tidligere, som vist i [Figur 9](#) og [Figur 11](#).
2. Fastgør brændstoftanken til brændstoftankens bakke med den tidligere afmonterede flangehovedbolt ([Figur 8](#)).
3. Fastgør tilholderen til venstre sidepanel med de 2 skruer, du fjernede tidligere ([Figur 8](#)).
4. Tilslut udluftningsslangen og brændstofrøret til brændstoftanken ([Figur 8](#)).

Montering af holdegrebene

Monter de 2 holdegreb med de 3 flangebolte (5/16" x 3/4") og 3 flangemøtrikker (5/16"), du fjernede tidligere, på hver side ([Figur 3](#) og [Figur 4](#)).

Montering af sikkerhedsselerne


1. Monter en sædelås med en sekskantbolt (7/16" x 1"), 2 flade spændeskiver (7/16") og en låsemøtrik (7/16") som vist i [Figur 27](#).

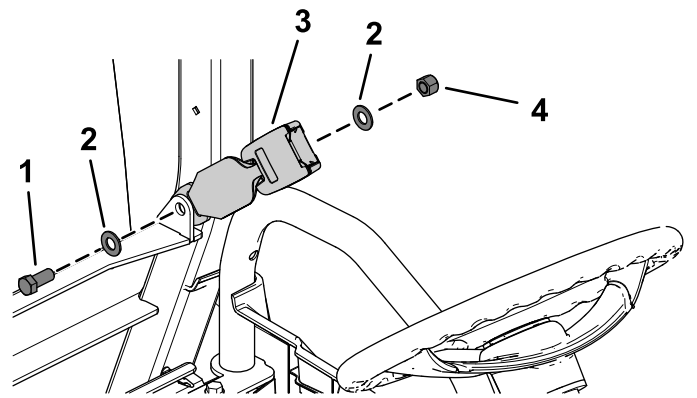

Figur 27

1. Sekskantbolt (7/16" x 1")
2. Flad spændeskive (7/16")
3. Sædelås
4. Låsemøtrik (7/16")

2. Tilspænd sekskantbolten (7/16" x 1") til et moment på 68 til 81 N·m.
3. Gentag trin 1 og 2 for at montere den anden sædelås.
4. Monter sikkerhedssele med en sekskantbolt (7/16" x 1"), 2 flade spændeskiver (7/16") og en låsemøtrik (7/16") som vist i [Figur 28](#).

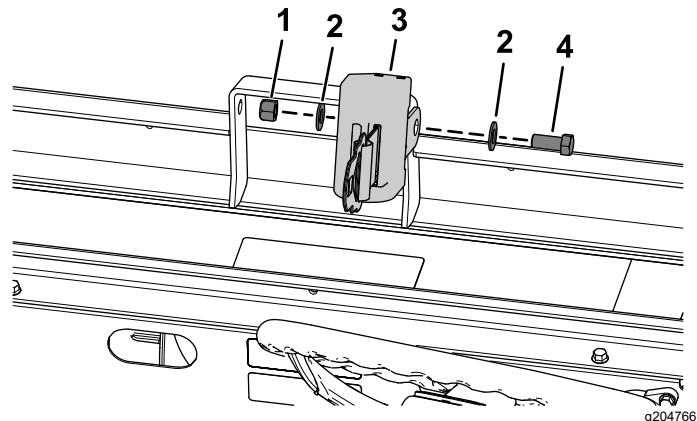

Figur 28

1. Låsemøtrik (7/16")
2. Flad spændeskive (7/16")
3. Sikkerhedssele
4. Sekskantbolt (7/16" x 1")

5. Tilspænd sekskantbolten (7/16" x 1") til et moment på 68 til 81 N·m.
6. Gentag trin 4 og 5 for at montere den anden sikkerhedssele.

6

Montering af styrtbøjleforlænger


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre forrudestøtte
1	Højre forrudestøtte
1	Forreste støtte
1	Bageste kalechestøtte
1	Venstre forreste monteringsbeslag
1	Højre forreste monteringsbeslag
1	Venstre bageste monteringsbeslag
1	Højre bageste monteringsbeslag
1	Venstre bageste hjørnebeslag
1	Højre bageste hjørnebeslag
1	Venstre forreste hjørnebeslag
1	Højre forreste hjørnebeslag
1	Forreste krydsforbindelse
2	Krydsforbindelsesrør
30	Flangemøtrik (5/16")
2	Møtrik (1/4")
2	Sekskantet flangehovedbolt (1/4" x 1 1/2")
16	Bræddbolt (5/16" x 1 3/4")
2	Sekskantet flangebolt (5/16" x 1")
6	Bræddbolt (5/16" x 2 3/4")
4	Bræddbolt (5/16" x 1")

Fremgangsmåde


Bemærk: Stram ikke nogen fastgørelsesanordninger, undtagen når du bliver bedt om det.

1. Brug målene vist i [Figur 29](#), og bor to huller (5/16") i ydersiden af gulvpladen på venstre og højre side af maskinen.

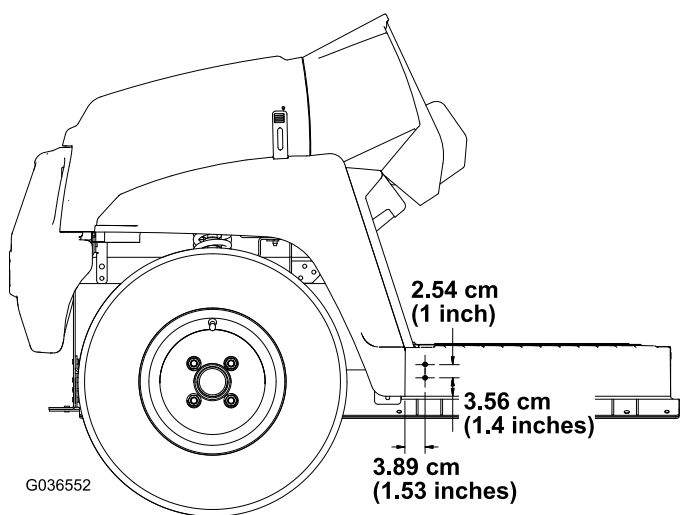


Figur 29

2. Brug målene vist i [Figur 30](#), og bor et hul (5/16") i ydersiden af trinbrættet på venstre og højre side af maskinen.

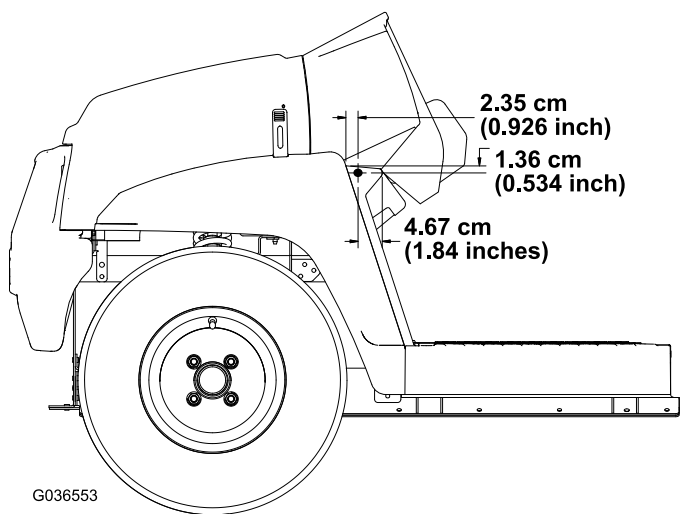

Figur 30

3. Fastgør det midterste beslag på venstre og højre forrudestøtte til maskinen med 2 sekskantede flangebolte (5/16" x 1") og 2 møtrikker (5/16") i de huller, du borede ([Figur 31](#)).

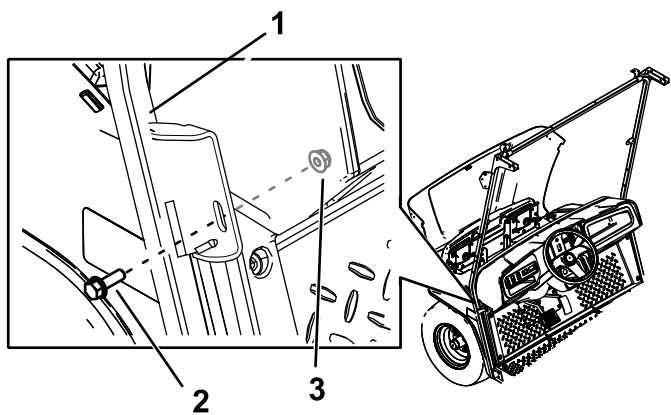


Figur 31

g214689

1. Forrudestøtte
2. Sekskantet flangebolt (5/16" x 1")
3. Møtrik – inden i instrumentbrættets ramme (5/16")

4. Fastgør det nederste beslag på venstre og højre forrudestøtte til maskinen med 4 bræddebolte (5/16" x 1") og 4 flangemøtrikker (5/16") i de huller, du borede i trin 1 (Figur 32).

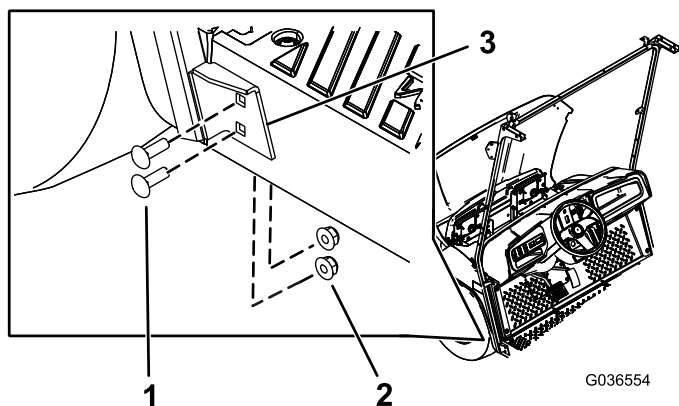


Figur 32

G036554

g036554

1. Bræddbolt (5/16" x 1")
2. Flangemøtrik (5/16")
3. Nederste beslag på forrudestøtte

5. Brug 2 bræddbolte (5/16" x 2¾") og 2 flangemøtrikker (5/16") til at fastgøre bageste kalechestøtte og baggitteret til styrbøjlen (Figur 33).

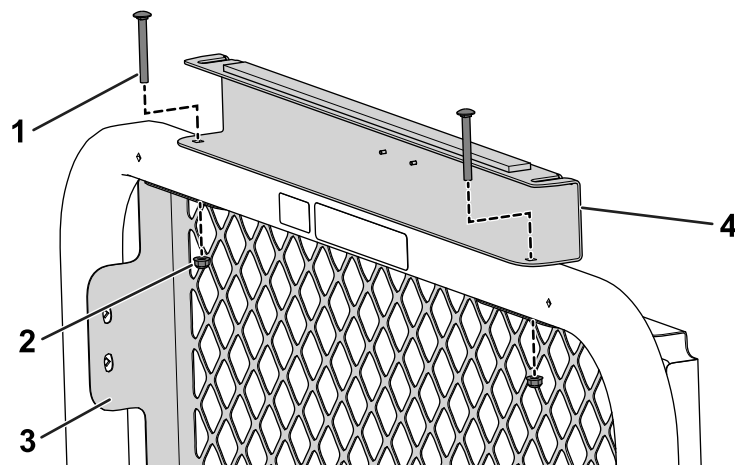


Figur 33

g214618

1. Bræddbolt (5/16" x 2¾")
2. Flangemøtrik (5/16")
3. Baggitter
4. Bageste kalechestøtte

6. Brug 4 bræddbolte (5/16" x 2¾") og 4 flangemøtrikker (5/16") til at fastgøre de bageste monteringsbeslag og de bageste hjørnebeslag til styrbøjlen (Figur 34).

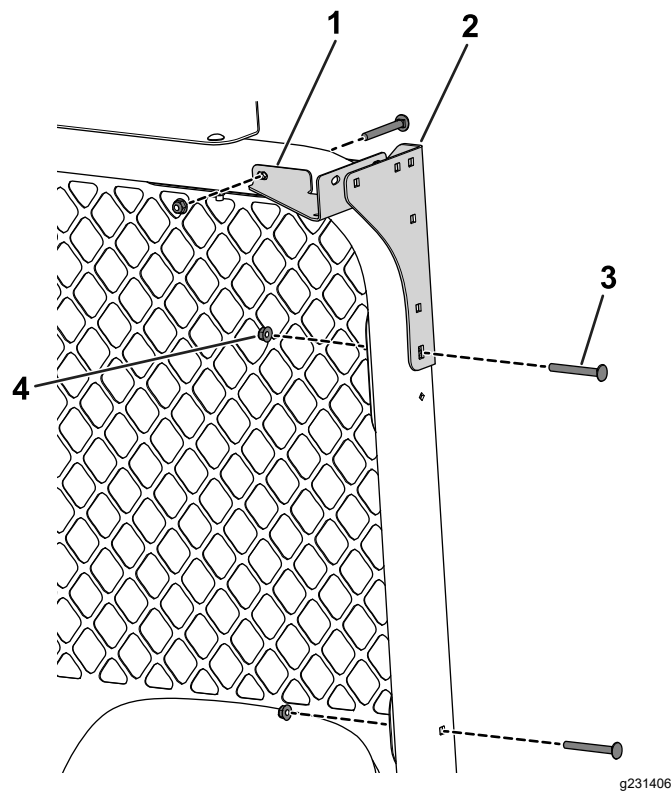


Figur 34

g231406

1. Bageste hjørnebeslag
2. Bageste monteringsbeslag
3. Bræddbolt (5/16" x 2¾")
4. Flangemøtrik (5/16")

7. Brug 2 bræddbolte (5/16" x 2¾") og 2 møtrikker (5/16") til at fastgøre baggitteret til styrbøjlen (Figur 34).


8. Sæt krydsforbindelsesrørene løst på de bageste monteringsbeslag og de bageste hjørnebeslag med 4 bræddebolte (5/16" x 1 3/4") og 4 flangemøtrikker (5/16") som vist i [Figur 35](#).

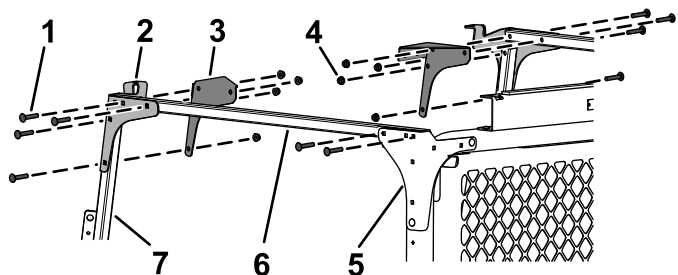

Figur 35

g231407

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Bræddebolt (5/16" x 1 3/4") | 5. Bageste monteringsbeslag |
| 2. Forreste monteringsbeslag | 6. Krydsforbindelsesrør |
| 3. Hjørnebeslag | 7. Forrudestøtte |
| 4. Flangemøtrik (5/16") | |

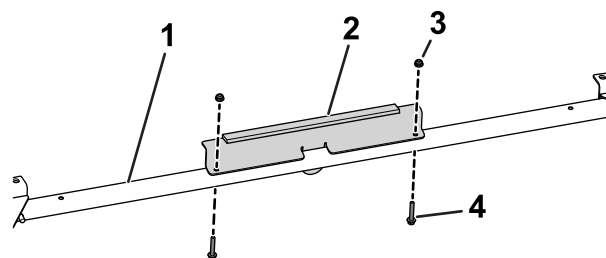

g214868

Figur 37

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Forreste krydsforbindelse | 3. Møtrik (1/4") |
| 2. Forreste støtte | 4. Sekskantet flangehovedbolt (1/4" x 1 1/2") |

12. Tilspænd alle løse fastgørelsesanordninger.


7

Montering af sædet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Skub sædet på tapperne, og sænk sædet ([Figur 65](#)).

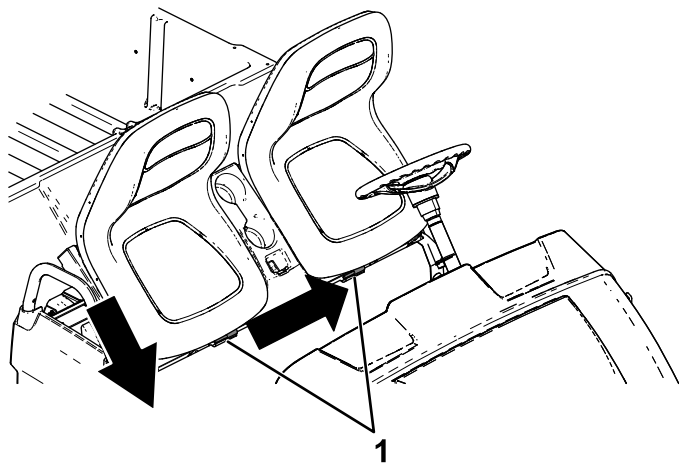


g190186

Figur 38

1. Tapper

9. Sæt de forreste monteringsbeslag og de forreste hjørnebeslag løst på krydsforbindelsesrørene og forrudestøtterne med 8 bræddebolte (5/16" x 1 3/4") og 8 flangemøtrikker (5/16") som vist i [Figur 35](#).
10. Sæt den forreste krydsforbindelse løst på de forreste monteringsbeslag og hjørnebeslag med 4 bræddebolte (5/16" x 1 3/4") og 4 flangemøtrikker (5/16") som vist i [Figur 36](#).

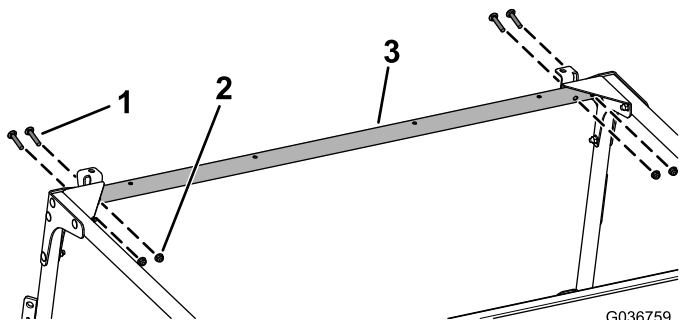


G036759
g036759

Figur 36

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Bræddebolt (5/16" x 1 3/4") | 3. Forreste krydsforbindelse |
| 2. Flangemøtrik (5/16") | |

11. Brug 2 sekskantede flangehovedbolte (1/4" x 1 1/2") og 2 møtrikker (1/4") til at fastgøre den forreste støtte til den forreste krydsforbindelse ([Figur 37](#)).

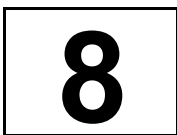

Montering af dørene

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Højre dørenhed
1	Venstre dørenhed
2	Dørforankring
2	Højre dørhængsel
2	Venstre dørhængsel
4	Bræddebolt (5/16" x 2¾")
4	Ansatsbolt (5/16" x ½")
4	Afstandsklods
8	Flangemøtrik (5/16")

Fremgangsmåde

Se [Figur 39](#), når du udfører følgende trin.


1. Brug 4 bræddebolte (5/16" x 2¾") og 4 flangemøtrikker (5/16") til at fastgøre venstre og højre dørhængsel til styrtbøjlen.

Bemærk: Disse bolte og møtrikker fastgør også højre og venstre side af baggitteret til styrtbøjlen.

2. Sæt en afstandsbøsning på hvert dørhængsel.
3. Påfør et fint lag fedt på hvert dørhængsel.
4. Monter hver dørenhed ved at lade dørene glide ned på dørhængslerne.

Bemærk: Kontroller, at hver dør kan dreje frit. Juster dørens låsestift, så den er centreret i dørens låsehåndtag.

5. Brug 4 ansatsbolte (5/16" x ½") og 4 flangemøtrikker (5/16") til at fastgøre dørforankringerne til dørehederne og krydsforbindelsesrørene.

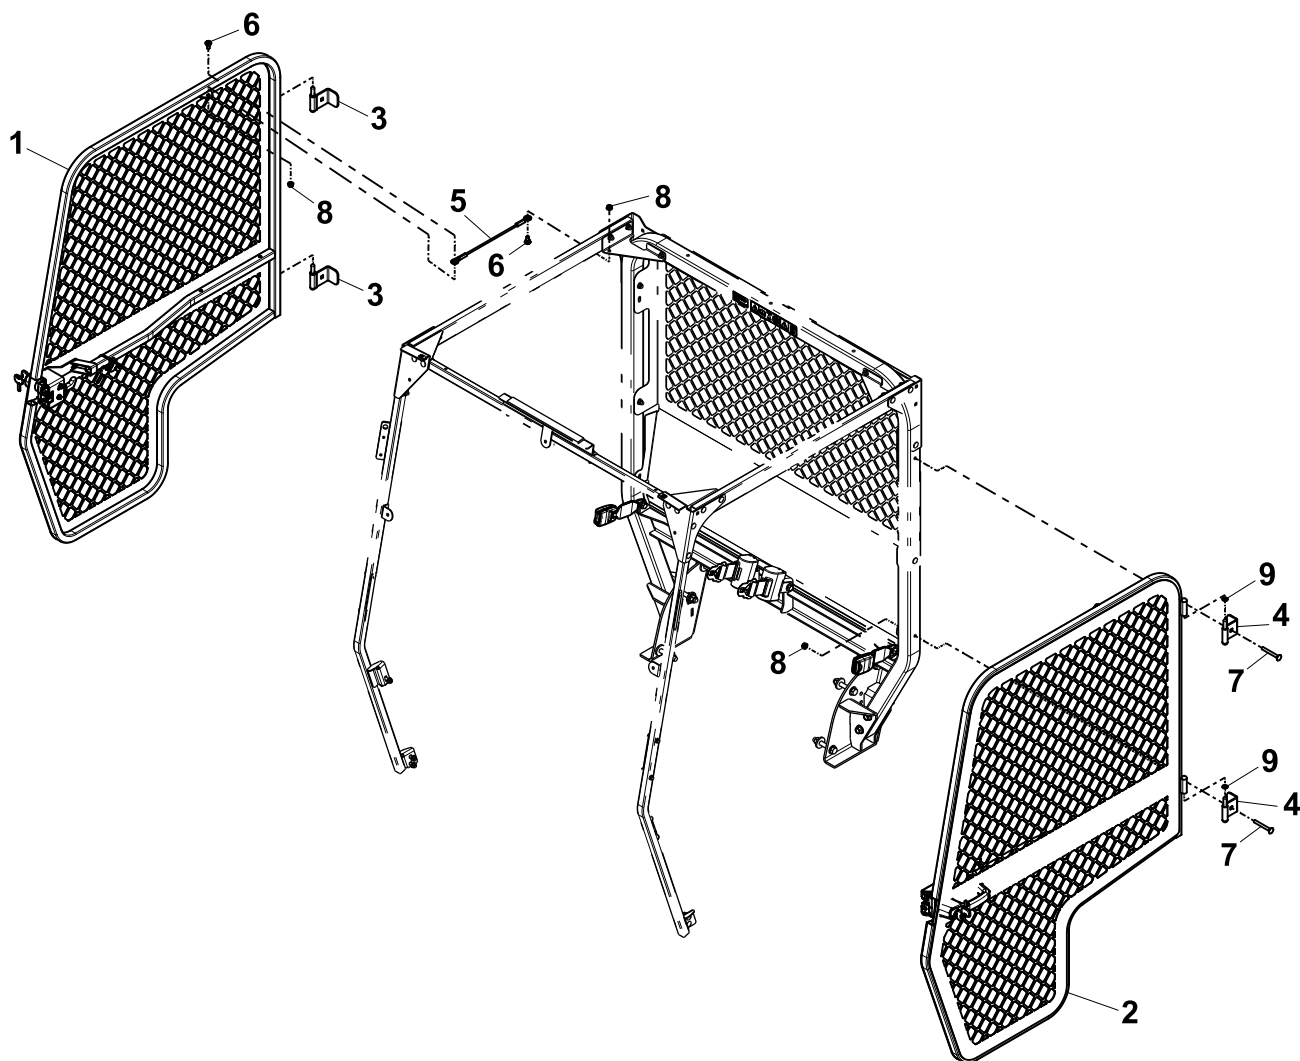

Figur 39

g214744

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Højre dørenhed | 6. Ansatsbolt (5/16" x 1/2") |
| 2. Venstre dørenhed | 7. Bræddebolt (5/16" x 2 3/4") |
| 3. Højre dørhængsel | 8. Flangemøtrik (5/16") |
| 4. Venstre dørhængsel | 9. Afstandsbøsning |
| 5. Dørforankring | |


9

Afmontering af motorhjelman og stødfangeren

Kræver ingen dele


Afmontering af motorhjelman fra maskinen

1. Løft gummilåsens håndtag på hver side af motorhjelman (Figur 40).

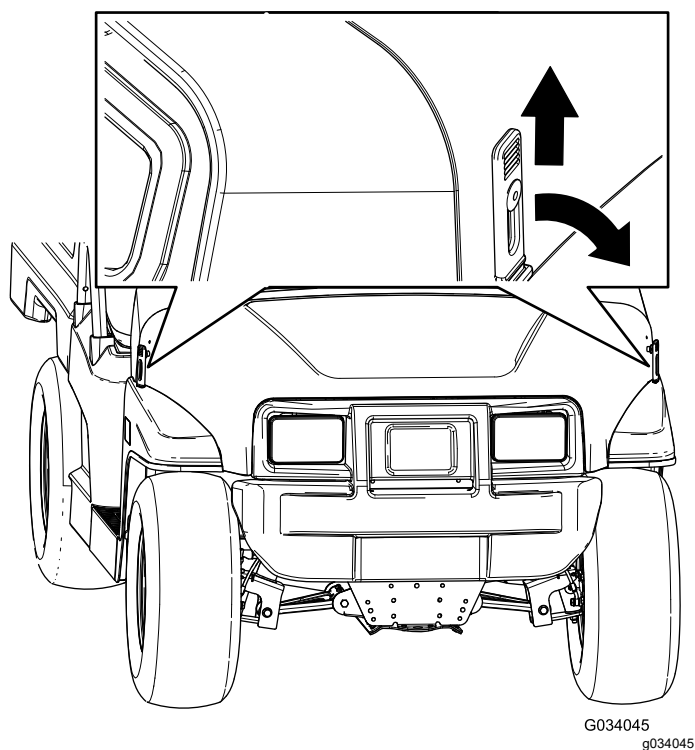

Figur 40

2. Drej motorhjelman fremad.
3. Understøt motorhjelman, skub drejelåsen indad, og flyt motorhjelman bagud, indtil motorhjelmens gaffelbolt er fri af låsen (Figur 41).

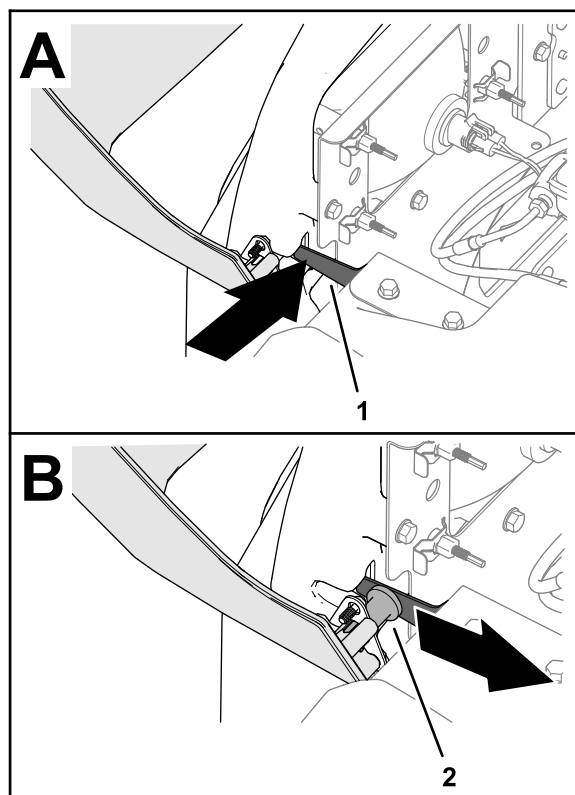


Figur 41

g237474

1. Drejelås
2. Gaffelbolt
4. Gentag trin 3 på den anden side af motorhjelman.
5. Tag motorhjelman af maskinen.

Afmontering af stødfangeren fra maskinen

1. Understøt stødfangeren, og fjern de 8 flangehovedbolte, der fastgør stødfangeren på stødfangerens monteringspunkter og forlygtebeslag (Figur 42)

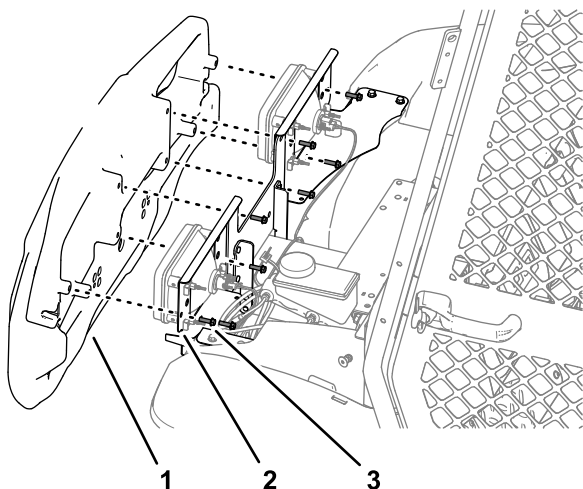

Figur 42

1. Stødfanger
2. Stødfanger- og forlygtemontering
3. Flangehovedbolt

g237475

2. Afmonter stødfangeren på maskinen.

10

Montering af forlygteværnene


Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Forlygteværn
4	Flangebolt (5/16" x 5/8")

Montering af forlygteværnene

1. Fjern 2-sokkelkonnektoren på maskinens ledningsnet fra 2-benskonnektoren bag på forlygten (Figur 43).

Bemærk: Behold klemmerne til montering.

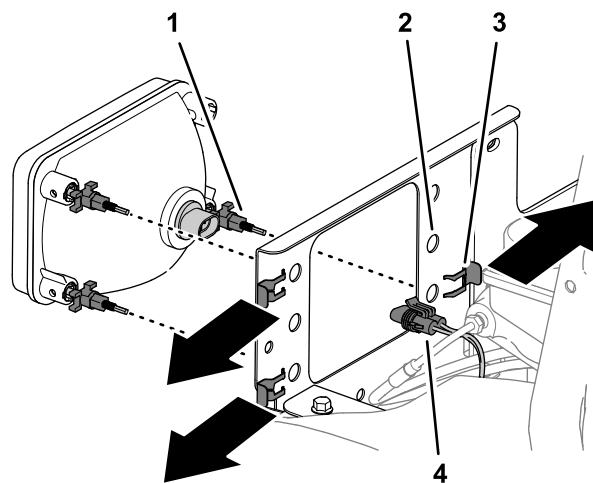

g237538


Figur 43

1. Forlygtejusteringsmøtrikker
2. Forlygtebeslag
3. Klemme
4. Stik med to sokler (maskinens ledningsnet)

2. Fjern de 3 klemmer fra de 3 forlygtejusteringsmøtrikker, og fjern forlygten til forlygtebeslaget (Figur 43).

3. Efterse forlygtemonteringsbeslagene til forlygteværnernes monteringshuller.

Hvis forlygtemonteringsbeslagene ikke er udstyret med monteringshuller, skal der bores 2 huller (11 mm / 7/16") i hvert af forlygtemonteringsbeslagene i henhold til målene i Figur 44.

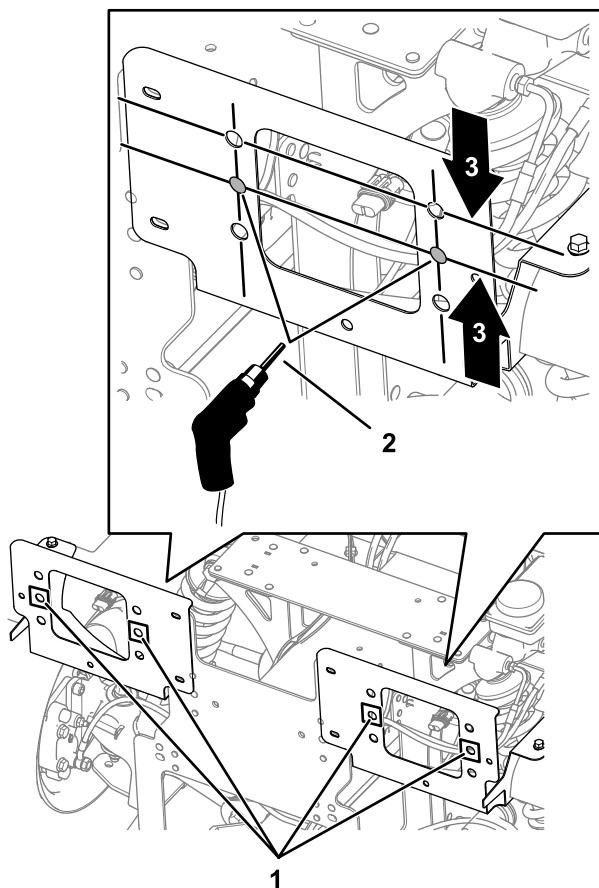


Figur 44

Set fra under motorhjelm

1. Værnenes monteringshuller (forlygtemonteringsbeslag)
2. Borehoved (11 mm / 7/16")
3. 37 mm (1-7/16")

4. Monter forlygteværnene på forlygterne, som vist i [Figur 45](#).

g237573

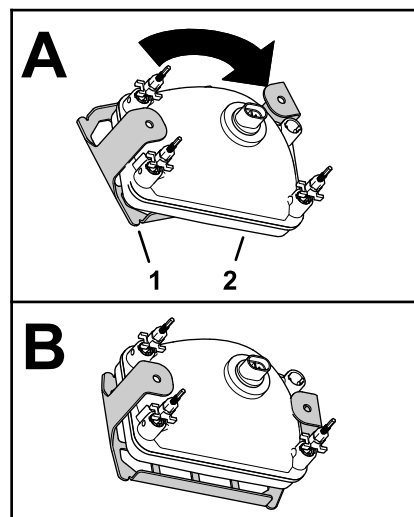


Figur 45

g237536

1. Forlygteværn
2. Forlygte

5. Ret de 3 forlygtejusteringsmøtrikker igennem hullerne i forlygtemonteringsbeslagene, og fastgør møtrikkerne med klemmen ([Figur 43](#)), du fjernede i trin 2.

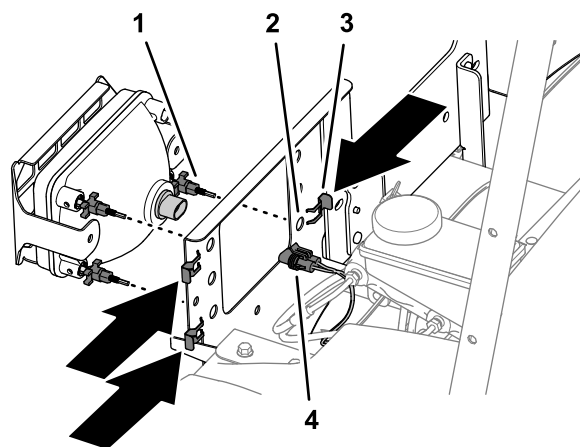


Figur 46

g237537

1. Forlygtejusteringsmøtrikker
2. Forlygtebeslag
3. Klemme
4. Stik med to sokler (maskinens ledningsnet)

6. Tilslut 2-sokkelkonnektoren på maskinens ledningsnet til 2-benskonnektoren bag på forlygten ([Figur 46](#)).
7. Fastgør forlygteværnet på forlygtemonteringsbeslagene ([Figur 45](#)) med 4 flangebolte (5/16" x 5/8").

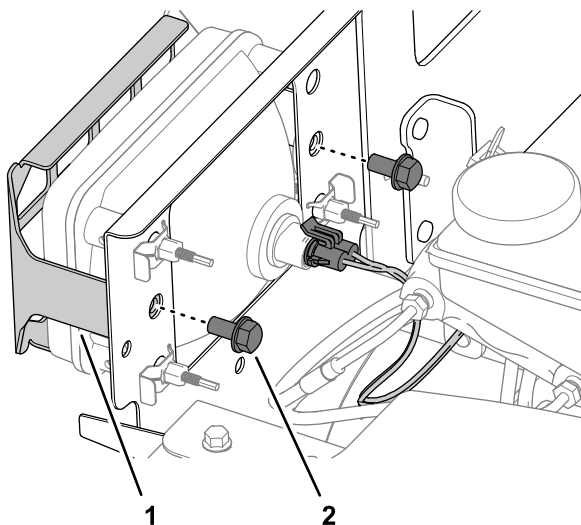

Figur 47

g237539

1. Forlygteværn

2. Flangebolt (5/16" x 5/8")

11


Montering af boldopsamlerbeslaget

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Boldopsamlerbeslag
1	Nederste beslag
14	Flangebolt (3/8" x 1")
14	Flangelåsemøtrik (3/8")

Boring af midterskinnepladen

1. Monter boldopsamlerbeslaget på stødfangerstøtten som vist i [Figur 48](#).

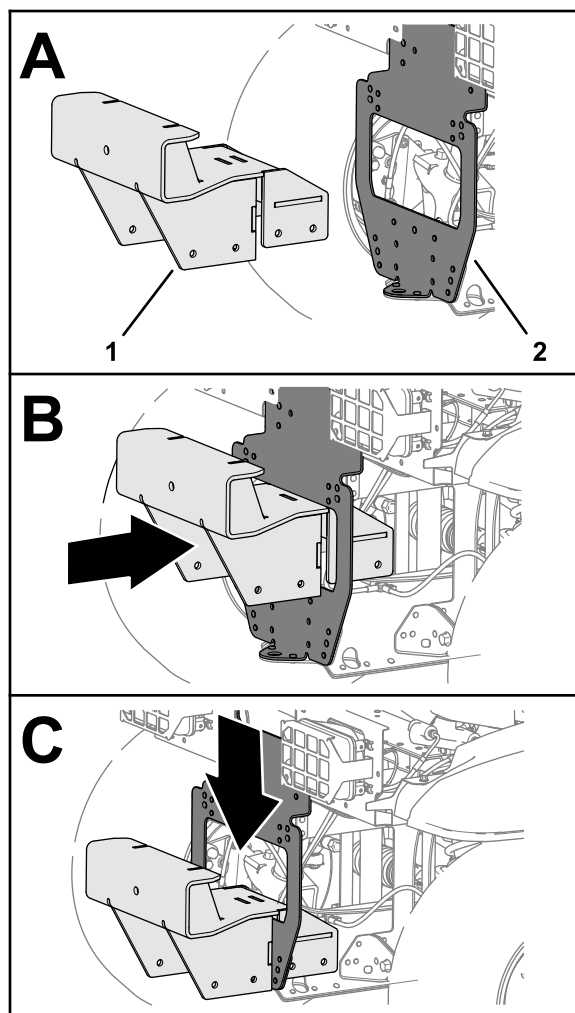


Figur 48

g237670

1. Boldopsamlerbeslag

2. Stødfangerstøtte

2. Monter løst det nederste beslag på boldopsamlerbeslaget ([Figur 49](#)) med 4 flangebolte (3/8" x 1") og 4 flangelåsemøtrikker (3/8").

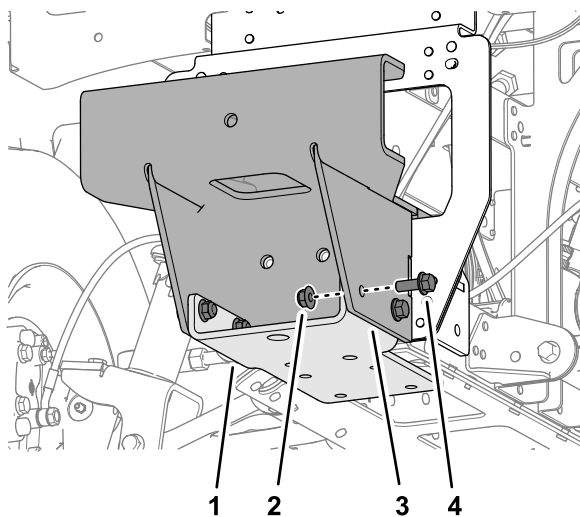


Figur 49

g237671

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nederste beslag | 3. Boldopsamlerbeslag |
| 2. Flangelåsemøtrik ($\frac{3}{8}$ " | 4. Flangebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") |

3. Få det nederste beslags bageste kant til at flugte med midterskinnepladens inspektionsåbning (Figur 50).

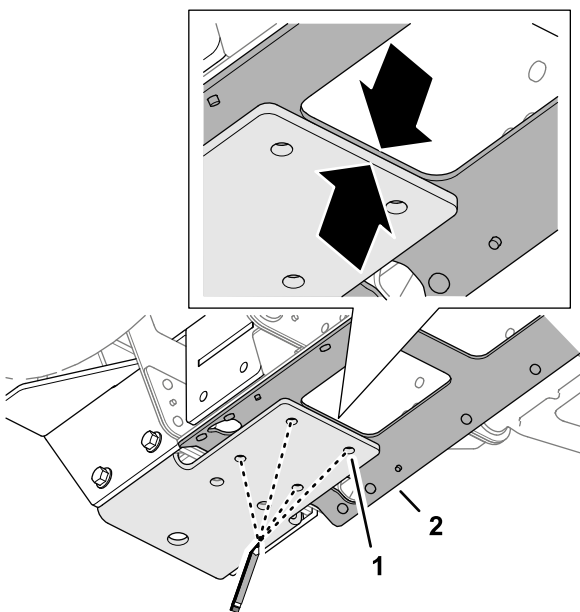


Figur 50

g237673

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Hul (nederste beslag) | 2. Midterskinneplade |
|--------------------------|----------------------|

4. Markér de 4 huller på det nederste beslag på midterskinnepladen som vist i Figur 50.
5. Fjern de 4 flangebolte ($\frac{3}{8}$ " x 1"), 4 flangelåsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ " og det nederste beslag fra boldopsamlerbeslaget (Figur 49).
6. Udstans de 4 mærker, du lavede på midterskinnepladen i trin 4.

7. Bor 4 huller 10 mm ($\frac{3}{8}$ ") ind i midterskinnepladen ved udstansningsmærkerne, som du lavede i trin 6, som vist i Figur 51.

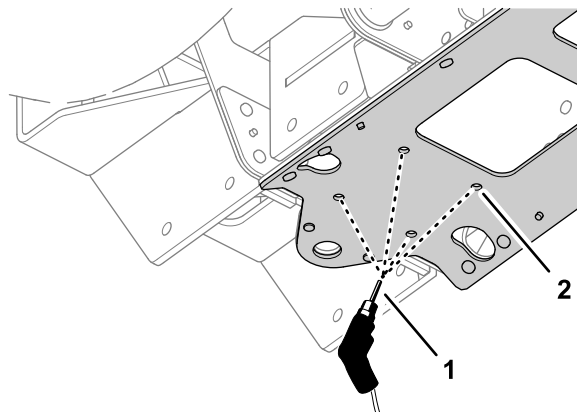


Figur 51

g237672

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Borehoved 10 mm ($\frac{3}{8}$ ") | 2. Midterskinneplade |
|---------------------------------------|----------------------|

Boring af forreste stelskinne

1. Monter løst det nederste beslag, boldopsamlerbeslaget og midterskinnepladen, som vist i Figur 52, med 8 flangebolte ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 8 flangelåsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ").

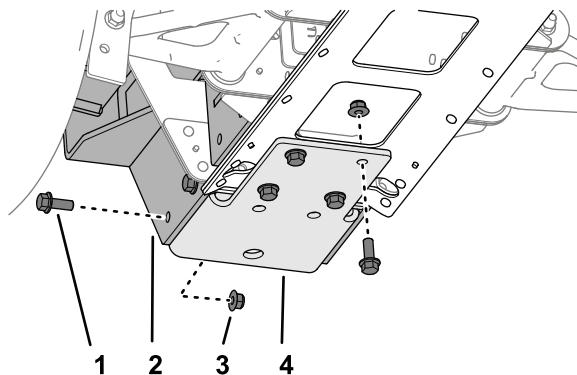


Figur 52

g237727

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Flangebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 3. Flangelåsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") |
| 2. Boldopsamlerbeslag | 4. Nederste beslag |


2. Markér de 6 huller på det nederste beslag på midterskinnepladen som vist i figurerne Figur 53, Figur 54 og Figur 55.

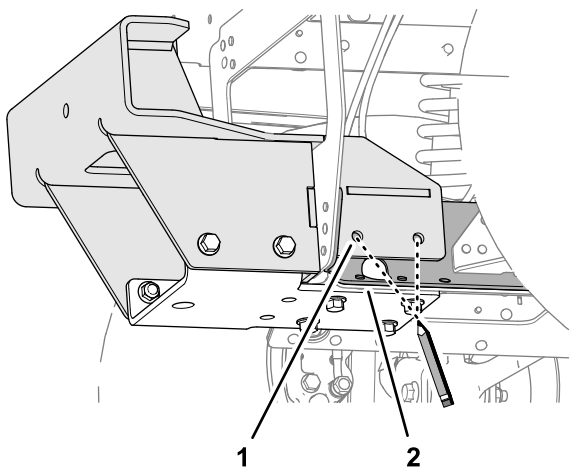

Figur 53

g237674


1. Hul (boldopsamlerbeslag) 2. Forreste stelskinne

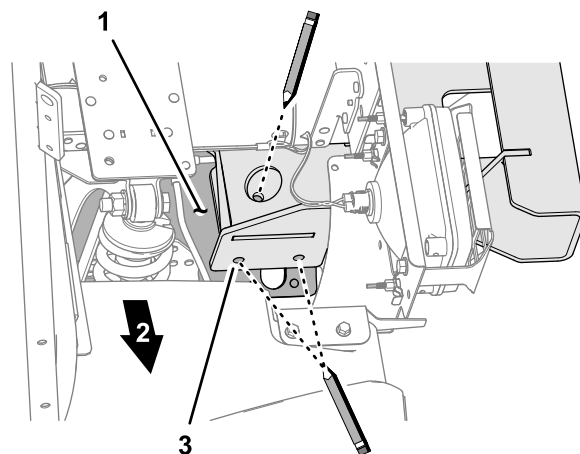

Figur 55

g237675

1. Forreste stelskinne 3. Hul (boldopsamlerbeslag)
2. Højre side af maskinen

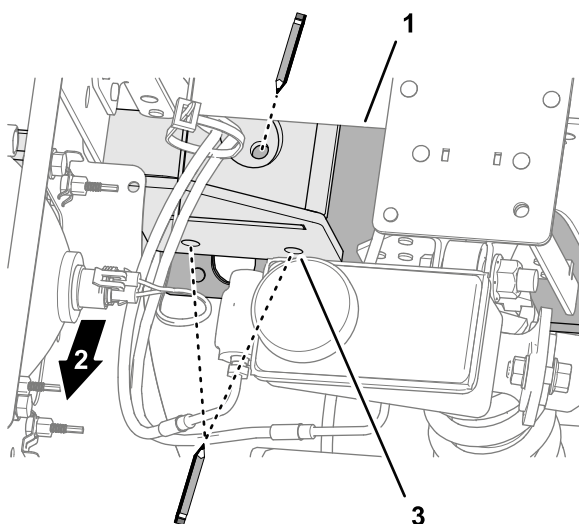


Figur 54

g237676

1. Boldopsamlerbeslag 3. Forreste stelskinne
2. Venstre side af maskinen

3. Fjern de 8 flangebolte ($\frac{3}{8}$ " x 1"), 8 flangelåsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ "), det nederste beslag og boldopsamlerbeslaget fra maskinen (Figur 52).
4. Udstans de 6 mærker, du lavede på midterskinnepladen i trin 2.
5. Bor 6 huller 10 mm ($\frac{3}{8}$ ") ind i midterskinnepladen ved udstansningsmærkerne, som du lavede i trin (4).

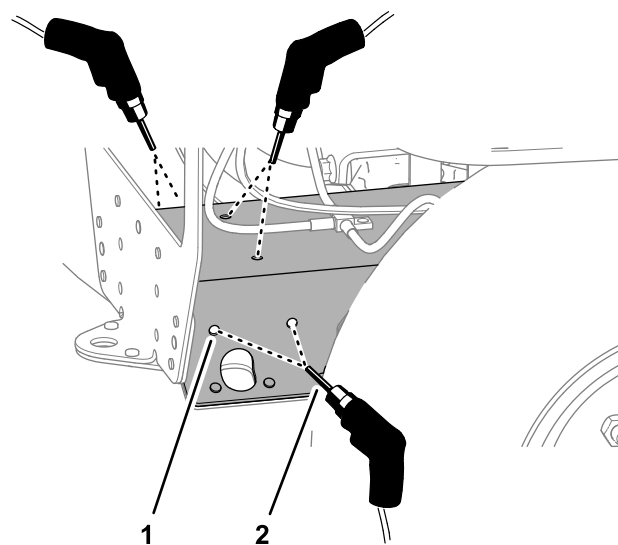

Figur 56


g237751

1. Forreste stelskinne 2. Borehoved (10 mm / $\frac{3}{8}$ ")

Montering af boldopsamlerbeslaget på maskinen

1. Monter boldopsamlerbeslaget og nederste beslag på den forreste stelskinne og


midterskinnepladen (Figur 57, Figur 58 og Figur 59) med 14 flangebolte ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 14 flangelåsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ").

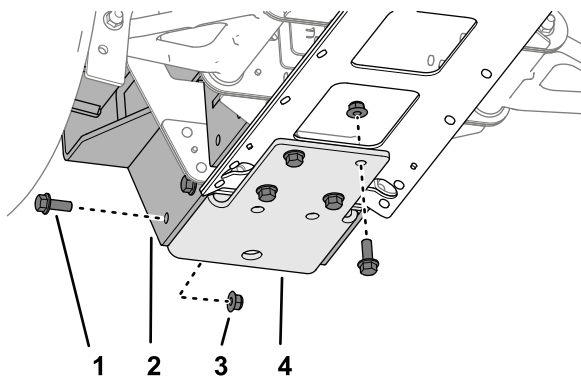

Figur 57

g237727


- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Flangebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 3. Flangelåsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") |
| 2. Boldopsamlerbeslag | 4. Nederste beslag |

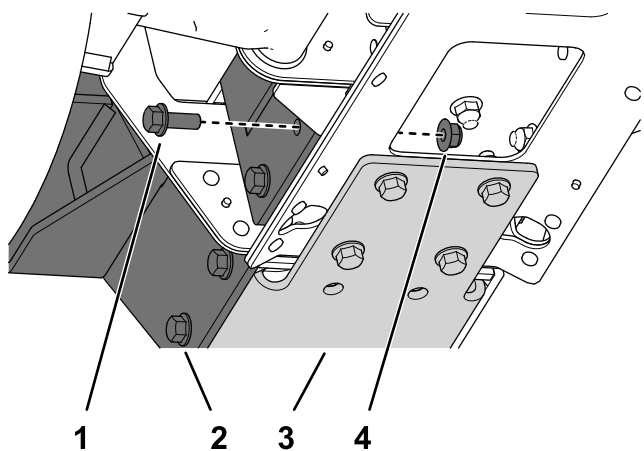

Figur 58

g237880

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Flangebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 3. Nederste beslag |
| 2. Boldopsamlerbeslag | 4. Flangelåsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") |

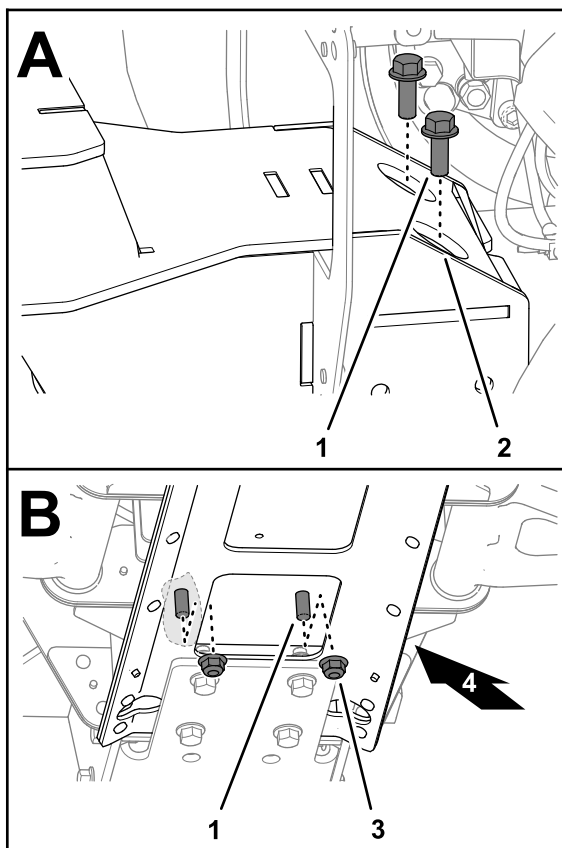

Figur 59

g237837

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Flangebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 3. Flangelåsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") |
| 2. Boldopsamlerbeslag | 4. Toppen af maskinen |

2. Spænd boltene og møtrikkerne med et moment på 37 til 45 N·m.

12

Montering af stødfangeren og motorhjælmen


Kræver ingen dele

Tilskæring af stødfangeren

1. Lav en afmærkning på bagsiden af stødfangeren 1" over stødfangerens bund i det forsænkede midterområde som vist i Figur 60.

13

Montering af forruden

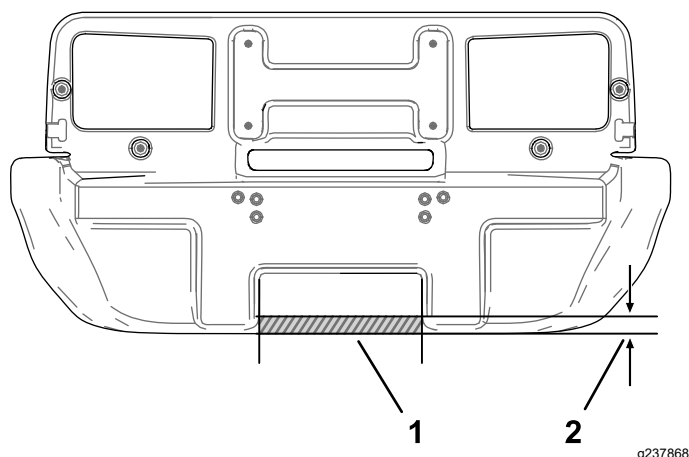

Figur 60

1. Område, der skal tilskæres
2. 1" fra bunden

2. Skær det markerede område ud for at skabe spillerum for boldopsamlerbeslaget.

Samling af stødfangeren på maskinen

1. Understøt stødfangeren, så den flugter med stødfanger- og forlygtemonteringen, som vist i [Figur 42](#).
2. Monter stødfangeren med de 8 flangehovedbolte, du fjernede i [9 Afmontering af motorhjelm](#) og stødfangeren (side 20).

Samling af motorhjelm på maskinen


1. Drej motorhjelmens forende fremad, og ret en gaffelbolt foran på motorhjelm ind efter den tilsvarende fjederlås, som vist i [Figur 41](#) af [9 Afmontering af motorhjelm og stødfangeren](#) (side 20).
2. Skub gaffelbolten ind i hakket, så det fastgøres af drejelåsen.
3. Gentag trin 2 på den anden side af motorhjelm.
4. Sænk motorhjelm, og fastgør den med gummilåsene på hver side af motorhjelm som vist i [Figur 40](#).

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Forrude
8	Ansatsbolt (5/16" x 1 1/4")
5	Sekskantet flangehovedbolt (1/4" x 1 1/2")
16	Gummibøsning
8	Reservespændeskive
1	Forrudestøtteenhed
1	Forrudebeslag
8	Møtrik (5/16")
5	Møtrik (1/4")

Fremgangsmåde


1. Brug 1 sekskantet flangehovedbolt (1/4" x 1 1/2") og 1 møtrik (1/4") til at fastgøre forrudebeslaget til forrudestøtteenheden ([Figur 61](#)).

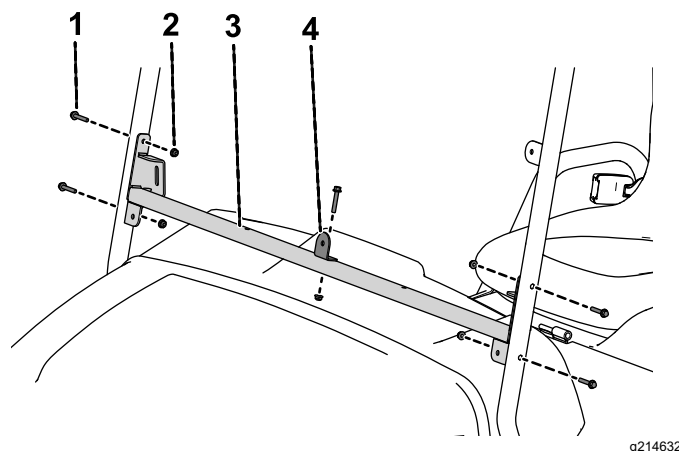

Figur 61

1. Sekskantet flangehovedbolt (1/4" x 1 1/2")
2. Møtrik (1/4")
3. Forrudestøtteenhed
4. Forrudebeslag

2. Brug 4 sekskantede flangehovedbolte (1/4" x 1 1/2") og 4 møtrikker (1/4") til at fastgøre forrudestøtteenheden til højre og venstre forrudestøtte ([Figur 61](#)).
3. Monter forruden med 8 ansatsbolte (5/16" x 1 1/4"), 8 reservespændeskiver, 16 gummibøsninger og 8 møtrikker (5/16") som vist i [Figur 62](#).

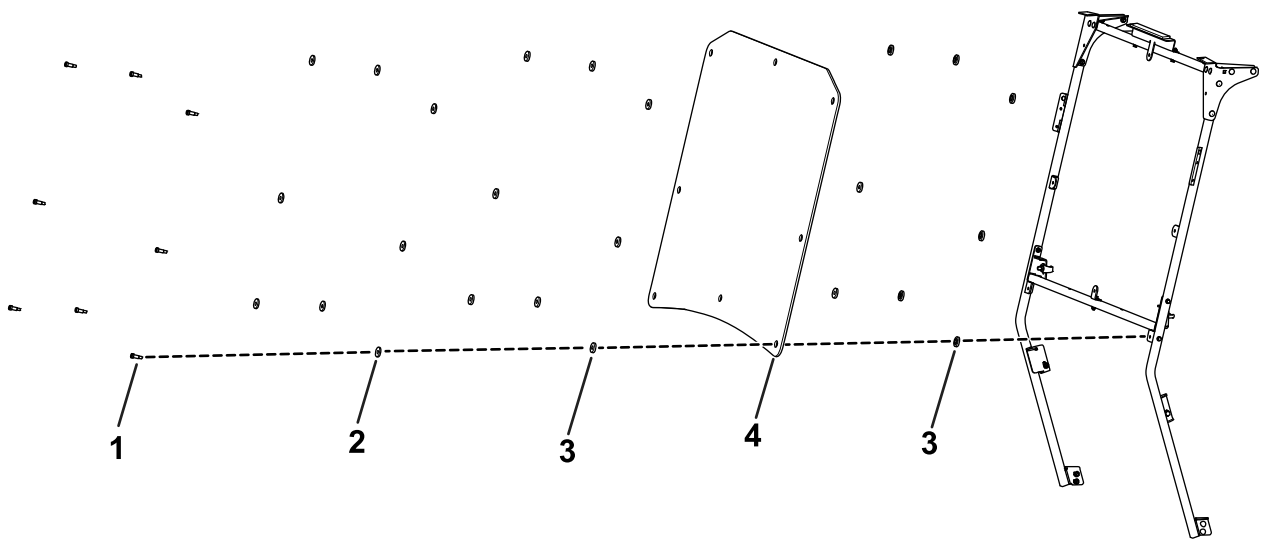

g214631

Figur 62

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Ansatsbolt (5/16" x 1¼") | 3. Gummibøsning |
| 2. Reservespændeskive | 4. Forrude |

14

Samling af låsestiften


Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Låsestift
4	Trykskive
2	Stiftafskærmning
2	Kontramøtrik

Fremgangsmåde

1. Placer låsestiften og stiftafskærmningen ud for åbningen på monteringsbeslaget som vist i [Figur 63](#).
2. Sæt låsestiften (først uden spændeskiver) ind i stiftafskærmningen ([Figur 63](#)).

Bemærk: Hvis låsestiften ikke er centreret i dørlåsen, skal der benyttes 1 eller 2 trykskiver. Brug trykskiverne til at få låsestiften til at flugte med dørhåndtagslåsen.

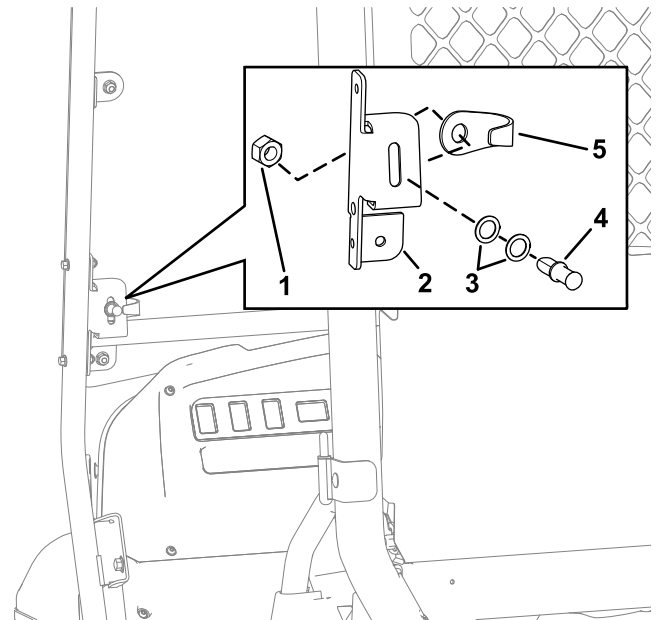

g213550

Figur 63

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Kontramøtrik | 4. Låsestift |
| 2. Monteringsbeslag | 5. Stiftafskærmning |
| 3. Trykskive | |

3. Juster låsestiften og kontramøtrikken på bagsiden af åbningen i monteringsbeslaget ([Figur 63](#)).
4. Stram kontramøtrikken på låsestiften med hånden ([Figur 63](#)).

15

Montering af kalechen


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Solskærm
2	Klemme
4	Forseglingsskive
4	Sekskantet flangebolt ($\frac{1}{4}$ " x 1")
2	Friktionsskive
4	Plastikskive
2	Flangebøsning

Fremgangsmåde

1. Fastgør solskærmen på frontpladerne med 2 klemmer, 2 forseglingsskiver og 2 sekskantede flangebolte ($\frac{1}{4}$ " x 1") som vist i Figur 64.

Vigtigt: Påfør gevindlåseklæbemiddel på de sekskantede flangebolte inden montering.

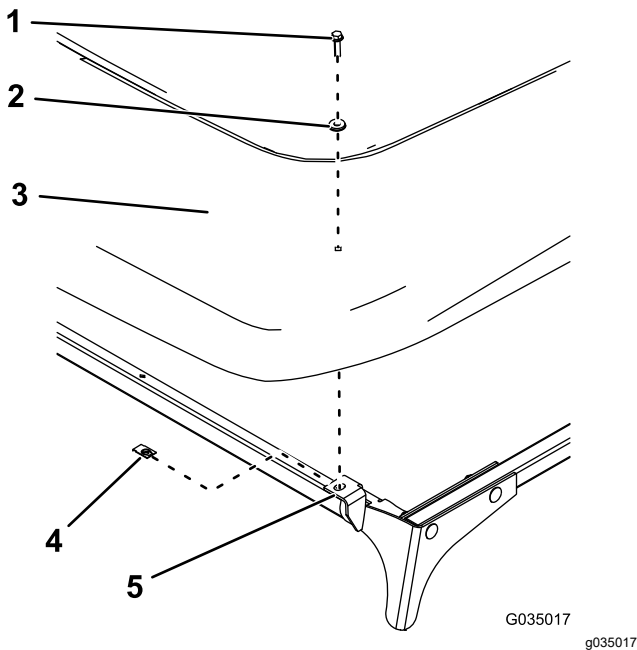

Figur 64


1. Sekskantet flangebolt ($\frac{1}{4}$ " x 1")
2. Forseglingsskive
3. Solskærm
4. Klemme
5. Frontplade

2. Fastgør solskærmen på den bageste krydsforbindelse med to sekskantede flangebolte ($\frac{1}{4}$ " x 1"), to forseglingsskiver,

to friktionsskiver, fire plastikskiver og to flangebøsninger (Figur 65).

Vigtigt: Påfør gevindlåseklæbemiddel på de sekskantede flangebolte inden montering.

Vigtigt: Sørg for, at plastikskiverne er fastgjort på toppen og bunden af solskærmen, da dette forhindrer beskadigelse af solskærmen.

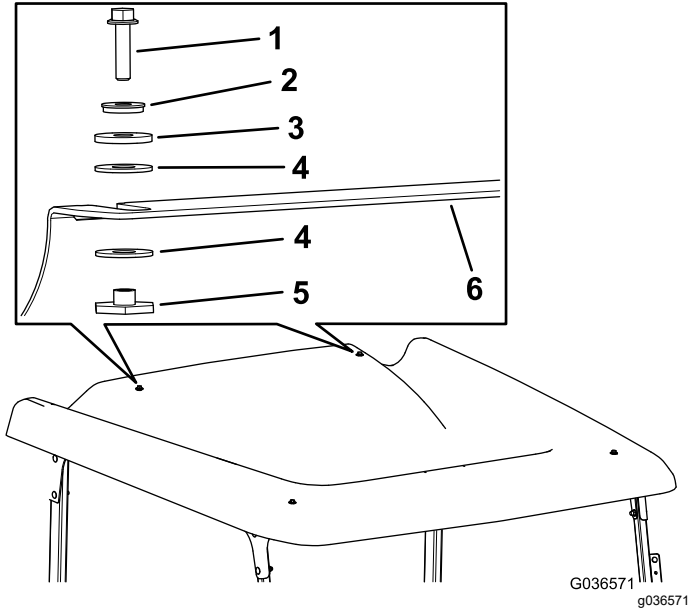

Figur 65

1. Sekskantet flangebolt ($\frac{1}{4}$ " x 1")
2. Forseglingsskive
3. Friktionsskive
4. Plastikskive
5. Flangebøsning
6. Bageste krydsforbindelse

16

Afslutning af monteringen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Eldrevne maskiner

Tilslut batteriet. Se *betjeningsvejledningen* til maskinen.

Bemærk: Følg nøje proceduren til tilslutning af batterierne. Tilslut plushovedbatterikablet (rødt), og tilslut derefter minushovedbatterikablet (rødt).

Benzindrevne maskiner

1. Fastgør batteribundpladen på højre side med de 2 flangehovedbolte ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ "), du fjernede

tidligere, som vist i [Figur 11](#) af [Afmontering af sidepanelerne \(side 6\)](#).

2. Tilslut batteriets pluskabel (+) til batteriet med bolten og møtrikken ([Figur 10](#)).
3. Tilslut batteriets minuskabel (–) til batteriet med bolten og møtrikken ([Figur 10](#)).

Bemærkninger:



Count on it.