



Kulhussats

Workman® GTX-arbetsfordon

Modellnr 07161—Serienr 400000000 och högre

Monteringsanvisningar

Viktigt: Du kan inte använda eller installera borstskyddssatsen (modell 07145) med denna sats.

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen före monteringen.
2	Inga delar krävs	–	Avlägsna sätet, handtagen, sidopanelerna och gummiskydden.
3	Golvstag Flänsskruvar (5/16 x 1 tum) Flänslåsmutter (5/16 tum)	2 20 20	Montera golvstagen.
4	Vänster vältskyddsfäste Höger vältskyddsfäste Flänsskruv (½ x 3 tum) Planbricka (½ tum) Låsmutter (½ tum) Vältskydd Flänsskruv (½ x 3½ tum) Låsmutter (½ tum) Kabelband Plastnit	1 1 6 10 6 1 4 4 2 4	Montera vältskyddet.
5	Säkerhetsbälte Sätesspär Sexkantsskruv (7/16 x 1 tum) Planbricka (7/16 tum) Låsmutter (7/16 tum)	2 2 4 8 4	Montera sidopanelerna, handtagen och säkerhetsbältena.



Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
6	Vänster vindrutestöd Höger vindrutestöd Främre stöd Bakre soltaksstöd Monteringsfäste vänster fram Monteringsfäste höger fram Monteringsfäste vänster bak Monteringsfäste höger bak Hörnstödvinkel vänster bak Hörnstödvinkel höger bak Hörnstödvinkel vänster fram Hörnstödvinkel höger fram Främre tvärbinding Tvärgående rör Flänsmutter (5/16 tum) Mutter (¼ tum) Sextantsflänsskruv (¼ x 1½ tum) Vagnsskruv (5/16 x 1¾ tum) Sextantsflänsskruv (5/16 x 1 tum) Vagnsskruv (5/16 x 2¾ tum) Vagnsskruv (5/16 x 1 tum)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 30 2 2 16 2 6 4	Montera vältskyddsexpansionen.
7	Inga delar krävs	–	Montera sätet.
8	Höger dörrenhet Vänster dörrenhet Dörrtjäder Höger dörrgångjärn Vänster dörrgångjärn Vagnsskruv (5/16 x 2¾ tum) Ansattsskruv (5/16 x ½ tum) Distansbricka Flänsmutter (5/16 tum)	1 1 2 2 2 4 4 4 8	Montera luckorna.
9	Inga delar krävs	–	Ta bort huven och stötdämparen.
10	Strålkastarskydd Flänsskruv (5/16 x 5/8 tum)	2 4	Montera strålkastarskydden.
11	Bollplockarfäste Nedre fäste Flänsskruv (¾ x 1 tum) Flänslåsmutter (¾ tum)	1 1 14 14	Montera bollplockarfästet.
12	Inga delar krävs	–	Montera stötdämparen och huven.
13	Vindruta Ansattsskruv (5/16 x 1¼ tum) Sextantsflänsskruv (¼ x 1½ tum) Gummibussning Extra bricka Vindrutestöd Vindrutefäste Mutter (5/16 tum) Mutter (¼ tum)	1 8 5 16 8 1 1 8 5	Montera vindrutan.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
14	Spärrpinne	2	Montera spärrpinnen.
	Tryckbricka	4	
	Bultskydd	2	
	Kontramutter	2	
15	Solskärm	1	Montera soltaket.
	Klämma	2	
	Tättningsbricka	4	
	Sexkantsflänsskruv (¼ x 1 tum)	4	
	Friktionsbricka	2	
	Plastbricka	4	
	Flänsbussning	2	
16	Inga delar krävs	–	Slutför monteringen.


1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.

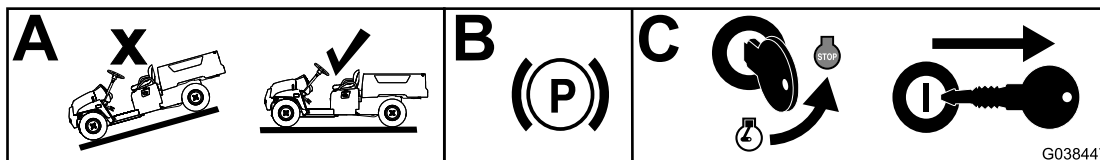

G038447

Figur 1

g038447


2

Avlägsna sätet, handtagen, sidopanelerna och gummiskydden

Inga delar krävs

Avlägsna sätet

1. För sätet framåt till uppfällt läge.
2. Skjut sätet åt sidan utanför tapparna och lyft sätet uppåt (Figur 2).

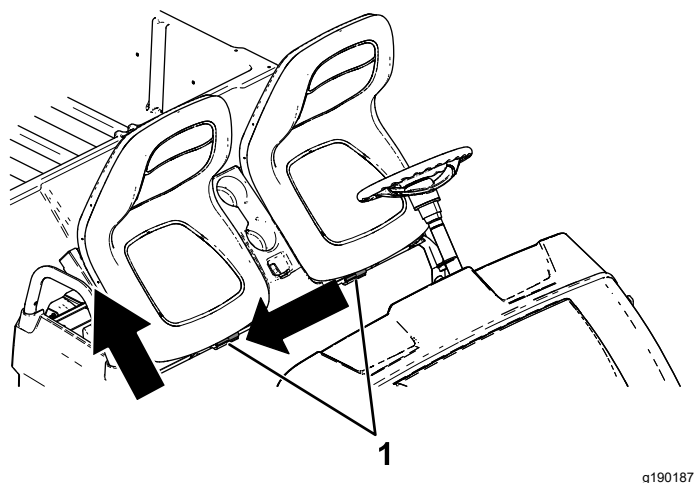


Figur 2

1. Tappar

Avlägsna handtag


Lossa de tre flänsskruvarna (5/16 x 3/4 tum) och de tre flänsmuttrarna (5/16 tum) som fäster det högra och vänstra handtaget och ta bort dem (Figur 3 och Figur 4).

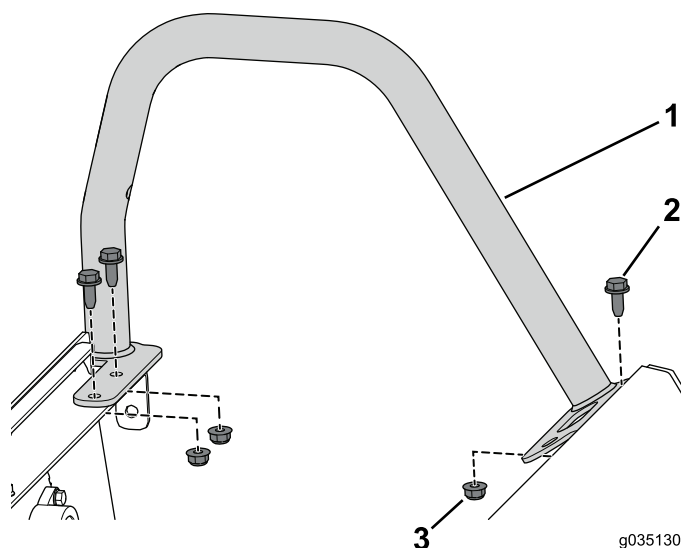

Figur 3

Vänster handtag visas

1. Vänster handtag
2. Flänsskruv (5/16 x 3/4 tum)
3. Flänsmutter (5/16 tum)

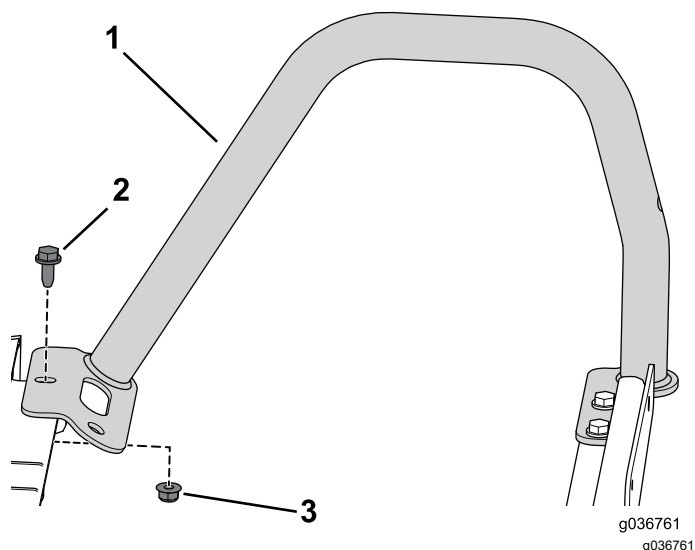

Figur 4

Höger handtag visas

1. Höger handtag
2. Flänsskruv (5/16 x 3/4 tum)
3. Flänsmutter (5/16 tum)


Avlägsna sidopanelerna

För eldrivna maskiner

1. Koppla loss batterierna. Se maskinens *bruksanvisning*.

Obs: Var noga med att följa rutinen för losskoppling av batterierna. Koppla bort huvudminuskabeln (svart) och därefter huvudpluskabeln (röd).

2. Ta bort laddaren och laddarkabeln från laddarens fäste ([Figur 5](#)).

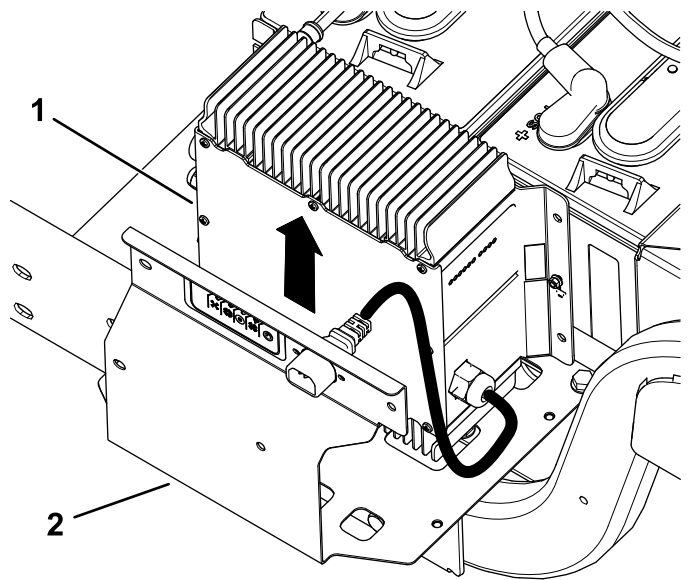


Figur 5

Vänster sida visas

1. Laddare
2. Laddarens fäste

3. Avlägsna de 4 torxskruvarna (M6,0 x 22 mm) som håller fast laddarens fäste på vänsterpanelen ([Figur 6](#)).

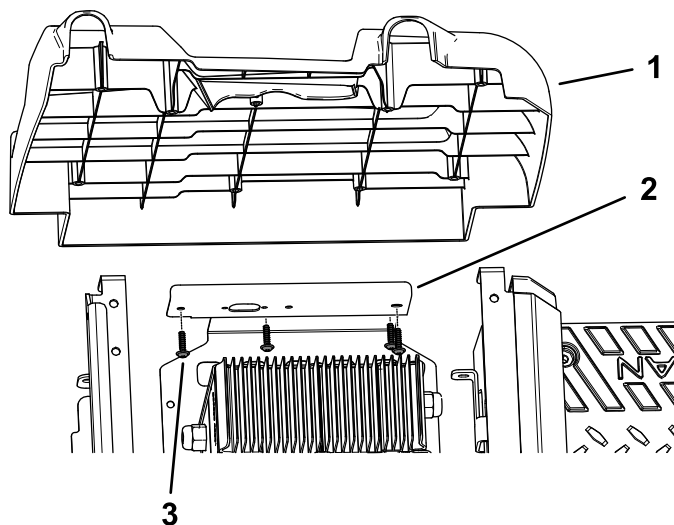


g193101

Figur 6

Vänster sida (sedd uppifrån)

1. Vänster sidopanel
2. Laddarens fäste
3. Torxskruv (M6,0 x 22 mm)

4. Avlägsna de 4 torxskruvarna (M6,0 x 22 mm) från den vänstra sidopanelen och ta bort den ([Figur 7](#)).

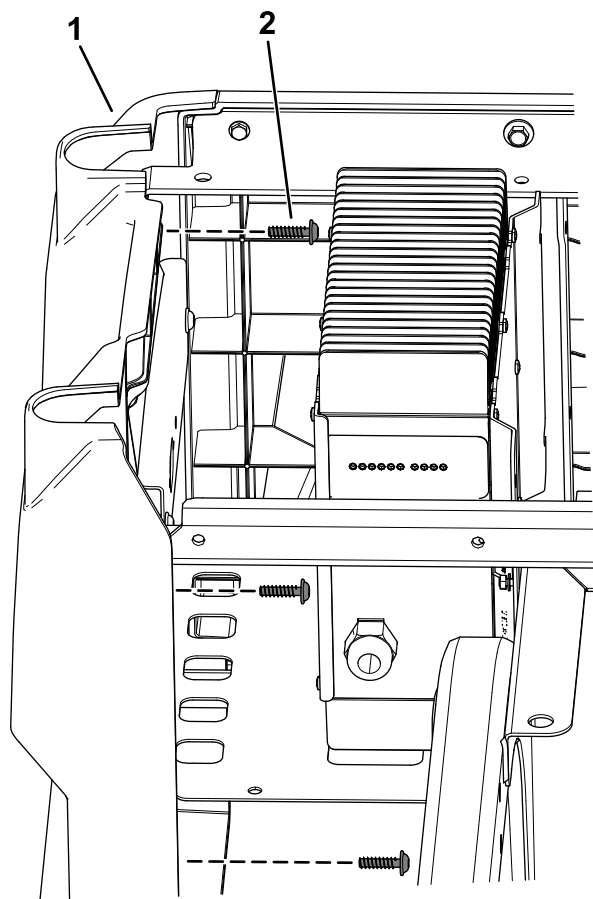

Figur 7

Vänster sida visas

g193100

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Vänster sidopanel | 2. Torxskruv (M6,0 x 22 mm) |
|----------------------|-----------------------------|

5. Upprepa steg 4 på höger sida.

Avlägsna sidopanelerna

För bensindrivna maskiner


1. Koppla bort luftningsröret och bränsleslangen från bränsletanken (Figur 8).

⚠ FARA

Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

- Töm bränsletanken på bränsle när motorn är kall. Gör det på en öppen plats utomhus. Torka upp utspilt bränsle.
- Rök aldrig när du hanterar bränsle och håll dig borta från öppen eld eller platser där bränsleångorna kan antändas av gnistor.

2. Avlägsna de 2 skruvarna som håller fast låsblocket på vänsterpanelen. Ta därefter bort låsblocket (Figur 8).
3. Avlägsna flänsskruven som håller fast bränsletanken på tankbrickan och ta bort bränsletanken (Figur 8).

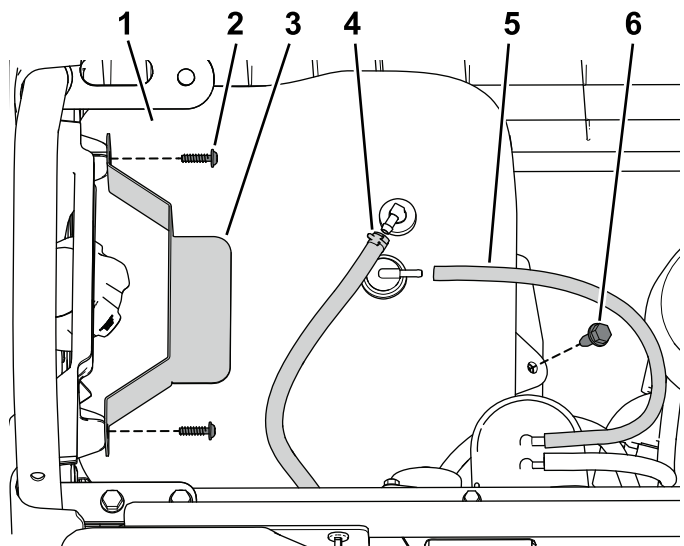


g033946
g033946

Figur 8

Vänster sida (sedd uppifrån)

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Bränsletank | 4. Bränsleslang |
| 2. Skruv | 5. Luftnings slang |
| 3. Låsblock | 6. Flänsskruv |

4. Avlägsna de 6 torxskruvarna (M6,0 x 22 mm) från vänster sidopanel och ta bort sidopanelen (Figur 9).

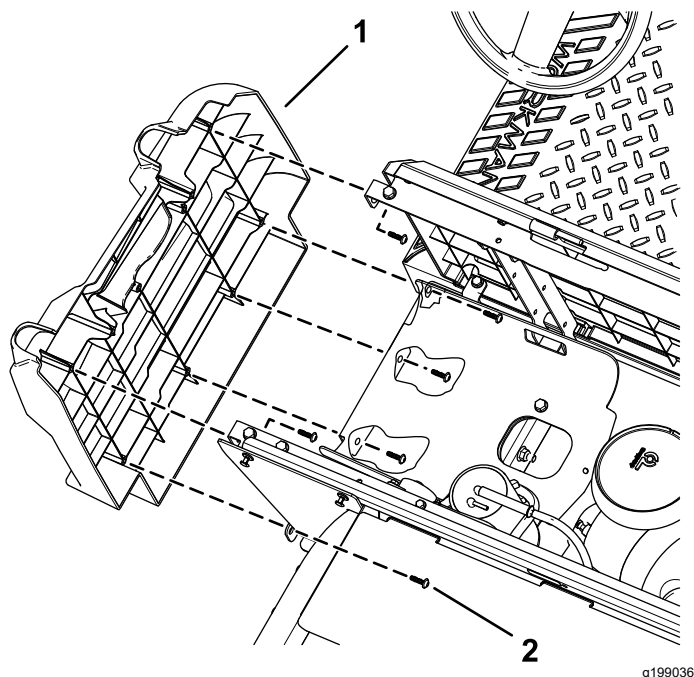


Figur 9

Vänster sida (sedd uppifrån)

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Sidopanel | 2. Torxskruv (M6,0 x 22 mm) |
|--------------|-----------------------------|

5. Lossa minuskabeln (–) från batteriet och därefter pluskabeln (+) enligt [Figur 10](#).

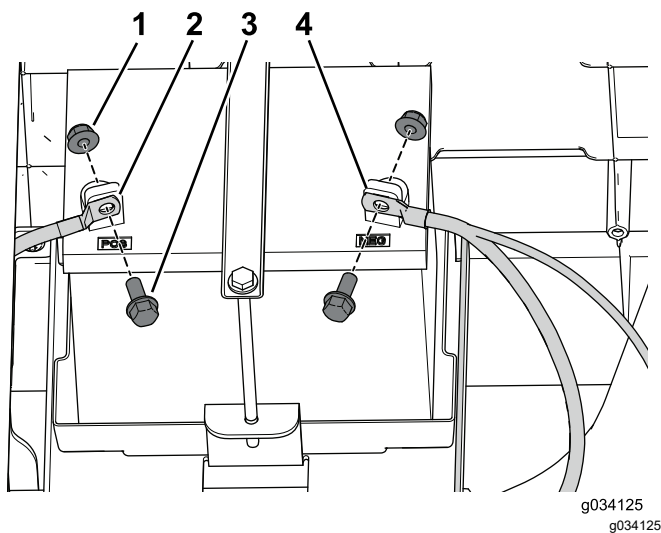


Figur 10

Höger sida visas (sedd uppifrån)

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Mutter | 3. Skruv |
| 2. Pluskabel (+) | 4. Minuskabel (–) |

6. Avlägsna de 2 flänsskruvarna (5/16 x ¾ tum) som håller fast batterilådan på ramen och de 4 torxskruvarna (M6,0 x 22 mm) som håller fast den högra sidopanelen och ta bort den ([Figur 11](#)).

Obs: Batteriet avlägsnas tillsammans med den högra sidopanelen enligt [Figur 11](#).

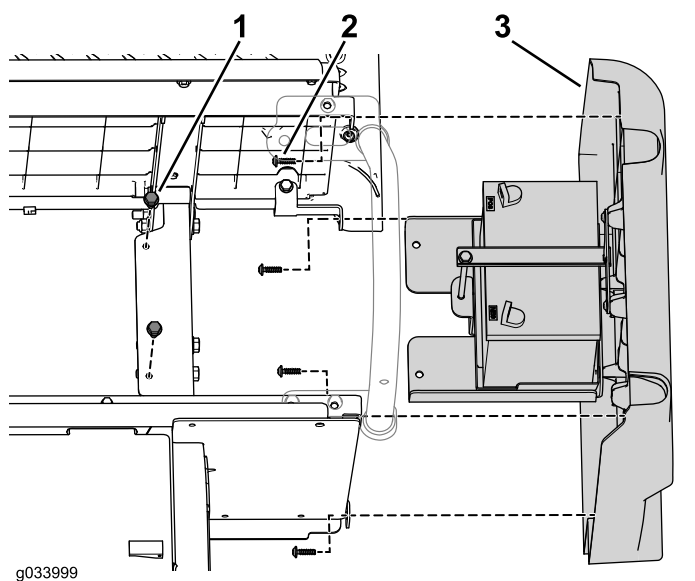


Figur 11

Höger sida visas (sedd uppifrån)


- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Flänsskruv (5/16 x ¾ tum) | 3. Höger sidopanel |
| 2. Torxskruv (M6,0 x 22 mm) | |

Avlägsna gummiskydden

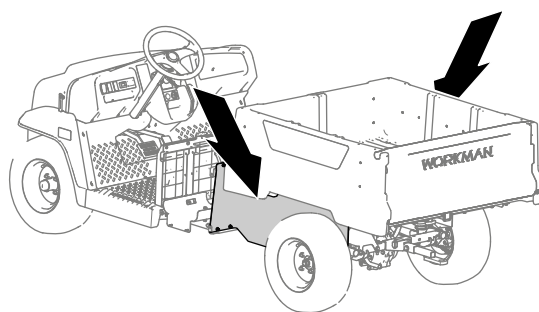


Figur 12

Avlägsna de tio plastnitarna och kabelbandet från varje gummiskydd och ta sedan bort gummiskydden ([Figur 13](#)).

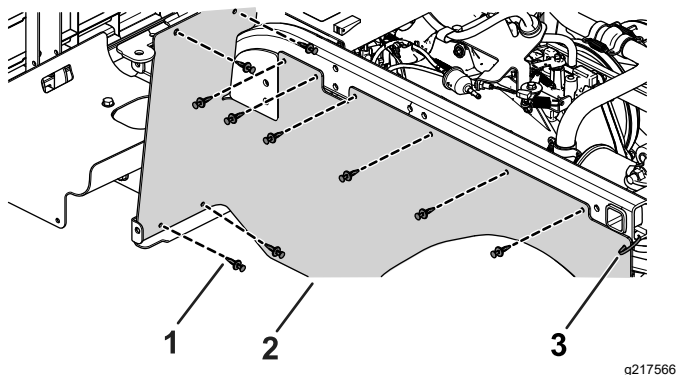

Figur 13
Vänster sida visas


1. Plastnit (10)
2. Gummiskydd
3. Kabelband

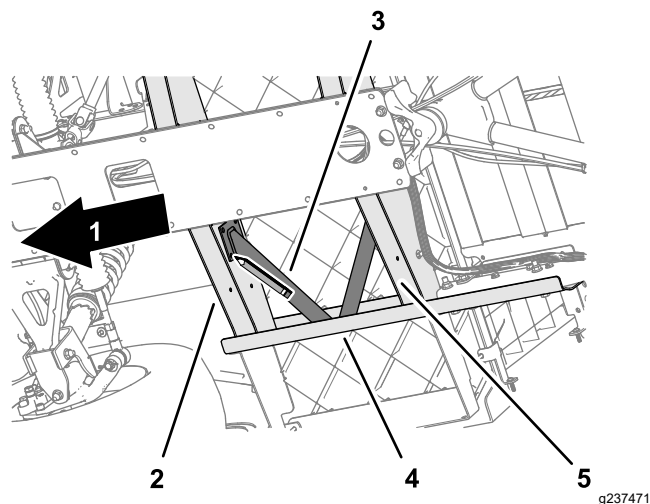

Figur 15
Markera den främre golvkanalen

1. Maskinens framsida
2. Främre golvkanal
3. Golvstag
4. Sidoramskanal
5. Bakre golvkanal

2. Kläm fast golvstaget på sidoramskanalen och golvkanalerna.
3. Använd golvstaget som mall och markera hålen på sidoramskanalen och golvkanalerna ([Figur 15](#), [Figur 16](#) och [Figur 17](#)).

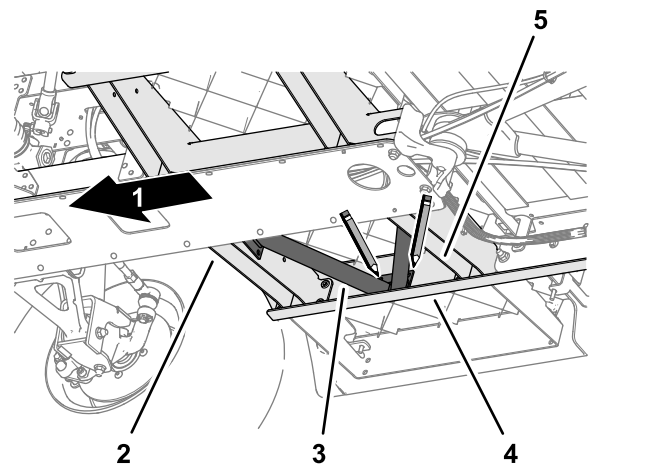

Figur 16
Markera sidoramskanalen

1. Maskinens framsida
2. Främre golvkanal
3. Golvstag
4. Sidoramskanal
5. Bakre golvkanal


3

Montera golvstagen

Delar som behövs till detta steg:


2	Golvstag
20	Flänsskruvar (5/16 x 1 tum)
20	Flänslåsmutter (5/16 tum)

Borra ramkanalerna

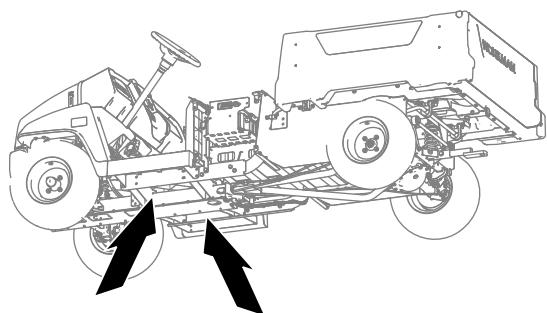

Figur 14

1. Rikta in golvstaget på maskinen på följande sätt:
 - Rikta in flänsarna på golvstaget jäms med sidoramskanalen, den främre golvkanalen och den bakre ramkanalen på maskinen ([Figur 15](#)).
 - Rikta in golvstaget parallellt med golvet ([Figur 15](#)).

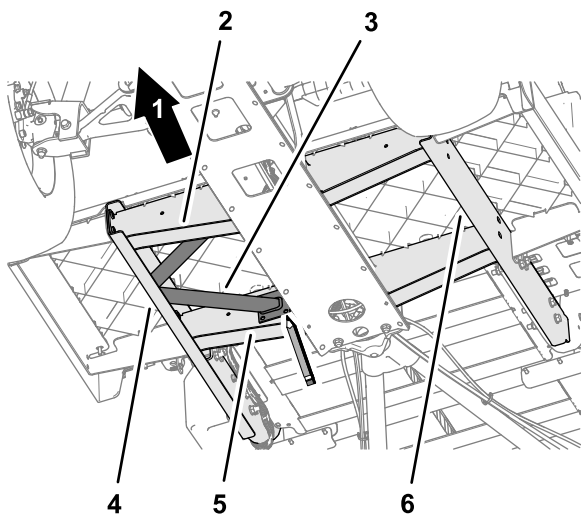


Figur 17

Markera den bakre golvkanalen

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Maskinens framsida | 4. Sidoramskanal (vänster) |
| 2. Främre golvkanal | 5. Bakre golvkanal |
| 3. Golvstag | 6. Sidoramskanal (höger) |

4. Ta bort golvstaget från maskinen.
5. Använd en körnare och märk ut mitten på de tio märkena som du gjorde i steg 3 av [Borra ramkanalerna \(sida 8\)](#).

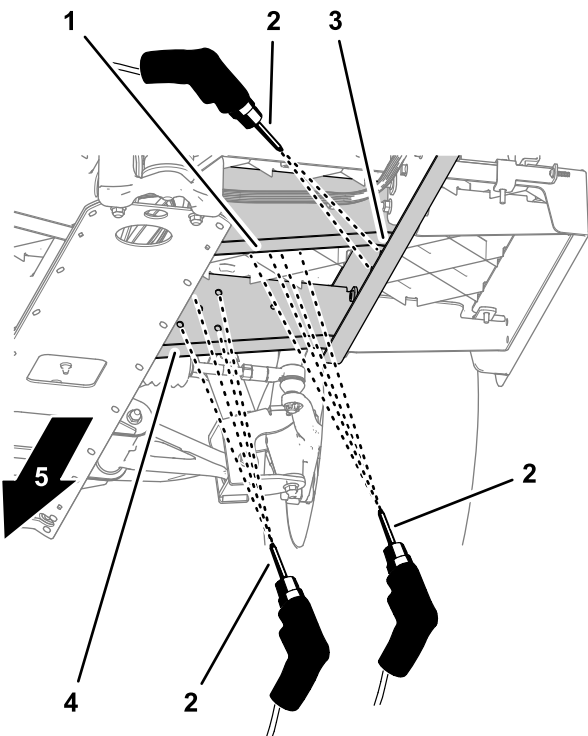


Figur 18

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Bakre golvkanal | 4. Främre golvkanal |
| 2. 8 mm (5/16 tum) borrar | 5. Maskinens framsida |
| 3. Sidoramskanal | |

6. Borra sido- och golvkanalerna på körnarmärkena med ett 8 mm (5/16 tum) borrar (Figur 18).
7. Upprepa steg 1 till och med 6 för golvstaget på maskinens andra sida.

Montera golvstaget på maskinen

1. Rikta in hålen i golvstaget mot hålen du borrade på sido- och golvkanalerna (Figur 19).

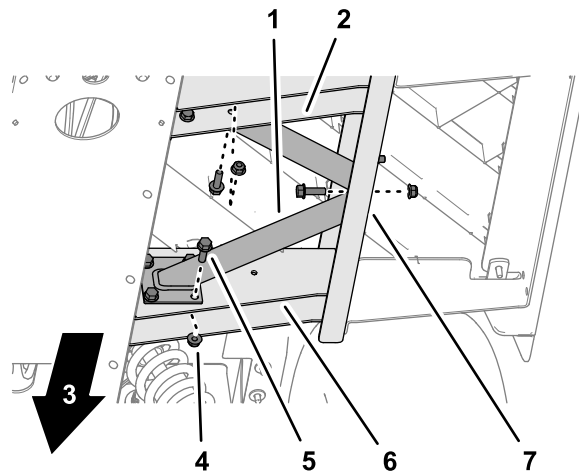

Figur 19

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Golvstag | 5. Flänsskruvar (5/16 x 1 tum) |
| 2. Bakre golvkanal | 6. Främre golvkanal |
| 3. Maskinens framsida | 7. Sidoramskanal |
| 4. Flänslåsmutter (5/16 tum) | |

2. Montera golvstaget på sido- och golvkanalerna med tio flänsskruvar (5/16 x 1 tum) och tio flänslåsmuttrar (5/16 tum) enligt Figur 19.
3. Dra åt flänsskruvarna och flänslåsmuttrarna till 19,8–25,4 Nm.
4. Upprepa steg 1 till och med 3 för golvstaget på maskinens andra sida.

4

Montera vältskyddet

Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster vältskyddsfäste
1	Höger vältskyddsfäste
6	Flänsskruv (½ x 3 tum)
10	Planbricka (½ tum)
6	Låsmutter (½ tum)
1	Vältskydd
4	Flänsskruv (½ x 3½ tum)
4	Låsmutter (½ tum)
2	Kabelband
4	Plastnit


Borra hålet för vältskyddets fästen

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Var försiktig när du borrar hål i den högra sidan av ramen på den elektriska maskinen.

Om du borrar för djupt kan det skada batterierna eller andra komponenter.

- Justera vältskyddets fäste så det passar ihop med de båda hålen bakom sätessockeln och hålet på framsidan av ramrännan enligt Figur 20.

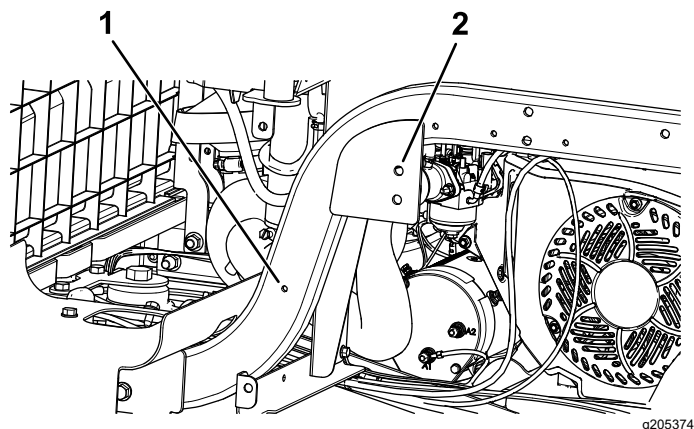


Figur 20

Vänster sida visas

- Hålet på framsidan av ramrännan
- De båda hålen bakom sätessockeln

- Fäst vältskyddsfästet på plats med hjälp av en klämma.

- Märk ut platserna för hålen på vältskyddsfästet (Figur 20).
- Borra tre hål (13,5 mm eller 17/32 tum i diameter) i ramen med ett vältskyddsfäste som mall (Figur 21).

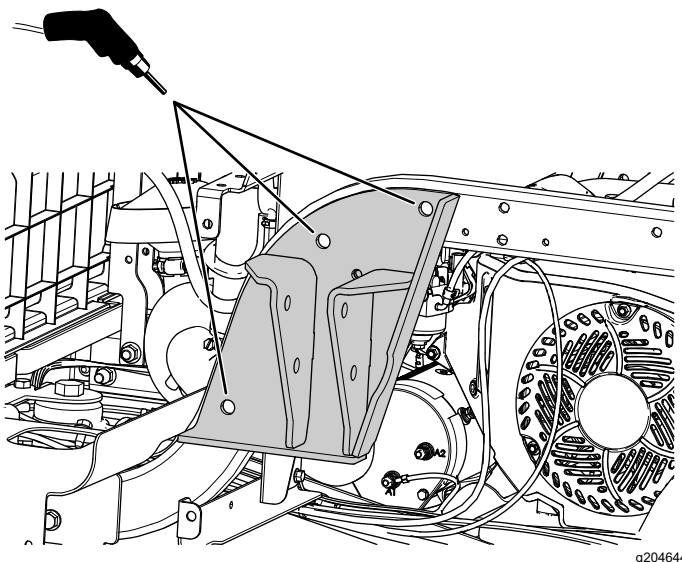

Figur 21


Vänster sida visas

- Gör likadant på den andra sidan.

Skära till och montera gummiskydden

1. Skär till gummiskydden enligt de mått som anges i [Figur 22](#).

Obs: Skårorna i gummiskyddet ger dig utrymme att montera vältskyddsfästena.

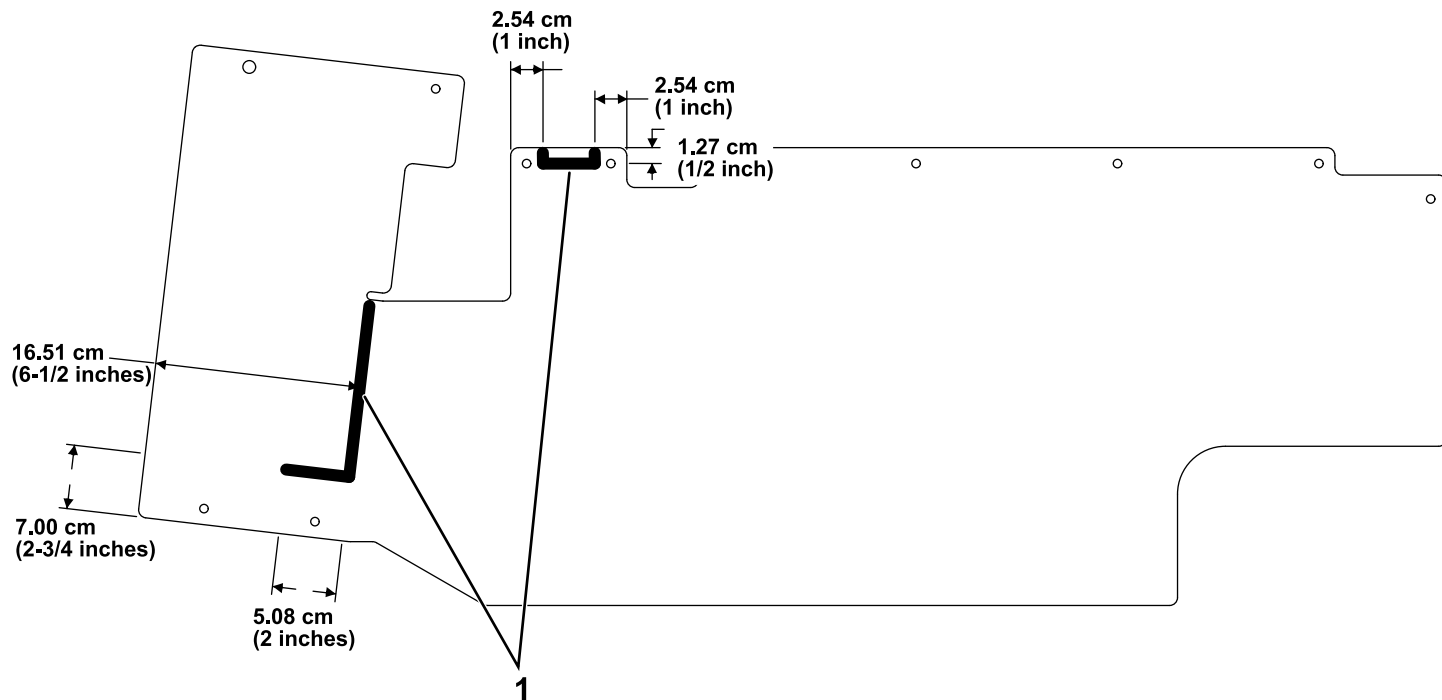


g217562

Figur 22

1. Klipp här

2. Montera gummiskydden med de tio plastnitarna och kabelbanden som du tog bort tidigare ([Figur 23](#)).

Obs: Om nitarna som du tog bort tidigare är skadade eller saknas kan du byta ut dem mot nitarna som ingår i den här satsen.

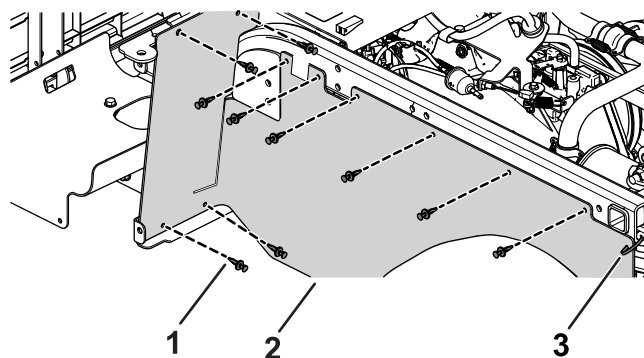

g217602


Figur 23

Vänster sida visas

1. Plastnit (10)
2. Gummiskydd
3. Kabelband

Skära till sidopanelerna

Skär till sidopanelerna enligt de mått som anges i [Figur 24](#).

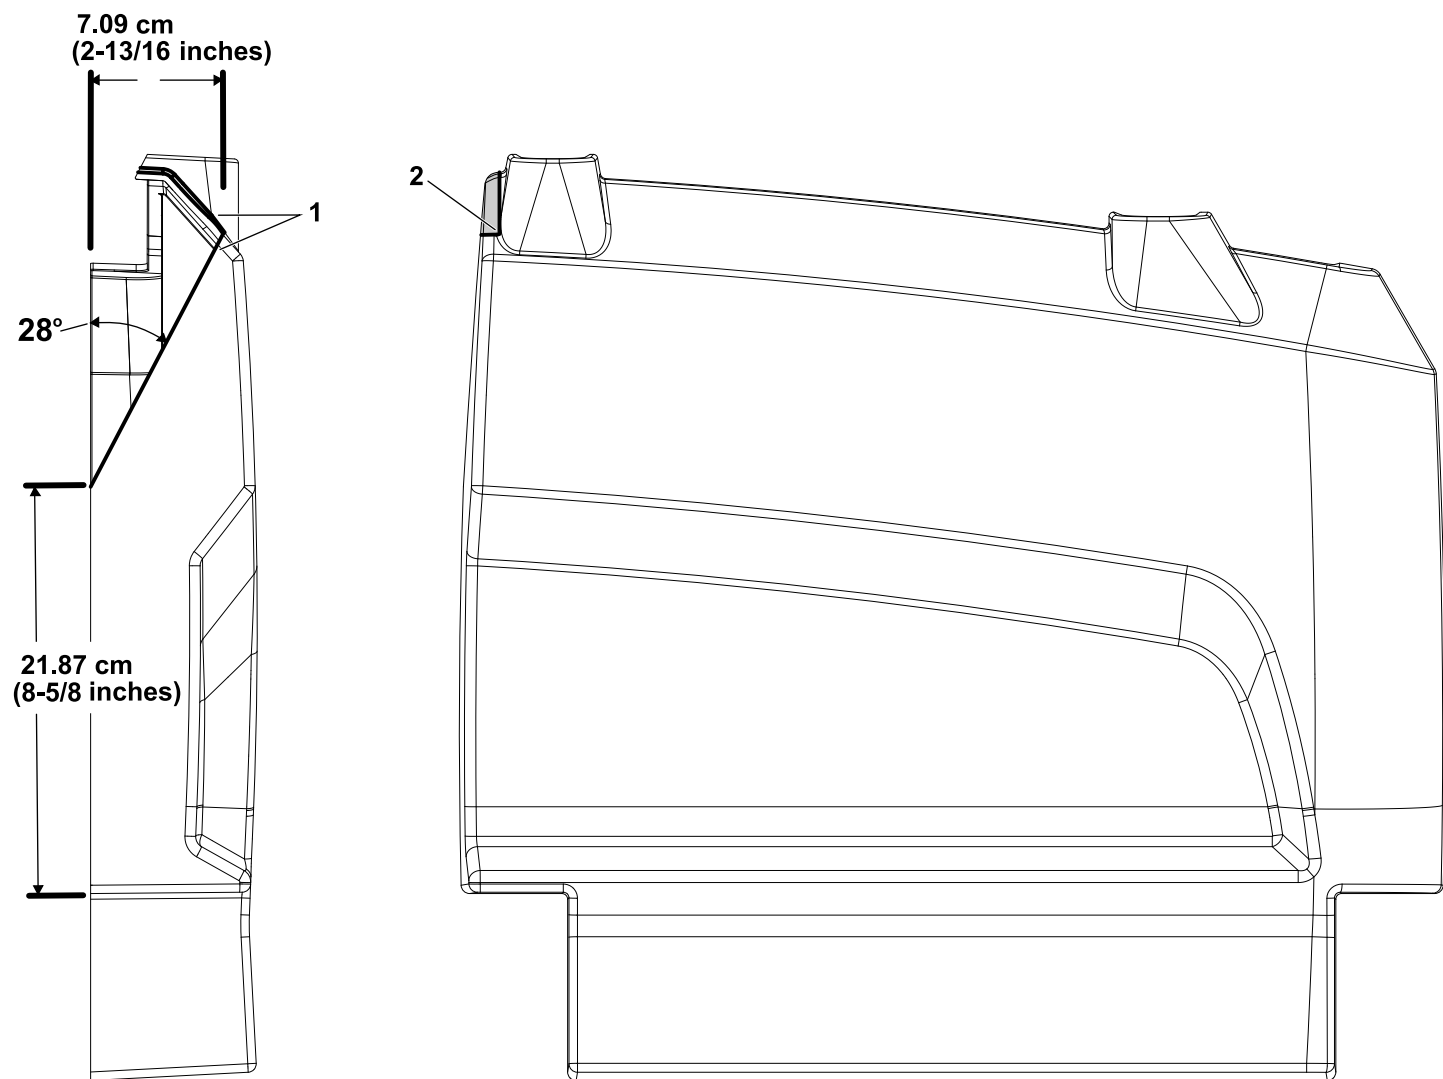

Figur 24

g217567


1. Skär fram till detta streck.

2. Skär fram till detta hörn.

Montera vältskyddets fästen

1. Montera ett vältskyddsfäste med 3 flänsskruvar ($\frac{1}{2} \times 3$ tum), 5 planbrickor ($\frac{1}{2}$ tum) och 3 låsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) enligt Figur 25.

Obs: Se till att du monterar 2 planbrickor ($\frac{1}{2}$ tum) på utsidan enligt Figur 25.

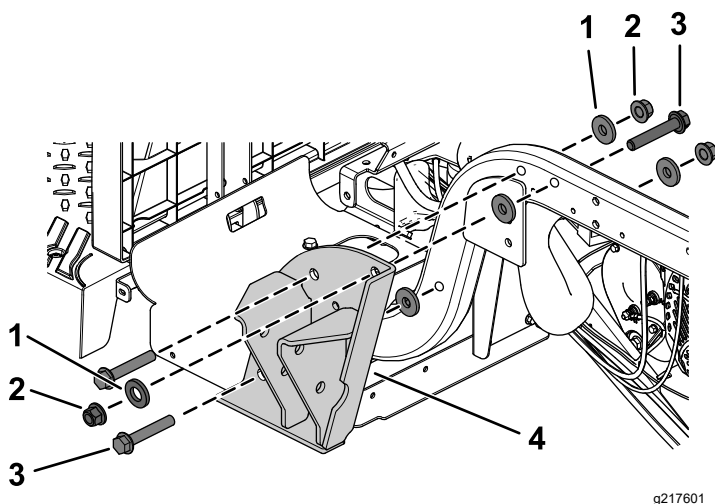

Figur 25


Vänster sida visas

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Planbricka ($\frac{1}{2}$ tum) | 3. Flänsskruv ($\frac{1}{2} \times 3$ tum) |
| 2. Låsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) | 4. Vältskyddets fäste |

2. Dra åt de 3 flänsskruvarna ($\frac{1}{2} \times 3$ tum) till 94–108 N·m.
3. Gör likadant på den andra sidan.

Montera störtbågen

1. Fäst ena sidan av störtbågen på vältskyddsfästet med två flänsskruvar ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ tum) och två låsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) enligt Figur 26.

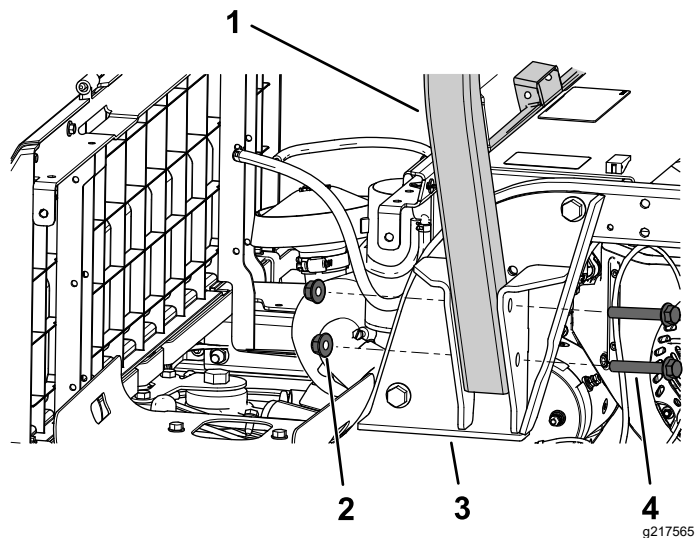

Figur 26

Vänster sida visas

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Vältskydd | 3. Vältskyddets fäste |
| 2. Låsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) | 4. Flänsskruv ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ tum) |

2. Dra åt de 2 flänsskruvarna ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ tum) till 94–108 N·m.
3. Gör likadant på den andra sidan.

5

Montera sidopanelerna, handtagen och säkerhetsbältena

Delar som behövs till detta steg:

2	Säkerhetsbälte
2	Sätesspär
4	Sexkantsskruv (7/16 x 1 tum)
8	Planbricka (7/16 tum)
4	Låsmutter (7/16 tum)

Montera sidopanelerna

För eldrivna maskiner

1. Montera den vänstra sidopanelen med de fyra torxsruvar (M6,0 x 22 mm) som du tog bort tidigare enligt [Figur 7](#).
2. Fäst laddarens fäste på vänsterpanelen med tidigare borttagna 4 torxsruvarna (M6,0 x 22 mm) enligt [Figur 6](#).
3. Fäst laddaren och laddarkabeln på laddarens fäste ([Figur 5](#)).
4. Genomför steg 1 igen på höger sida.

För bensindrivna maskiner


1. Montera båda sidopanelerna med de torxsruvar (M6,0 x 22 mm) som du tog bort tidigare enligt [Figur 9](#) och [Figur 11](#).
2. Fäst bränsletanken på tankbrickan med den tidigare borttagna flänskskruven ([Figur 8](#)).
3. Fäst låsblocket på vänsterpanelen med de tidigare borttagna 2 skruvarna ([Figur 8](#)).
4. Anslut luftningsröret och bränsleslangen till bränsletanken ([Figur 8](#)).

Montering av handtag

Montera de båda handtagen med de tidigare borttagna 3 flänsksruvarna (5/16 x ¾ tum) och 3 flänsmuttrarna (5/16 tum) på varje sida ([Figur 3](#) och [Figur 4](#)).

Montera säkerhetsbälten


1. Montera ena sätelåset med en sexkantsskruv (7/16 x 1 tum), 2 planbrickor (7/16 tum) och en låsmutter (7/16 tum) enligt [Figur 27](#).

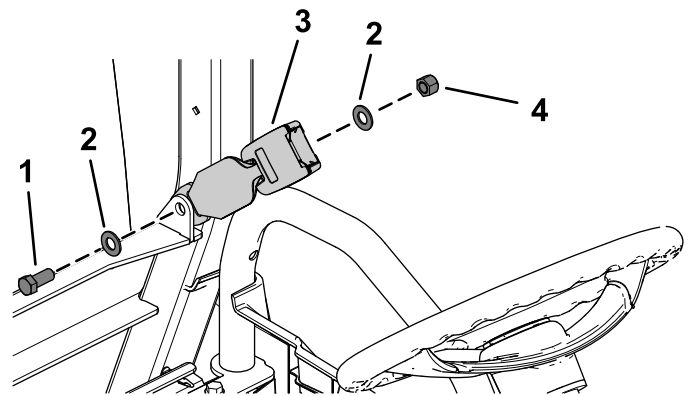

Figur 27

1. Sexkantsskruv (7/16 x 1 tum)
2. Planbricka (7/16 tum)
3. Sätesspär
4. Låsmutter (7/16 tum)

2. Dra åt sexkantsskruven (7/16 x 1 tum) till 68–81 N·m.
3. Upprepa steg 1 och 2 för att montera den andra sätesspärren.
4. Montera ena säkerhetsbältet med en sexkantsskruv (7/16 x 1 tum), 2 planbrickor (7/16 tum) och en låsmutter (7/16 tum) enligt [Figur 28](#).

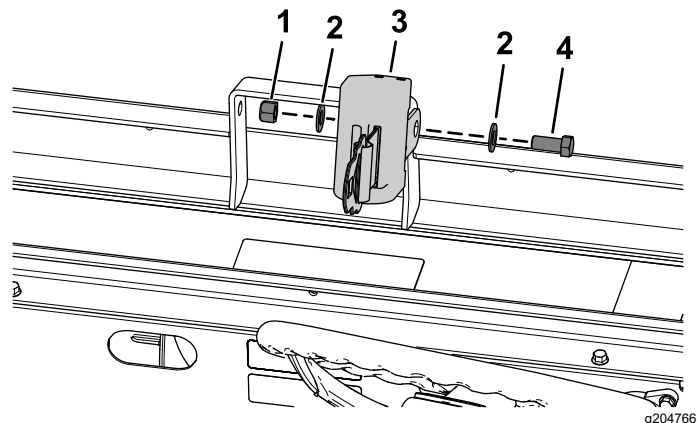

Figur 28

1. Låsmutter (7/16 tum)
2. Planbricka (7/16 tum)
3. Säkerhetsbälte
4. Sexkantsskruv (7/16 x 1 tum)

5. Dra åt sexkantsskruven (7/16 x 1 tum) till 68–81 N·m.
6. Upprepa steg 4 och 5 för att montera det andra säkerhetsbältet.

6

Montera vältskyddsexpansionen


Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster vindrutestöd
1	Höger vindrutestöd
1	Främre stöd
1	Bakre soltaksstöd
1	Monteringsfäste vänster fram
1	Monteringsfäste höger fram
1	Monteringsfäste vänster bak
1	Monteringsfäste höger bak
1	Hörnstödvinkel vänster bak
1	Hörnstödvinkel höger bak
1	Hörnstödvinkel vänster fram
1	Hörnstödvinkel höger fram
1	Främre tvärbinding
2	Tvärgående rör
30	Flänsmutter (5/16 tum)
2	Mutter (1/4 tum)
2	Sexkantsflänsskruv (1/4 x 1 1/2 tum)
16	Vagnsskruv (5/16 x 1 3/4 tum)
2	Sexkantsflänsskruv (5/16 x 1 tum)
6	Vagnsskruv (5/16 x 2 3/4 tum)
4	Vagnsskruv (5/16 x 1 tum)

Tillvägagångssätt


Obs: Dra bara åt eventuella fästelement om så anges.

1. Använd måtten som visas i **Figur 29** och borra 2 hål (5/16 tum) i golvplattans utsida på maskinens vänstra och högra sida.

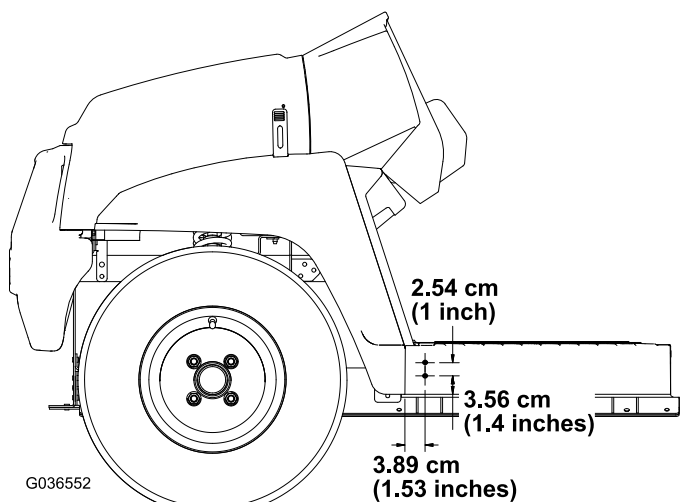


Figur 29

2. Använd måtten som visas i **Figur 30** och borra 1 hål (5/16 tum) i fotgavelns utsida på maskinens vänstra och högra sida.

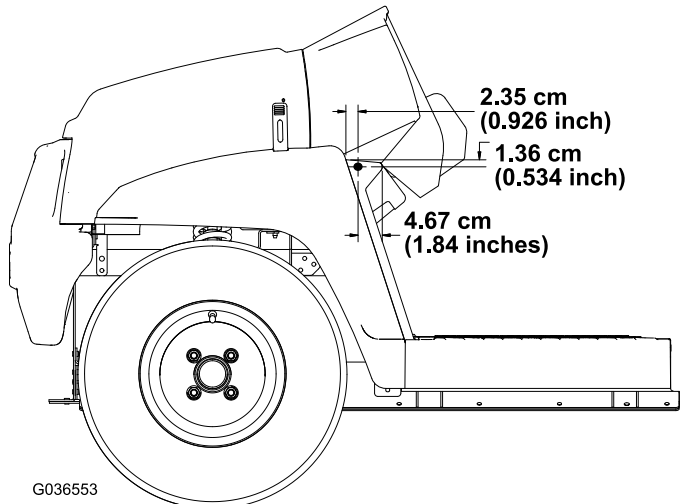

Figur 30


3. Fäst vänster och höger vindrutestöds mittfäste på maskinen med två sexkantsflänsskruvar (5/16 x 1 tum) och två muttrar (5/16 tum) i hålen du borrade (**Figur 31**).

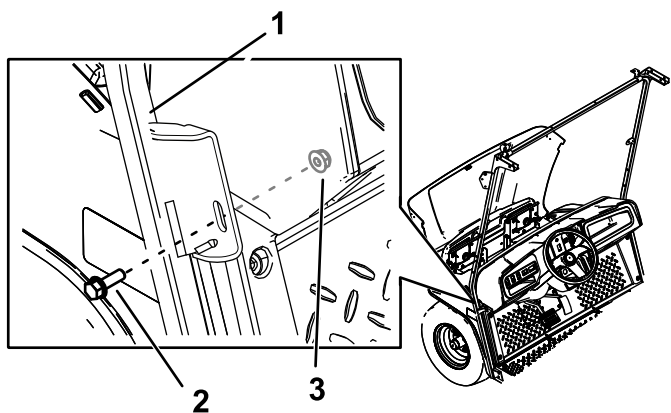

Figur 31

1. Vindrutestöd
2. Sexkantsflänsskruv (5/16 x 1 tum)
3. Mutter – i instrumentbrädans ram (5/16 tum)


4. Fäst vänster och höger vindrutestöds nedre fäste på maskinen med fyra vagnsskruvar (5/16 x 1 tum) och fyra flänsmuttrar (5/16 tum) i hålen du borrade i steg 1 (Figur 32).

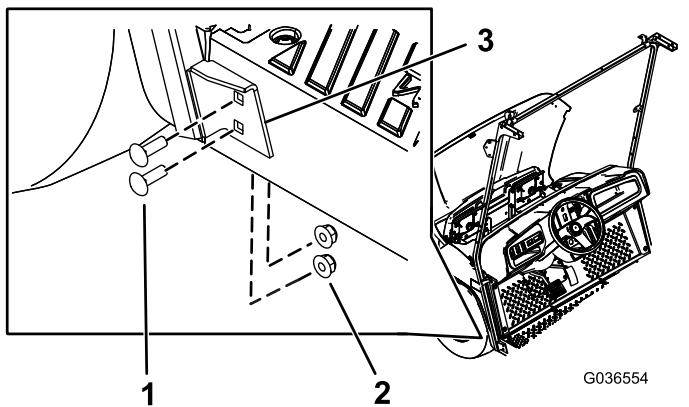

Figur 32

1. Vagnsskruv (5/16 x 1 tum)
2. Flänsmutter (5/16 tum)
3. Vindrutestödets nedre fäste


5. Fäst det bakre soltaksstödet och det bakre gallret vid störbågen med två vagnsskruvar (5/16 x 2 3/4 tum) och två flänsmuttrar (5/16 tum) (Figur 33).

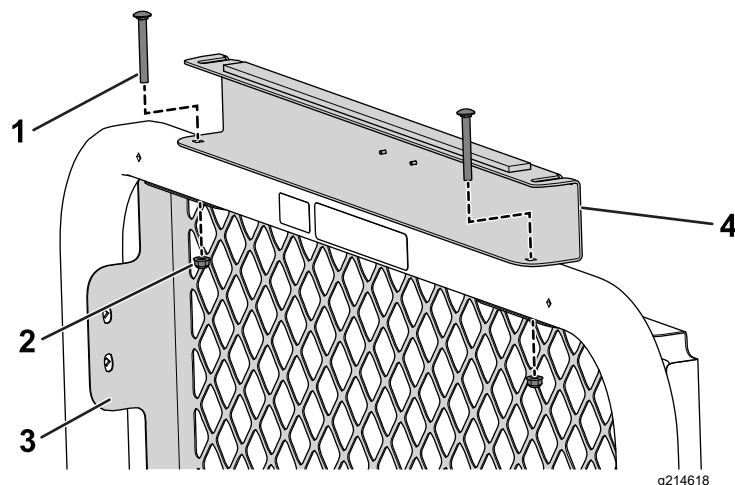

Figur 33

1. Vagnsskruv (5/16 x 2 3/4 tum)
2. Flänsmutter (5/16 tum)
3. Bakre galler
4. Bakre soltaksstöd


6. Fäst de bakre monteringsfästena och de bakre hörnstödvinklarna vid störbågen med fyra vagnsskruvar (5/16 x 2 3/4 tum) och fyra muttrar (5/16 tum) (Figur 34).

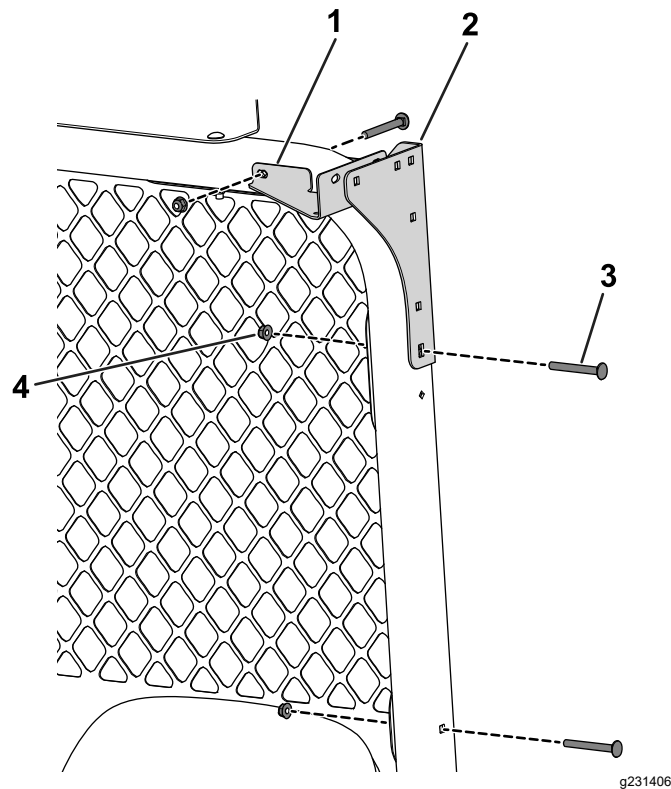

Figur 34

1. Bakre hörnstödvinkel
2. Bakre monteringsfäste
3. Vagnsskruv (5/16 x 2 3/4 tum)
4. Flänsmutter (5/16 tum)


7. Fäst det bakre gallret vid störbågen med två vagnsskruvar (5/16 x 2 $\frac{3}{4}$ tum) och två muttrar (5/16 tum) (Figur 34).
8. Montera de tvärgående rören löst vid de bakre monteringsfästena och de bakre hörnstödvinklarna med fyra vagnsskruvar (5/16 x 1 $\frac{3}{4}$ tum) och fyra fläsmuttrar (5/16 tum) enligt Figur 35.

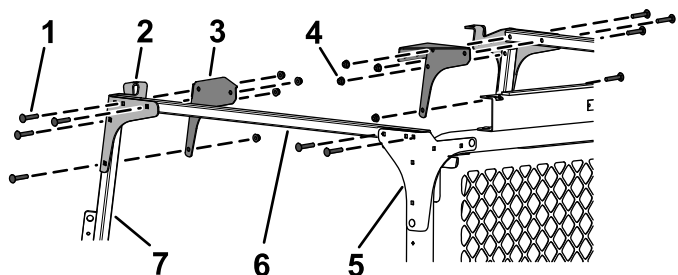

Figur 35

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Vagnsskruv (5/16 x 1 $\frac{3}{4}$ tum) | 5. Bakre monteringsfäste |
| 2. Främre monteringsfäste | 6. Tvärgående rör |
| 3. Hörnstödvinkel | 7. Vindrutestöd |
| 4. Fläsmutter (5/16 tum) | |


9. Montera de främre monteringsfästena och de främre hörnstödvinklarna löst vid de tvärgående rören och vindrutestöden med åtta vagnsskruvar (5/16 x 1 $\frac{3}{4}$ tum) och åtta fläsmuttrar (5/16 tum) enligt Figur 35.
10. Montera den främre tvärbindingen löst vid de främre monteringsfästena och hörnstödvinklarna med fyra vagnsskruvar (5/16 x 1 $\frac{3}{4}$ tum) och fyra fläsmuttrar (5/16 tum) enligt Figur 36.

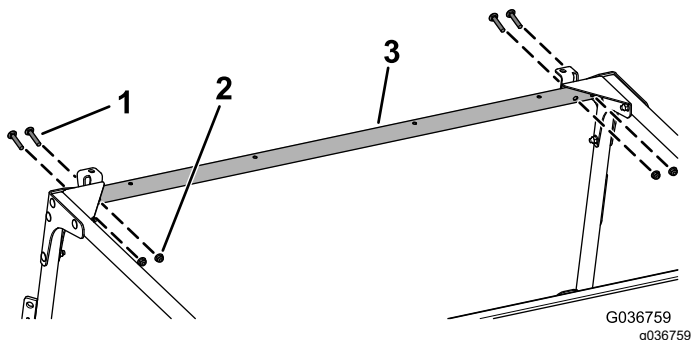

Figur 36

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Vagnsskruv (5/16 x 1 $\frac{3}{4}$ tum) | 3. Främre tvärbinding |
| 2. Fläsmutter (5/16 tum) | |

11. Fäst det främre stödet på den främre tvärbindingen med två sexkantsflänsskruvar (1/4 x 1 $\frac{1}{2}$ tum) och två muttrar (1/4 tum) (Figur 37).

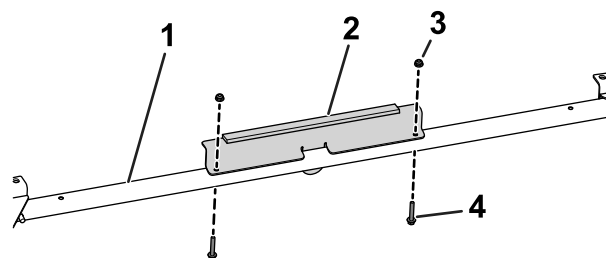

Figur 37

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Främre tvärbinding | 3. Mutter (1/4 tum) |
| 2. Främre stöd | 4. Sexkantsflänsskruv (1/4 x 1 $\frac{1}{2}$ tum) |

12. Dra åt alla lösa fästelement.


7

Montera sätet

Inga delar krävs


Tillvägagångssätt

Skjut på sätet på tapparna och sänk ned det (Figur 65).

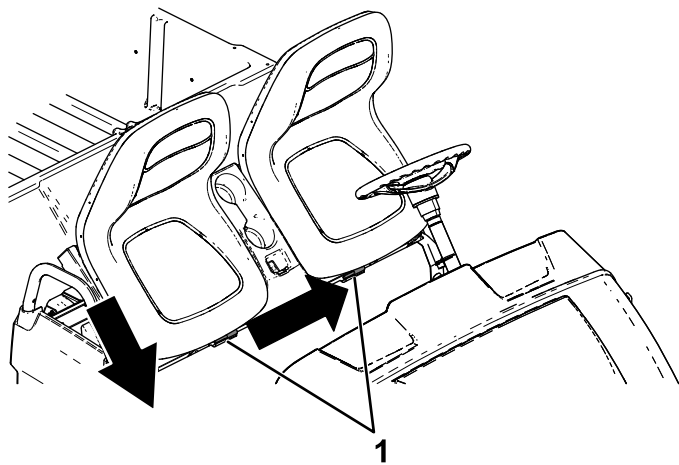

Figur 38

1. Tappar

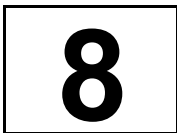

Montera luckorna

Delar som behövs till detta steg:

1	Höger dörrenhet
1	Vänster dörrenhet
2	Dörrtjuder
2	Höger dörrgångjärn
2	Vänster dörrgångjärn
4	Vagnsskruv (5/16 x 2¾ tum)
4	Ansattsskruv (5/16 x ½ tum)
4	Distansbricka
8	Flänsmutter (5/16 tum)

Tillvägagångssätt

Se [Figur 39](#) när du utför de följande stegen.


1. Fäst höger och vänster dörrgångjärn på störtbågen med fyra vagnsskruvar (5/16 x 2¾ tum) och fyra flänsmuttrar (5/16 tum).

Obs: Dessa fästelement fäster även höger och vänster sida av det bakre gallret vid störtbågen.

2. Sätt en distansbricka på vardera dörrgångjärn.
3. Stryk på ett tunt lager fett på vardera dörrgångjärn.
4. Montera dörrenheterna genom att trä på dörrarna på dörrgångjärnen.

Obs: Kontrollera att dörrarna svänger fritt. Justera dörrspärrpinnen så att den är centrerad i dörrens spärrhandtag.

5. Fäst dörrtjudren på dörrenheterna och de tvärgående rören med fyra ansattsskruvar (5/16 x ½ tum) och fyra flänsmuttrar (5/16 tum).

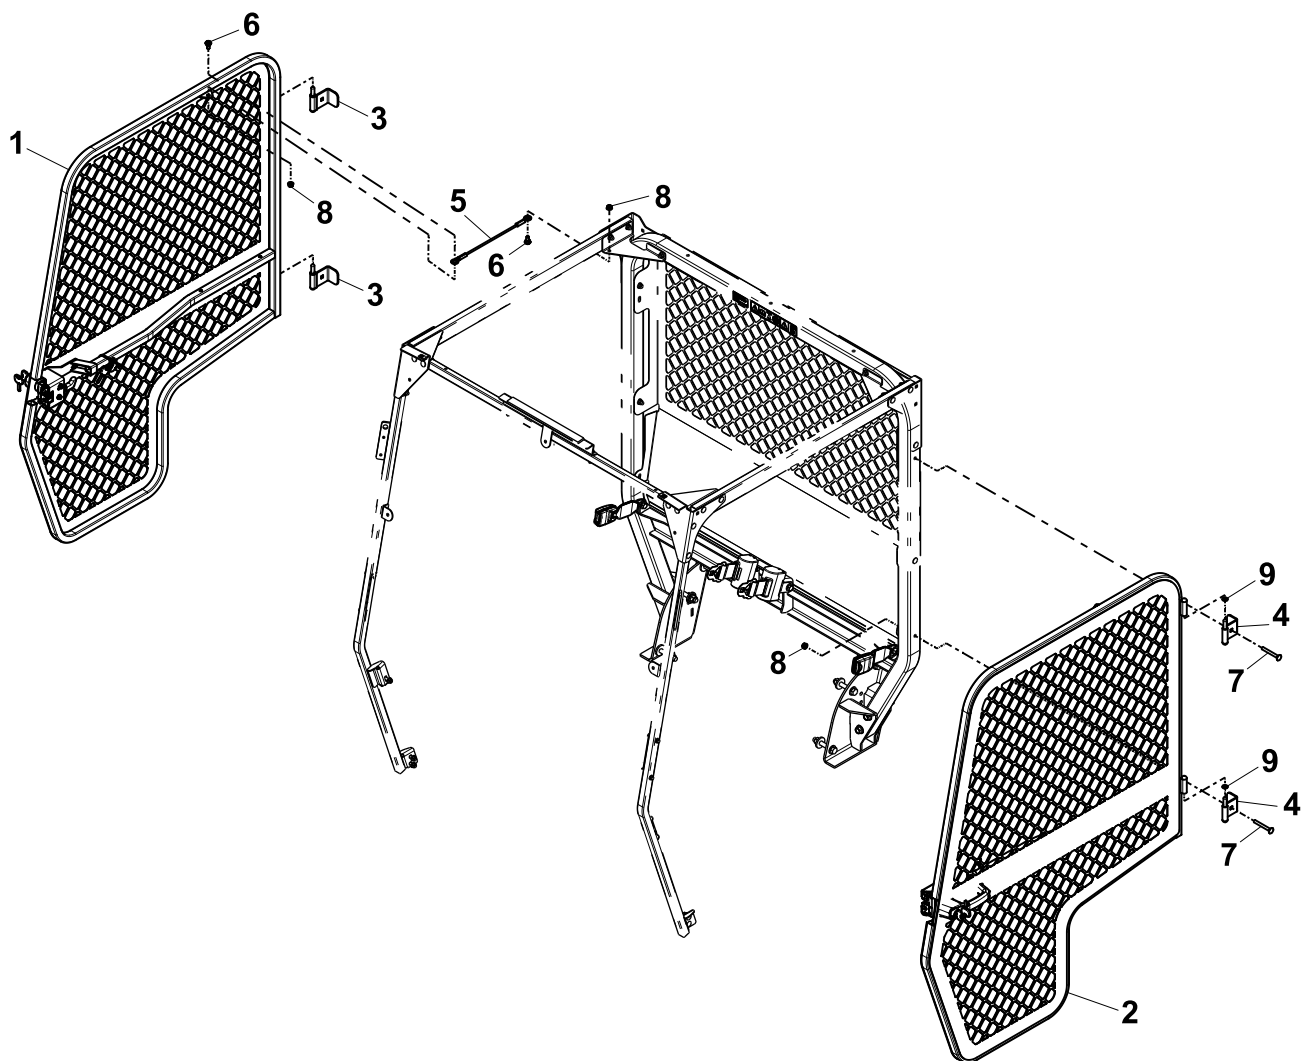

g214744

Figur 39

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Höger dörrenhet | 6. Ansattsskruv (5/16 x 1/2 tum) |
| 2. Vänster dörrenhet | 7. Vagnsskruv (5/16 x 2 3/4 tum) |
| 3. Höger dörrgångjärn | 8. Flänsmutter (5/16 tum) |
| 4. Vänster dörrgångjärn | 9. Distansbricka |
| 5. Dörrtjuder | |


9

Ta bort huven och stötdämparen

Inga delar krävs


Ta bort huven från maskinen

1. Lyft upp handtaget på gummisparren på vardera sidan av motorhuven ([Figur 40](#)).

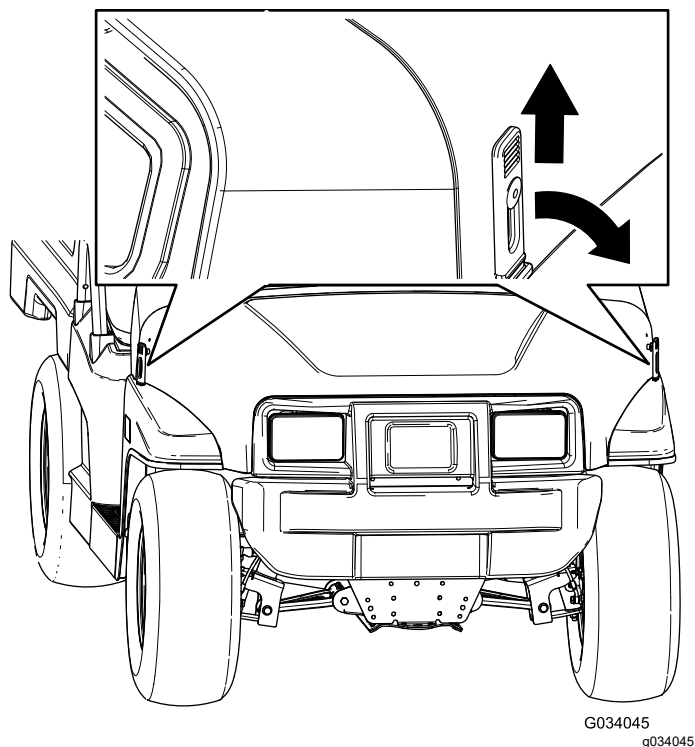

Figur 40

2. Roter huven framåt.
3. Stötta upp huven, tryck vridningsspärren inåt och flytta huven bakåt tills huvens sprintbult går fri från spärren ([Figur 41](#)).

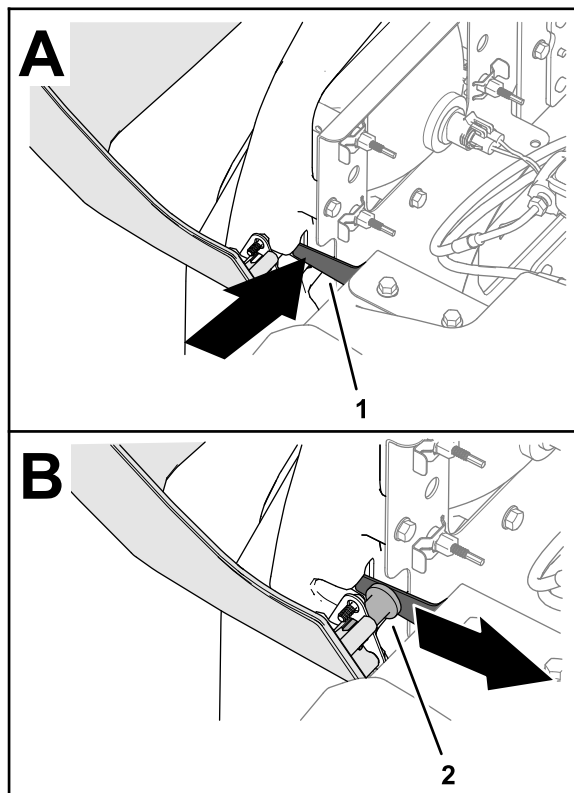

Figur 41


g237474

1. Vridningsspär
2. Sprintbult

4. Upprepa steg 3 på andra sidan av huven.
5. Avlägsna huven från maskinen.


Ta bort stötdämparen från maskinen

1. Stötta upp stötdämparen och ta bort de åtta flänsskruvarna som fäster stötdämparen vid stötdämparfästena och strålkastarfästena ([Figur 42](#)).

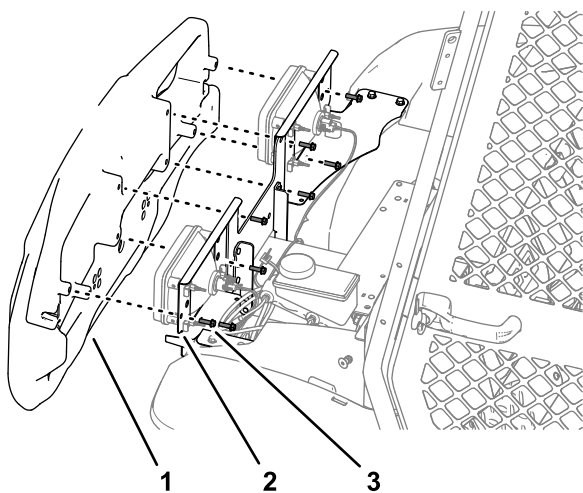

Figur 42

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Stötdämpare | 3. Flänsskruv |
| 2. Stötdämpar- och strålkastarfäste | |

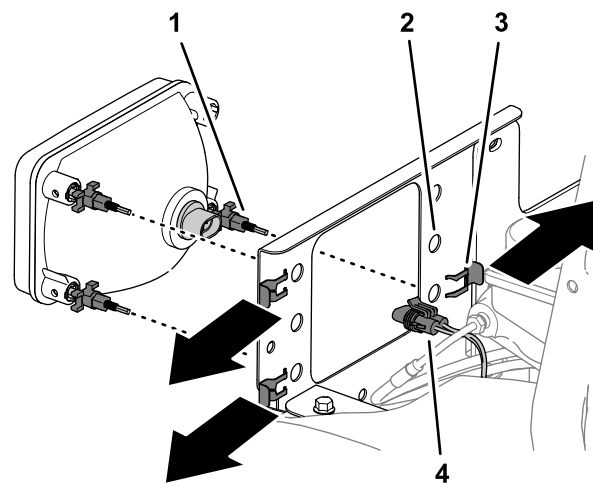

Figur 43

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Strålkastarjustermutter | 3. Klämma |
| 2. Strålkastarfäste | 4. Kontakt med två uttag (maskinkablage) |

2. Ta bort stötdämparen från maskinen.

2. Ta bort de tre klämmorna från de tre strålkastarjustermuttrarna och ta bort strålkastaren från strålkastarfästet (Figur 43).
3. Se om det finns monteringshål för strålkastarskydden på strålkastarens monteringsfästen.

Om strålkastarens monteringsfästen inte har monteringshål ska du använda måtten i Figur 44 för att borra två hål (11 mm eller 7/16 tum) i varje monteringsfäste för strålkastaren.

10

Montera strålkastarskydden


Delar som behövs till detta steg:

2	Strålkastarskydd
4	Flänsskruv (5/16 x 5/8 tum)

Montera strålkastarskydden

1. Ta bort maskinkablaget kontakt med två uttag från kontakten med två stift på baksidan av strålkastaren (Figur 43).

Obs: Spara klämmorna för montering.

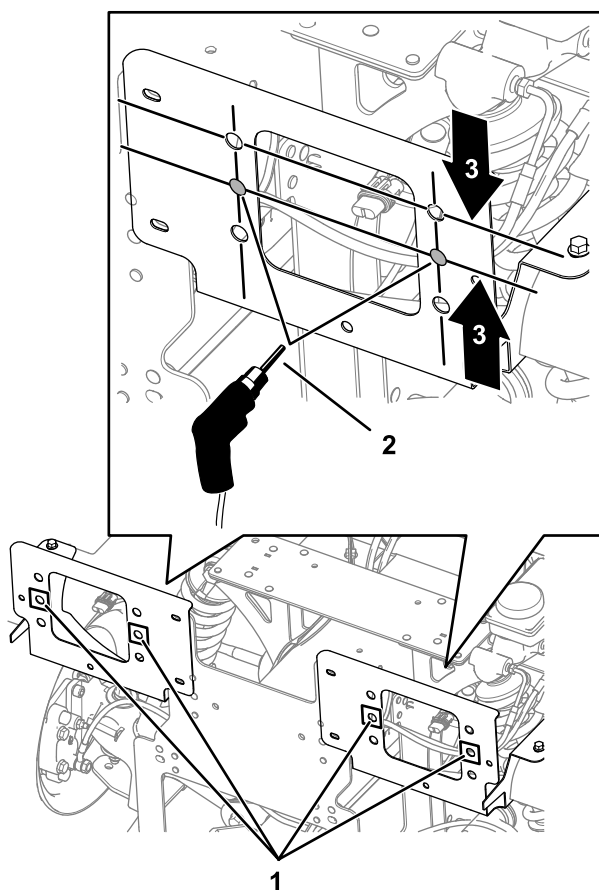


Figur 44

Sett från under den främre huven

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Skyddsmonteringshål
(strålkastarens
monteringsfäste) | 3. 37 mm (1-7/16 tum) |
| 2. Borrskår – 11 mm
(7/16 tum) | |


4. Montera strålkastarskydden på strålkastarna enligt [Figur 45](#).

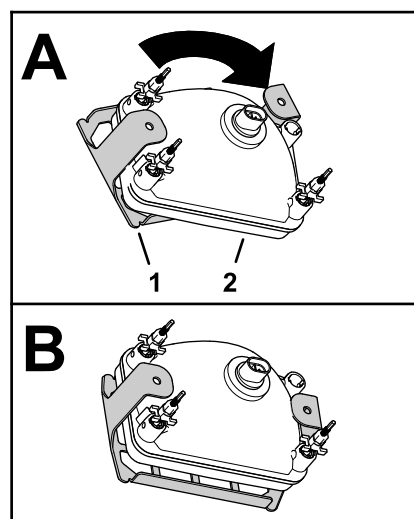

Figur 45

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Strålkastarskydd | 2. Strålkastare |
|---------------------|-----------------|


5. Rikta in de tre strålkastarjustermutterna genom hålen i strålkastarens monteringsfäste och fäst muttrarna med klämmorna ([Figur 43](#)) som du tog bort i steg 2.

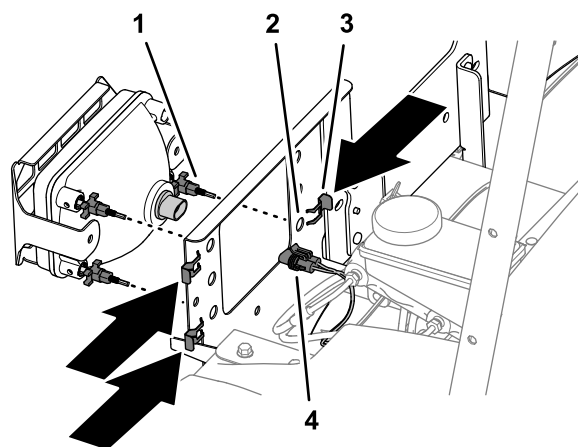

Figur 46

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Strålkastarjustermutter | 3. Klämma |
| 2. Strålkastarfäste | 4. Kontakt med två uttag
(maskinkablage) |

6. Anslut maskinkablaget kontakt med två uttag till kontakten med två stift på baksidan av strålkastaren ([Figur 46](#)).
7. Fäst strålkastarskyddet på strålkastarens monteringsfästen ([Figur 45](#)) med de fyra flänsskruvarna (5/16 x 5/8 tum).

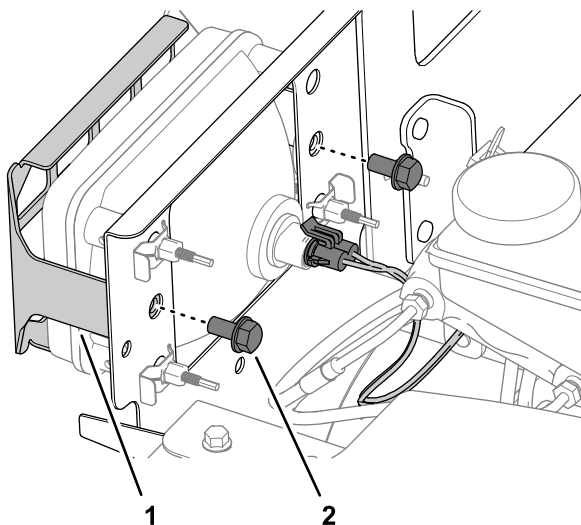

Figur 47

g237539

1. Strålkastarskydd
2. Flänsskruv (5/16 x 5/8 tum)

11


Montera bollplockarfästet

Delar som behövs till detta steg:

1	Bollplockarfäste
1	Nedre fäste
14	Flänsskruv (3/8 x 1 tum)
14	Flänslåsmutter (3/8 tum)

Borra mittkanalsplattan

1. Montera bollplockarfästet på stötdämparstödet enligt [Figur 48](#).

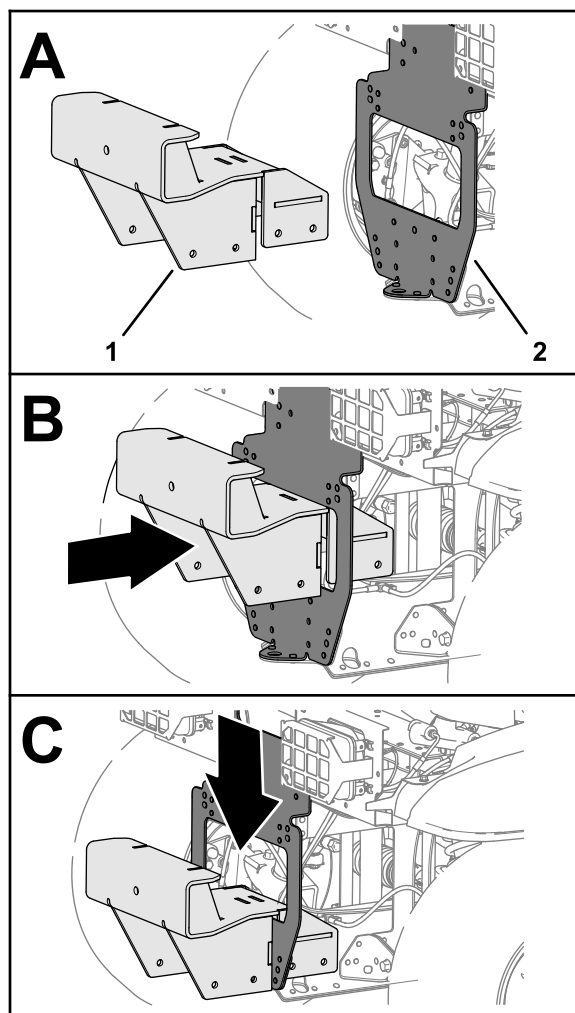


Figur 48

g237670

1. Bollplockarfäste
2. Stötdämparstöd

2. Montera det nedre fästet löst på bollplockarfästet ([Figur 49](#)) med fyra flänsskruvar (3/8 x 1 tum) och fyra flänslåsmuttrar (3/8 tum).

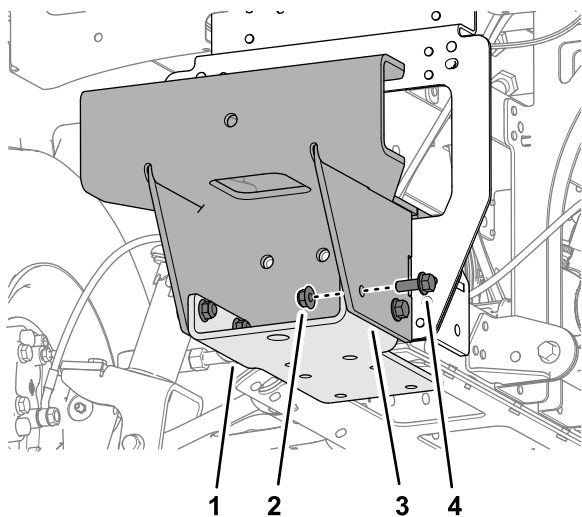


Figur 49

g237671

- | | |
|--|--|
| 1. Nedre fäste | 3. Bollplockarfäste |
| 2. Flänslåsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 4. Flänsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) |

3. Rikta in den bakre kanten på det nedre fästet längs kanten på serviceöppningen på mittkanalsplattan (Figur 50).

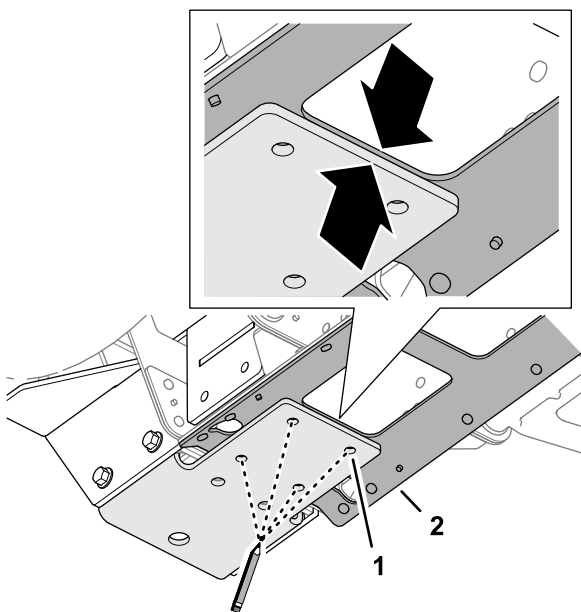


Figur 50

g237673

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Hål (nedre fäste) | 2. Mittkanalsplatta |
|----------------------|---------------------|

4. Markera det nedre fästets fyra hål på mittkanalsplattan enligt Figur 50.
5. Ta bort de fyra flänsskruvarna ($\frac{3}{8}$ x 1 tum), de fyra flänslåsmuttrarna ($\frac{3}{8}$ tum) och det nedre fästet från bollplockarfästet (Figur 49).
6. Använd en körnare och märk ut mitten på de fyra hålen som du gjorde på mittkanalsplattan i steg 4.

7. Borra fyra hål (10 mm) i mittkanalsplattan vid körnarmärkena som du gjorde i steg 6 enligt Figur 51.

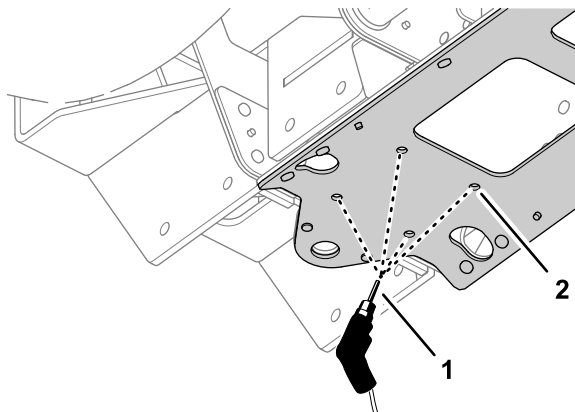


Figur 51

g237672

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Borrskår 10 mm ($\frac{3}{8}$ tum) | 2. Mittkanalsplatta |
|--|---------------------|

Borra den främre ramkanalen

1. Montera det nedre fästet, bollplockarfästet och mittkanalsplattan löst enligt Figur 52 med åtta flänsskruvar ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) och åtta flänslåsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum).

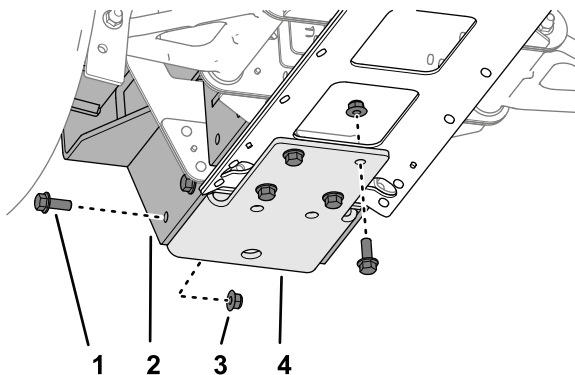


Figur 52

g237727

- | | |
|--|--|
| 1. Flänsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) | 3. Flänslåsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) |
| 2. Bollplockarfäste | 4. Nedre fäste |


2. Markera det nedre fästets sex hål på mittkanalsplattan enligt fig. Figur 53, Figur 54 och Figur 55.

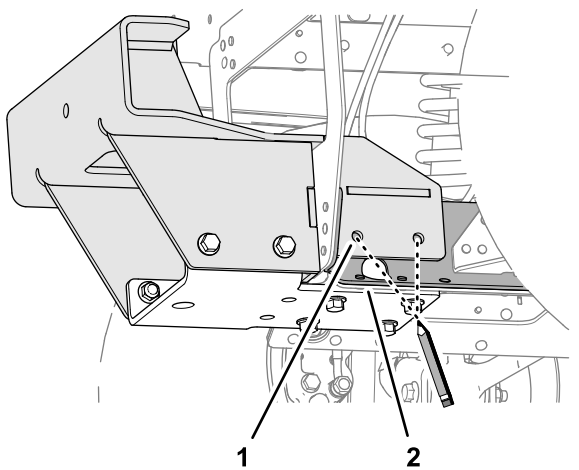

Figur 53

g237674


1. Hål (bollplockarfäste) 2. Främre ramkanal

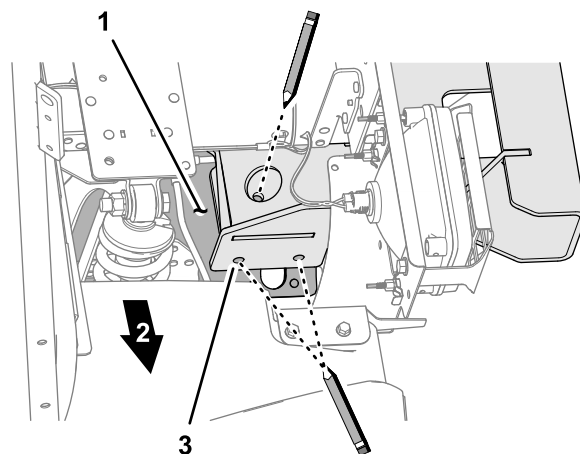

Figur 55

g237675

1. Främre ramkanal 3. Hål (bollplockarfäste)
2. Maskinens högra sida

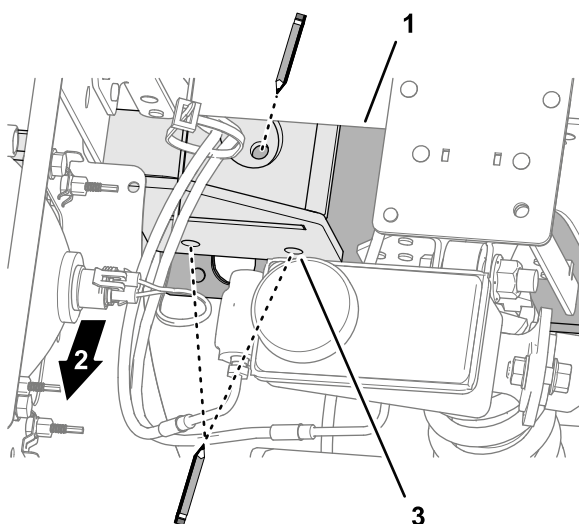


Figur 54

g237676

1. Bollplockarfäste 3. Främre ramkanal
2. Maskinens vänstra sida

3. Ta bort de åtta flänsskruvarna ($\frac{3}{8}$ x 1 tum), de åtta flänslåsmuttrarna ($\frac{3}{8}$ tum), det nedre fästet och bollplockarfästet från maskinen (Figur 52).
4. Använd en körnare och märk ut mitten på de sex hålen som du gjorde på mittkanalsplattan i steg 2.
5. Borra sex hål (10 mm eller $\frac{3}{8}$ tum) i mittkanalsplattan vid körnarmärkena som du gjorde i steg 4.

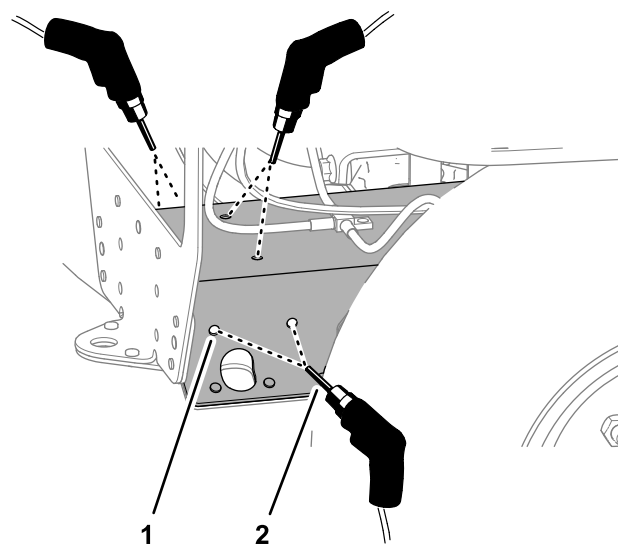

Figur 56


g237751

1. Främre ramkanal 2. Borrsär 10 mm ($\frac{3}{8}$ tum)

Montera bollplockarfästet på maskinen

1. Montera bollplockarfästet och det nedre fästet på den främre ramkanalen och mittkanalsplattan


(Figur 57, Figur 58 och Figur 59) med fjorton flänsskruvar ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) och fjorton flänslåsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum).

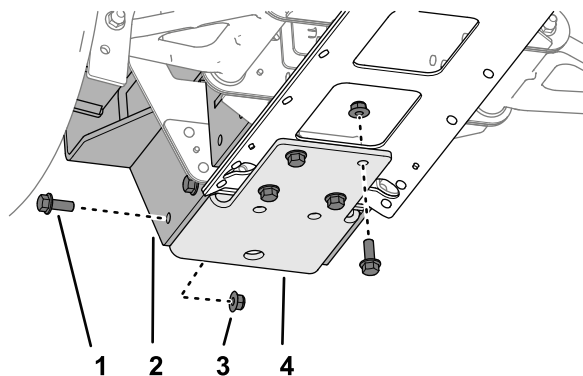

Figur 57

- | | |
|--|--|
| 1. Flänsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) | 3. Flänslåsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) |
| 2. Bollplockarfäste | 4. Nedre fäste |


g237727

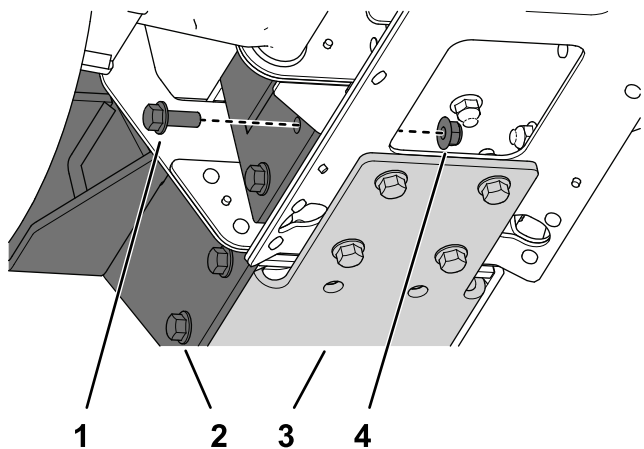

Figur 58

- | | |
|--|--|
| 1. Flänsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) | 3. Nedre fäste |
| 2. Bollplockarfäste | 4. Flänslåsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) |

g237880

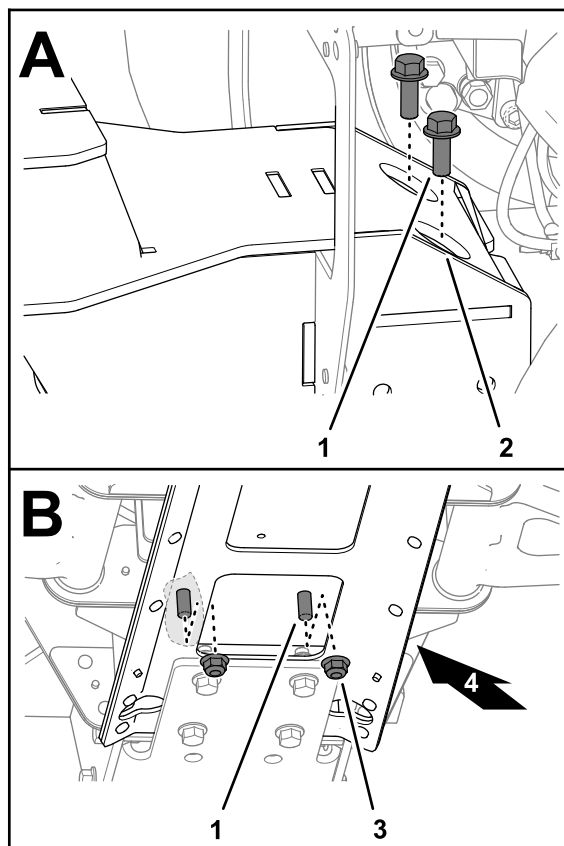

Figur 59

- | | |
|--|--|
| 1. Flänsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) | 3. Flänslåsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) |
| 2. Bollplockarfäste | 4. Maskinens ovansida |

g237837

2. Dra åt skruvarna och muttrarna till 37–45 N·m.

12

Montera stötdämparen och huven

Inga delar krävs

Trimma stötdämparen


1. Gör en markering 2,54 cm från den nedre kanten i fördjupningen på baksidan av stötdämparen, enligt Figur 60.

13

Montera vindrutan

Delar som behövs till detta steg:

1	Vindruta
8	Ansattsskruv (5/16 x 1 1/4 tum)
5	Sexkantsflänsskruv (1/4 x 1 1/2 tum)
16	Gummibussning
8	Extra bricka
1	Vindrutestöd
1	Vindrutefäste
8	Mutter (5/16 tum)
5	Mutter (1/4 tum)

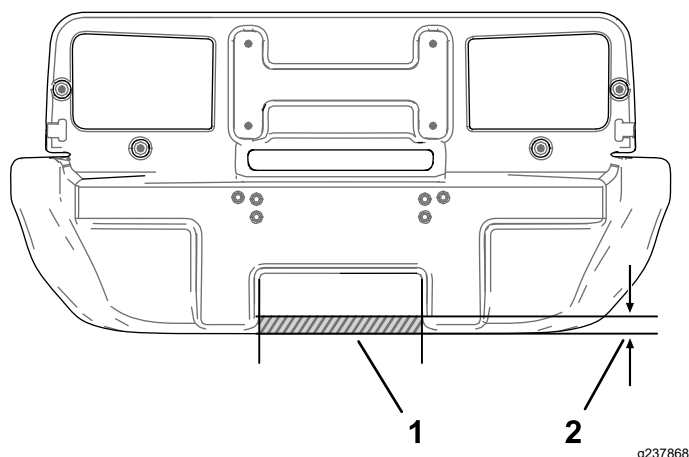

Figur 60

1. Område att trimma
2. 2,54 cm från den nedre kanten

Montera stötdämparen på maskinen


1. Stötta upp stötdämparen så att den är inriktad mot stötdämpar- och strålkastarfästet enligt [Figur 42](#).
2. Montera stötdämparen med de åtta flänsskruvarna som togs bort i [9 Ta bort huven och stötdämparen \(sida 20\)](#).

Montera huven på maskinen

1. Rikta in en sprintbult på huvens framsida med motsvarande fjäderlås med huvens främre del roterad framåt enligt [Figur 41](#) av [9 Ta bort huven och stötdämparen \(sida 20\)](#).
2. För in sprintbulten i skåran så att den fästs med vridningsspärren.
3. Upprepa steg 2 på andra sidan av huven.
4. Sänk ned huven och säkra den med gummisspärren på vardera sidan av huven enligt [Figur 40](#).

Tillvägagångssätt


1. Fäst vindrutefästet på vindrutestödet med en sexkantsflänsskruv (1/4 x 1 1/2 tum) och en mutter (1/4 tum) ([Figur 61](#)).

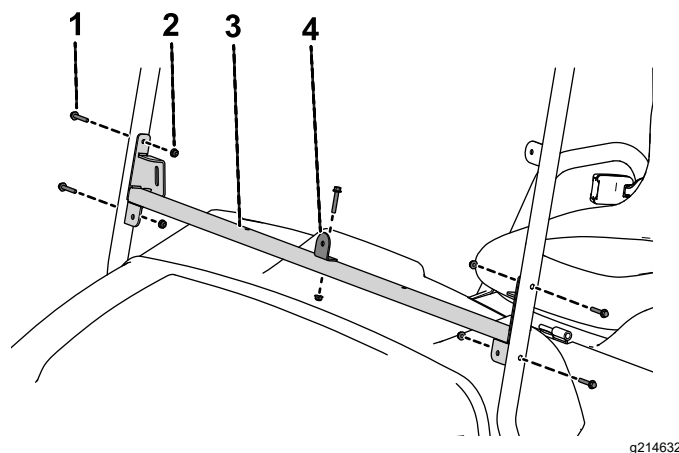

Figur 61

1. Sexkantsflänsskruv (1/4 x 1 1/2 tum)
2. Mutter (1/4 tum)
3. Vindrutestöd
4. Vindrutefäste

2. Fäst vindrutestödet på de högra och vänstra vindrutestöden med fyra sexkantsflänsskruvar (1/4 x 1 1/2 tum) och fyra muttrar (1/4 tum) ([Figur 61](#)).
3. Montera vindrutan med åtta ansattsskruvar (5/16 x 1 1/4 tum), åtta extra brickor, sexton gummibussningar och åtta muttrar (5/16 tum) enligt [Figur 62](#).

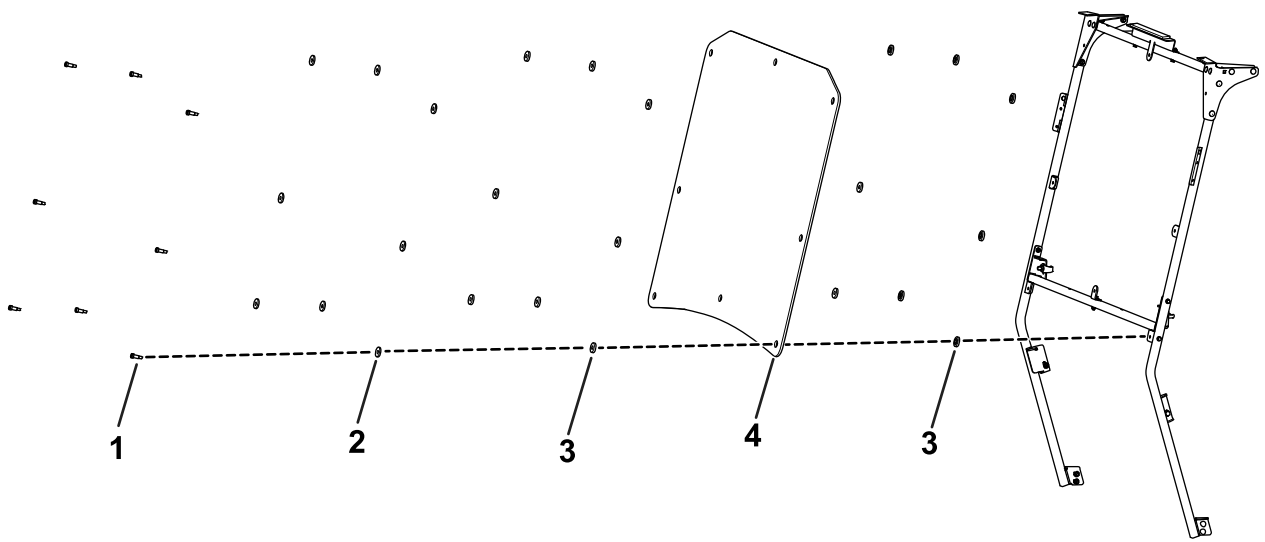

g214631

Figur 62

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Ansatsskruv (5/16 x 1¼ tum) | 3. Gummibussning |
| 2. Extra bricka | 4. Vindruta |

14

Montera spärrpinnen


Delar som behövs till detta steg:

2	Spärrpinne
4	Tryckbricka
2	Bultskydd
2	Kontramutter

Tillvägagångssätt

1. Rikta in spärrpinnen och bultskyddet mot öppningen i monteringsfästet enligt [Figur 63](#).
2. För in spärrpinnen (utan brickorna till en början) i bultskyddet ([Figur 63](#)).

Obs: Om spärrpinnen inte är centrerad i dörrspärren ska du lägga till en eller två av tryckbrickorna. Använd tryckbrickorna för att rikta in spärrpinnen mot dörrhandtagets spärr.

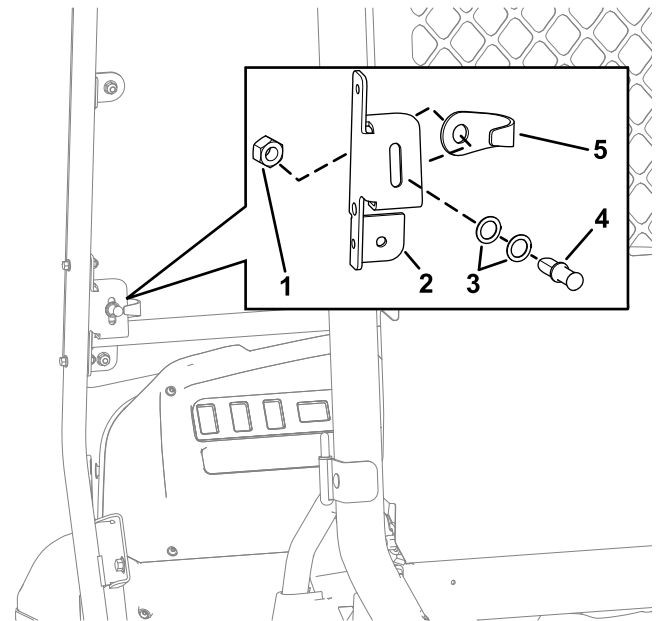

g213550

Figur 63

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Kontramutter | 4. Spärrpinne |
| 2. Monteringsfäste | 5. Bultskydd |
| 3. Tryckbricka | |

3. Rikta in spärrpinnen och kontramuttern på baksidan av monteringsfästets öppning ([Figur 63](#)).
4. Dra åt kontramuttern på spärrpinnen för hand ([Figur 63](#)).

15

Montera soltaket


Delar som behövs till detta steg:

1	Solskärm
2	Klämma
4	Tättningsbricka
4	Sexkantsflänsskruv (1/4 x 1 tum)
2	Friktionsbricka
4	Plastbricka
2	Flänsbussning

Tillvägagångssätt

1. Montera solskärmen på de främre plattorna med två klämmor, två tättningsbrickor och två sexkantsskrivar (1/4 x 1 tum) enligt Figur 64.

Viktigt: Stryk på gängtätningssmassa på sexkantsskrivarna innan du monterar.

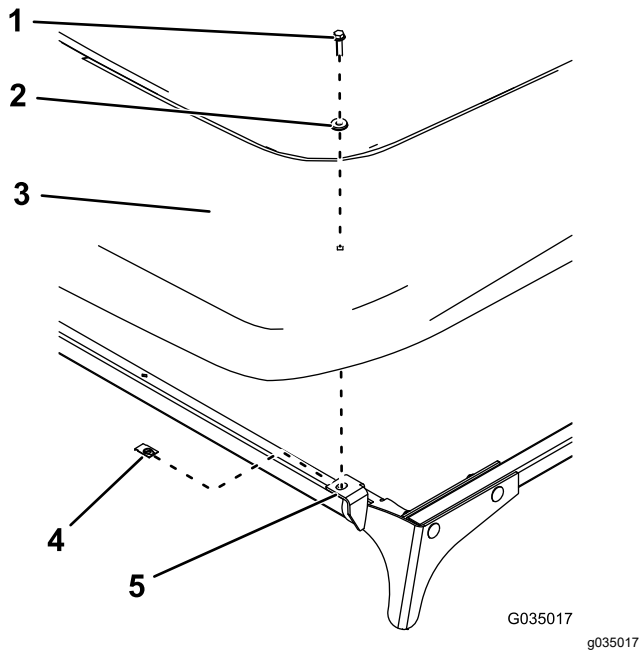


Figur 64

1. Sexkantsflänsskruv (1/4 x 1 tum)
2. Tättningsbricka
3. Solskärm
4. Klämma
5. Främre platta

fyra plastbrickor och två flänsbussningar (Figur 65).

Viktigt: Stryk på gängtätningssmassa på sexkantsskrivarna innan du monterar.

Viktigt: Kontrollera att plastbrickorna har monterats på både överdelen och underdelen på solskärmen eftersom detta förhindrar att solskärmen skadas.

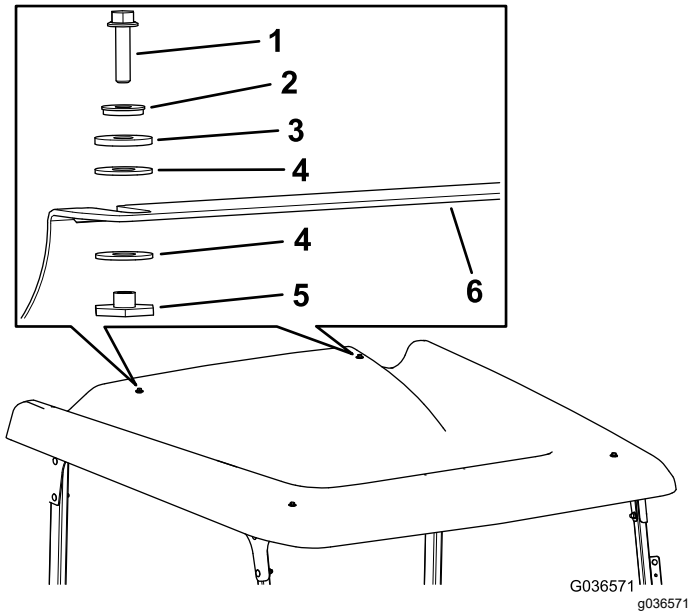

Figur 65

1. Sexkantsflänsskruv (1/4 x 1 tum)
2. Tättningsbricka
3. Friktionsbricka
4. Plastbricka
5. Flänsbussning
6. Bakre tvärbinding

2. Montera solskärmen på den bakre tvärbindingen med två sexkantsskrivar (1/4 x 1 tum), två tättningsbrickor, två friktionsbrickor,

16

Slutföra monteringen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

För eldrivna maskiner

Anslut batteriet. Se maskinens *bruksanvisning*.

Obs: Var noga med att följa rutinen för anslutning av batterierna. Anslut huvudpluskabeln (röd) och därefter huvudminuskabeln (svart).

För bensindrivna maskiner

1. Fäst batterilådan på höger sida med de två tidigare borttagna flänsskruvarna (5/16 x ¾ tum) enligt [Figur 11](#) av [Avlägsna sidopanelerna \(sida 6\)](#).
2. Anslut pluskabeln (+) till batteriet med skruven och muttern ([Figur 10](#)).
3. Anslut minuskabeln (–) till batteriet med skruven och muttern ([Figur 10](#)).

Anteckningar:



Count on it.