



Kulebursett

Workman® GTX-bruksbil

Modellnr. 07161—Serienr. 400000000 og oppover

Installasjonsveiledning

Viktig: Du kan ikke bruke eller installere børstevernsettet (modell 07145) sammen med dette settet.

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen for montering.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Fjerne seteenheten, håndtakene, sidepanelene og gummidekslene.
3	Gulvbjelke Flenshodebolter (5/16 x 1 tomme) Flenslåsenumter (5/16 tomme)	2 20 20	Monter gulvbjelkene.
4	Venstre veltebeskyttelsesbrakett Høyre veltebeskyttelsesbrakett Flenshodebolt (½ x 3 tommer) Flat skive (½ tomme) Låsenumter (½ tomme) Veltebøyle Flenshodebolt (½ x 3½ tomme) Låsenumter (½ tomme) Kabelfeste Plastnagle	1 1 6 10 6 1 4 4 2 4	Montere veltebeskyttelsesesenheten.
5	Sikkerhetsbelte Setelås Sekskantbolt (7/16 x 1 tomme) Flat skive (7/16 tomme) Låsenumter (7/16 tomme)	2 2 4 8 4	Montere sidepanelene, håndtakene og sikkerhetsbeltene.



Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
6	Venstre frontrutestøtte	1	Montere veltebeskyttelsesforlengelsen.
	Høyre frontrutestøtte	1	
	Fremre støtte	1	
	Bakre kalesjestøtte	1	
	Venstre, fremre monteringsbrakett	1	
	Høyre, fremre monteringsbrakett	1	
	Venstre, bakre monteringsbrakett	1	
	Høyre, bakre monteringsbrakett	1	
	Venstre, bakre hjørnebeslag	1	
	Høyre, bakre hjørnebeslag	1	
	Venstre, fremre hjørnebeslag	1	
	Høyre, fremre hjørnebeslag	1	
	Fremre tverrbinding	1	
	Tverrbindingrør	2	
	Flensmutter (5/16 tomme)	30	
	Mutter (¼ tomme)	2	
	Flensbolt med sekskanthode (¼ x 1½ tomme)	2	
	Låsebolt (5/16 x 1¾ tomme)	16	
	Flensbolt med sekskanthode (5/16 x 1 tomme)	2	
	Låsebolt (5/16 x 2¾ tomme)	6	
	Låsebolt (5/16 x 1 tomme)	4	
7	Ingen deler er nødvendige	–	Montere seteenheten.
8	Høyre dørenhet	1	Installere dørene.
	Venstre dør	1	
	Dørtjoring	2	
	Høyre dørhengsel	2	
	Venstre dørhengsel	2	
	Låsebolt (5/16 x 2¾ tomme)	4	
	Skulderbolt (5/16 x ½ tomme)	4	
	Avstandsstykke	4	
	Flensmutter (5/16 tomme)	8	
9	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern panseret og støtfangeren.
10	Frontlysverneplater	2	Monter frontlysverneplatene.
	Flensbolt (5/16 x ⅝ tomme)	4	
11	Ballplukkerfeste	1	Montere ballplukkerfestet.
	Nederste brakett	1	
	Flensskrue (⅝ x 1 tomme)	14	
	Flenslåsemutter (⅝ tomme)	14	
12	Ingen deler er nødvendige	–	Monter støtfangeren og panseret.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
13	Frontrute	1	Montere frontruten.
	Skulderbolt (5/16 x 1¼ tomme)	8	
	Flensbolt med sekskanthode (¼ x 1½ tomme)	5	
	Plasthylse	16	
	Ekstra skive	8	
	Frontrutestøtteenhet	1	
	Frontrutebrakett	1	
	Mutter (5/16")	8	
	Mutter (¼ tomme)	5	
14	Låsestift	2	Montere låsestiften.
	Trykkskive	4	
	Stiftvern	2	
	Kontramutter	2	
15	Solskjerm	1	Montere kalesjen.
	Klemme	2	
	Tetningsskive	4	
	Flensbolt med sekskanthode (¼ x 1 tomme)	4	
	Spennskive	2	
	Plastskive	4	
	Flensføring	2	
16	Ingen deler er nødvendige	–	Fullføre monteringen.


1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

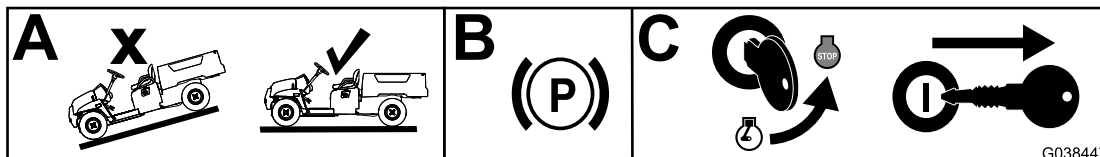

Figur 1

g038447


2

Fjerne seteenheten, håndtakene, sidepanelene og gummidekslene

Ingen deler er nødvendige

Fjerne seteenheten

1. Skyv seteenheten forover til hevet stilling.
2. Skyv seteenheten til siden ut av pinnene, og løft setet oppover (Figur 2).

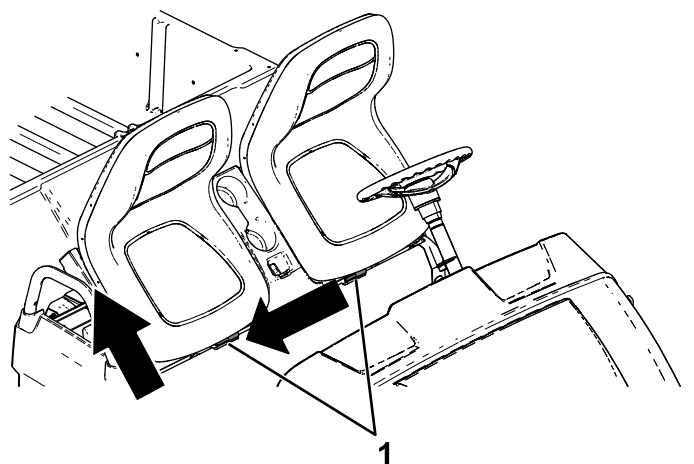


Figur 2

1. Pinner

Fjerne håndtakene

Fjern de tre flensboltene (5/16 x 3/4 tomme) og de tre flensmutterne (5/16 tomme) fra høyre og venstre håndtak, og fjern håndtakene (Figur 3 og Figur 4).

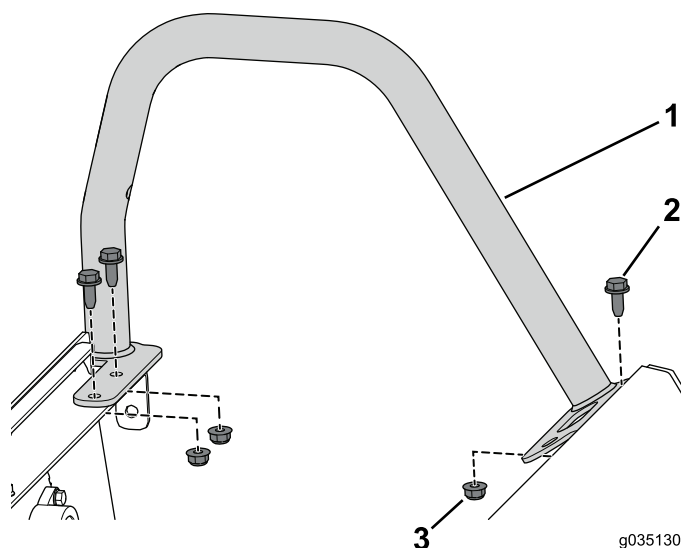


g035130
g036760

Figur 3

Venstre håndtak vist

1. Venstre håndtak
2. Flensbolt (5/16 x 3/4 tomme)
3. Flensmutter (5/16 tomme)

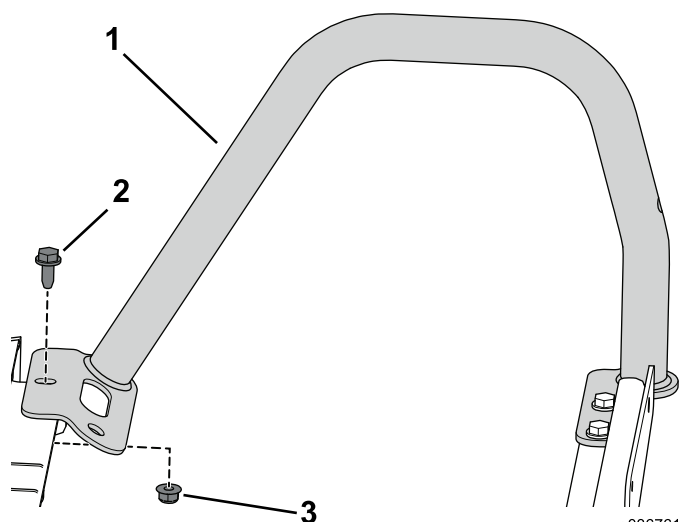

g036761
g036761

Figur 4

Høyre håndtak vist

1. Høyre håndtak
2. Flensbolt (5/16 x 3/4 tomme)
3. Flensmutter (5/16 tomme)


Fjerne sidepanelene

For elektriske maskiner

1. Koble fra batteriene. Se maskinens *brugerhåndbok*.

Merk: Følg prosedyren for frakobling av batteriene. Koble fra den negative hovedbatterikabelen (svart), og deretter den positive hovedbatterikabelen (rød).

2. Fjern laderen og ladekabelen fra laderbraketten ([Figur 5](#)).

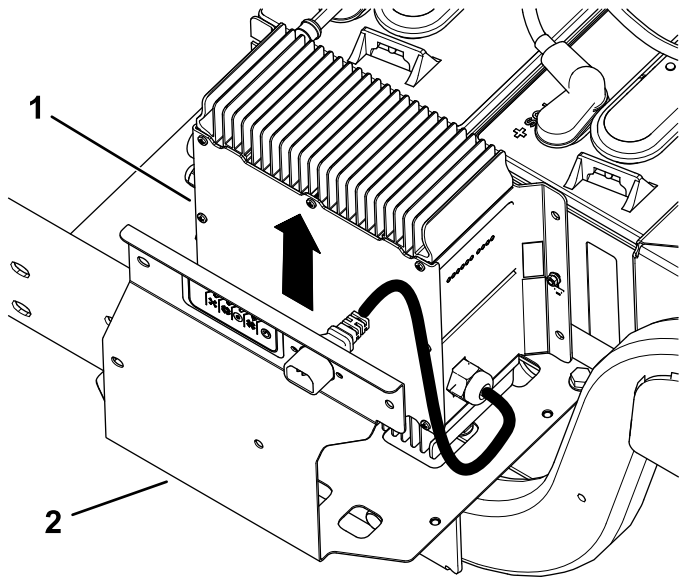


Figur 5

Venstre side vist

1. Lader
2. Laderbrakett

3. Fjern de fire torxskruene (M6,0 x 22 mm) som fester laderbraketten til venstre sidepanel ([Figur 6](#)).

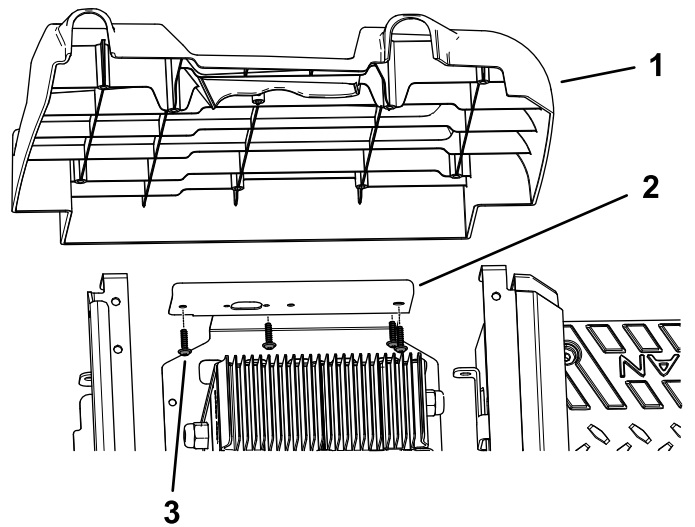


Figur 6

Venstre side vist (sett ovenfra)

1. Venstre sidepanel
2. Laderbrakett
3. Torxskruer (M6,0 x 22 mm)

4. Fjern de fire torxskruene (M6,0 x 22 mm) fra venstre sidepanel, og fjern det ([Figur 7](#)).

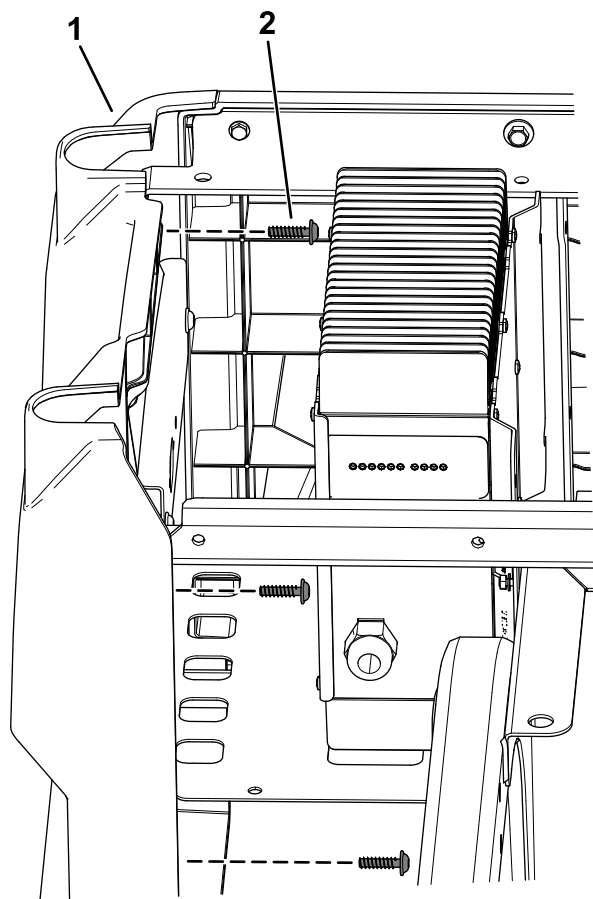

Figur 7

Venstre side vist

g193100

1. Venstre sidepanel
2. Torxskruer (M6,0 x 22 mm)

5. Gjenta trinn 4 på høyre side.

Fjerne sidepanelene

For bensindrevne maskiner


1. Koble utluftingsslangen og drivstoffslangen fra drivstofftanken (Figur 8).

FARE

Under visse forhold er drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

- Tøm drivstoff ut av drivstofftanken når motoren er kald. Dette skal gjøres utendørs og på et åpent sted. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.
- Du må aldri røyke når du håndterer drivstoff, og du må holde deg unna åpen ild eller steder der gnister kan antenne drivstoffdamp.

2. Fjern de to skruene som fester tilholderen til venstre sidepanel, og fjern tilholderen (Figur 8).
3. Fjern flensbolten som fester drivstofftanken til drivstofftankbrettet, og fjern drivstofftanken (Figur 8).

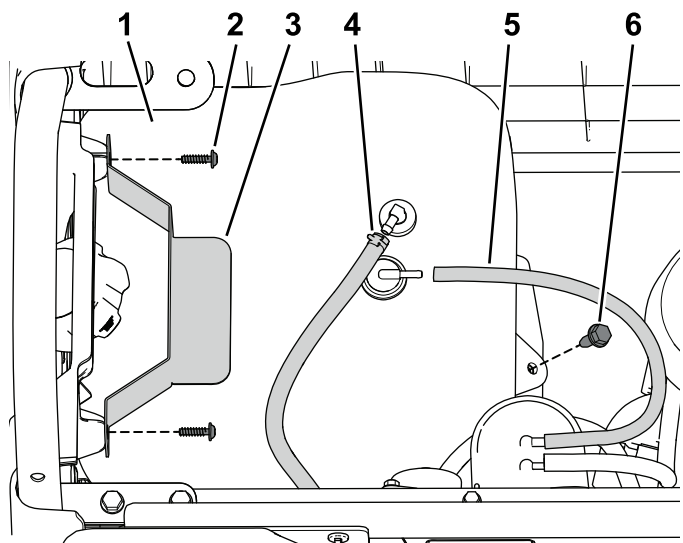


g033946
g033946

Figur 8

Venstre side vist (sett ovenfra)

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Drivstofftank | 4. Drivstoffslange |
| 2. Skruer | 5. Ventilslange |
| 3. Tilholder | 6. Flensbolt |

4. Fjern de seks torxskruene (M6,0 x 22 mm) fra det venstre sidepanelet, og fjern sidepanelet (Figur 9).

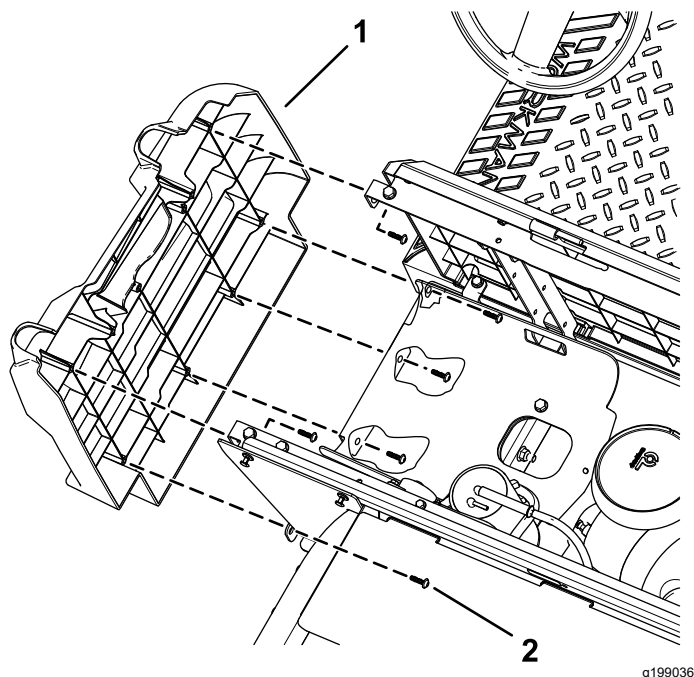


Figur 9

Venstre side vist (sett ovenfra)

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Sidepanel | 2. Torxskruer (M6,0 x 22 mm) |
|--------------|------------------------------|

5. Koble den negative (–) batterikabelen og deretter den positive (+) batterikabelen fra batteriet, som vist i [Figur 10](#).

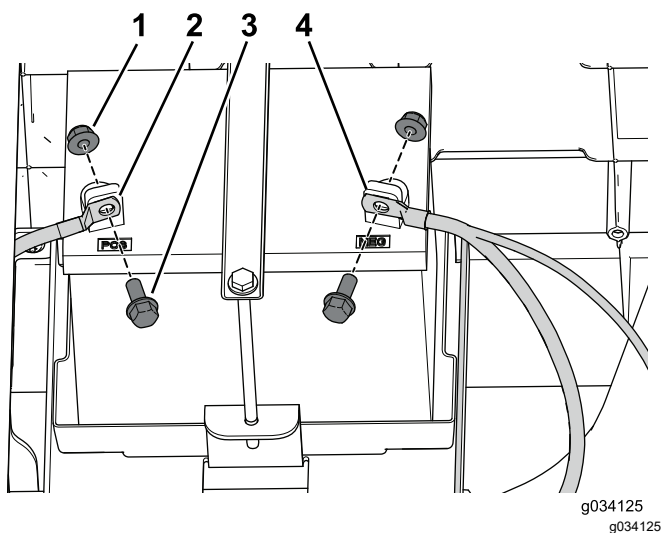


Figur 10

Høyre side vist (sett ovenfra)

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Mutter | 3. Bolt |
| 2. Positiv (+) batterikabel | 4. Negativ (–) batterikabel |

6. Fjern de to flenshodeboltene (5/16 x 3/4 tomme) som fester batteriholderen til rammen, og de fire torxskruene (M6,0 x 22 mm) som fester det høyre sidepanelet, og fjern det høyre sidepanelet ([Figur 11](#)).

Merk: Batteriet fjernes sammen med det høyre sidepanelet, som vist i [Figur 11](#).

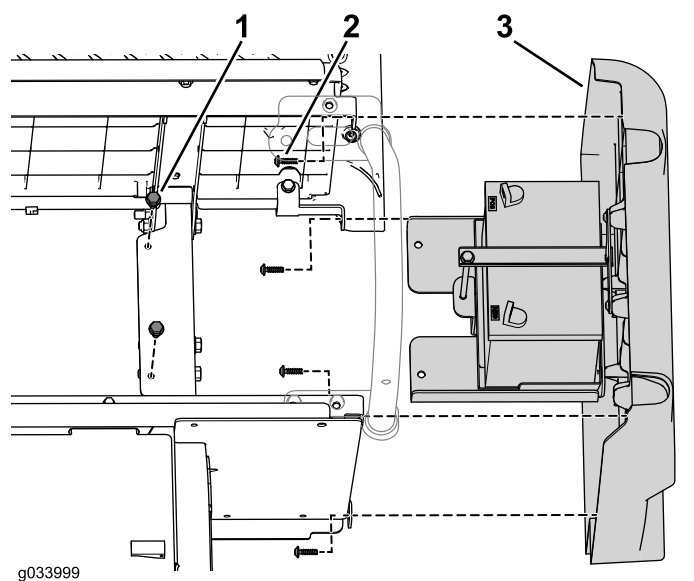


Figur 11

Høyre side vist (sett ovenfra)


- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Flenshodebolt (5/16 x 3/4 tomme) | 3. Høyre sidepanel |
| 2. Torxskruer (M6,0 x 22 mm) | |

Fjerne gummidekslene

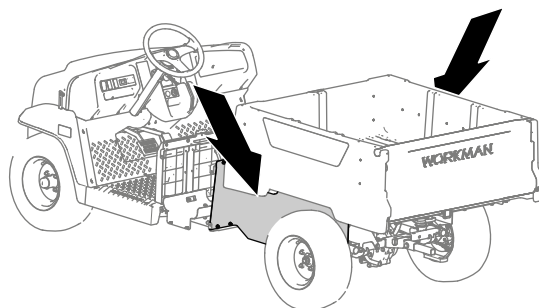


Figur 12

Fjern de ti plastnaglene og kabelfestet fra hvert gummideksel, og fjern gummidekslene ([Figur 13](#)).

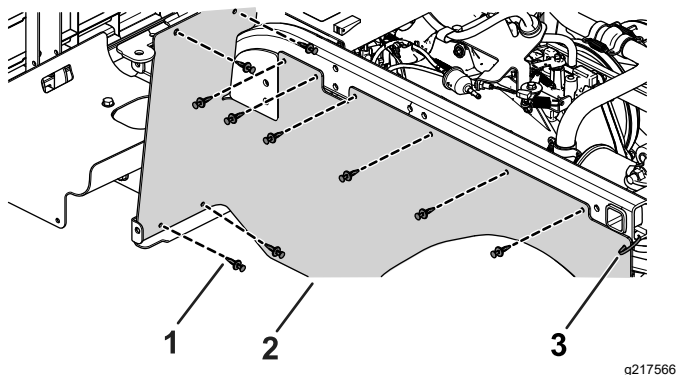

Figur 13
Venstre side vist


- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Plastnagle (10) | 3. Kabelfeste |
| 2. Gummideksel | |

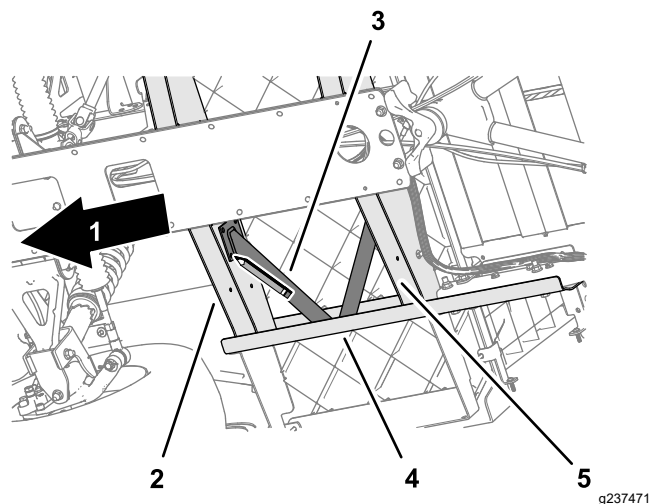

Figur 15

Merke av den fremre gulvkanalen

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Foran på maskinen | 4. Siderammekanal |
| 2. Fremre gulvkanal | 5. Bakre rammekanal |
| 3. Gulvbjelke | |
2. Klem gulvbjelken til siderammekanalene og gulvkanalene.
3. Bruk gulvbjelken som mal og marker hullplasseringene på siderammekanalene og gulvkanalene (Figur 15, Figur 16 og Figur 17).

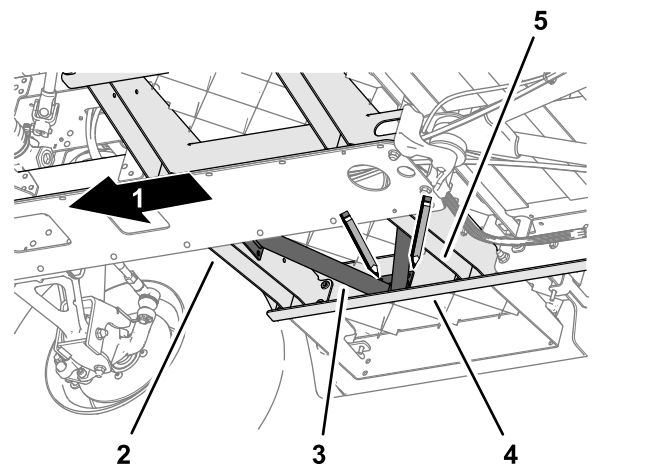

Figur 16

Merke av siderammekanalene

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Foran på maskinen | 4. Siderammekanal |
| 2. Fremre gulvkanal | 5. Bakre rammekanal |
| 3. Gulvbjelke | |


3

Montere gulvbjelker

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


2	Gulvbjelke
20	Flenshodebolter (5/16 x 1 tomme)
20	Flenslåsemutter (5/16 tomme)

Bore rammekanaler

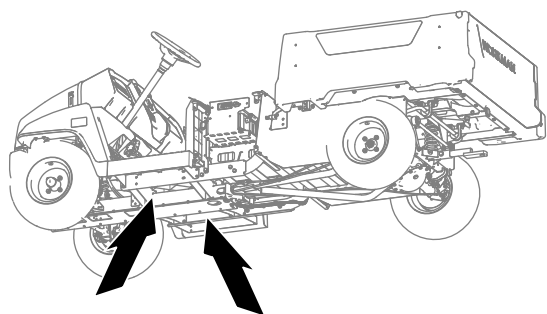

Figur 14

1. Innrett gulvbjelken med maskinen på følgende måte:
- Innrett gulvbjelkens flens i flukt med siderammekanalene, maskinens fremre gulvkanal og maskinens bakre rammekanal (Figur 15).
 - Innrett gulvbjelken parallelt med gulvet (Figur 15).

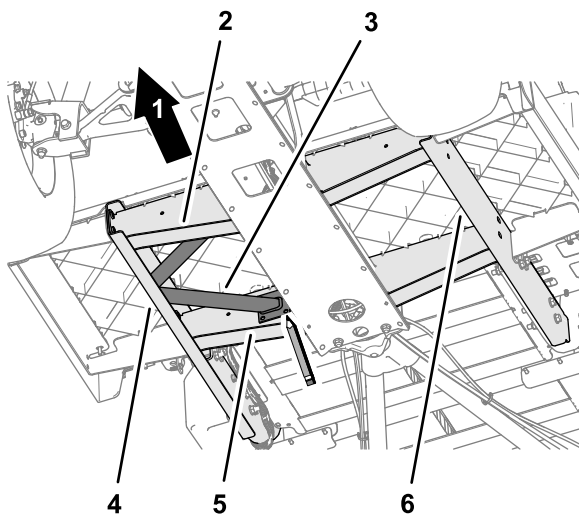


Figur 17

Merke av bakre gulvkanal

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Foran på maskinen | 4. Siderammekanal (venstre) |
| 2. Fremre gulvkanal | 5. Bakre rammekanal |
| 3. Gulvbjelke | 6. Siderammekanal (høyre) |

4. Fjern gulvbjelken fra maskinen.
5. Marker med kjørner de ti merkene du laget i trinn 3 av [Bore rammekanaler \(side 8\)](#).

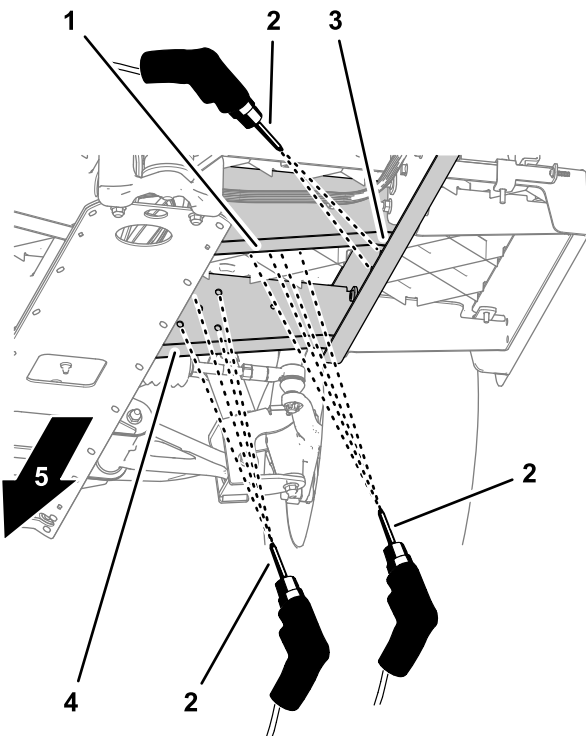


Figur 18

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Bakre rammekanal | 4. Fremre gulvkanal |
| 2. 8 mm (5/16 tomme) bor | 5. Foran på maskinen |
| 3. Siderammekanal | |

6. Bor i side- og gulvkanaler ved kjørnermerkene med et 8 mm (5/16 tomme) bor ([Figur 18](#)).
7. Gjenta trinn 1 til og med 6 for gulvbjelken på den andre siden av maskinen.

Montere gulvbjelkene på maskinen

1. Innrett hullene i gulvbjelken med hullene du boret i side- og gulvkanalene ([Figur 19](#)).

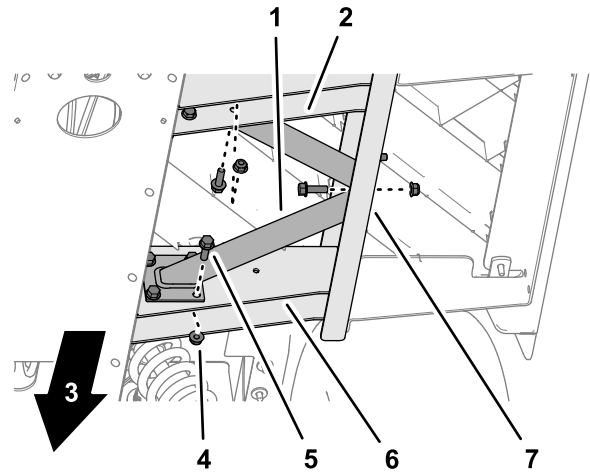

Figur 19

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Gulvbjelke | 5. Flenshodebolter (5/16 x 1 tomme) |
| 2. Bakre rammekanal | 6. Fremre gulvkanal |
| 3. Foran på maskinen | 7. Siderammekanal |
| 4. Flenslåsemutter (5/16 tomme) | |

2. Monter gulvbjelken til side- og gulvkanalene med ti flenshodebolter (5/16 x 1 tomme) og ti flenslåsemuttere (5/16 tomme), som vist i [Figur 19](#).
3. Stram flenshodeboltene og flenslåsemutterne til 19,8 til 25,4 Nm.
4. Gjenta trinn 1 til og med 3 for gulvbjelken på den andre siden av maskinen.

4

Montere veltebeskyttelses-enheten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre veltebeskyttelsesbrakett
1	Høyre veltebeskyttelsesbrakett
6	Flenshodebolt (½ x 3 tommer)
10	Flat skive (½ tomme)
6	Låsemutter (½ tomme)
1	Veltebøyle
4	Flenshodebolt (½ x 3½ tomme)
4	Låsemutter (½ tomme)
2	Kabelfeste
4	Plastnagle


Bore hullet for veltebeskyttelses-brakettene

⚠ FORSIKTIG

Vær forsiktig når du borer hull i høyre side av rammen på elektriske maskiner.

Hvis du borer for langt, kan du skade batteriene eller andre komponenter.

1. Innrett en veltebeskyttelsesbrakett med de to hullene bak setebasen og hullet mot fronten av rammeskinnen, som vist i [Figur 20](#).

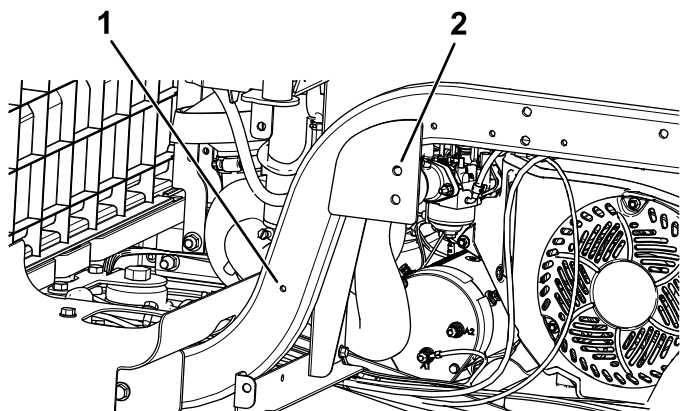


g205374

Figur 20

Venstre side vist

1. Hull mot fronten av rammeskinnen
2. To hull bak setebasen

2. Fest veltebeskyttelsesbraketten på plass med en klemme.
3. Merk av hullposisjonene på veltebeskyttelsesbraketten ([Figur 20](#)).
4. Bruk en veltebeskyttelsesbrakett som mal, og bor tre hull (diameter på 13,5 mm eller 17/32 tomme) i rammen ([Figur 21](#)).

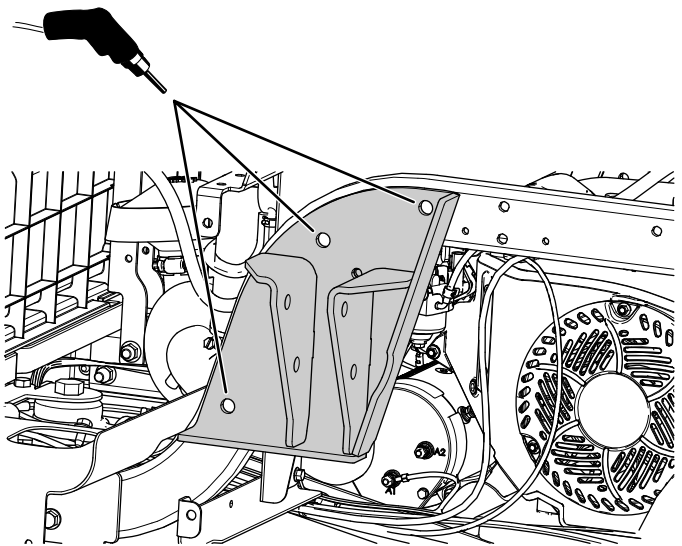

g204644

Figur 21


Venstre side vist

5. Gjenta prosedyren på motsatt side.

Kutte til og monterer gummidekslene

1. Lag kutt i gummidekslene utfra målene vist i [Figur 22](#).

Merk: Kuttene i gummidekslet gir plass til å montere veltebeskyttelsesbrakettene.

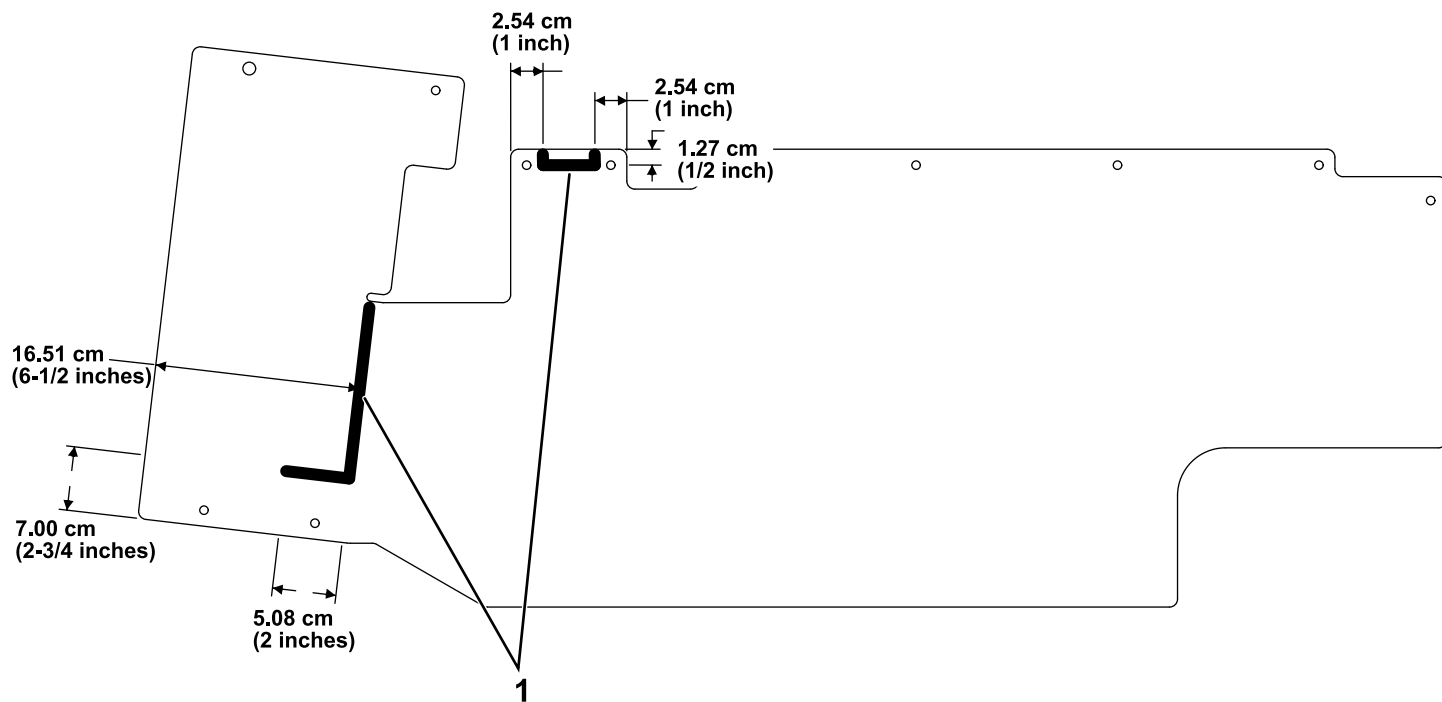


g217562

Figur 22

1. Plassering av kutt

2. Monter hvert av gummidekslene med de ti plastnaglene som du fjernet tidligere og et kabelfeste ([Figur 23](#)).

Merk: Hvis de tidligere fjernede naglene er skadet eller mangler, erstatt dem med naglene som følger med dette settet.

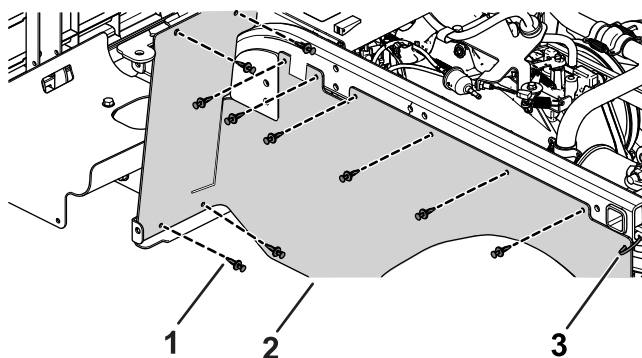

g217602


Figur 23

Venstre side vist

1. Plastnagle (10)
2. Gummideksel
3. Kabelfeste

Beskjære sidepanelene

Beskjær sidepanelene utfra målene vist i [Figur 24](#).

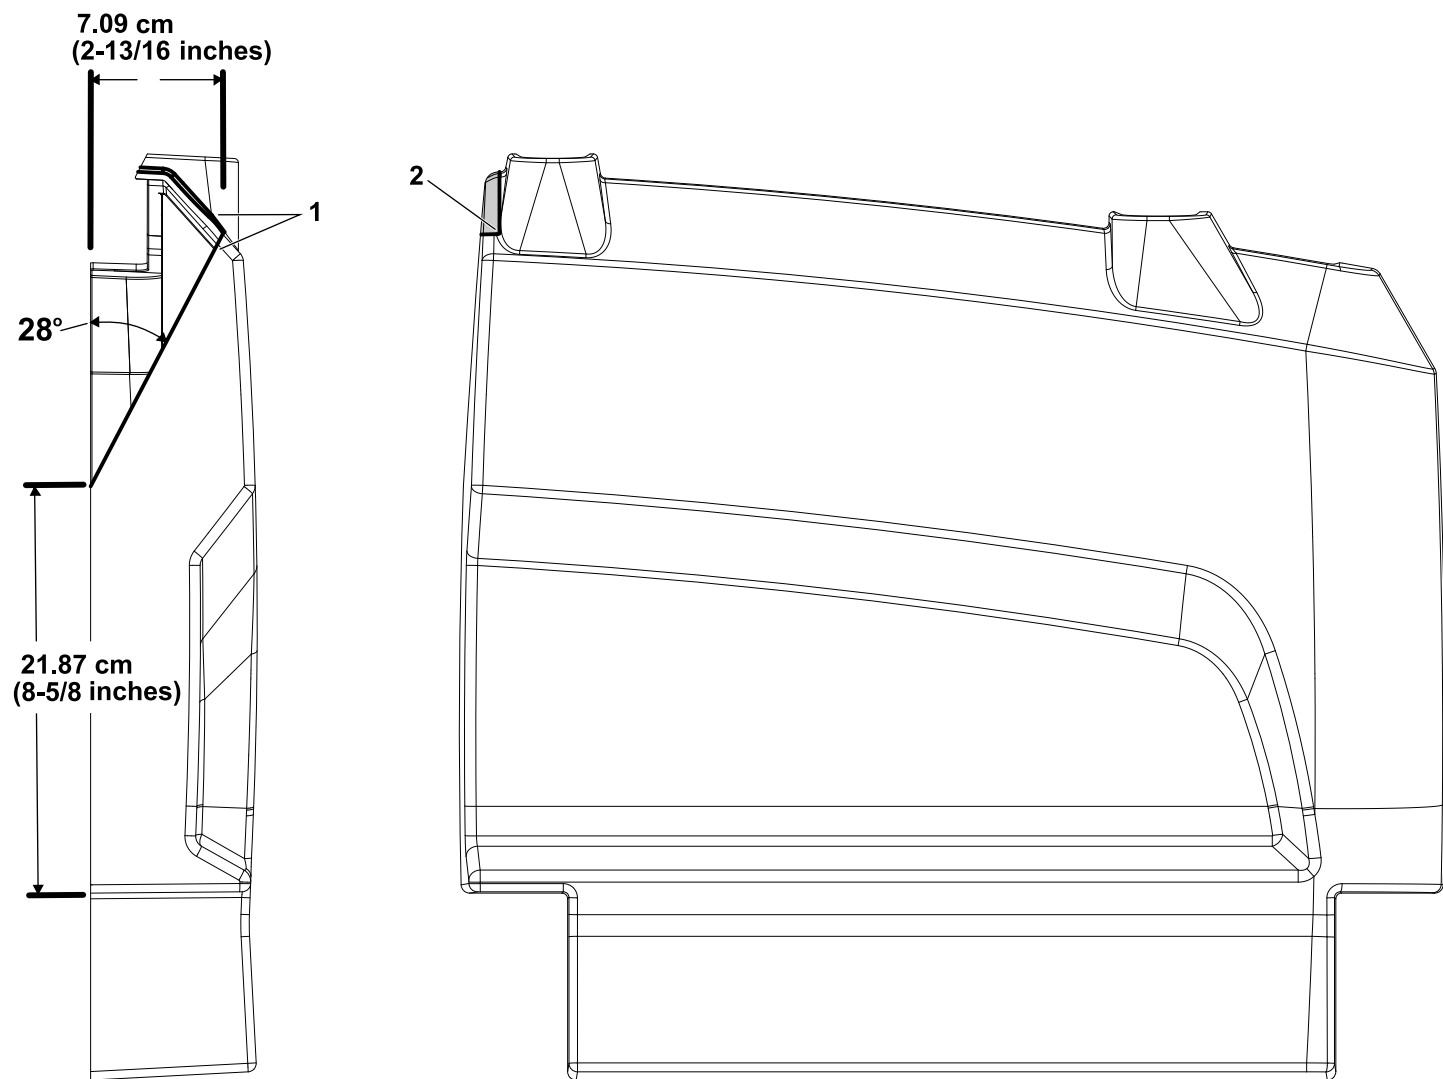

Figur 24

g217567


1. Skjær frem til denne linjen.

2. Skjær frem til dette hjørnet.

Montere veltebeskyttelsesbraket- tene

1. Monter en veltebeskyttelsesbrakett med tre flenshodebolter ($\frac{1}{2} \times 3$ tommer), fem flate skiver ($\frac{1}{2}$ tomme) og tre låsemuttere ($\frac{1}{2}$ tomme), som vist i Figur 25.

Merk: Påse at du monterer to flate skiver ($\frac{1}{2}$ tomme) på utsiden, som vist i Figur 25.

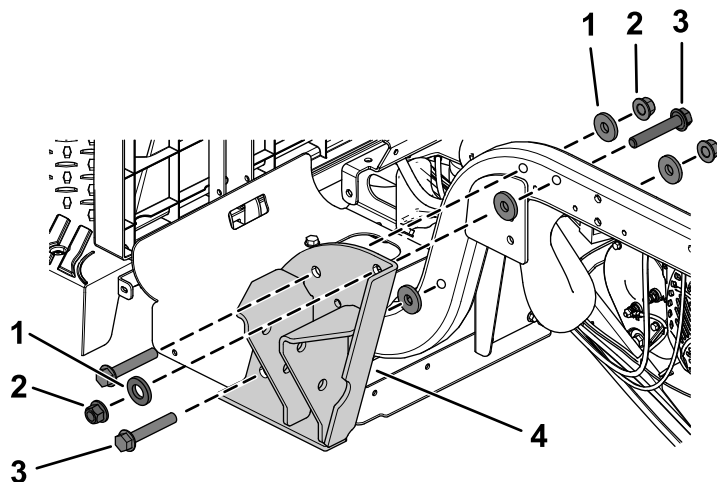


Figur 25

Venstre side vist

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Flat skive ($\frac{1}{2}$ tomme) | 3. Flenshodebolt ($\frac{1}{2} \times 3$ tommer) |
| 2. Låsemutter ($\frac{1}{2}$ tomme) | 4. Veltebeskyttelsesbrakett |
-
2. Trekk til de tre flenshodeboltene ($\frac{1}{2} \times 3$ tommer) med et moment på 94–108 N·m.
 3. Gjenta prosedyren på motsatt side.

Montere veltebøylen

1. Fest den ene siden av veltebøylen til en veltebeskyttelsesbrakett med to flenshodebolter ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ tomme) og to låsemuttere ($\frac{1}{2}$ tomme), som vist i Figur 26.

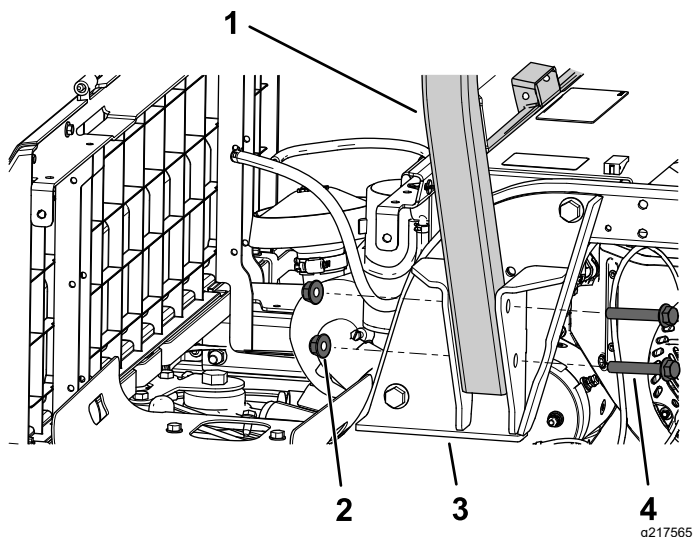

Figur 26

Venstre side vist

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Veltebøyle | 3. Veltebeskyttelsesbrakett |
| 2. Låsemutter ($\frac{1}{2}$ tomme) | 4. Flenshodebolt ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ tomme) |
-
2. Trekk til de to flenshodeboltene ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ tomme) med et moment på 94–108 N·m.
 3. Gjenta prosedyren på motsatt side.

5

Montere sidepanelene, håndtakene og sikkerhetsbeltene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Sikkerhetsbelte
2	Setelås
4	Sekskantbolt (7/16 x 1 tomme)
8	Flat skive (7/16 tomme)
4	Låsemutter (7/16 tomme)

Montere sidepanelene

For elektriske maskiner

1. Monter venstre sidepanel med de fire torxsruene (M6,0 x 22 mm) du fjernet tidligere, som vist i [Figur 7](#).
2. Fest laderbraketten til venstre sidepanel med de fire torxsruene (M6,0 x 22 mm) du fjernet tidligere, som vist i [Figur 6](#).
3. Fest laderen og laderkabelen til laderbraketten ([Figur 5](#)).
4. Gjenta trinn 1 på høyre side.

For bensindrevne maskiner


1. Monter hvert sidepanel med torxsruene (M6,0 x 22 mm) du fjernet tidligere, som vist i [Figur 9](#) og [Figur 11](#).
2. Fest drivstofftanken til drivstofftankbrettet med flensbolten du fjernet tidligere ([Figur 8](#)).
3. Fest tilholderen til venstre sidepanel med de to skruene du fjernet tidligere ([Figur 8](#)).
4. Koble lufteslangen og drivstoffslangen til drivstofftanken ([Figur 8](#)).

Montere håndtakene

Monter de to håndtakene med de tre flensboltene (5/16 x 3/4 tomme) og tre flensmutterne (5/16 tomme) som du fjernet tidligere, på hver side ([Figur 3](#) og [Figur 4](#)).

Montere sikkerhetsbeltene


1. Monter en setelås med en sekskantbolt (7/16 x 1 tomme), to flate skiver (7/16 tomme) og en låsemutter (7/16 tomme), som vist i [Figur 27](#).

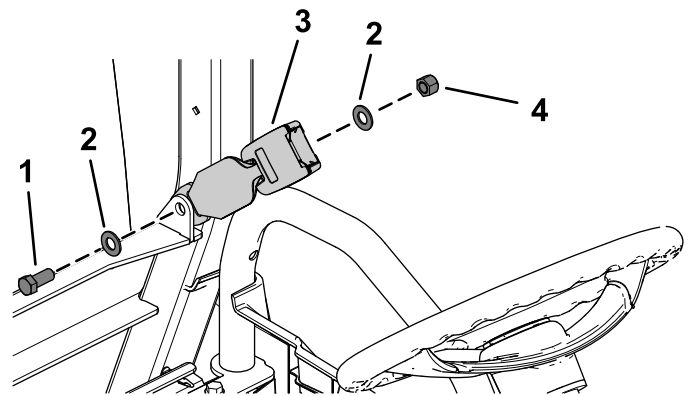

Figur 27

1. Sekskantbolt (7/16 x 1 tomme)
2. Flat skive (7/16 tomme)
3. Setelås
4. Låsemutter (7/16 tomme)

2. Trekk til sekskantbolten (7/16 x 1 tomme) med et moment på 68–81 N·m.
3. Gjenta trinn 1 og 2 for å montere den andre setelåsen.
4. Monter et sikkerhetsbelte med en sekskantbolt (7/16 x 1 tomme), to flate skiver (7/16 tomme) og en låsemutter (7/16 tomme), som vist i [Figur 28](#).

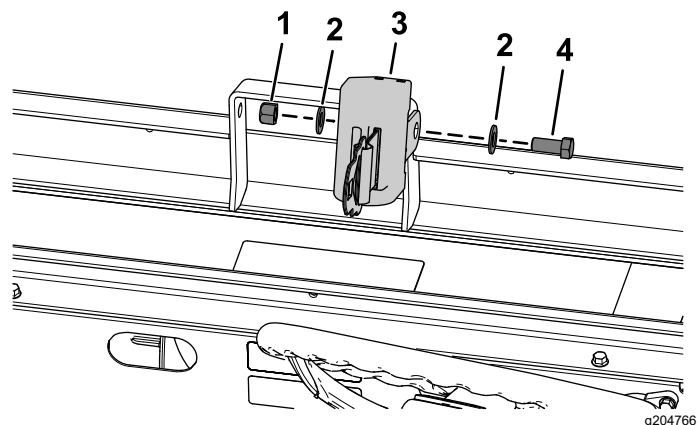

Figur 28

1. Låsemutter (7/16 tomme)
2. Flat skive (7/16 tomme)
3. Sikkerhetsbelte
4. Sekskantbolt (7/16 x 1 tomme)

5. Trekk til sekskantbolten (7/16 x 1 tomme) med et moment på 68–81 N·m.
6. Gjenta trinn 4 og 5 for å montere det andre sikkerhetsbeltet.

6

Montere veltebeskyttelsesforlengelsen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre frontrutestøtte
1	Høyre frontrutestøtte
1	Fremre støtte
1	Bakre kalesjestøtte
1	Venstre, fremre monteringsbrakett
1	Høyre, fremre monteringsbrakett
1	Venstre, bakre monteringsbrakett
1	Høyre, bakre monteringsbrakett
1	Venstre, bakre hjørnebeslag
1	Høyre, bakre hjørnebeslag
1	Venstre, fremre hjørnebeslag
1	Høyre, fremre hjørnebeslag
1	Fremre tverrbinding
2	Tverrbindersrør
30	Flensmutter (5/16 tomme)
2	Mutter (1/4 tomme)
2	Flensbolt med sekskanthode (1/4 x 1 1/2 tomme)
16	Låsebolt (5/16 x 1 3/4 tomme)
2	Flensbolt med sekskanthode (5/16 x 1 tomme)
6	Låsebolt (5/16 x 2 3/4 tomme)
4	Låsebolt (5/16 x 1 tomme)

Prosedyre


Merk: Ikke stram alle festene unntatt når det er angitt.

1. Bruk målene vist i **Figur 29** til å bore to hull (5/16 tomme) i utsiden av golvplaten på venstre og høyre side av maskinen.

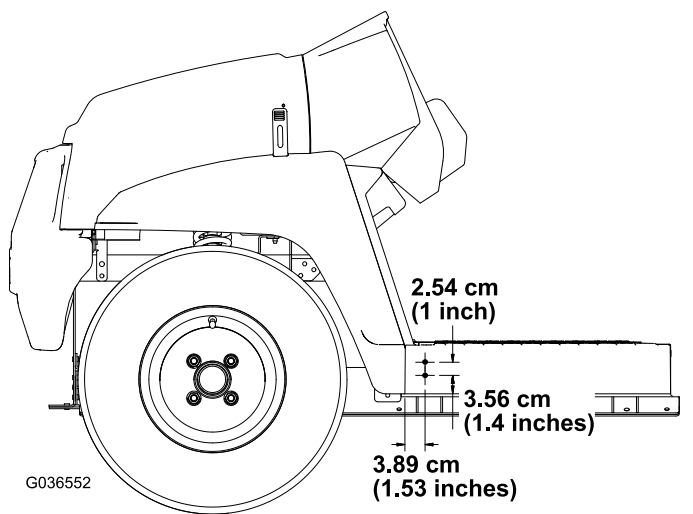


Figur 29

2. Bruk målene vist i **Figur 30** til å bore ett hull (5/16 tomme) i utsiden av fotbrettet på venstre og høyre side av maskinen.

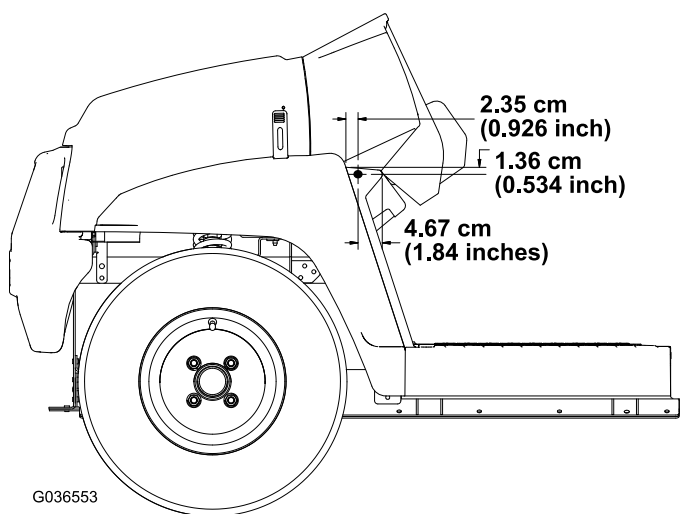

Figur 30


3. Fest den midtre braketten på venstre og høyre frontrutestøtte til maskinen med to flensbolter med sekskanthode (5/16 x 1 tomme) og to muttere (5/16 tomme) i hullene du boret (**Figur 31**).

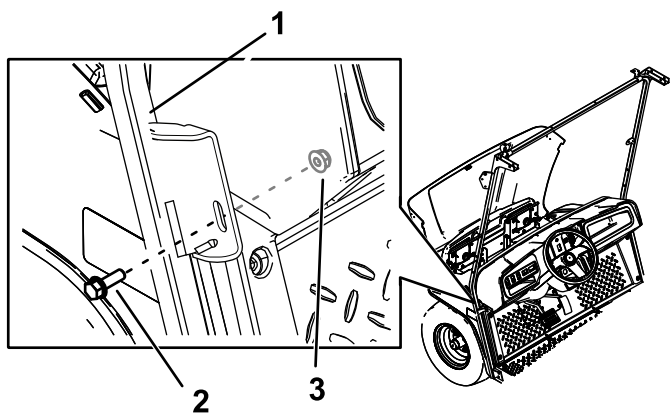

Figur 31

1. Frontrutestøtte
2. Flensbolt med sekskanthode (5/16 x 1 tomme)
3. Mutter – inni dashbordramme (5/16 tomme)


4. Fest den nedre braketten på venstre og høyre frontrutestøtte til maskinen med fire låsebolter (5/16 x 1 tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme) i hullene du boret i trinn 1 (Figur 32).

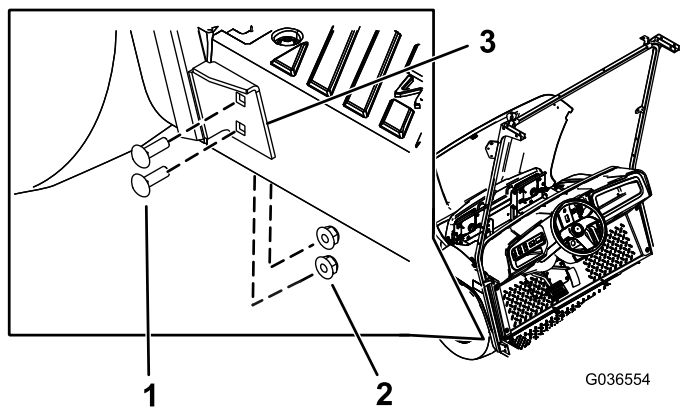

Figur 32

1. Låsebolt (5/16 x 1 tomme)
2. Flensmutter (5/16 tomme)
3. Nedre brakett for frontrutestøtte


5. Bruk to låsebolter (5/16 x 2 3/4 tomme) og to flensmuttere (5/16 tomme) for å feste den bakre kalesjestøtten og bakre skjerm til veltebøylen (Figur 33).

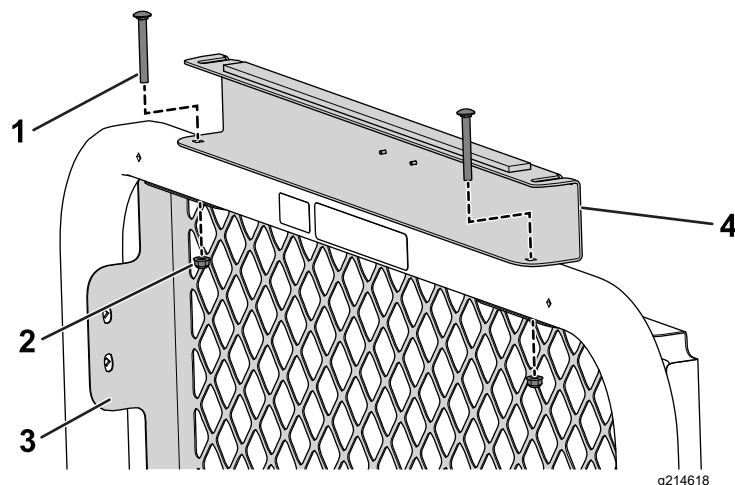

Figur 33

1. Låsebolt (5/16 x 2 3/4 tomme)
2. Flensmutter (5/16 tomme)
3. Bakre skjerm
4. Bakre kalesjestøtte


6. Bruk fire låsebolter (5/16 x 2 3/4 tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme) for å feste de bakre monteringsstøttene og bakre hjørnebeslag til veltebøylen (Figur 34).

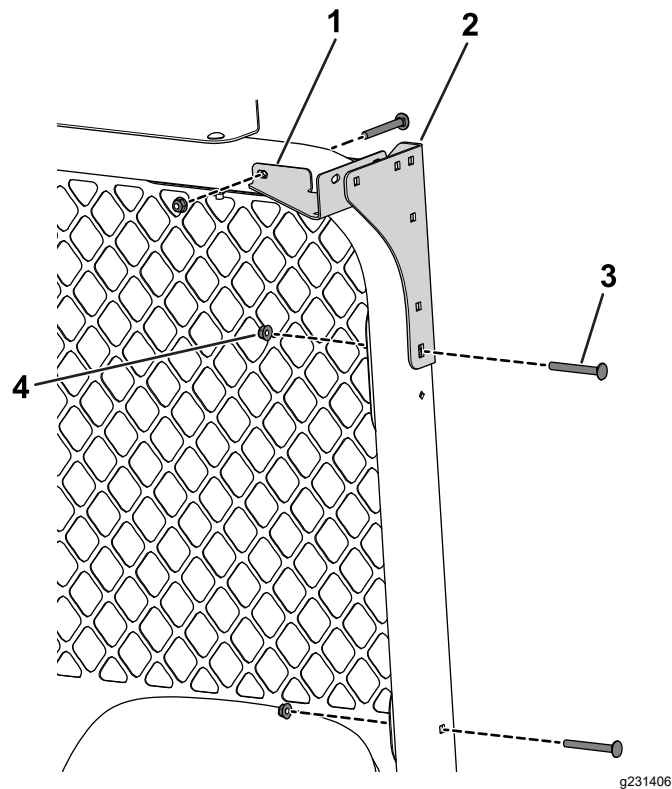

Figur 34


1. Bakre hjørnebeslag
2. Bakre monteringsbrakett
3. Låsebolt (5/16 x 2 3/4 tomme)
4. Flensmutter (5/16 tomme)

7. Bruk to låsebolter (5/16 x 2¾ tomme) og to muttere (5/16 tomme) for å feste bakre skjerm til veltebøylen (Figur 34).
8. Monter fremre tverrbindingssrør løst til de bakre monteringsbrakettene og hjørnebeslagene med fire låsebolter (5/16 x 1¾ tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme), som vist i Figur 35.

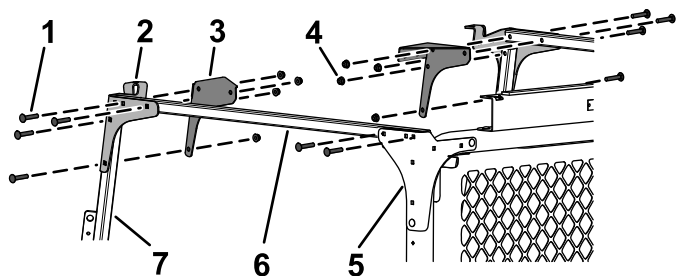

Figur 35

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Låsebolt (5/16 x 1¾ tomme) | 5. Bakre monteringsbrakett |
| 2. Fremre monteringsbrakett | 6. Tverrbindingssrør |
| 3. Hjørnebeslag | 7. Frontrute støtte |
| 4. Flensmutter (5/16 tomme) | |

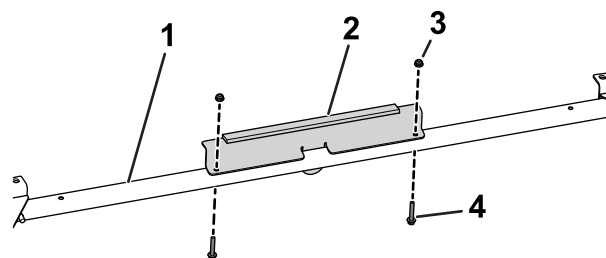

Figur 37

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Fremre tverrbinding | 3. Mutter (¼ tomme) |
| 2. Fremre støtte | 4. Flensbolt med sekskanthode (¼ x 1½ tomme) |

12. Stram til alle de løse festene.


7

Montere seteenheten

Ingen deler er nødvendige


Prosedyre

Skyv seteenheten inn på stiftene, og senk seteenheten (Figur 65).

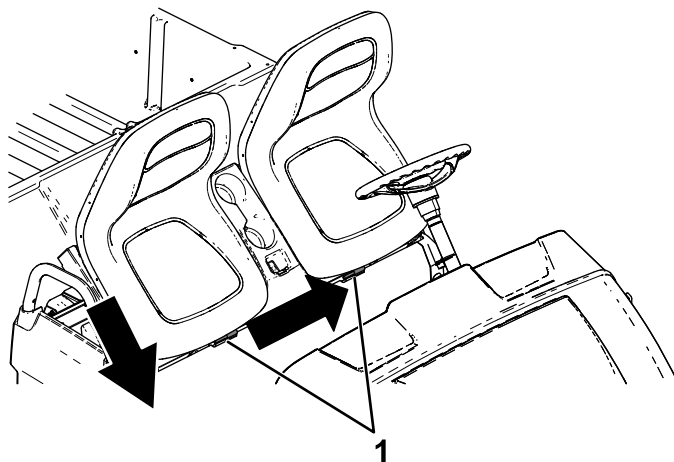

Figur 38

1. Pinner

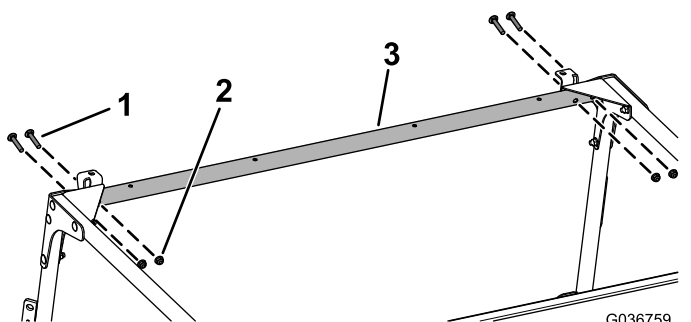

Figur 36

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Låsebolt (5/16 x 1¾ tomme) | 3. Fremre tverrbinding |
| 2. Flensmutter (5/16 tomme) | |

11. Bruk to flensbolter med sekskanthode (¼ x 1½ tomme) og to muttere (¼ tomme) for å feste frontrute støtten til fremre tverrbinding (Figur 37).

8

Installere dørene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Høyre dørenhet
1	Venstre dør
2	Dørtjoring
2	Høyre dørhengsel
2	Venstre dørhengsel
4	Låsebolt (5/16 x 2¾ tomme)
4	Skulderbolt (5/16 x ½ tomme)
4	Avstandsstykke
8	Flensmutter (5/16 tomme)

Prosedyre

Se [Figur 39](#) når du utfører de følgende trinnene.


1. Bruk fire låsebolter (5/16 x 2¾ tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme) for å feste venstre og høyre dørhengsel til veltebøylen.

Merk: Denne maskinvaren fester også høyre og venstre side av bakre skjerm til veltebøylen.

2. Plasser et avstandsstykke på hver dørhengsel.
3. Påfør et tynt lag smørefett på hver dørhengsel.
4. Monter hver dørenhet ved å skyve dørene inn på dørhengslene.

Merk: Påse at hver dør svinger fritt. Juster dørlåsestiften slik at den er plassert midt i dørhåndtaket

5. Bruk fire skulderbolter (5/16 x ½ tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme) for å feste dørtjoringene til dørenhetene og tverrbindingsrørene.

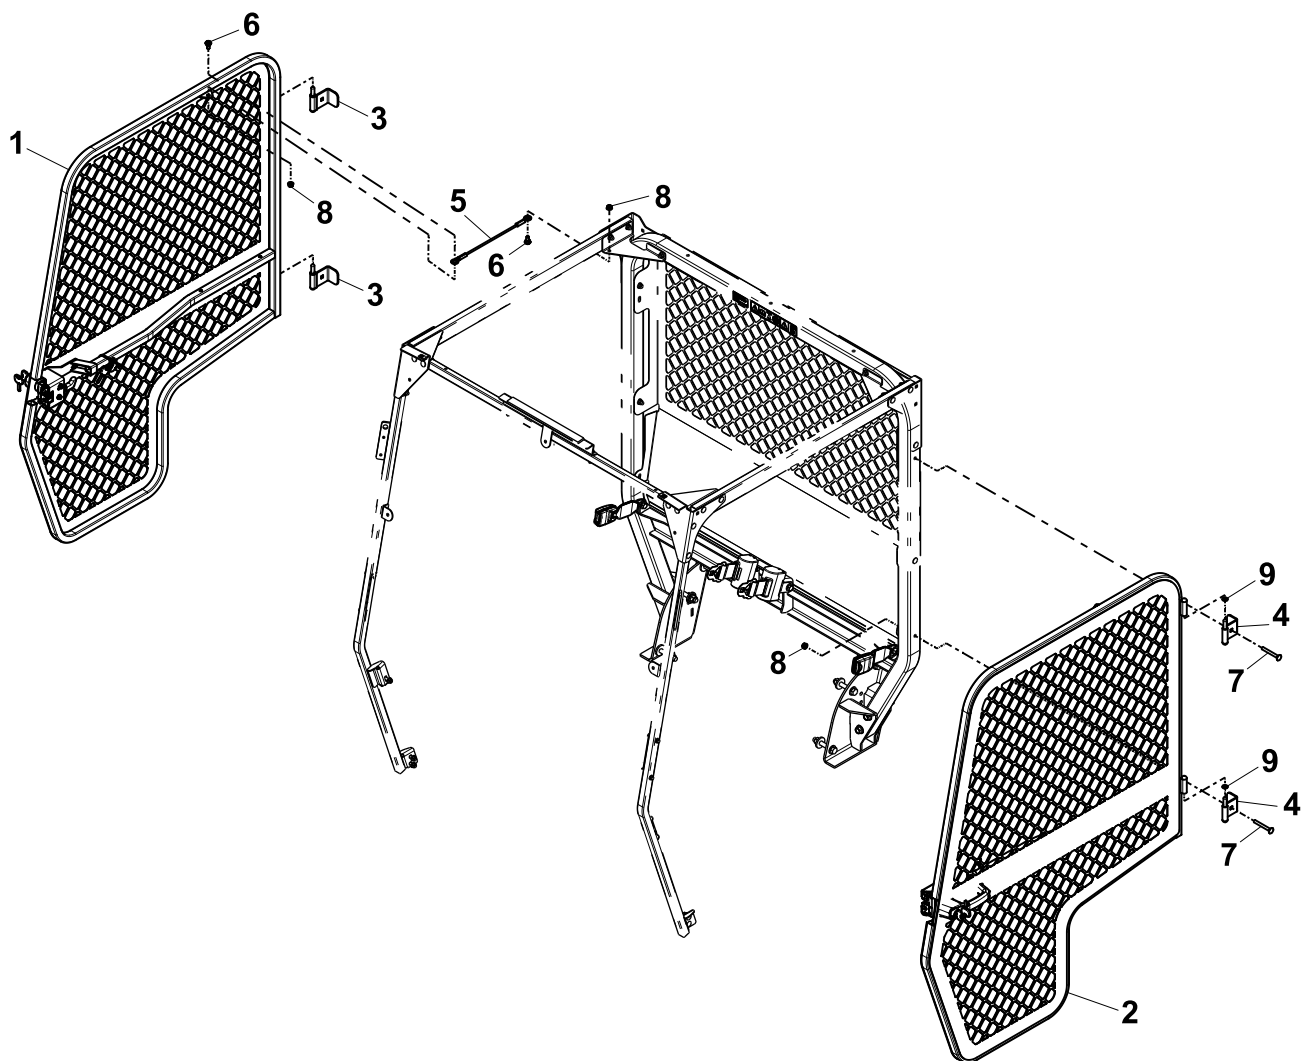

g214744

Figur 39

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Høyre dørenhet | 6. Skulderbolt (5/16 x 1/2 tomme) |
| 2. Venstre dør | 7. Låsebolt (5/16 x 2 3/4 tomme) |
| 3. Høyre dørhengsel | 8. Flensmutter (5/16 tomme) |
| 4. Venstre dørhengsel | 9. Avstandsstykke |
| 5. Dørtjoring | |


9

Fjerne panser og støtfanger

Ingen deler er nødvendige


Fjerne panseret fra maskinen

1. Løft opp håndtaket på gummilåsene på hver side av panseret ([Figur 40](#)).

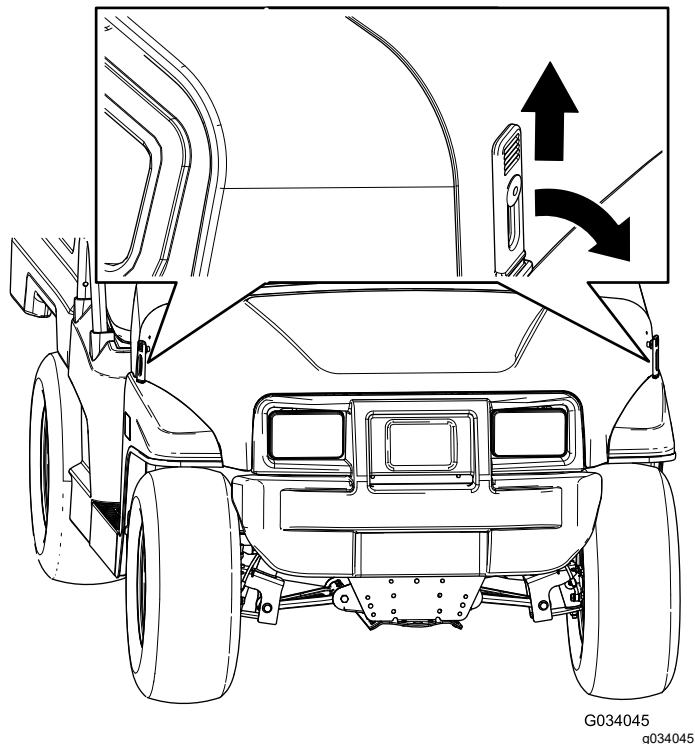

Figur 40

2. Dreii panseret fremover.
3. Mens du støtter opp panseret, skyv svinglåsen innover og flytt panseret bakover til panserets splittpinne går klar av låsen ([Figur 41](#)).

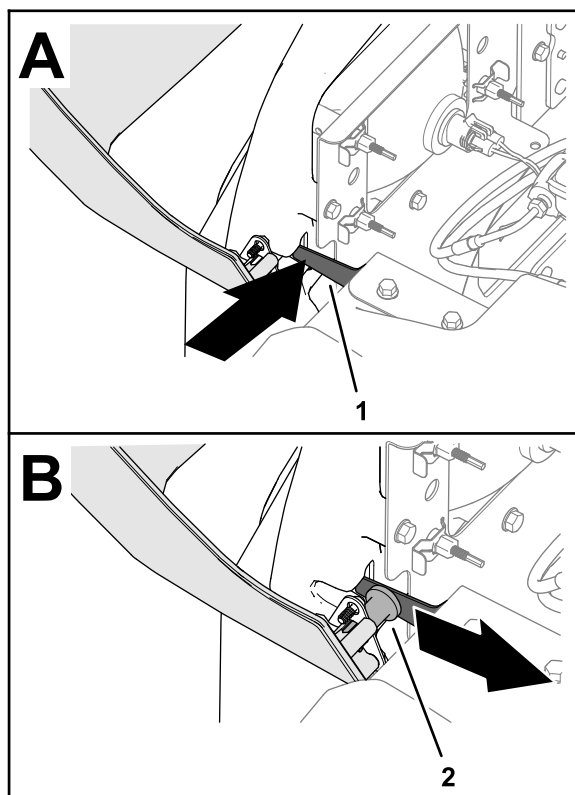


Figur 41

1. Svinglås
2. Splittpinne

4. Gjenta trinn 3 på den andre siden av panseret.
5. Fjern panseret fra maskinen.

Fjerne støtfangeren fra maskinen

1. Mens du støtter opp støtfangeren, fjern de åtte flenshodeboltene som fester støtfangeren til støtfangerfestene og frontlysbrakettene ([Figur 42](#))

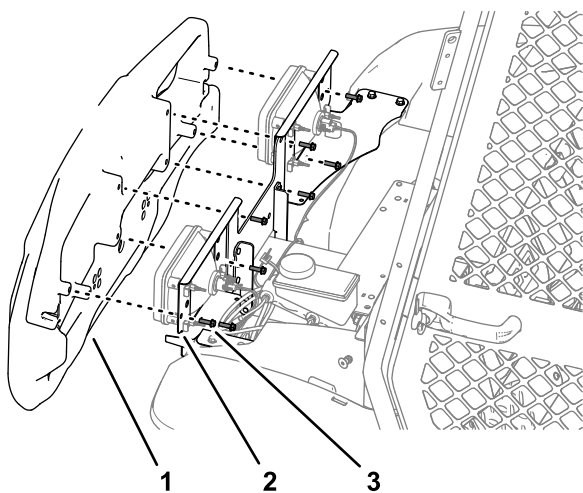


Figur 42

g237475

1. Støtfanger
2. Støtfanger- og frontlysfeste
3. Flenshodebolt

2. Fjern støtfangeren fra maskinen.

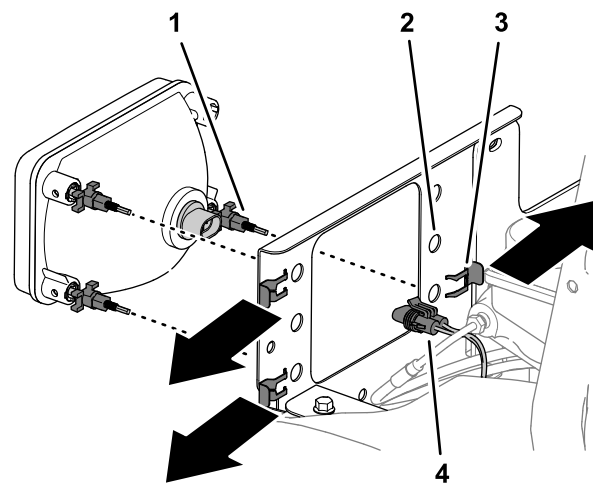

Figur 43

g237538

1. Justeringsmutter for frontlys
2. Frontlysbrakett
3. Klemme
4. Kontakt med to sokler (maskinledningssats)

2. Fjern de tre klemmene fra de tre frontlysjusteringsmutterne og fjern frontlysene fra frontlysbraketten ([Figur 43](#)).
3. Sjekk at monteringsbrakettene har monteringshull for frontlysverneplatene.

Hvis monteringsbrakettene for frontlysene ikke har monteringshull, bruk målene i [Figur 44](#) til å bore to hull (11 mm eller 7/16 tomme) i monteringsbrakettene.

10

Montere frontlysverneplatene


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Frontlysverneplater
4	Flensbolt (5/16 x 5/8 tomme)

Montere frontlysverneplatene

1. Fjern maskinledningssatsens kontakt med to sokler fra kontakten med to pinner på baksiden av frontlyset ([Figur 43](#)).

Merk: Behold klemmene for montering.

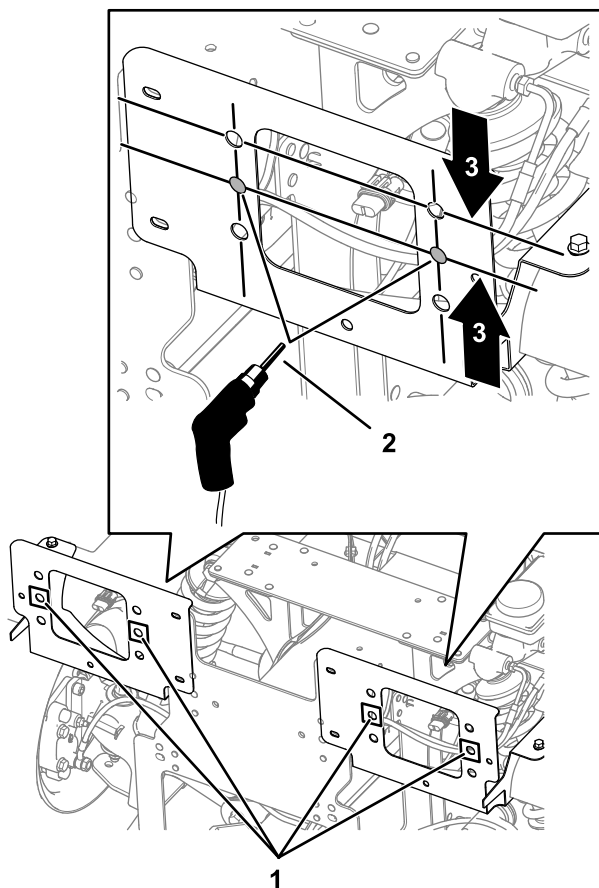


Figur 44

Sett fra under panseret

1. Monteringshullvern (monteringsbrakett for frontlys)
2. Bor 11 mm (7/16 tomme)
3. 37 mm (1-7/16 tomme)


4. Monter frontlysverneplatene på frontlysene, som vist i [Figur 45](#).

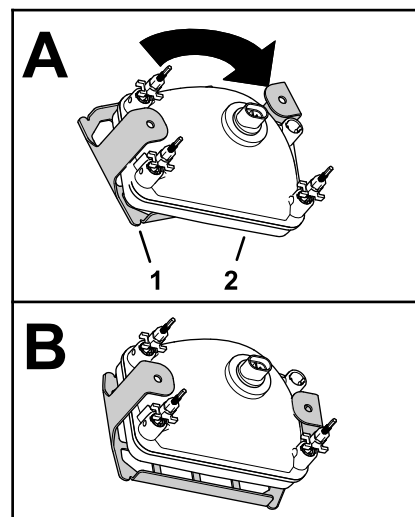

Figur 45

1. Frontlysverneplater
2. Frontlys


5. Innrett de tre frontlysjusteringsmutterne gjennom hullene i monteringsbraketten for frontlys, og fest mutterne med klipsene ([Figur 43](#)) som du fjernet i trinn 2.

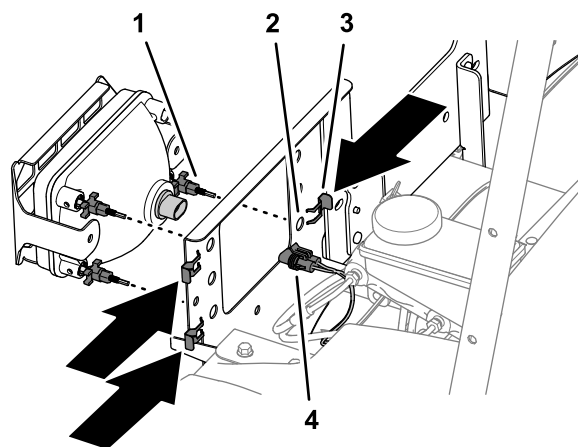

Figur 46

1. Justeringsmutter for frontlys
2. Frontlysbrakett
3. Klemme
4. Kontakt med to sokler (maskinledningssats)

6. Koble maskinledningssatsens kontakt med to sokler til kontakten med to pinner på baksiden av frontlyset ([Figur 46](#)).
7. Fest frontlysverneplaten til frontlysmonteringsbrakettene ([Figur 45](#)) med de fire flensboltene (5/16 x 5/8 tomme).

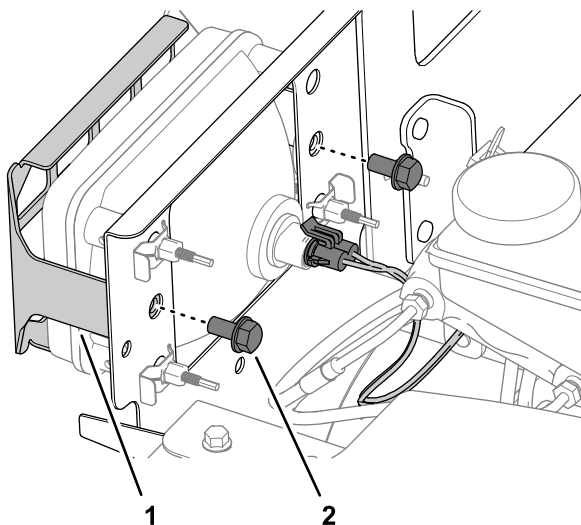

Figur 47

g237539

1. Frontlysverneplater
2. Flensbolt (5/16 x 5/8 tomme)

11


Montere ballplukkerfestet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Ballplukkerfeste
1	Nederste brakett
14	Flensskrue (3/8 x 1 tomme)
14	Flenslåsemutter (3/8 tomme)

Bore i den midtre kanalplaten

1. Monter ballplukkerfestet på støtfangerstøtten, som vist i [Figur 48](#).

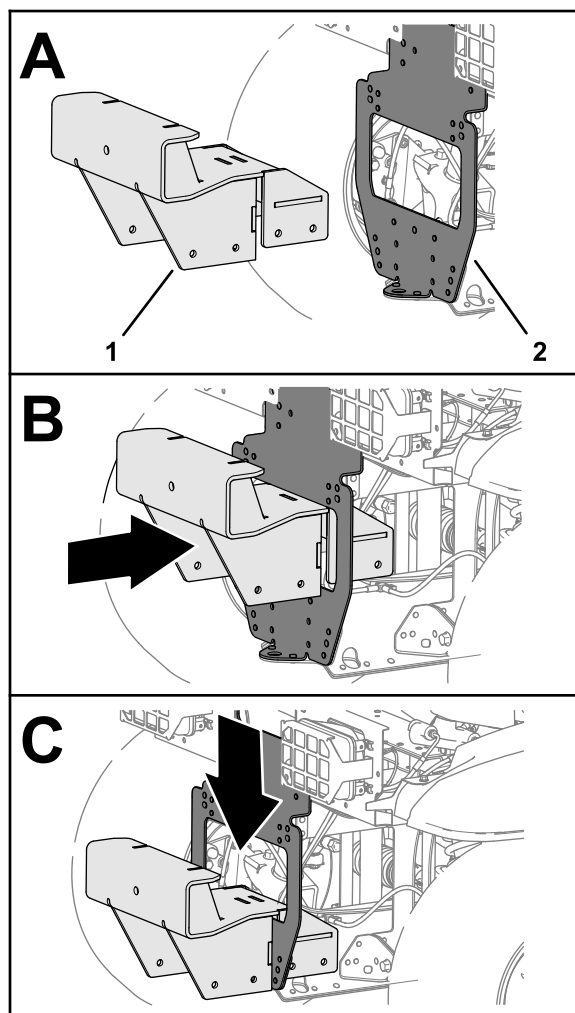


Figur 48

g237670

1. Ballplukkerfeste
2. Støtfangerstøtte

2. Monter den nedre braketten løst på ballplukkerfestet ([Figur 49](#)) med fire flensbolter (3/8 x 1 tomme) og fire flenslåsemutter (3/8 tomme).

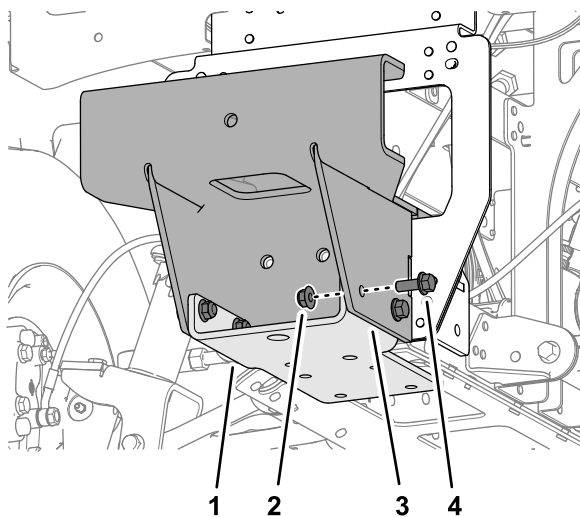


Figur 49

g237671

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Nederste brakett | 3. Ballplukkerfeste |
| 2. Flenslåsemutter (3/8 tomme) | 4. Flensskrue (3/8 x 1 tomme) |

3. Innrett den bakerste kanten av den nederste braketten med kanten på tilgangsåpningen i den midtre kanalplaten ([Figur 50](#)).

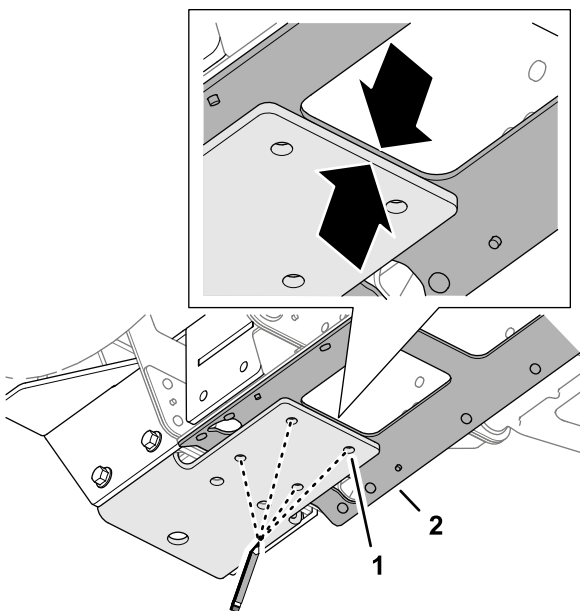


Figur 50

g237673

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Hull (nederste brakett) | 2. Midtre kanalplate |
|----------------------------|----------------------|

4. Merk av de fire hullplasseringene på den nedre braketten på den midtre kanalplaten, som vist i [Figur 50](#).
5. Fjern de fire flensboltene (3/8 x 1 tomme), fire flenslåsemuttere (3/8 tomme) og nedre brakett fra ballplukkerfestet ([Figur 49](#)).
6. Marker med kjørner de fire merkene du laget på den midtre kanalplaten i trinn 4.

7. Bor fire hull på 10 mm (3/8 tomme) i den midtre kanalplaten ved kjørnermerkene du laget i trinn 6 som vist i [Figur 51](#).

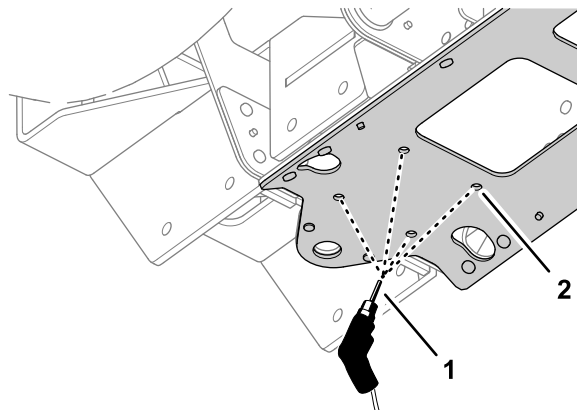


Figur 51

g237672

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Bor 10 mm (3/8 tomme) | 2. Midtre kanalplate |
|--------------------------|----------------------|

Bore i fremre rammekanal

1. Monter den nedre braketten, ballplukkerfestet og midtre kanalplaten løst, som vist i [Figur 52](#), med åtte flensbolter (3/8 x 1 tomme) og åtte flenslåsemuttere (3/8 tomme).

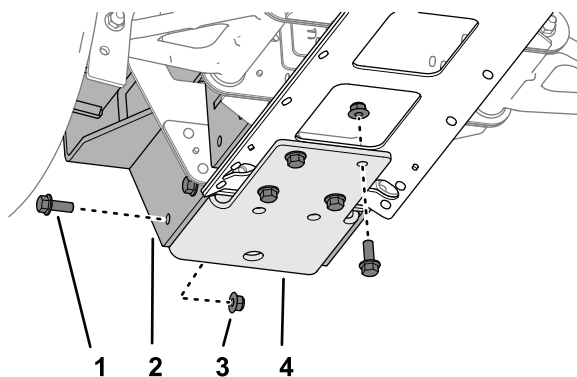


Figur 52

g237727

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Flensskrue (3/8 x 1 tomme) | 3. Flenslåsemutter (3/8 tomme) |
| 2. Ballplukkerfeste | 4. Nederste brakett |


2. Merk av de seks hullplasseringene på den nedre braketten på den midtre kanalplaten, som vist i [Figur 53](#), [Figur 54](#) og [Figur 55](#).

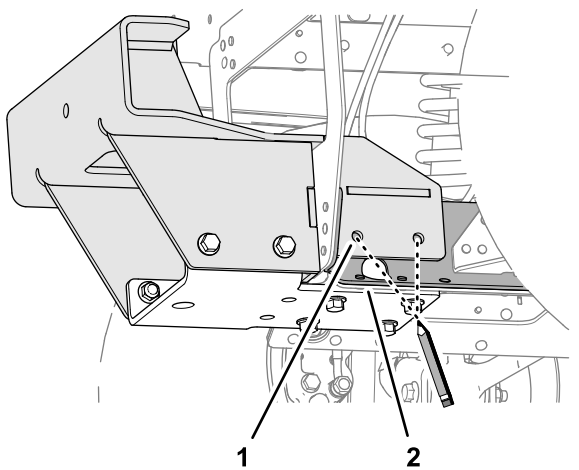

Figur 53

1. Hull (ballplukkerfeste) 2. Fremre rammekanal


g237674

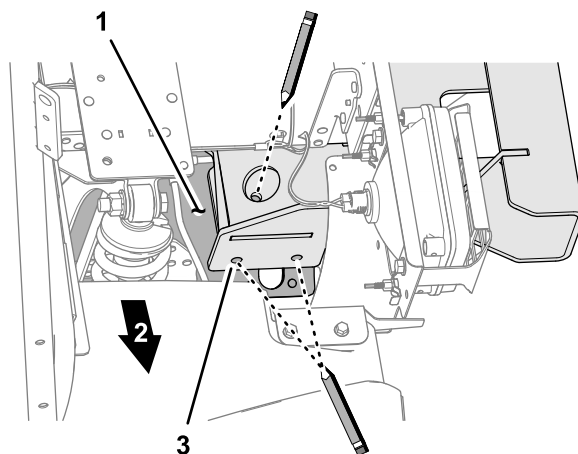

Figur 55

1. Fremre rammekanal 3. Hull (ballplukkerfeste)
2. Maskinens høyre side


g237675

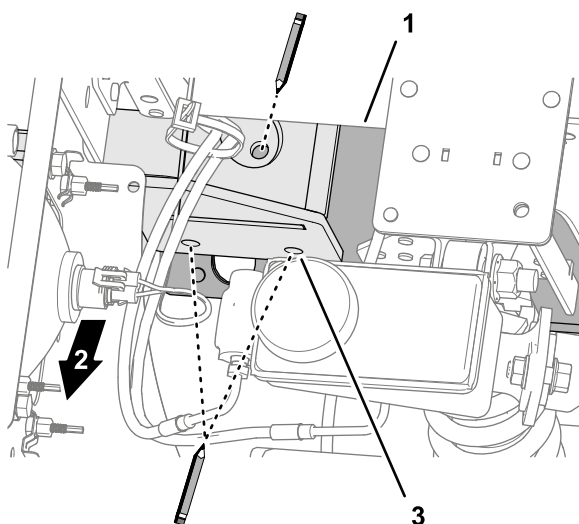

Figur 54

1. Ballplukkerfeste 3. Fremre rammekanal
2. Maskinens venstre side

g237676

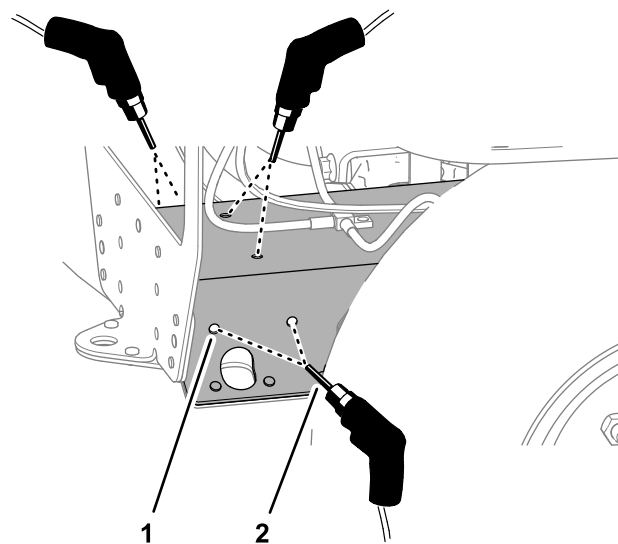

Figur 56


1. Fremre rammekanal 2. Bor 10 mm ($\frac{3}{8}$ tomme)

g237751

Montere ballplukkerfestet på maskinen

1. Monter ballplukkerfestet og den nederste braketten til den fremre rammekanal og den midtre kanalplaten (Figur 57, Figur 58 og Figur


59) med 14 flensbolter ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og 14 flenslåsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme).

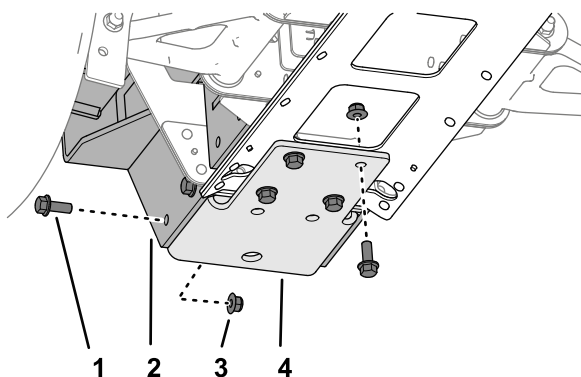

Figur 57

- | | |
|--|---|
| 1. Flensskrue ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) | 3. Flenslåsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) |
| 2. Ballplukkerfeste | 4. Nederste brakett |


g237727

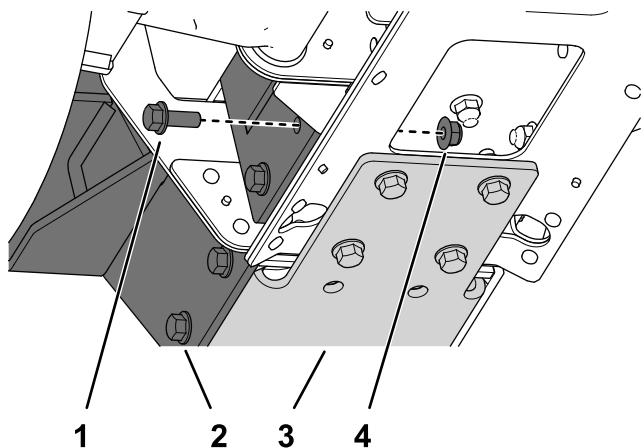

Figur 58

- | | |
|--|---|
| 1. Flensskrue ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) | 3. Nederste brakett |
| 2. Ballplukkerfeste | 4. Flenslåsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) |

g237880

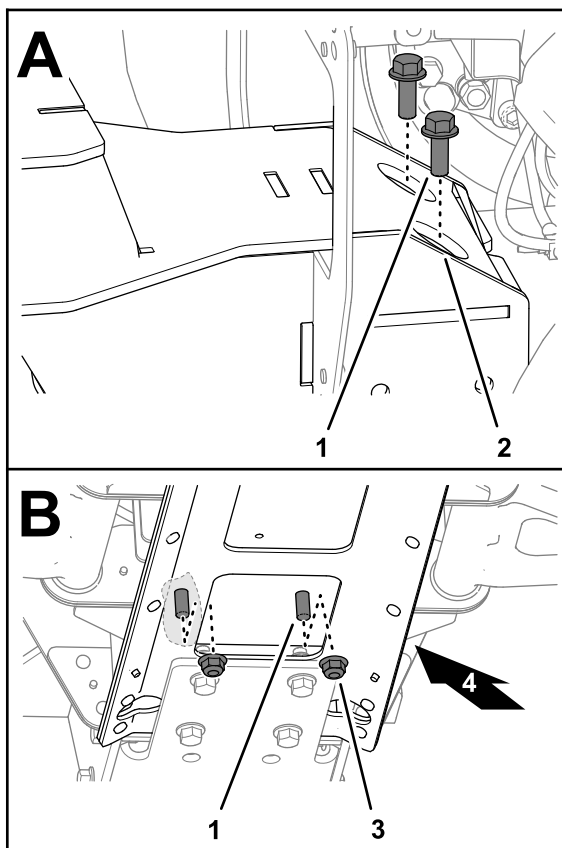

Figur 59

g237837

- | | |
|--|---|
| 1. Flensskrue ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) | 3. Flenslåsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) |
| 2. Ballplukkerfeste | 4. Foran på maskinen |

2. Trekk til boltene og mutterne med et moment på 37–45 N·m.

12

Montere støtfanger og panser

Ingen deler er nødvendige

Beskjære støtdempere


1. På baksiden av støtfangeren, merk av 2,5 cm over bunnen av støtfangeren i det nedtrykte området i midten, som vist i [Figur 60](#).

13

Montere frontruten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Frontrute
8	Skulderbolt (5/16 x 1¼ tomme)
5	Flensbolt med sekskanthode (¼ x 1½ tomme)
16	Plasthylse
8	Ekstra skive
1	Frontrute støtteenhet
1	Frontrute brakett
8	Mutter (5/16")
5	Mutter (¼ tomme)

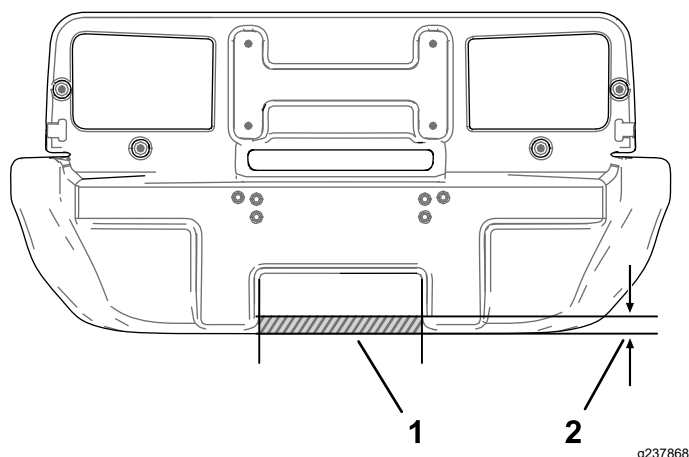

Figur 60

1. Område som skal skjæres ut
2. 2,5 cm fra bunnen ut

Montere støtfangeren til maskinen


1. Støtt støtfangeren slik at den er innrettet med støtfangeren og frontlysfestet, som vist i [Figur 42](#).
2. Monter støtfangeren med de åtte flenshodeboltene som ble fjernet i [9 Fjerne panser og støtfanger \(side 20\)](#).

Montere panseret på maskinen

1. Med fronten av panseret rotert fremover, plasser en splittpinne foran på panseret på linje med den tilhørende fjærlåsen, som vist i [Figur 41 av 9 Fjerne panser og støtfanger \(side 20\)](#).
2. Skyv splittpinnen inn i hakket, slik at den sikres av svinglåsen.
3. Gjenta trinn 2 på den andre siden av panseret.
4. Senk panseret og fest det med gummilåsene på hver side av panseret, som vist i [Figur 40](#).

Prosedyre


1. Bruk en flensbolt med sekskanthode (¼ x 1½ tomme) og en mutter (¼ tomme) for å feste frontrutebraketten til frontrute støtteenheten ([Figur 61](#)).

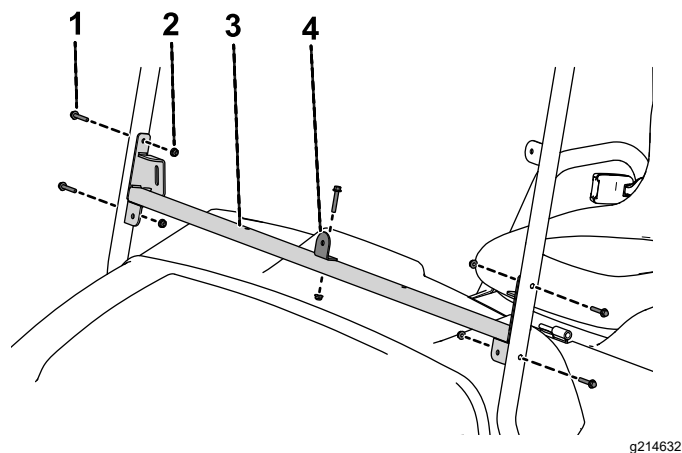

Figur 61

1. Flensbolt med sekskanthode (¼ x 1½ tomme)
2. Mutter (¼ tomme)
3. Frontrute støtteenhet
4. Frontrute brakett

2. Bruk fire flensbolter med sekskanthode (¼ x 1½ tomme) og fire muttere (¼ tomme) for å feste frontrute støtteenheten til venstre og høyre frontrute støtte ([Figur 61](#)).
3. Monter frontruten med åtte skulderbolter (5/16 x 1¼ tommer), åtte reserveskiver, 16 gummi-hylser og åtte muttere (5/16 tomme), som vist i [Figur 62](#).

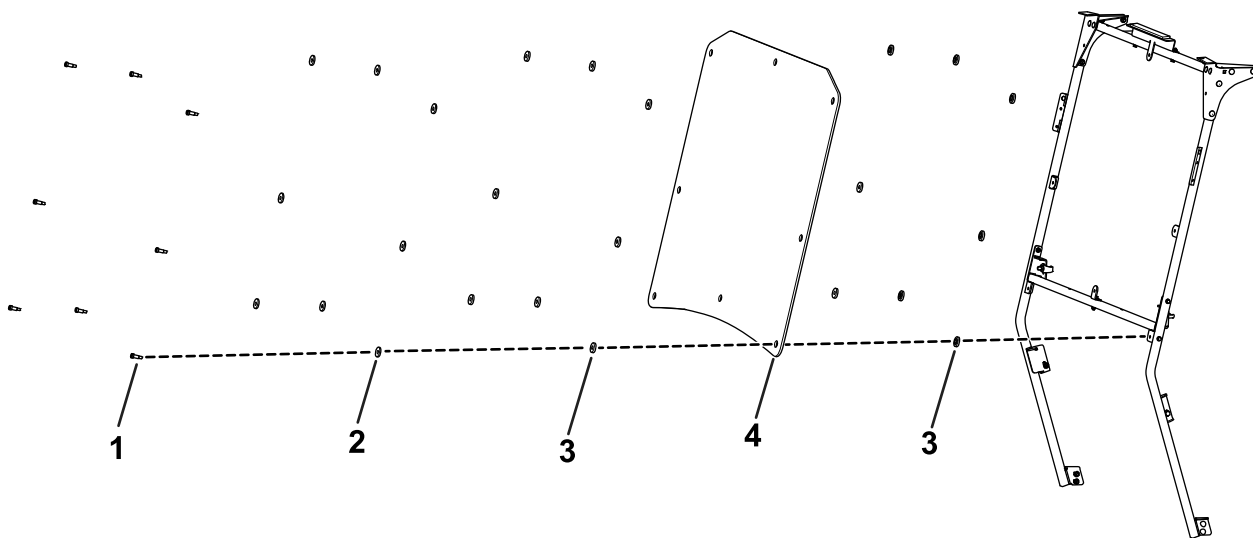

g214631

Figur 62

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Skulderbolt (5/16 x 1¼ tomme) | 3. Plasthylse |
| 2. Ekstra skive | 4. Frontrute |

14

Montere låsestiften


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Låsestift
4	Trykkskive
2	Stiftvern
2	Kontramutter

Prosedyre

1. Innrett låsestiften og stiftvernet med åpningen på monteringsbraketten som vist i [Figur 63](#).
2. Sett inn låsestiften (først uten skivene) på stiftvernet ([Figur 63](#)).

Merk: Hvis låsestiften ikke er sentrert i dørlåsen, setter du på 1 eller 2 av trykkskivene. Bruk trykkskivene for å innrette låsestiften med dørhåndtakslåsen.

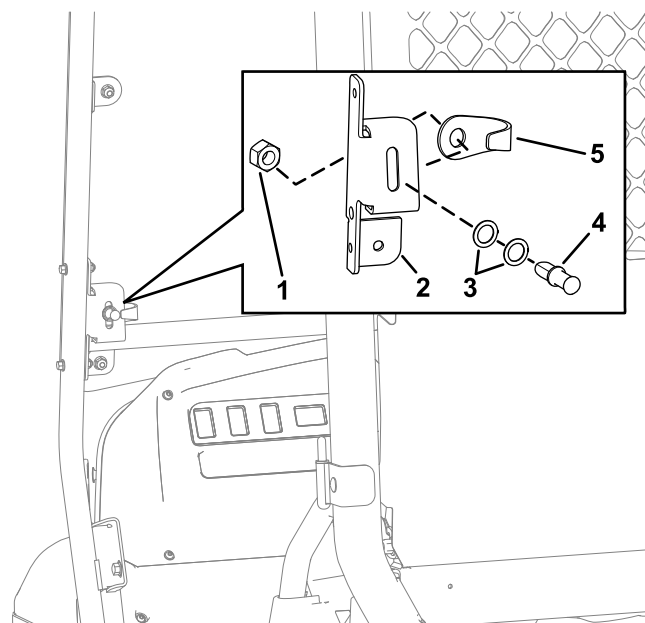

g213550

Figur 63

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Låsemutter | 4. Låsestift |
| 2. Monteringsbrakett | 5. Stiftvern |
| 3. Trykkskive | |

3. Innrett låsestiften og låsemutteren på baksiden av åpningen på monteringsbraketten ([Figur 63](#)).
4. Stram låsemutteren på låsestiften for hånd ([Figur 63](#)).

Montere kalesjen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Solskjerm
2	Klemme
4	Tetningsskive
4	Flensbolt med sekskanthode ($\frac{1}{4}$ x 1 tomme)
2	Spennskive
4	Plastskive
2	Flensføring

Prosedyre

1. Monter solskjermen til frontplatene med to klemmer, to forseglingsskiver og to flensbolter med sekskanthode ($\frac{1}{4}$ x 1 tomme) som vist i [Figur 64](#).

Viktig: Påfør gjengeforseglingmiddel til flensboltene med sekskanthode før montering.

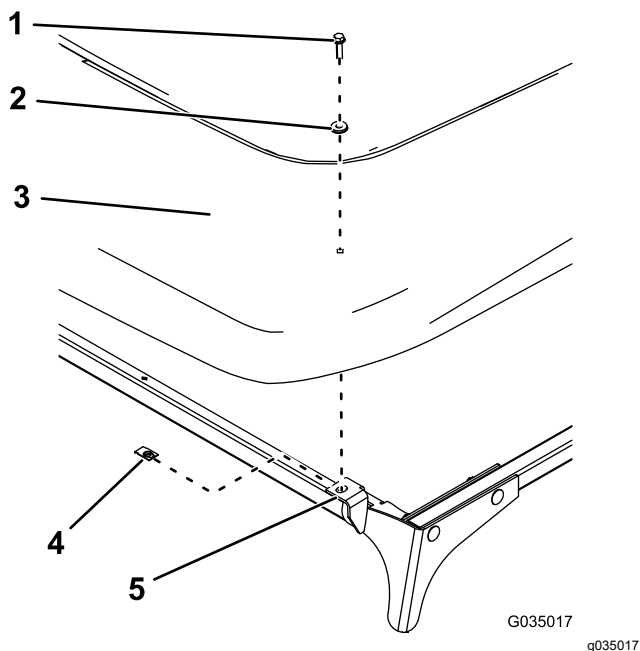


Figur 64

- | | |
|--|---------------|
| 1. Flensbolt med sekskanthode ($\frac{1}{4}$ x 1 tomme) | 4. Klemme |
| 2. Tetningsskive | 5. Frontplate |
| 3. Solskjerm | |

2. Monter solskjermen til den bakre tverrbindingen med to flensbolter med sekskanthode ($\frac{1}{4}$ x 1 tomme), to forseglingsskiver, to spennskiver, fire plastskiver og to flensføringer ([Figur 65](#)).

Viktig: Påfør gjengeforseglingmiddel til flensboltene med sekskanthode før montering.

Viktig: Påse at plastskivene er montert på toppen og bunnen av solskjermen, da dette forhindrer skade på solskjermen.

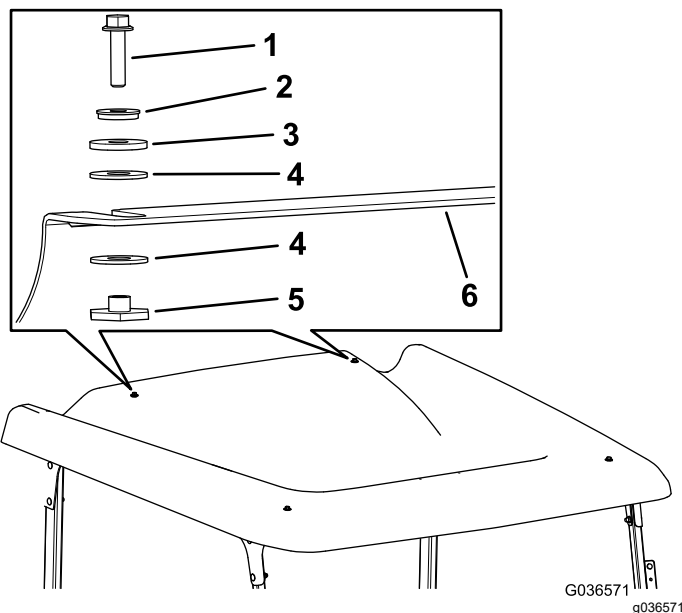

Figur 65

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Flensbolt med sekskanthode ($\frac{1}{4}$ x 1 tomme) | 4. Plastskive |
| 2. Tetningsskive | 5. Flensføring |
| 3. Spennskive | 6. Bakre tverrbinding |

Fullføre monteringen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

For elektriske maskiner

Koble til batteriet. Se maskinens *brugerhåndbok*.

Merk: Følg prosedyren for tilkobling av batteriene. Koble til den positive hovedbatterikabelen (rød), og deretter den negative hovedbatterikabelen (svart).

For bensindrevne maskiner

1. Fest batteribasen på høyre side med de to flenshodeboltene (5/16 x ¾ tomme) som ble fjernet tidligere, som vist i [Figur 11](#) i [Fjerne sidepanelene \(side 6\)](#).
2. Koble den positive (+) batterikabelen til batteriet med bolten og mutteren ([Figur 10](#)).
3. Koble den negative (–) batterikabelen til batteriet med bolten og mutteren ([Figur 10](#)).

Notat:



Count on it.