



Mittelregalkit für Ladepritsche

Workman® UTX für Passagiere oder MDX Nutzfahrzeug mit Ladepritsche aus Stahl


Modellnr. 08142

Installationsanweisungen

Sicherheit

Sicherheits- und Bedienungsschilder

Die Sicherheits- und Bedienungsaufkleber sind gut sichtbar; sie befinden sich in der Nähe der möglichen Gefahrenbereiche. Tauschen Sie beschädigte oder verloren gegangene Aufkleber aus.

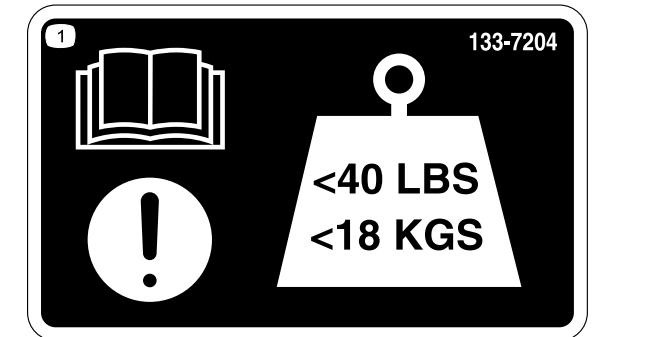

133-7204

decal133-7204

1. Warnung: Lesen Sie die *Bedienungsanleitung*, befördern Sie nie mehr als 18 kg.



Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.


Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Bereiten Sie die Maschine vor.
Linkes Seitenregal	1	
Rechtes Seitenregal	1	
Mittelbügel	1	
Gitter	1	Installieren Sie das Mittelregalkit für die Ladepritsche
Schlossschraube (5/16" x 3/4")	27	
Sicherungsmutter (5/16")	27	
Aufkleber mit Belastungsgrenze	2	

Vorbereiten der Maschine

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Stellen Sie den Ganghebel auf die P-Stellung (Parken).
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

Einbau des Mittelregalkits für die Ladepritsche

1. Befestigen Sie das linke und das rechte Seitenregal locker an dem Mittelbügel mit 8 Schlossschrauben (5/16" x 3/4") und 8 Sicherungsmuttern (5/16"), wie in [Bild 1](#) dargestellt.

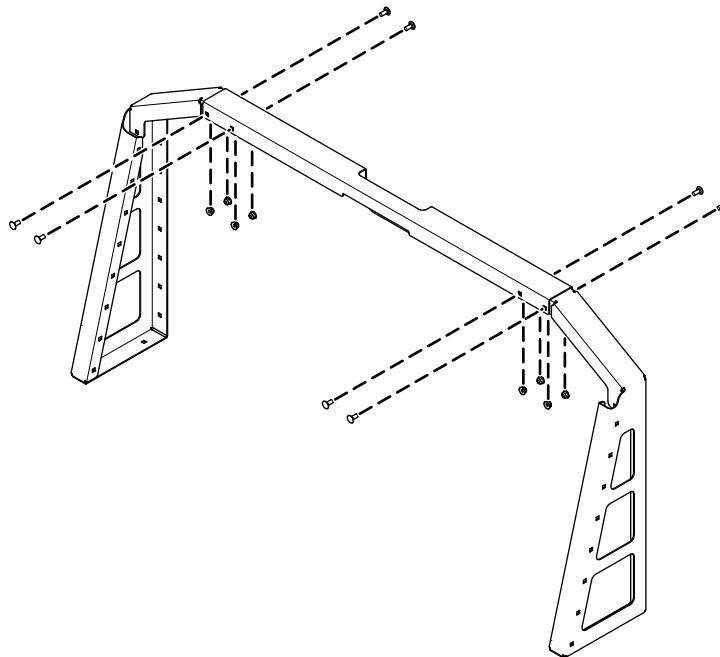

g407139

Bild 1

2. Befestigen Sie den Bildschirm an dem Regalrahmen mit 11 Schlossschrauben (5/16" x $\frac{3}{4}$ ") und 11 Sicherungsmuttern (5/16"), wie in [Bild 2](#) dargestellt.

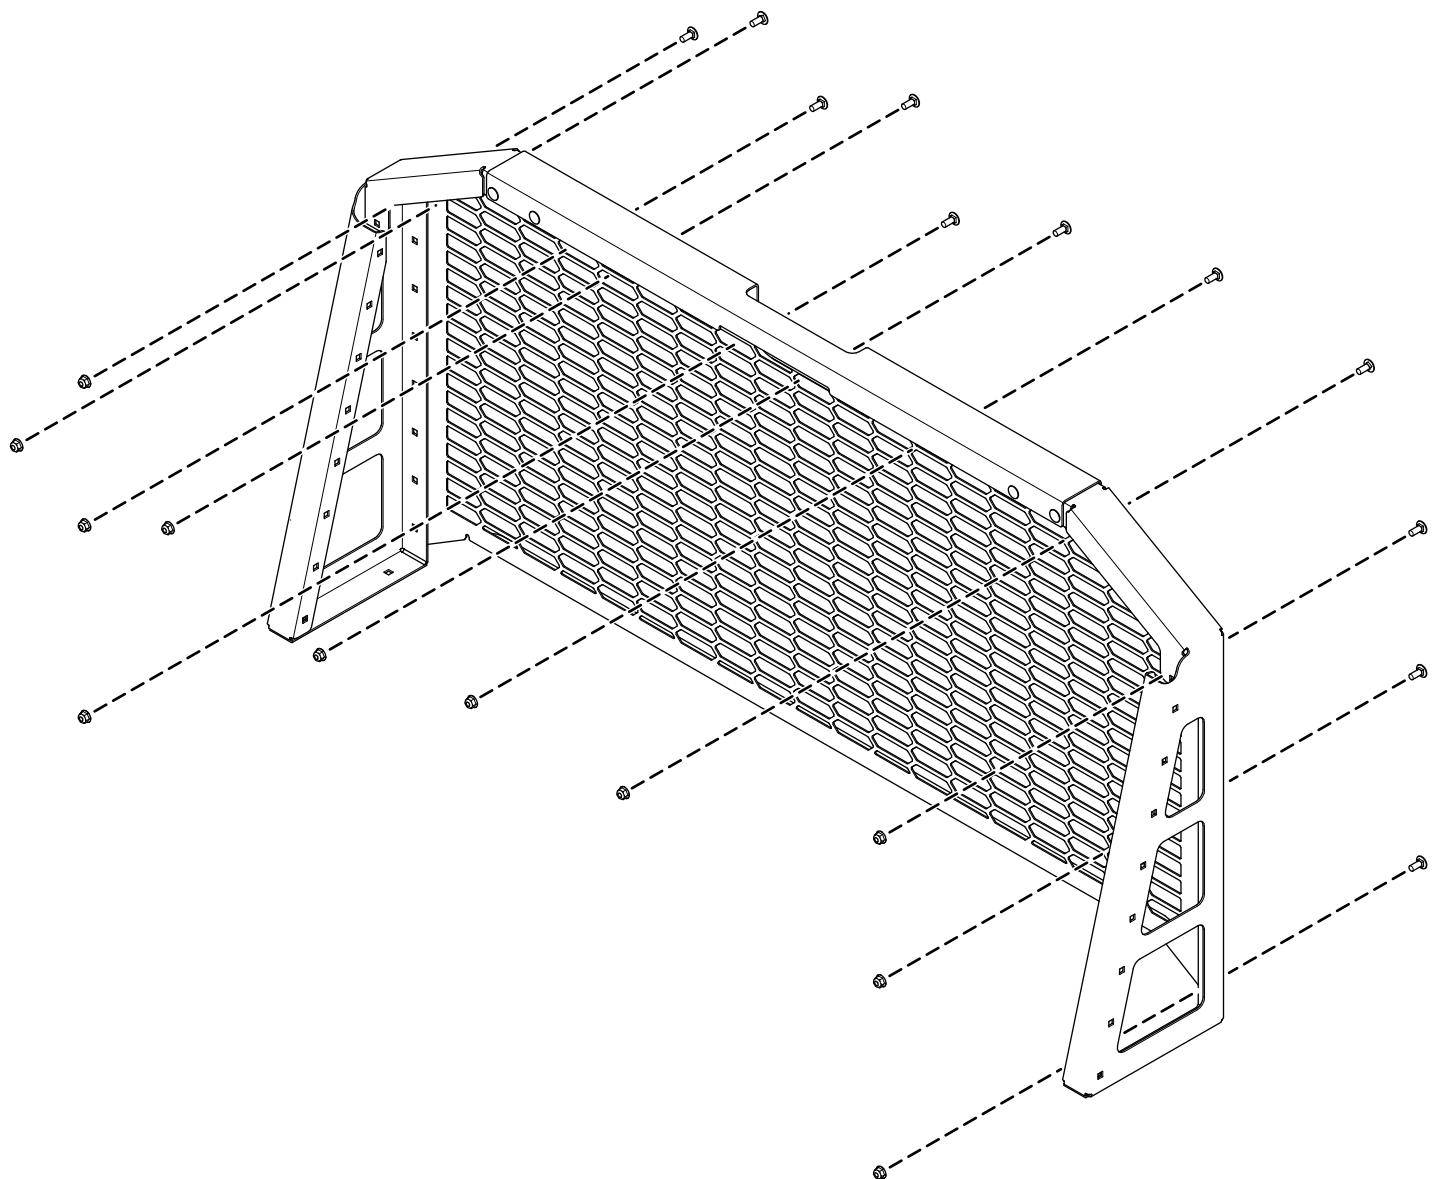


Bild 2

g407136

3. Richten Sie die Regalbaugruppe an der Ladepritsche aus und stellen Sie sicher, dass sie an der Vorderseite und Außenseite der Ladepritsche ausgerichtet ist.
4. Markieren Sie die Bohrstellen mit dem linken und rechten Seitenregal als Schablone.


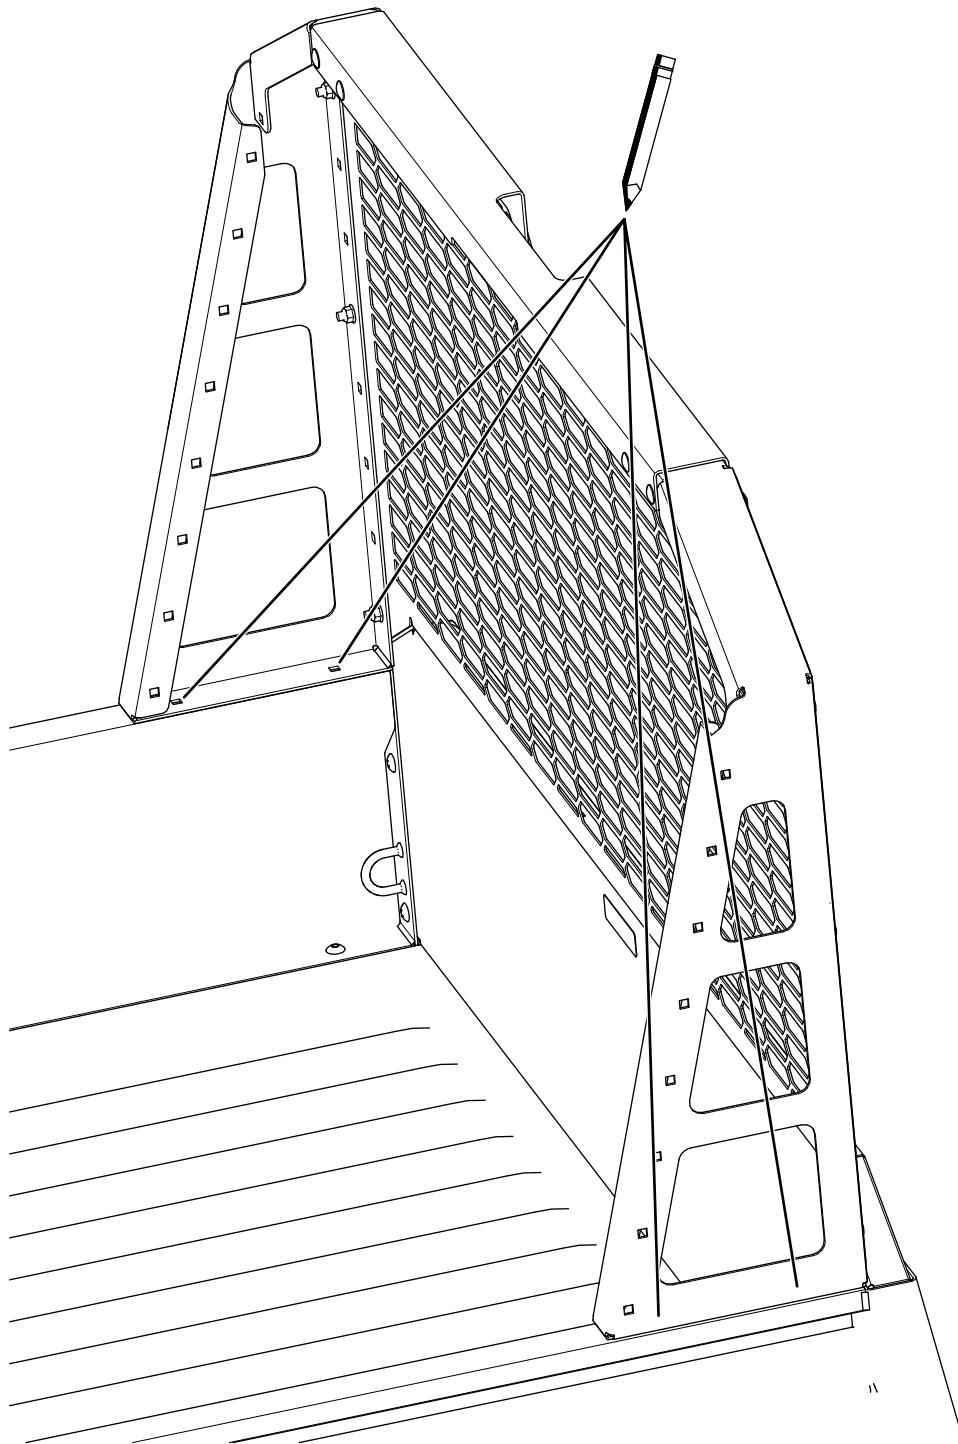


Bild 3

g407138

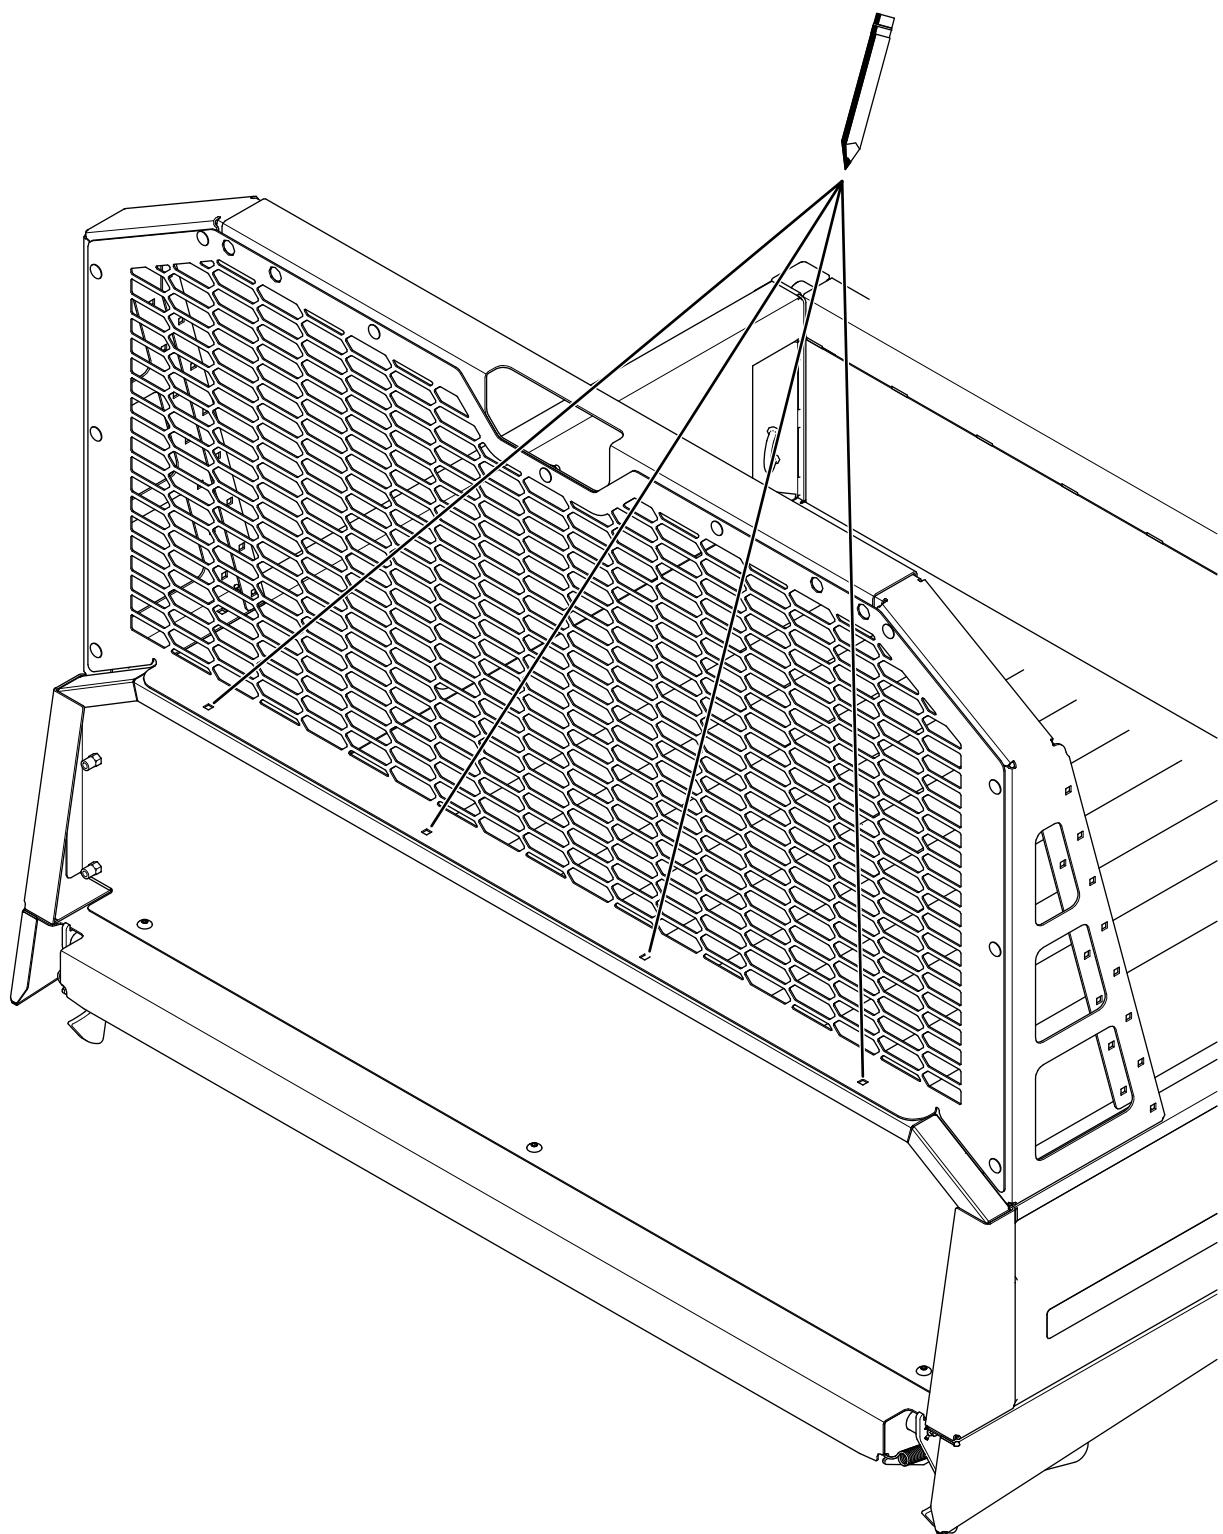

g407137

Bild 4

5. Entfernen Sie die Regalbaugruppe von der Ladepritsche.
6. Körnen Sie die markierten Stellen auf der Ladepritsche an.
7. Bohren Sie hier acht 9 mm große Löcher in die Ladepritsche.
8. Legen Sie die Regalbaugruppe auf die Ladepritsche und befestigen Sie die Regalbaugruppe locker mit 8 Schlossschrauben (5/16" x 3/4") und 8 Sicherungsmuttern (5/16") an der Ladepritsche, wie in [Bild 5](#) und [Bild 6](#) dargestellt.

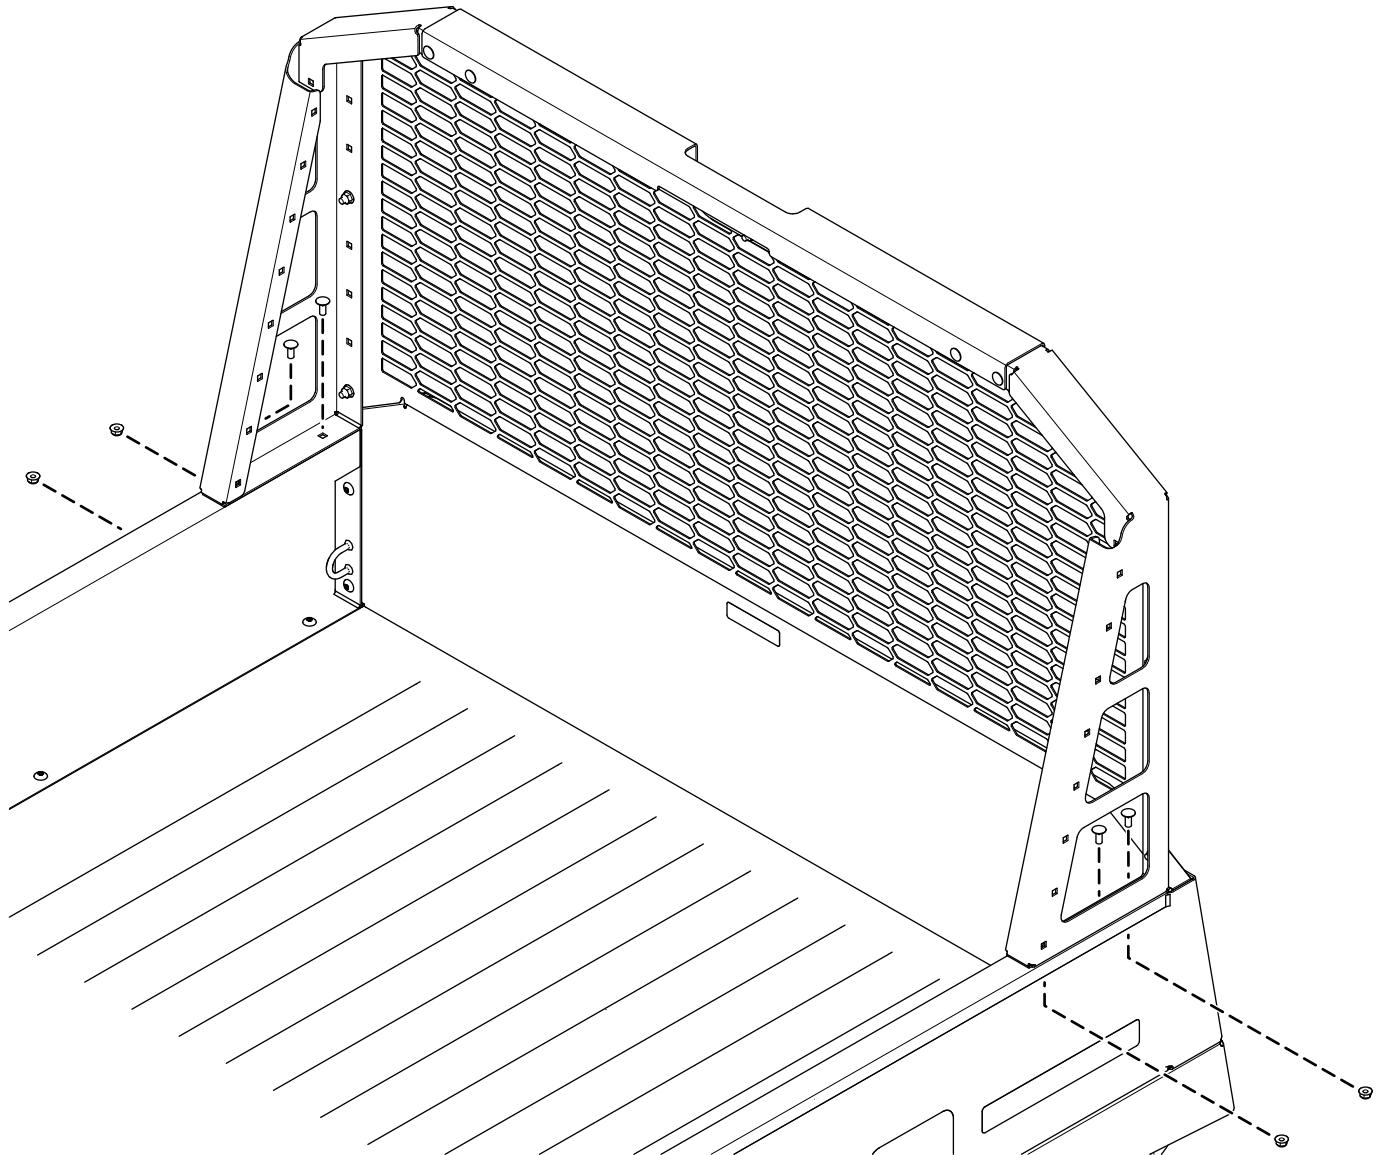


Bild 5

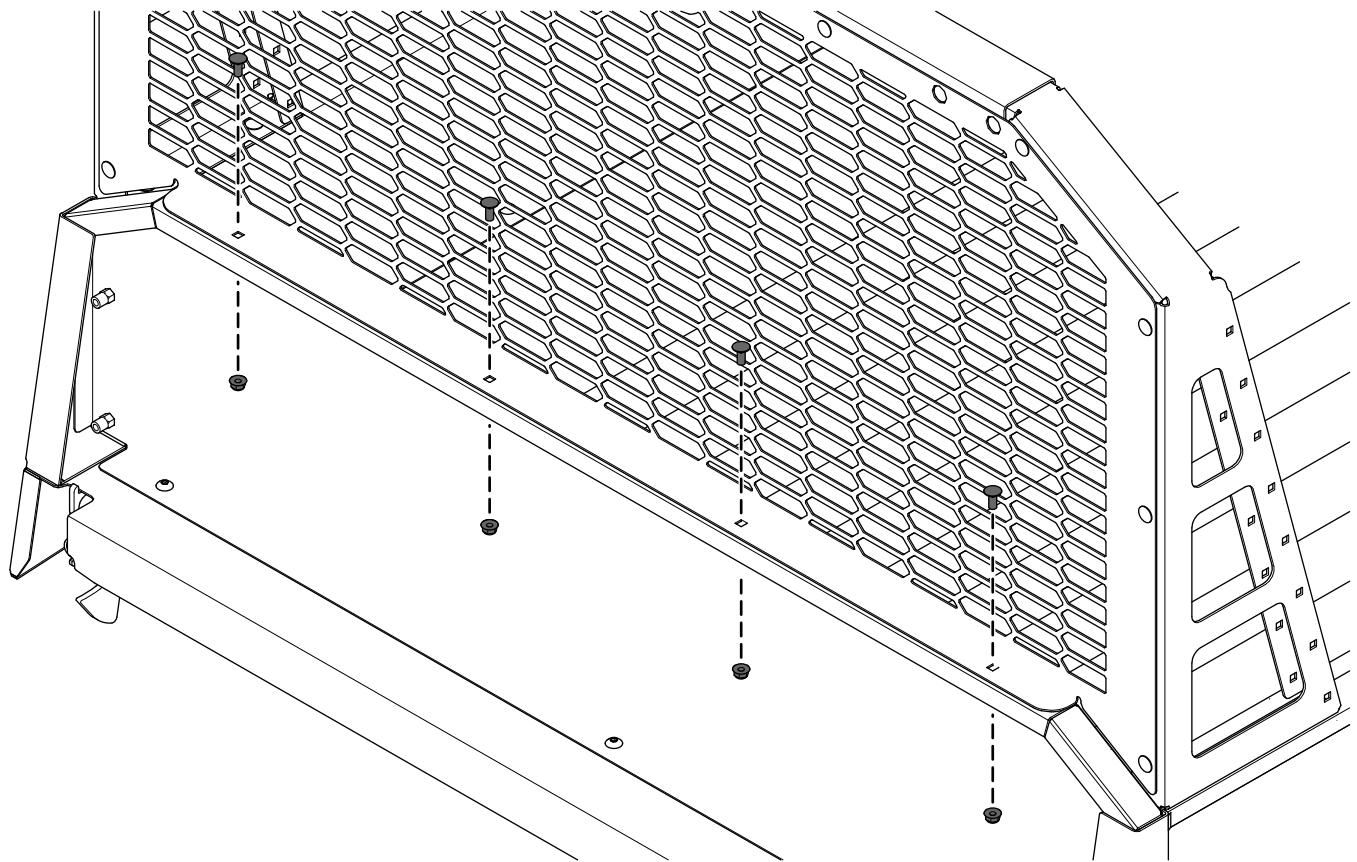


Bild 6

-
9. Ziehen Sie alle Befestigungen bis auf 20-25 N·m an.

10. Reinigen Sie die Oberfläche, und kleben Sie einen Aufkleber mit Belastungsgrenze auf das linke und rechte Regal und verwenden Sie dabei die ungefähren Abmessungen, wie in [Bild 7](#) dargestellt.

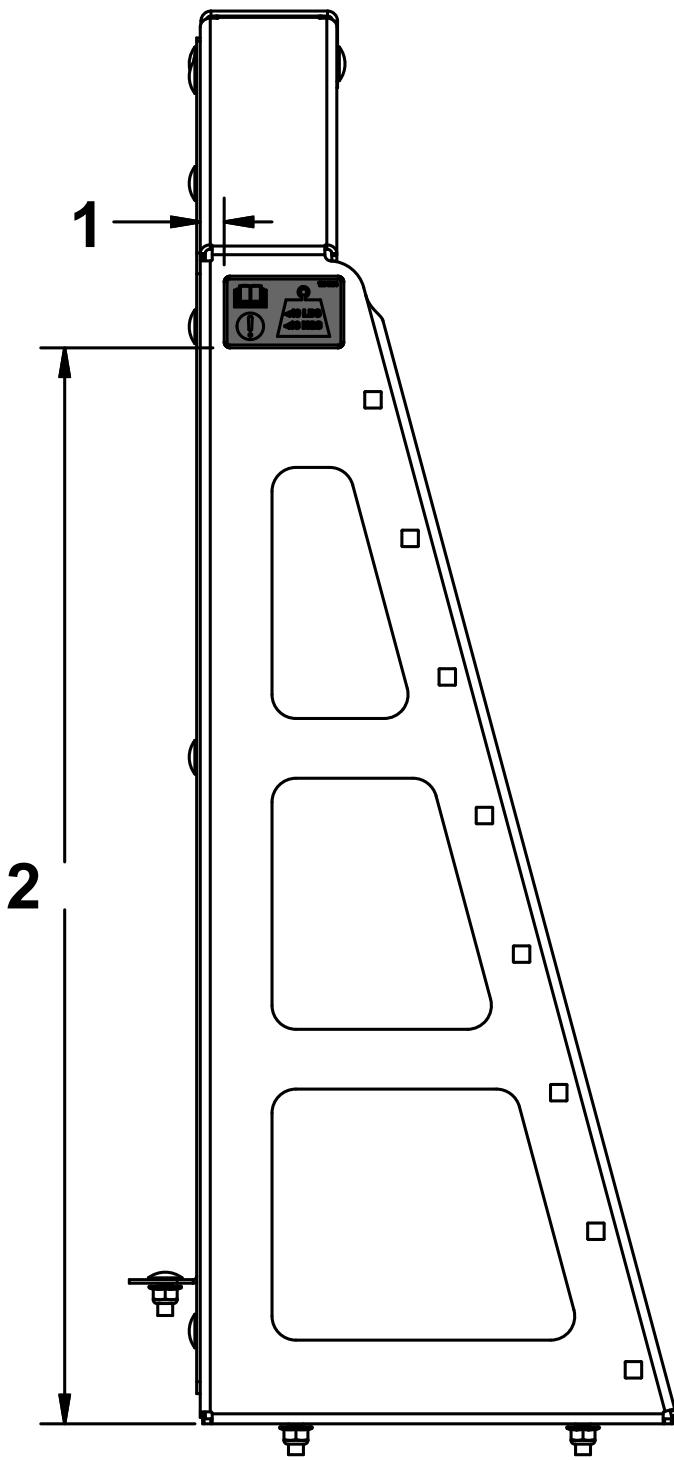


Bild 7

1. 13 mm

2. 57 cm

g407153