



Keskilavatelinesarja

Workman® UTX Passenger- tai MDX -työajoneuvo ja teräksinen kuormalava

Mallinro: 08142


Asennusohjeet

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat



Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

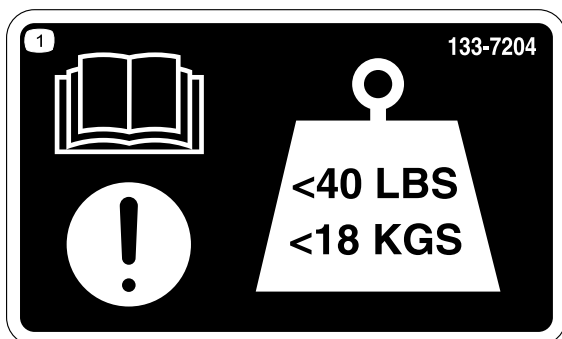

decal133-7204

133-7204

1. Huomio: lue *käyttöopas*, älä ylitä 18 kg:n kuormaa.



Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.


Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	—	Koneen valmistelu.
Vasemmanpuoleinen teline	1	Keskilavatelinesarjan asennus
Oikeanpuoleinen teline	1	
Keskitanko	1	
Säleikkö	1	
Lukkopultti (5/16 × ¾ tuumaa)	27	
Lukkomutteri (5/16 tuumaa)	27	
Lastausrajan tarra 133-7204	2	

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Siirrä vaihteistovipu P (pysäköinti) -asentoon.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

Keskilavatelinesarjan asennus


1. Kiinnitä vasemmanpuoleinen teline ja oikeanpuoleinen teline löysästi keskitankoon kahdeksalla lukkopultilla (5/16 × ¾ tuumaa) ja kahdeksalla lukkomutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 1](#)).

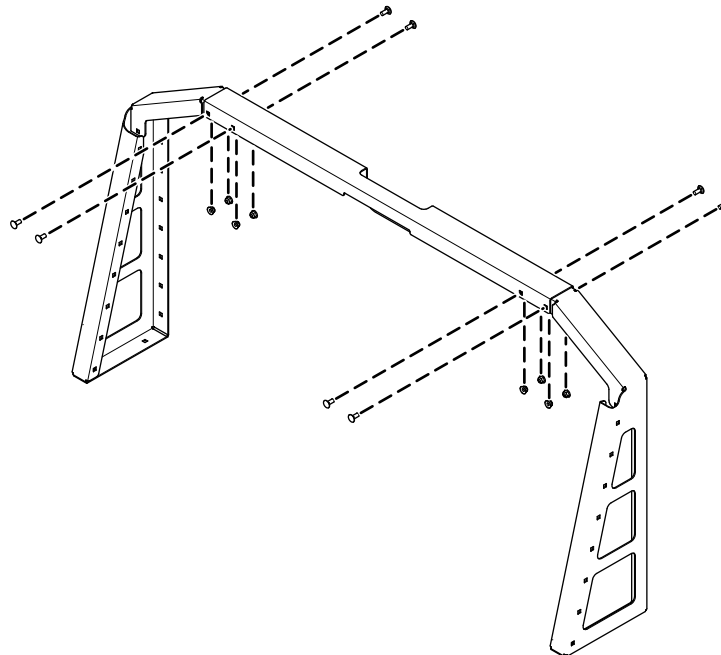

Kuva 1

g407139


2. Kiinnitä säleikkö löysästi telineen runkoon 11:llä lukkopultilla ($5/16 \times \frac{3}{4}$ tuumaa) ja 11:llä lukkomutterilla ($5/16$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 2](#)).

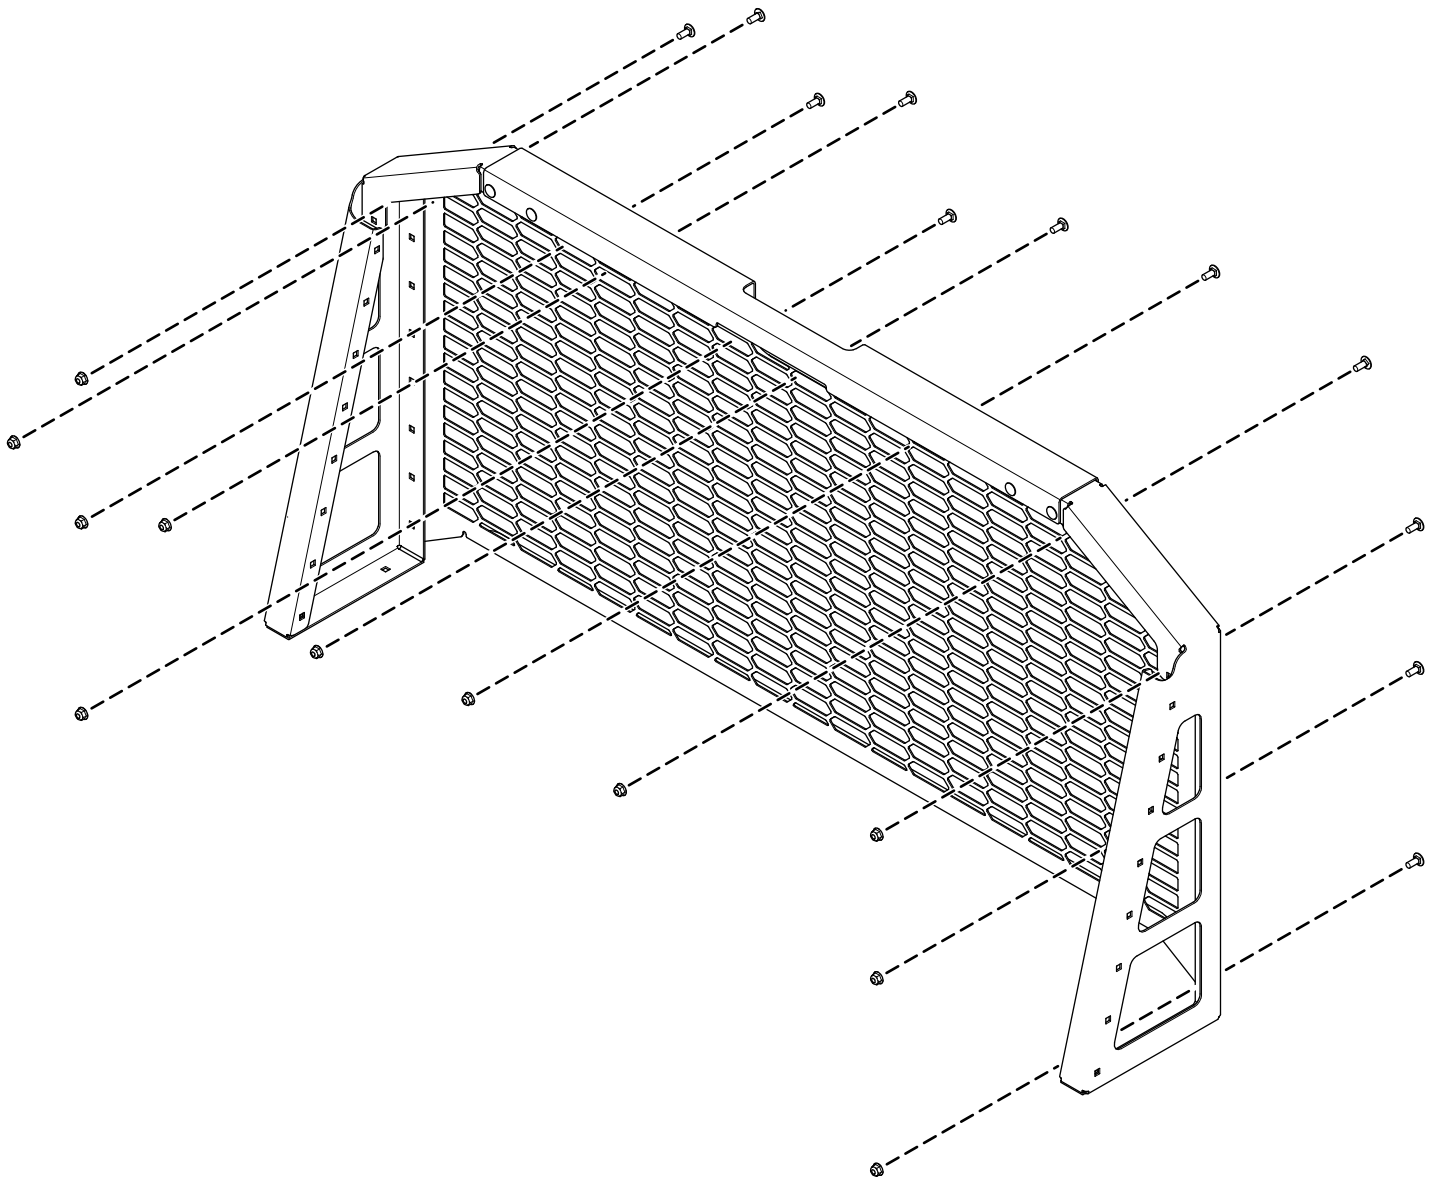

Kuva 2


g407136

3. Kohdista telinekokoonpano kuljetuslavaan ja varmista, että se on linjassa kuljetuslavan etuosan ja ulkopuolen kanssa.
4. Merkitse porauskohdat käyttämällä vasemmanpuoleista ja oikeanpuoleista telinettä mallina.

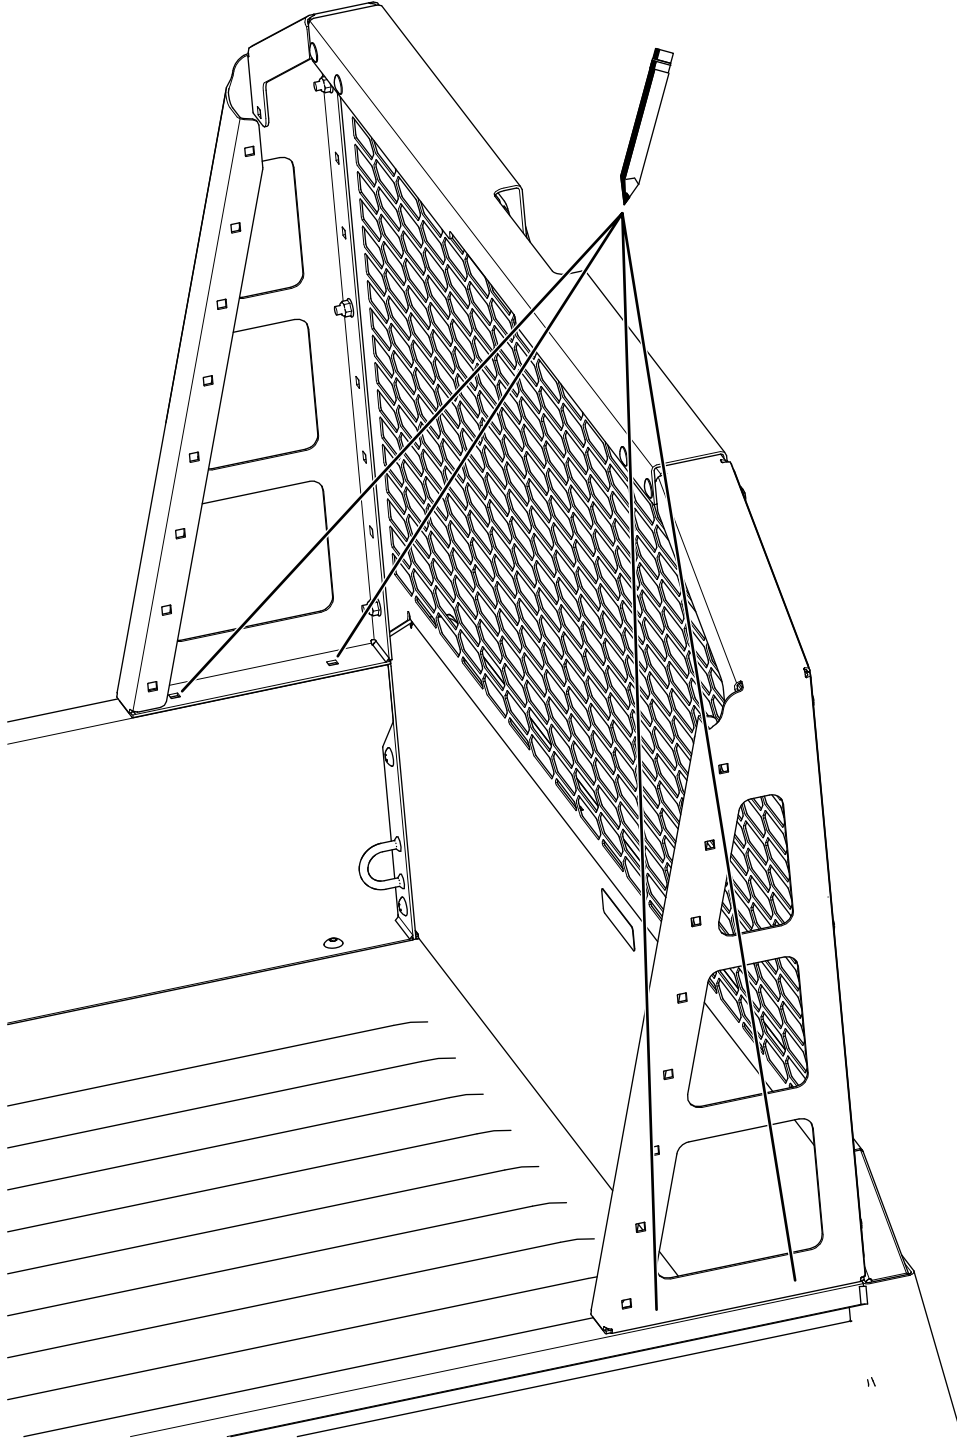

Kuva 3


g407138

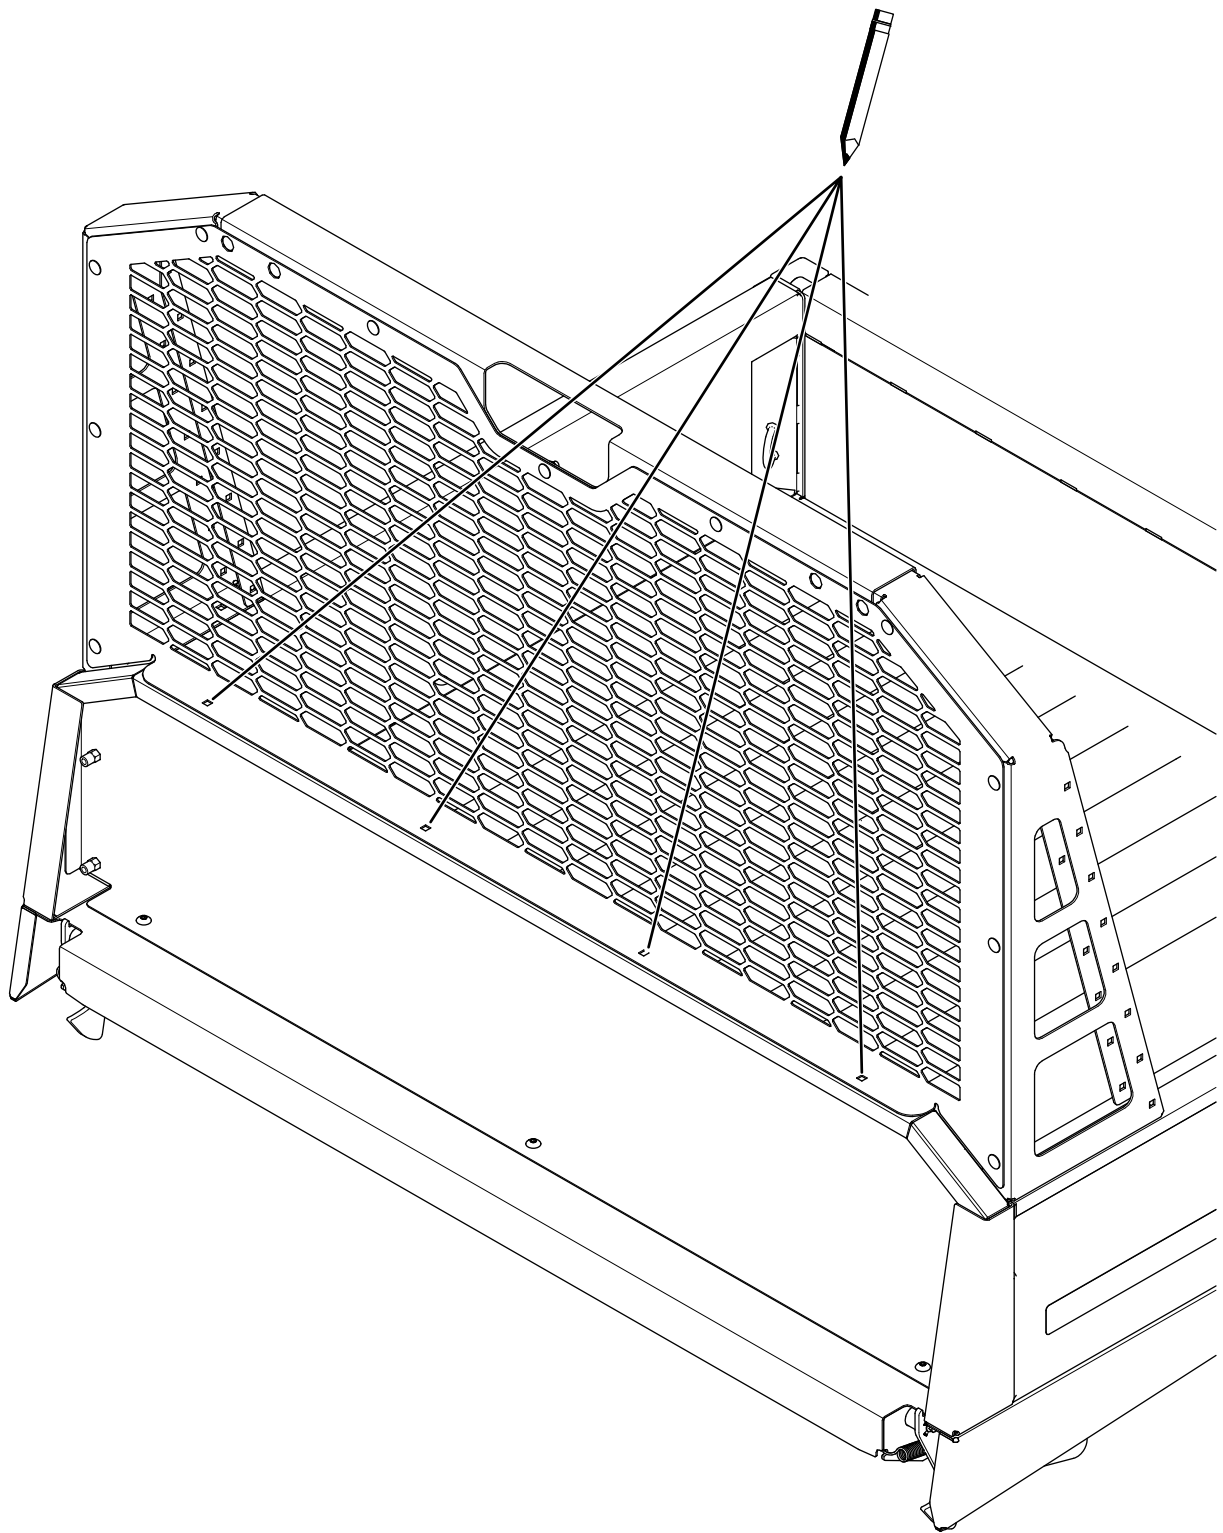


g407137

Kuva 4

5. Irrota lavakokoonpano kuljetuslavasta.
6. Tee pistepuikolla jälki kuljetuslavaan tehtyjen merkintöjen kohdalle.
7. Poraava kuljetuslavaan kahdeksan reikää (9 mm tai 11/32 tuumaa).
8. Aseta telinäkokoonpano kuljetuslavalle ja kiinnitä vasemmanpuoleinen teline ja oikeanpuoleinen teline löysästi kuljetuslavaan kahdeksalla lukkopultilla (5/16 × 3/4 tuumaa) ja kahdeksalla lukkomutterilla (5/16 tuumaa) kuvien mukaisesti (Kuva 5 ja Kuva 6).

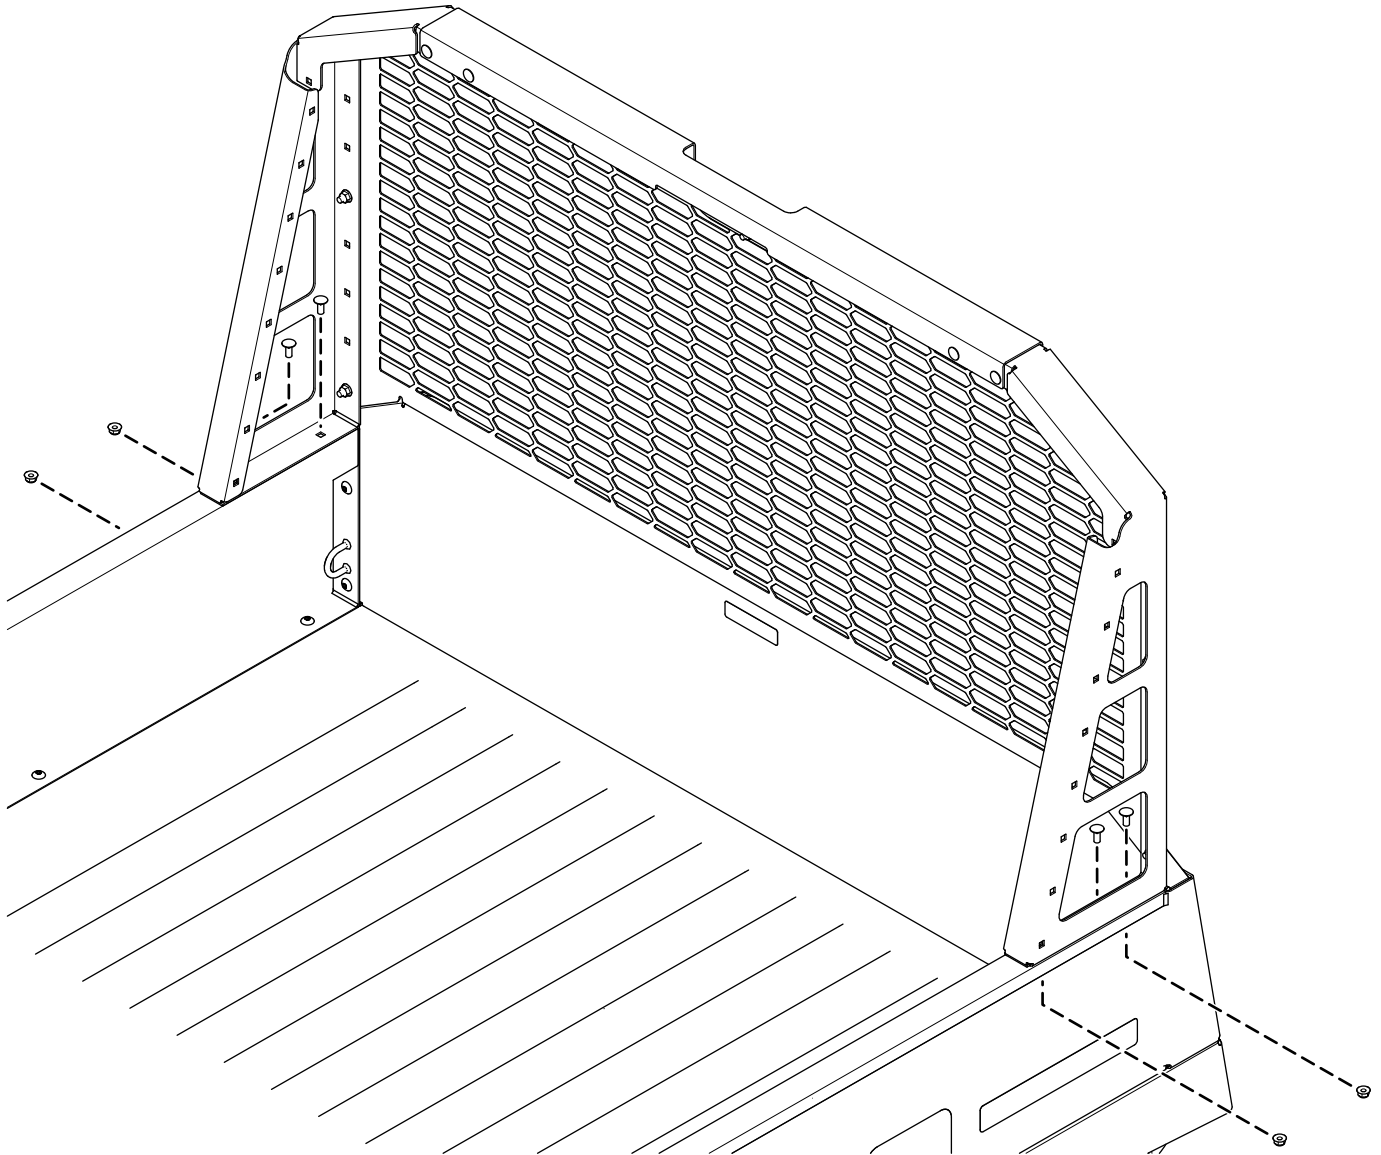

Kuva 5

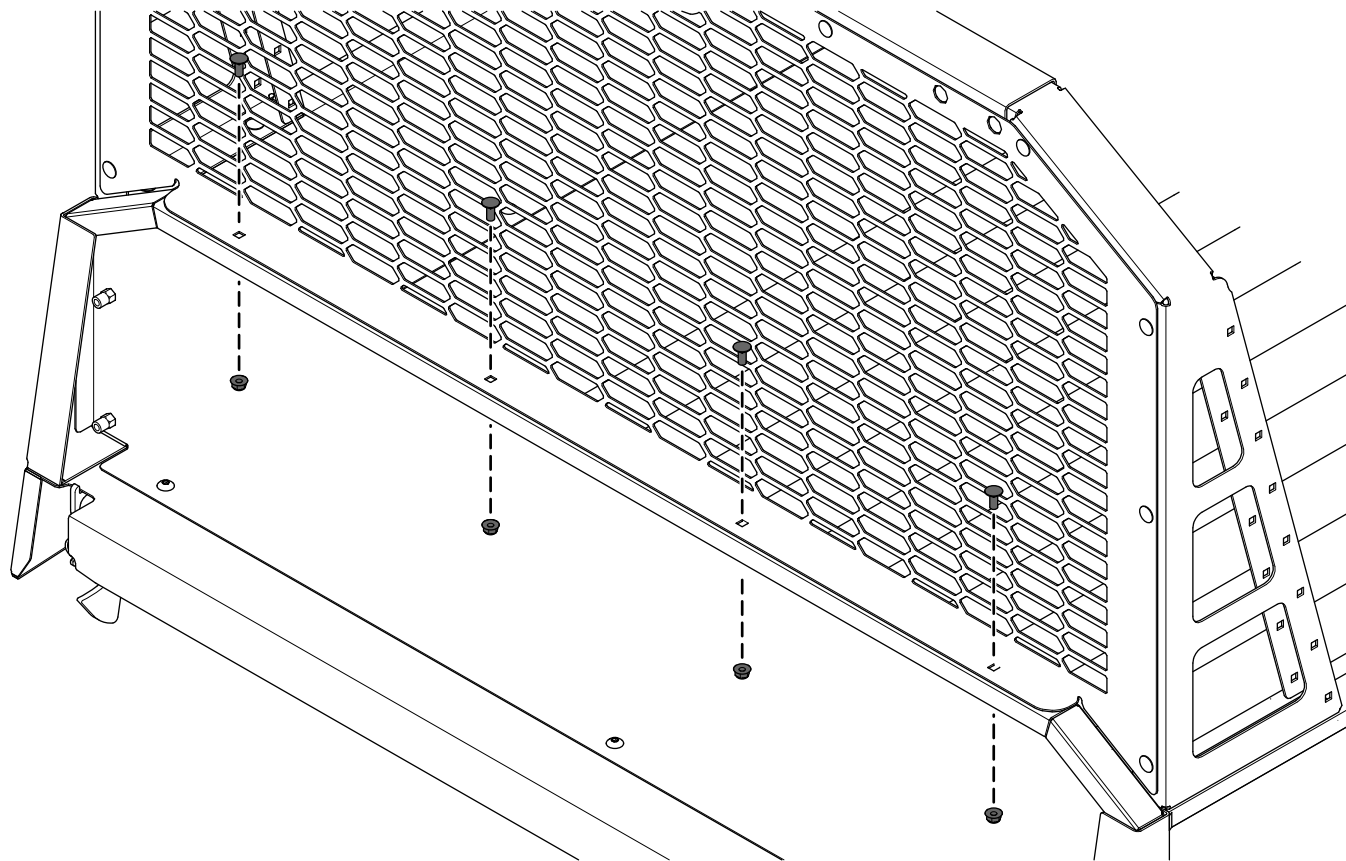


g407140

Kuva 6

-
9. Kiristä kaikki kiinnikkeet momenttiin 20–25 N·m.

10. Puhdista pinta ja kiinnitä lastausrajan tarra vasemmanpuoleiseen telineeseen ja oikeanpuoleiseen telineeseen kuvan mukaiseen kohtaan ([Kuva 7](#)).

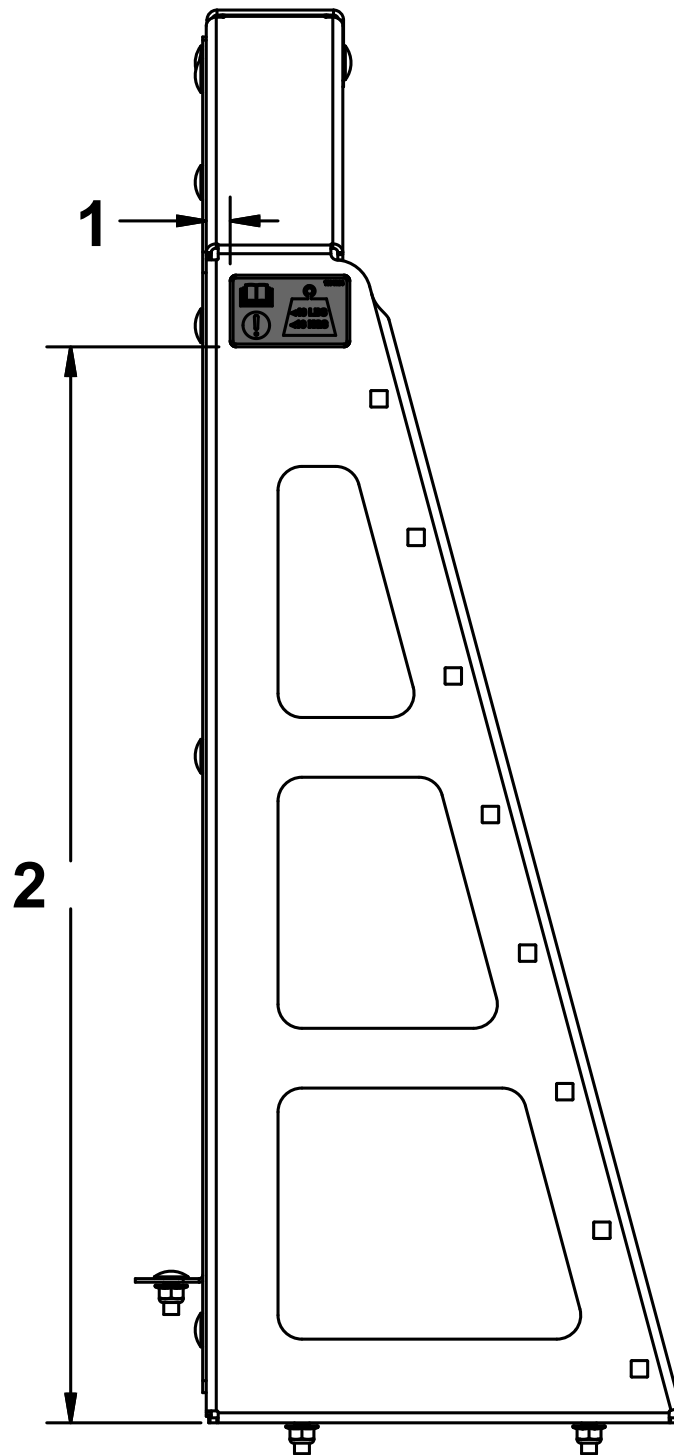

Kuva 7

g407153

1. 13 mm

2. 57 cm