



Middenrek voor laadbak

Workman® UTX-passagiersvoertuig of MDX-nutsvoertuig met stalen laadbak

Modelnr.: 08142


Installatie-instructies

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

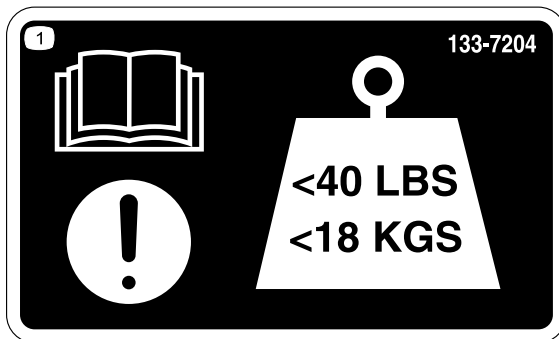

decal133-7204

133-7204

1. Waarschuwing – Lees de *Gebruikershandleiding*; de lading mag niet zwaarder zijn dan 18 kg.



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.


Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	—	De machine gebruiksklaar maken.
Rek, links	1	Installeer het middenrek.
Rek, rechts	1	
Middenbalk	1	
Scherp	1	
Slotbout (5/16" x 3/4")	27	
Borgmoer (5/16")	27	
Sticker toelaatbare belasting 133-7204	2	

De machine klaarmaken

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de transmissiehendel in de stand P (parkeren).
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

Het middenrek installeren


1. Bevestig het linker en rechter rek losjes aan de middenbalk met 8 slotbouten (5/16 x 3/4") en 8 borgmoeren (5/16") zoals getoond in [Figuur 1](#).

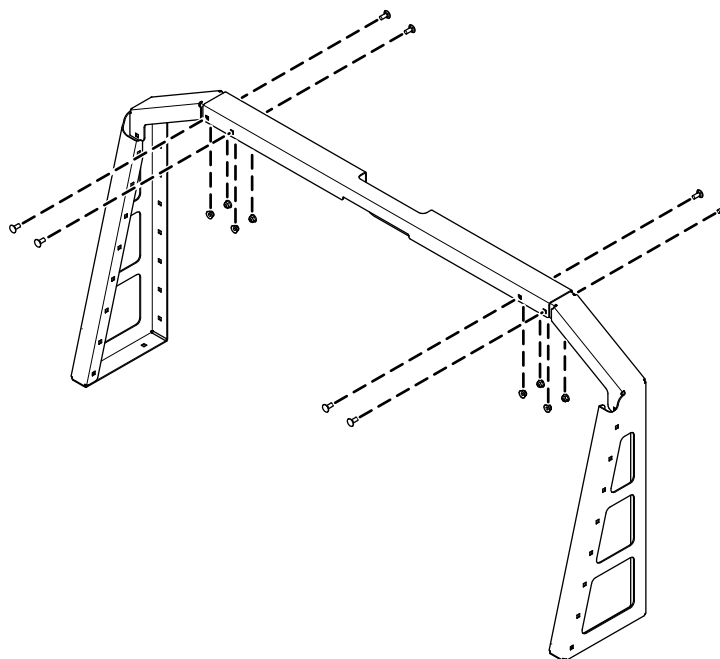

Figuur 1

g407139


2. Bevestig het rek losjes aan het rekframe met 11 slotbouten (5/16 x 3/4") en 11 borgmoeren (5/16") zoals getoond in [Figuur 2](#).

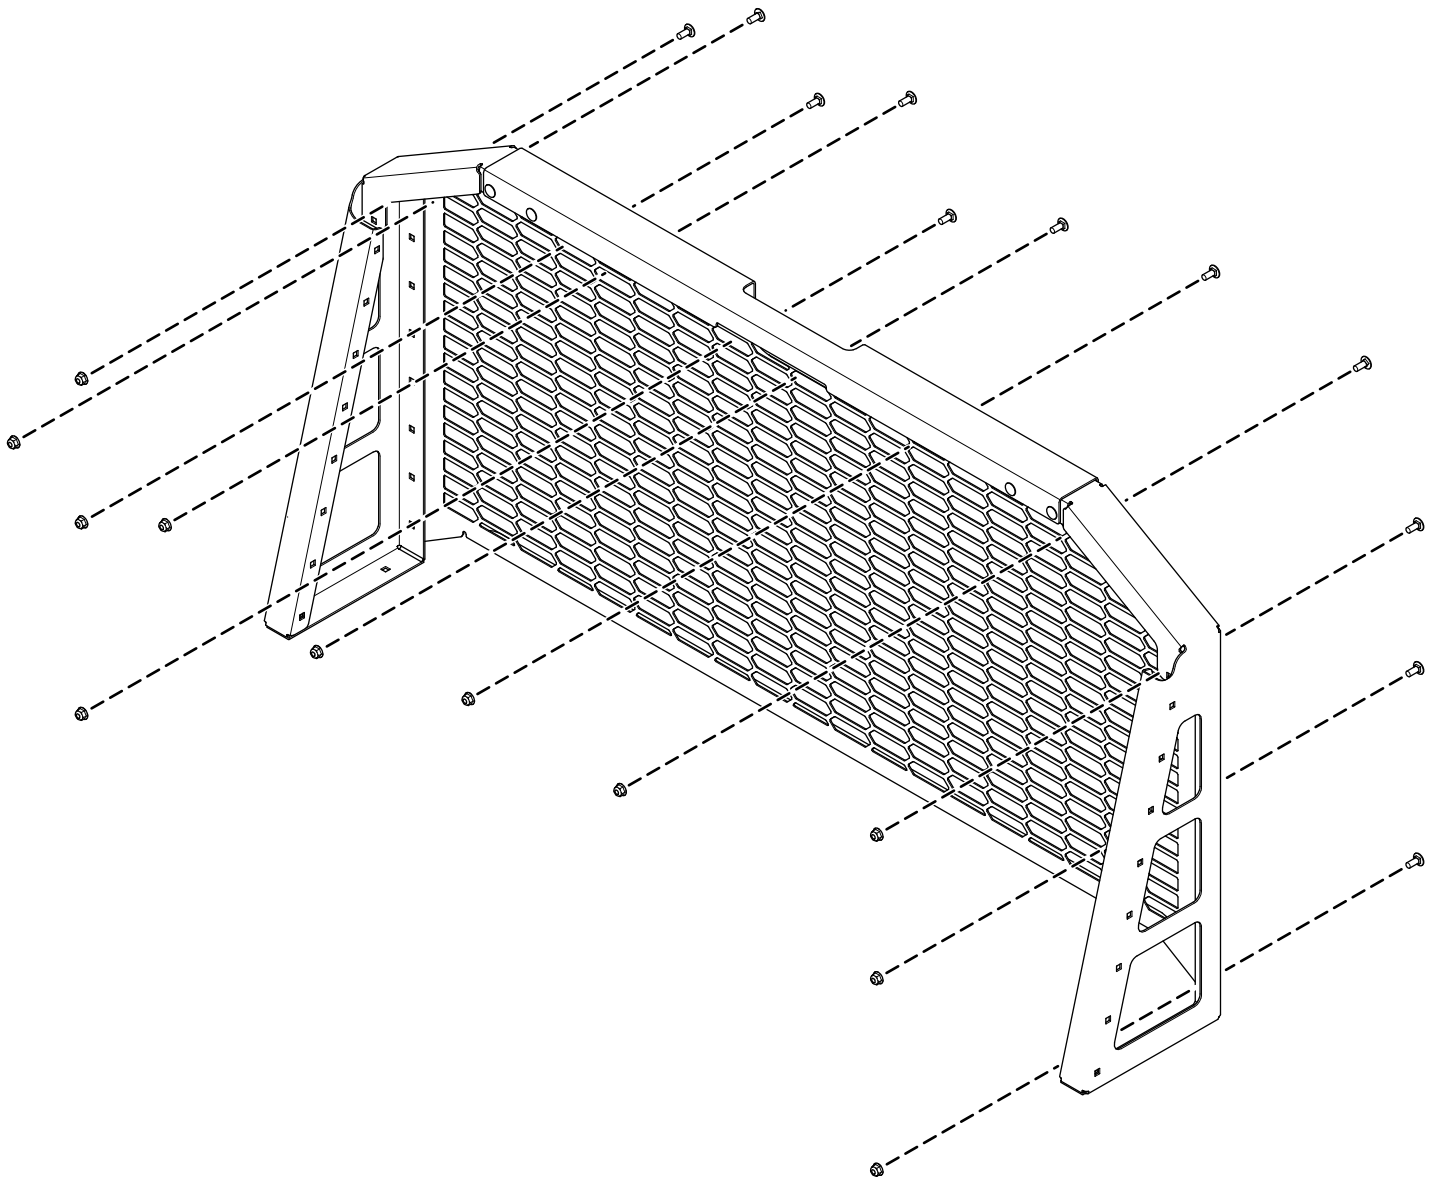

Figuur 2


g407136

3. Lijn het rek uit met de laadbak, zodat het op één lijn staat met de voorkant en de buitenkant van de laadbak.
4. Gebruik het linker en rechter rek als sjabloon en markeer de plaatsen voor de boorgaten.

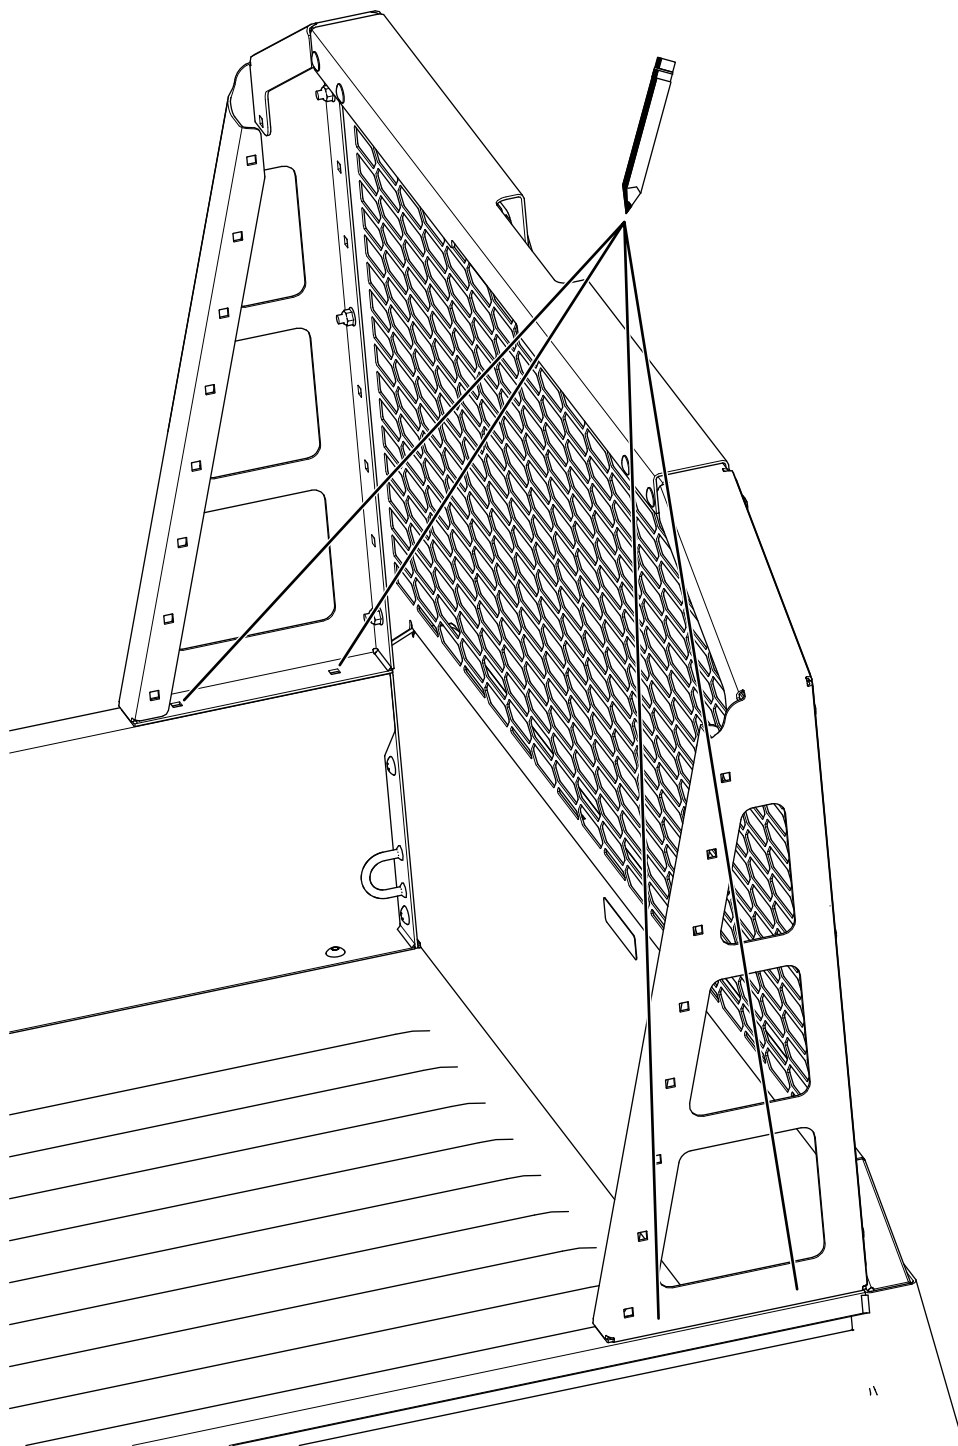

Figuur 3


g407138

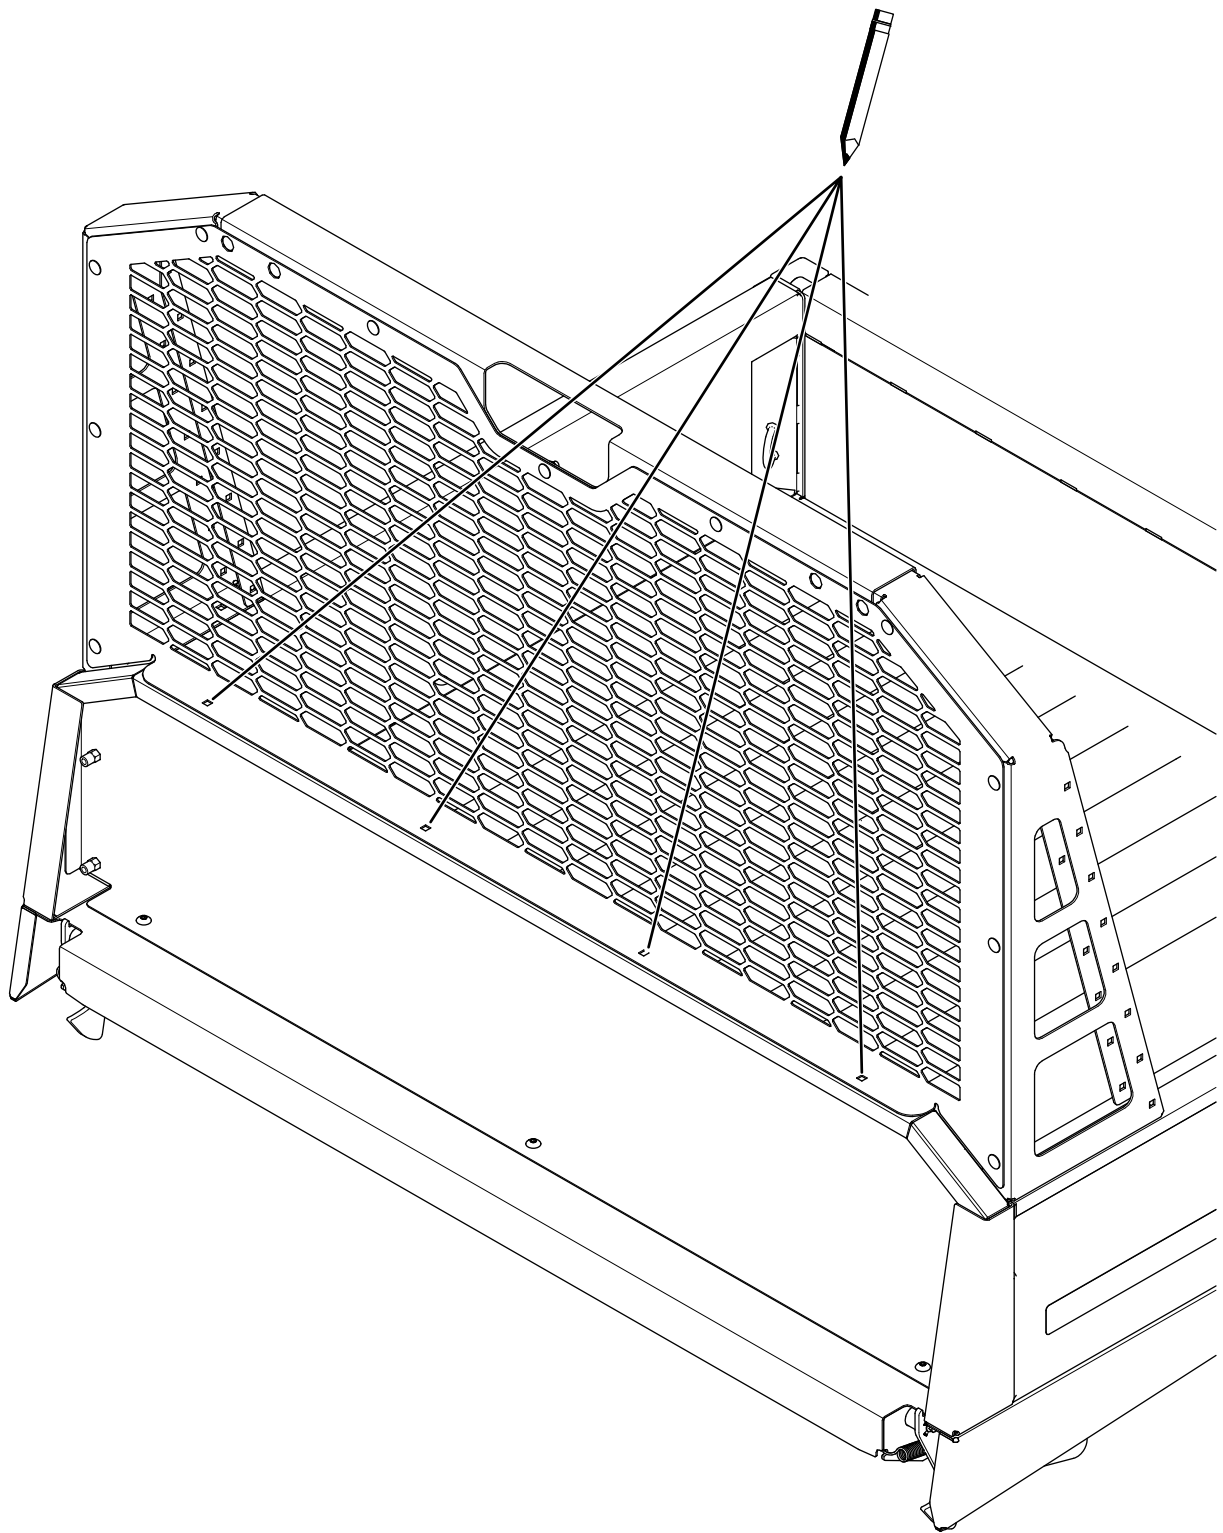

g407137


Figuur 4

5. Verwijder het rek van de laadbak.
6. Maak putjes met een centerpons op de gemarkeerde plaatsen op de laadbak.
7. Boor 8 gaten (9 mm of 11/32") in de laadbak.
8. Plaats het rek op de laadbak en bevestig het losjes op de laadbak met 8 slotbouten (5/16 x 3/4") en 8 borgmoeren (5/16") zoals afgebeeld in [Figuur 5](#) en [Figuur 6](#).

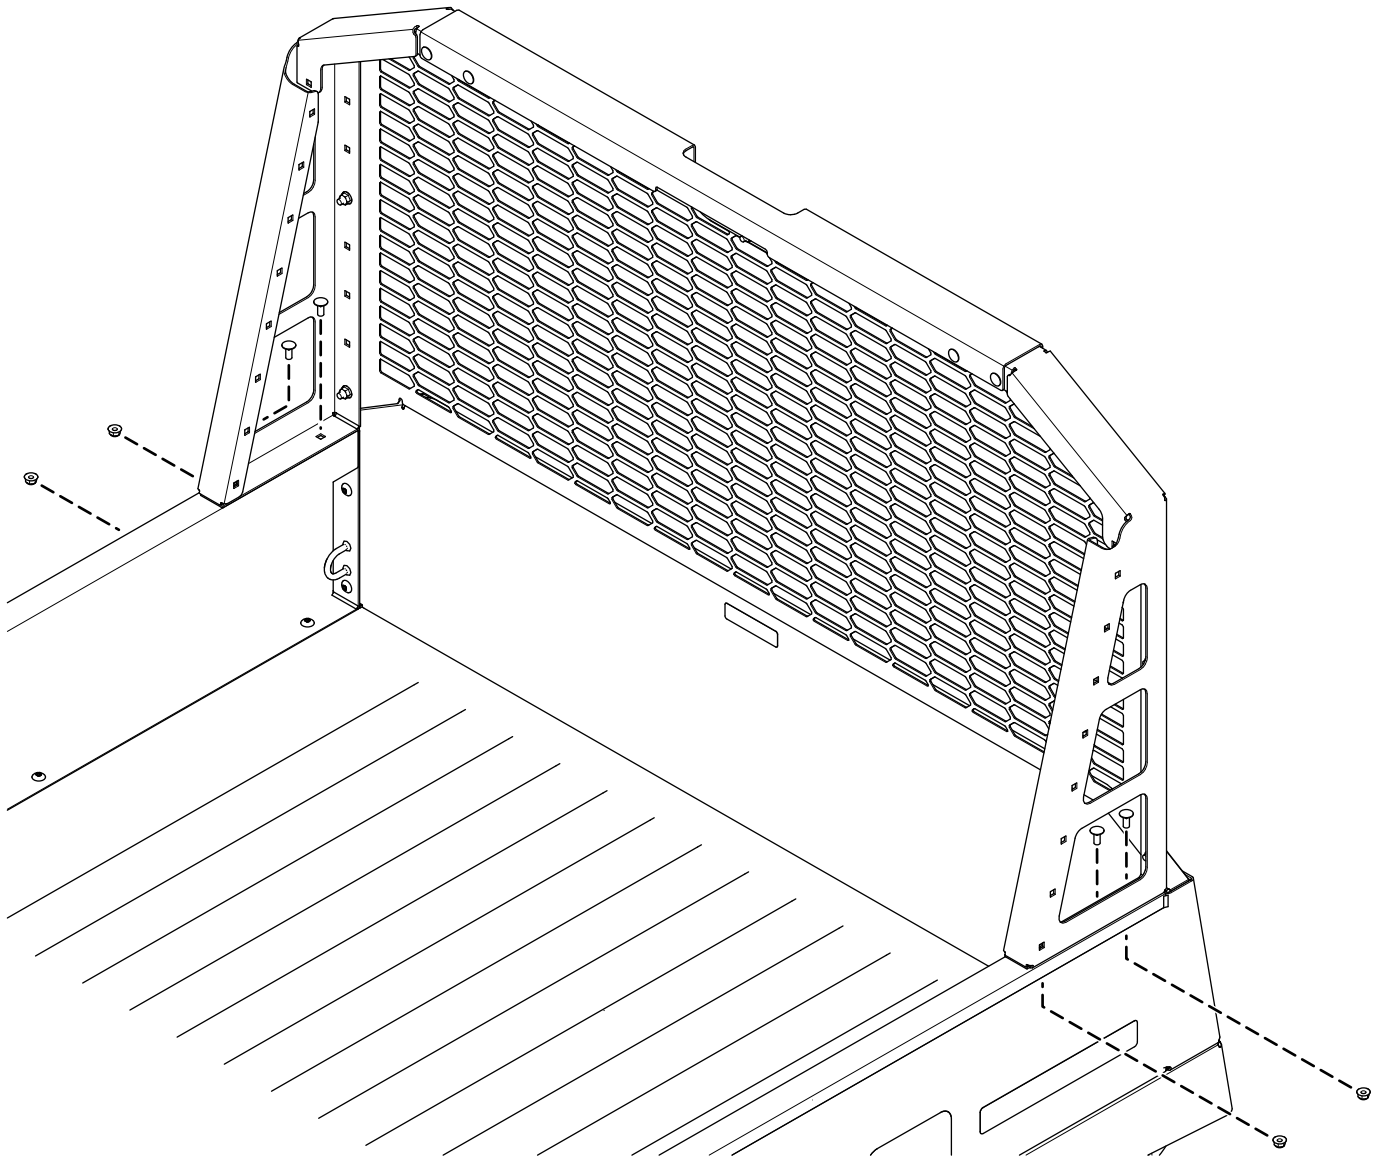

Figuur 5

g407141

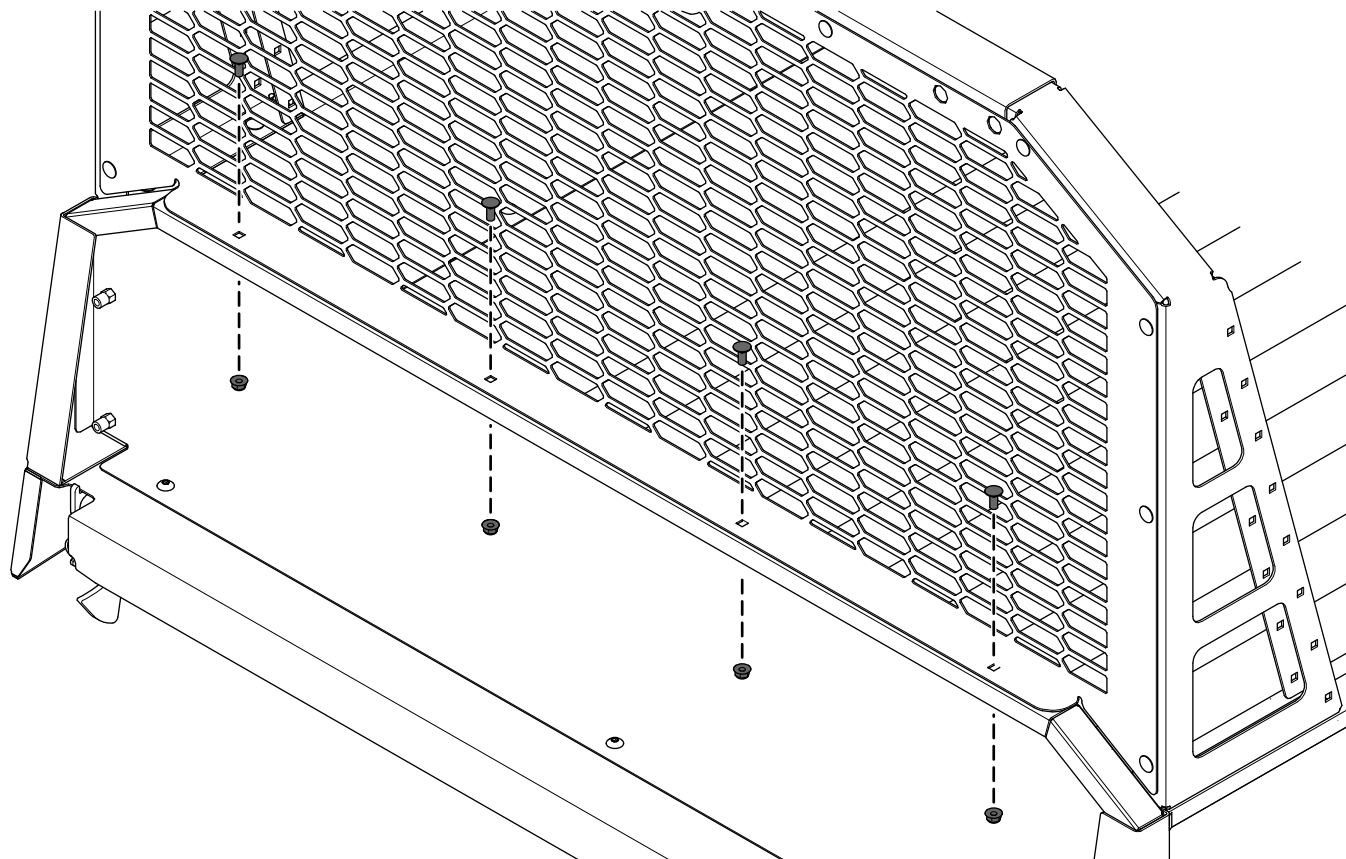


g407140

Figuur 6

-
9. Haal alle bevestigingsmiddelen aan tot 20 - 25 N·m (180 - 220 in-lb).

10. Reinig het oppervlak en breng een sticker met de toelaatbare belasting aan op het linker en rechter rek, met de globale afmetingen getoond in [Figuur 7](#).

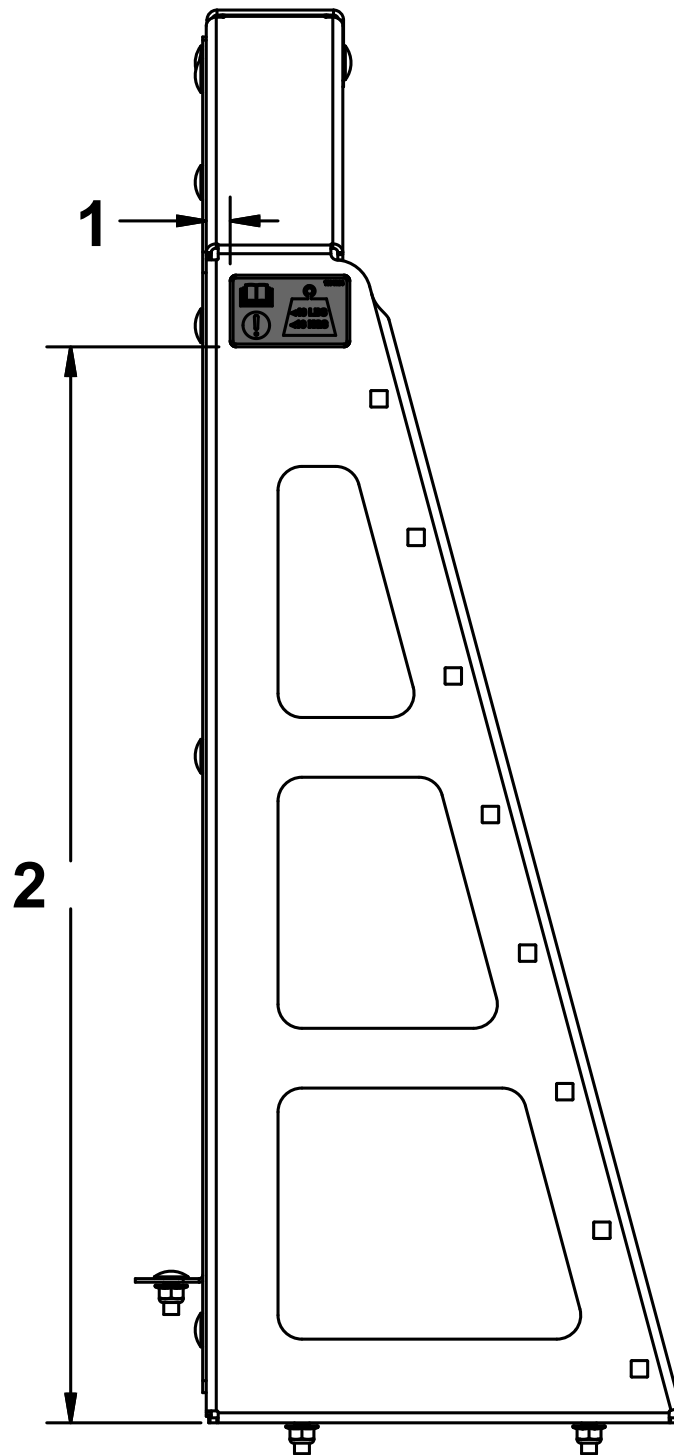

Figuur 7

g407153

1. 13 mm (1/2")

2. 57 cm (22-1/2"es)