



Kit de prateleira da plataforma central

**Veículo de passageiros UTX ou utilitário MDX Workman® com
plataforma de carga de aço**

Modelo nº 08142


Instruções de instalação

Segurança

Autocolantes de segurança e de instruções



Os autocolantes de segurança e de instruções são facilmente visíveis e situam-se próximo das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou em falta.

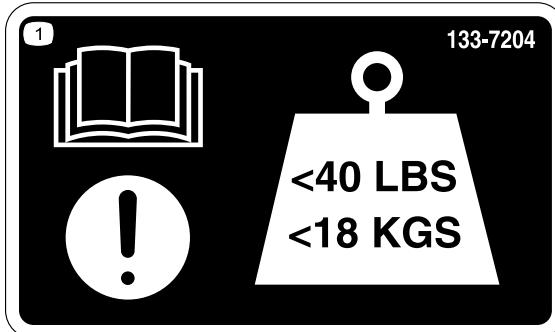

decal133-7204

133-7204

1. Atenção – leia o *Manual do utilizador*; não exceda cargas de 18 kg.



Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
Prateleira do lado esquerdo	1	
Prateleira do lado direito	1	
Barra central	1	
Filtro	1	Instalar o kit de sistema de prateleira da plataforma central.
Parafuso de carroçaria (5/16 x ¾ pol.)	27	
Porca de bloqueio (5/16 pol.)	27	
Autocolante de limite de carga 133-7204	2	

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Mova a alavanca da transmissão para a posição P (estacionar).
3. Desligue o motor e retire a chave.

Instalar o kit de sistema de prateleira da plataforma central

1. Instale sem apertar a prateleira do lado esquerdo e lado direito na barra central utilizando oito parafusos de carroçaria (5/16 x ¾ pol.) e oito porcas de bloqueio (5/16 pol.) como se mostra na [Figura 1](#).

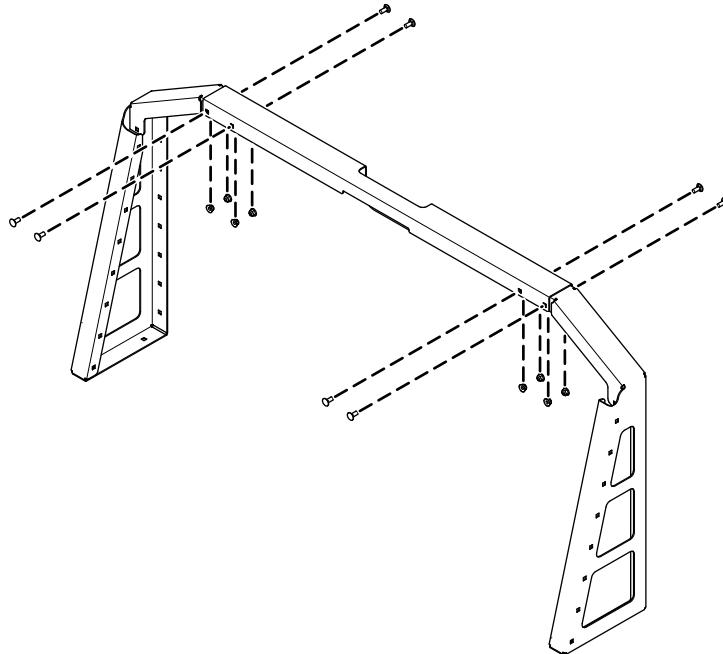


Figura 1

g407139

2. Instale sem apertar a grelha na estrutura das prateleiras utilizando 11 parafusos de carroçaria (5/16 x 3/4 pol.) e 11 porcas de bloqueio (5/16 pol.) como se mostra na [Figura 2](#).

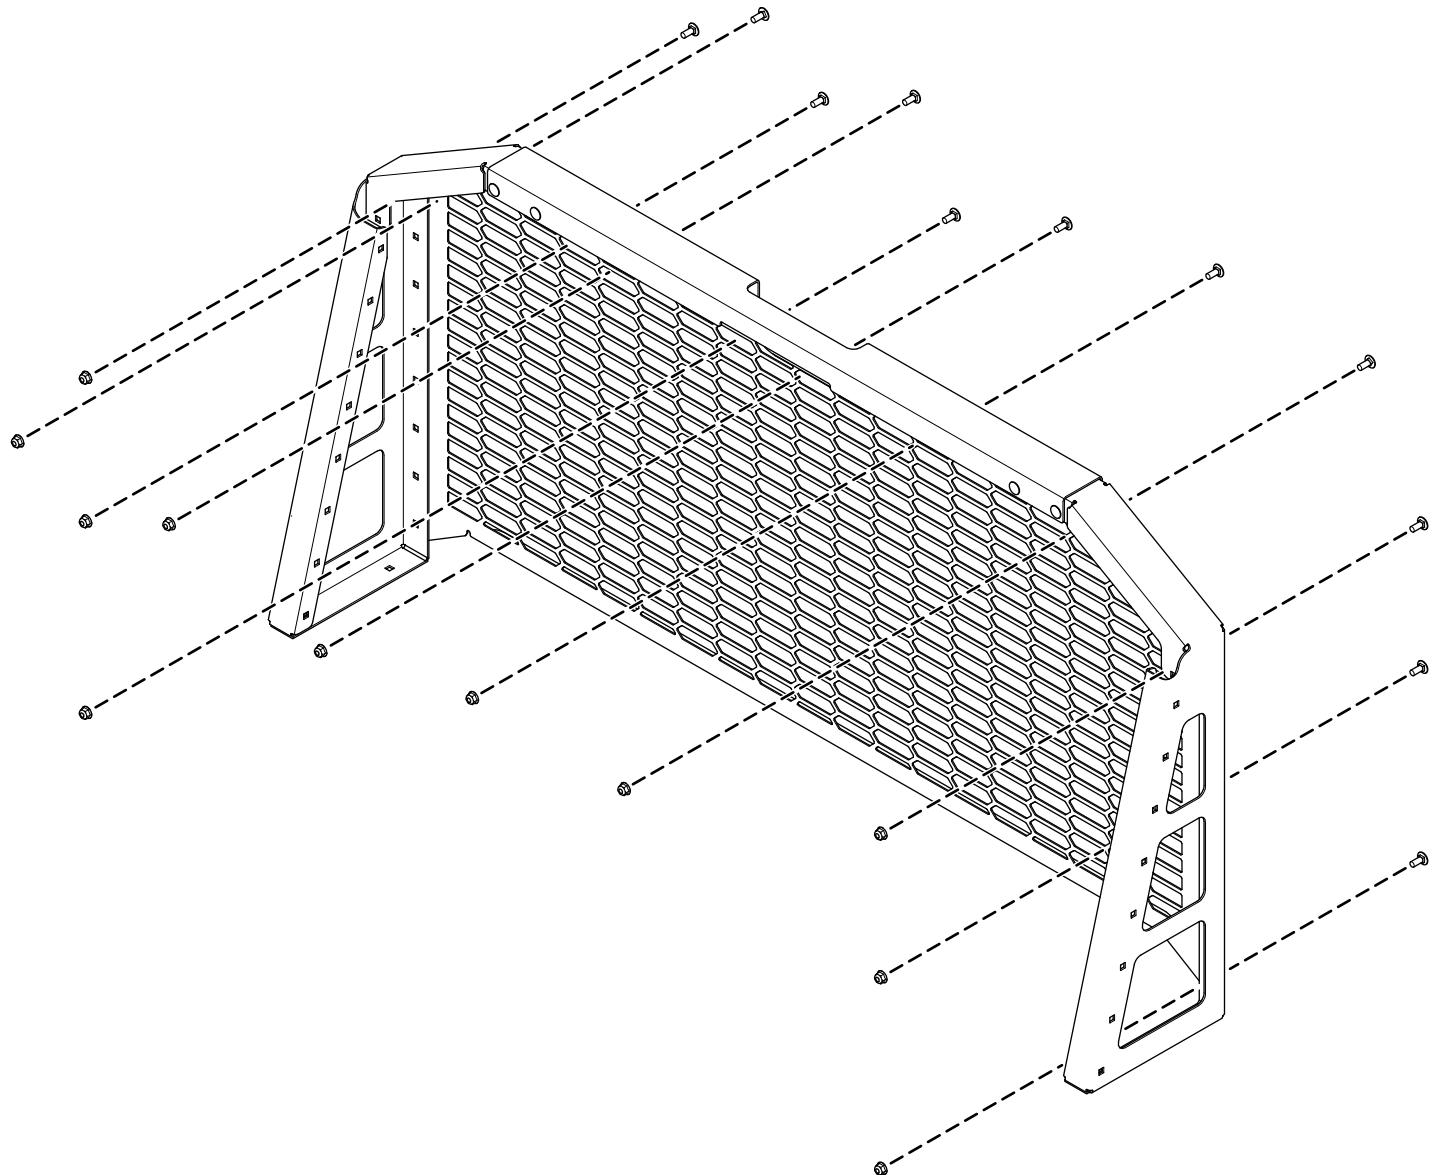


Figura 2

g407136

3. Alinhe o conjunto das prateleiras com a plataforma de carga e certifique-se de que está alinhado com a parte frontal e exterior da plataforma de carga.
4. Utilizando a prateleira do lado esquerdo e do lado direito como modelo, marque os locais para a perfuração.

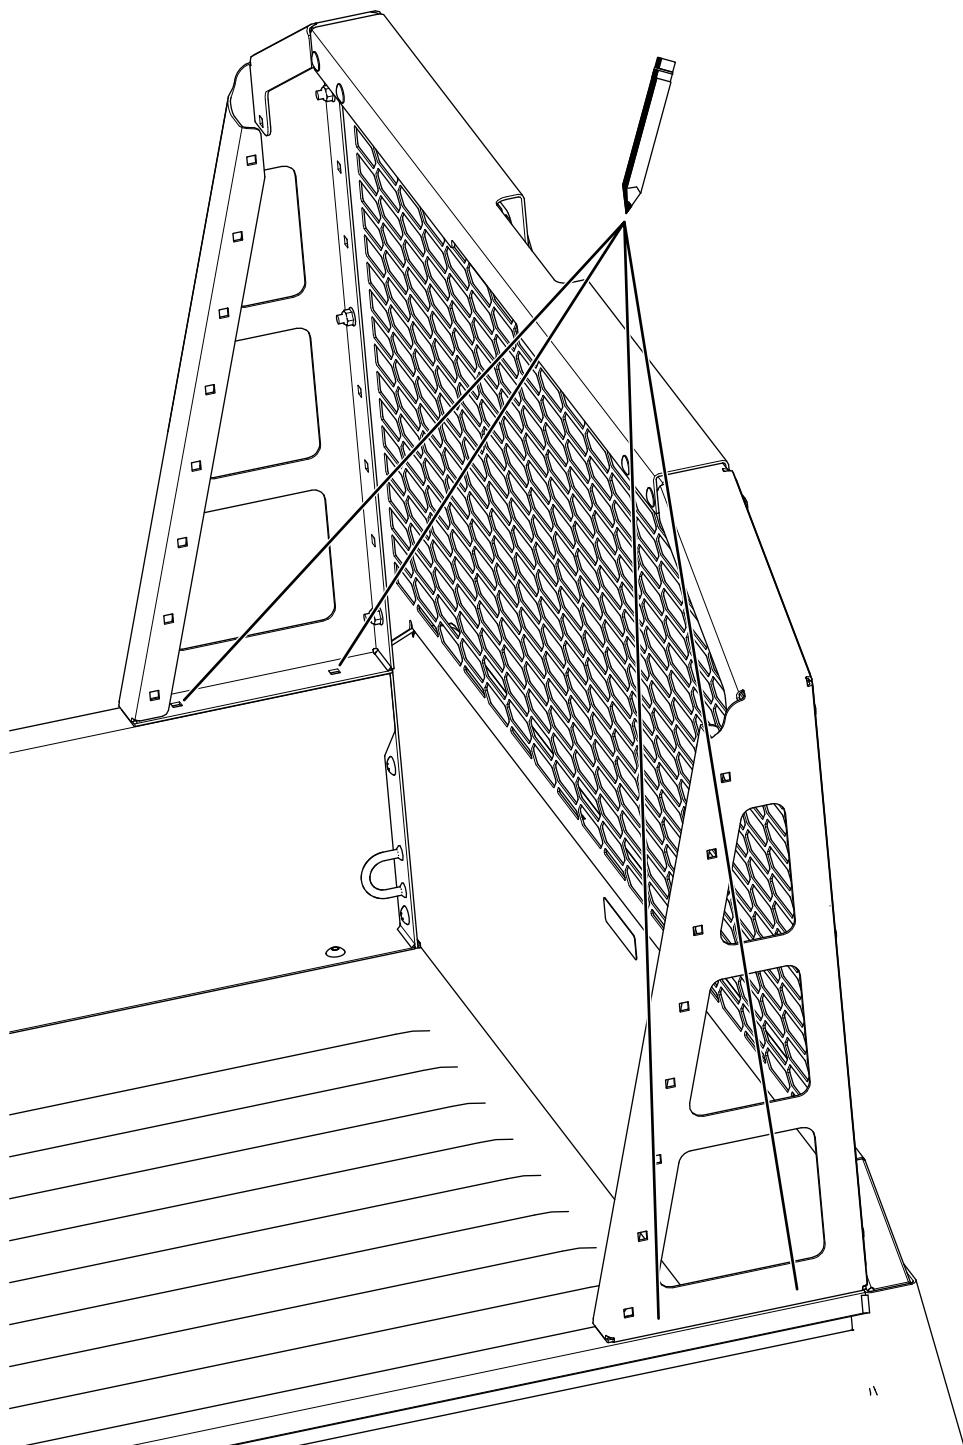


Figura 3

g407138

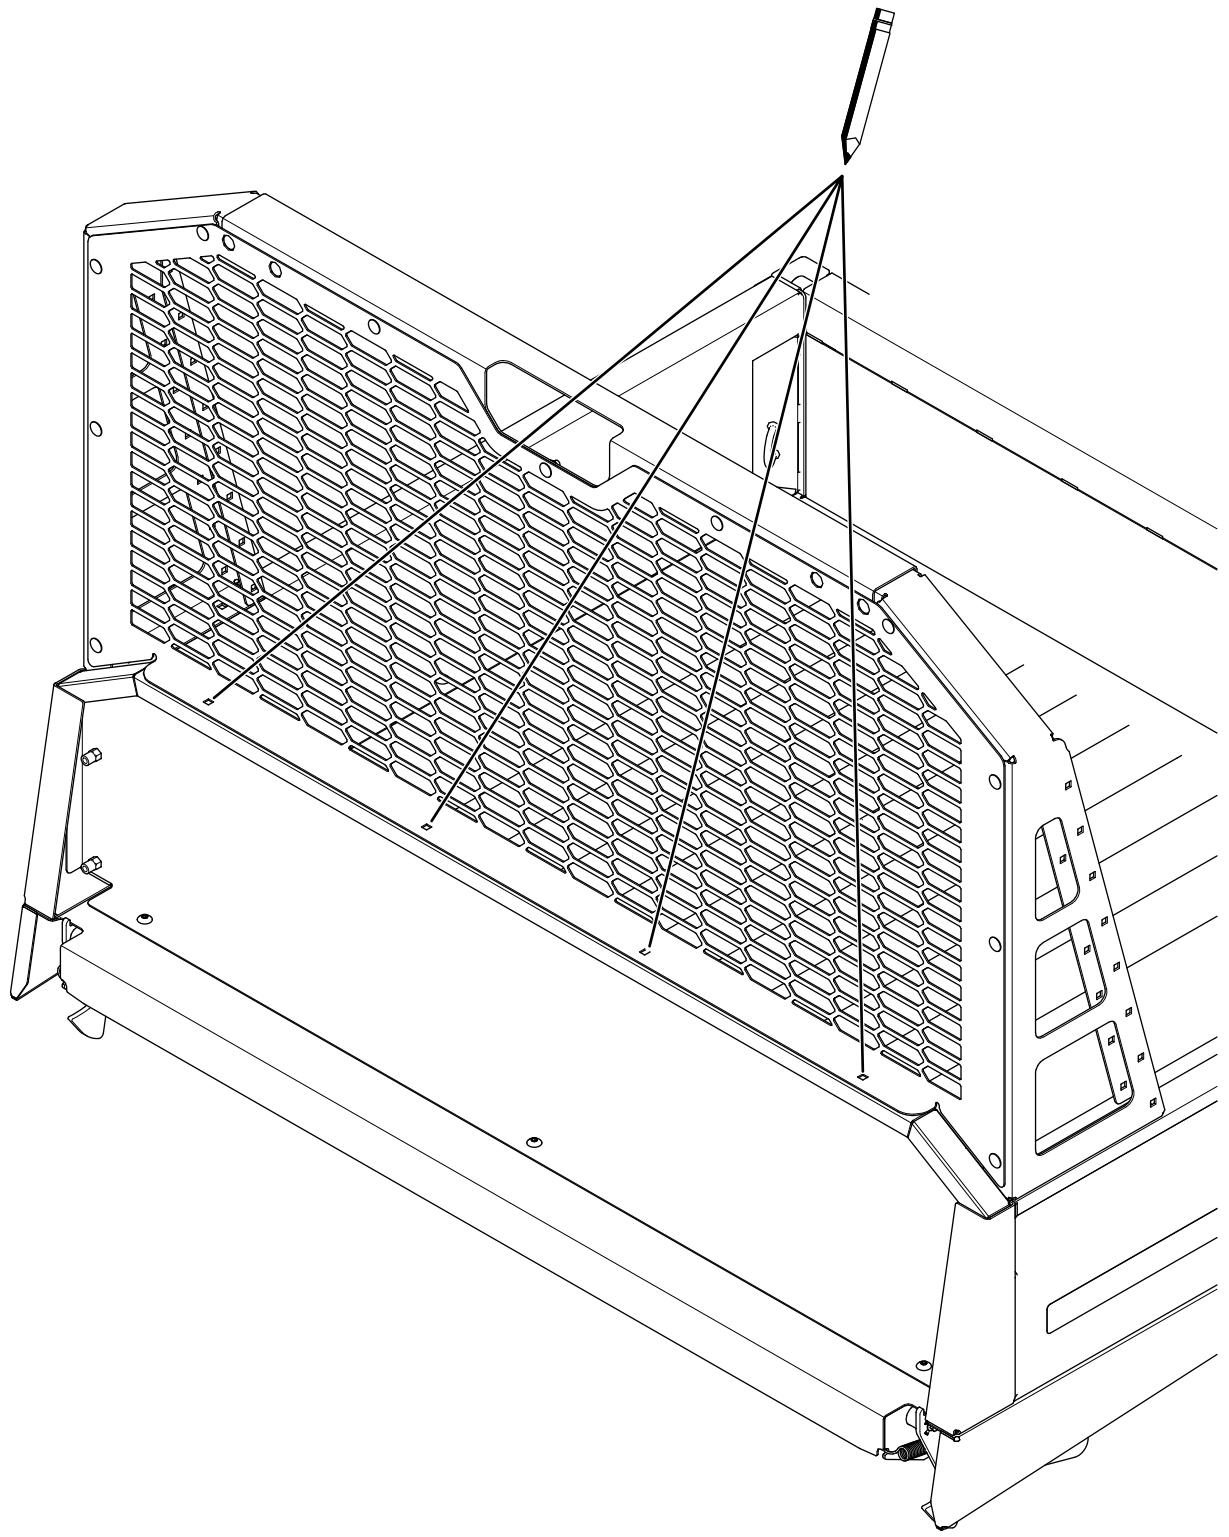


Figura 4

g407137

5. Remova o conjunto das prateleiras da plataforma de carga.
6. Faça uma punção central nos locais marcados na plataforma de carga.
7. Faça oito furos de 9 mm na plataforma de carga.
8. Instale o conjunto das prateleiras na plataforma de carga e prenda sem apertar o conjunto das prateleiras à plataforma de carga utilizando oito parafusos de carroçaria (5/16 x 3/4 pol.) e oito porcas de bloqueio (5/16 pol.) como se mostra na [Figura 5](#) e na [Figura 6](#).

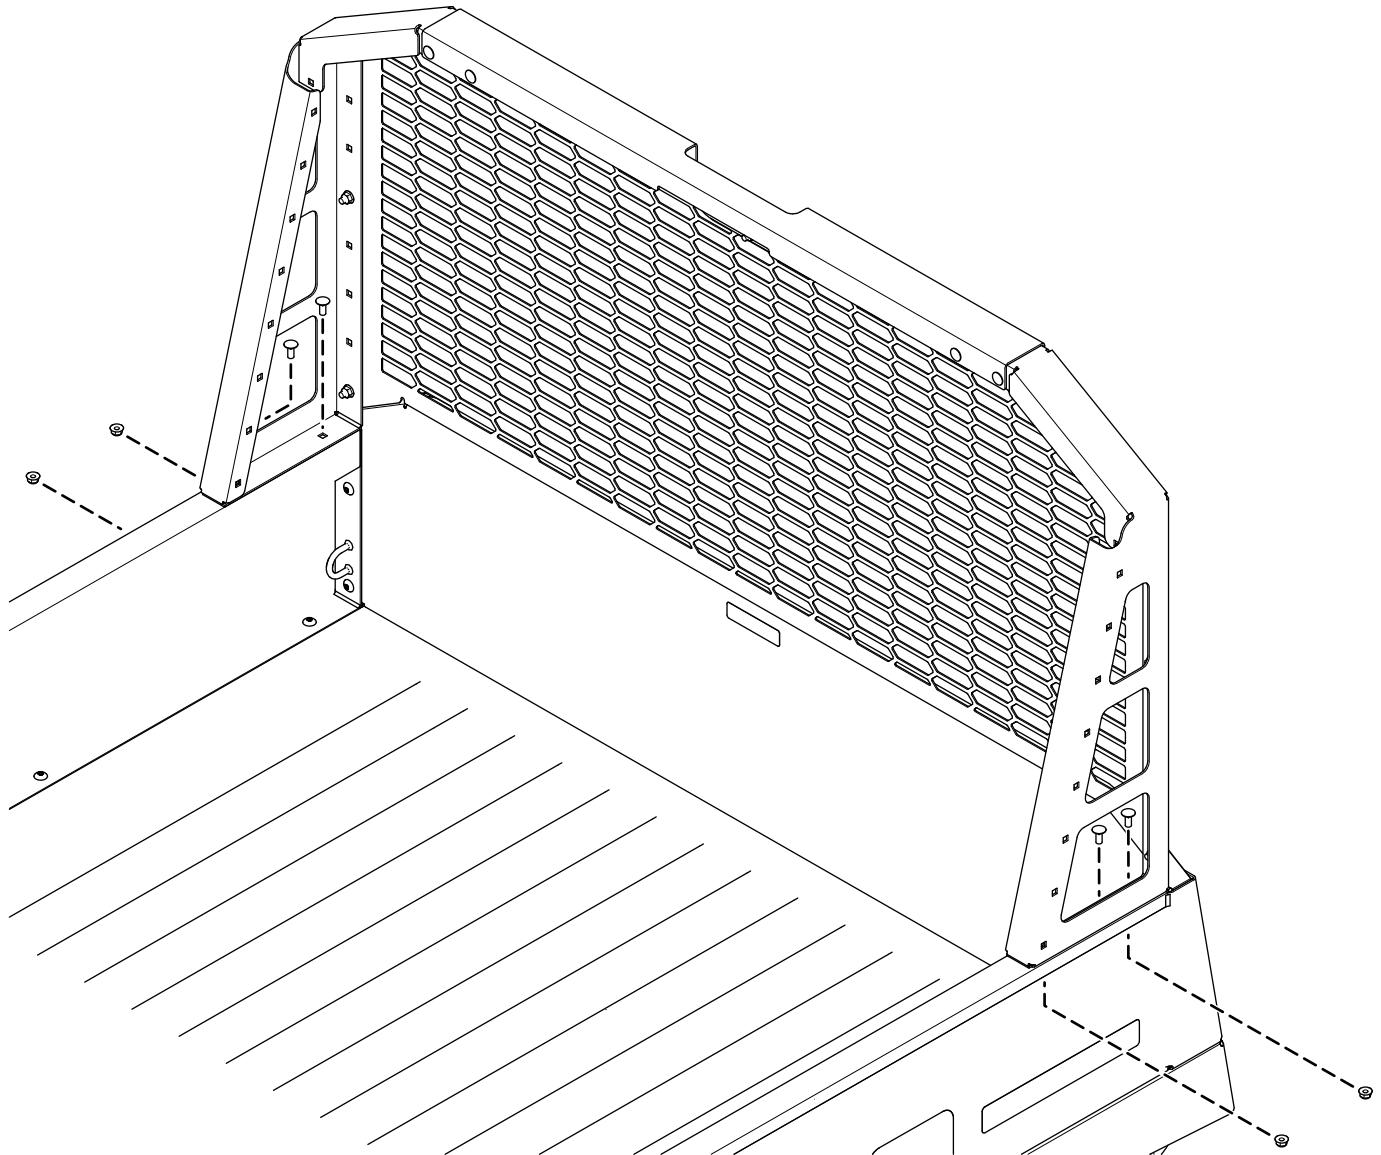


Figura 5

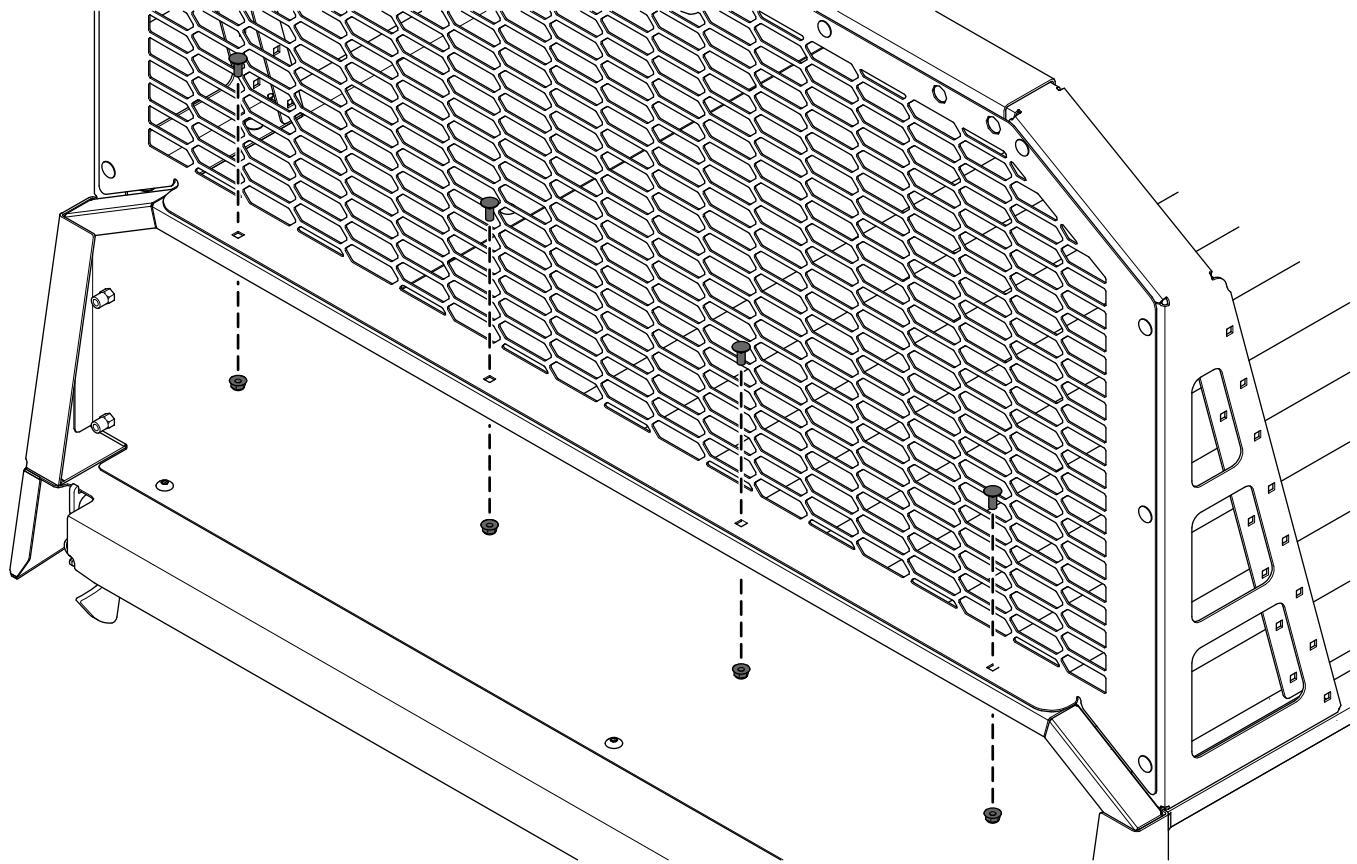


Figura 6

-
9. Aperte todos os dispositivos de fixação com uma força de 20 a 25 N·m.

10. Limpe a superfície e coloque um autocolante de limite de carga na prateleira do lado esquerdo e na do lado direito utilizando as dimensões aproximadas mostradas na [Figura 7](#).

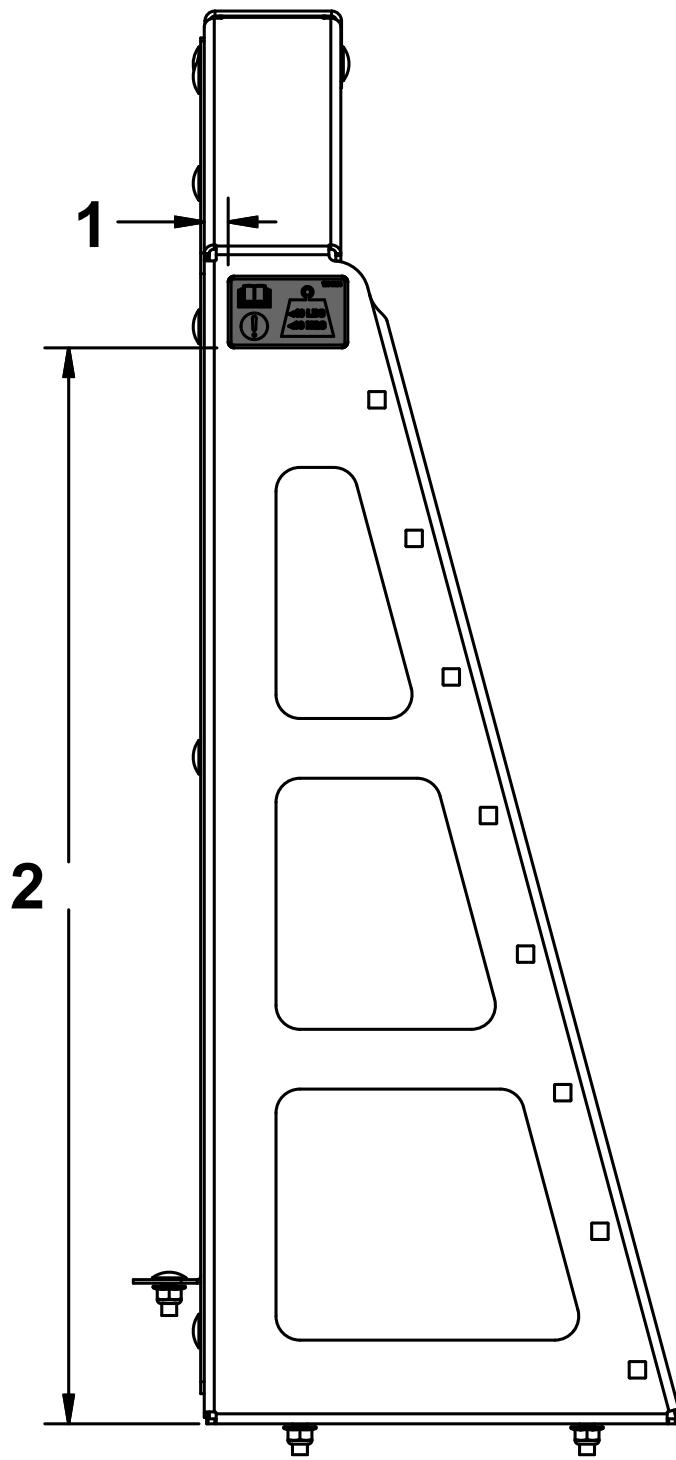


Figura 7

1. 13 mm

2. 57 cm

g407153