



Bagrullebørstesæt

Klippeenhed på 46 cm i Reelmaster® 3550-serien

Modelnr. 03916

Monteringsvejledning

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagest i denne udgivelse.

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	—	Fastlæggelse af rullebørsternes og knivcylindermotorernes position.
Rullebørstens hus	5	Montering af rullebørsten.
Unbrakobolt ($\frac{3}{8}$ " x 1")	10	
Højre rullebørsteenhed	2	
Venstre rullebørsteenhed	3	
Ansatsbolt	5	
Højre remskærm/pladekonstruktion	2	
Venstre remskærm/pladekonstruktion	3	
Bolt ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ")	10	
Afstandsstykke	5	
Drivremskive	5	
Flangehovedskrue ($\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ ")	5	
Rem	5	
Afstandsskive (krævet for remjustering)	5	
Højre drivaksel (kun klippeenhed 2 og 4)	2	
Venstre drivaksel (kun klippeenhed 1, 3 og 5)	3	
90° smørenippel	5	
Kræver ingen dele	—	Montering af børsten til høj klippehøjde.
Forreste kofanger	1	Montering af den forreste kofanger.
Spændeskive	2	
Bageste kofanger	1	Montering af den bageste kofanger.



Bemærk: Klippeenhedens venstre og højre side er som set bagfra klippeenheden.


Vigtigt: Bagrullebørstesættet må kun bruges ved klipning inden for en klippehøjde på 6 til 25 mm. Brug børsten til høj klippehøjde (delnr. 121-3199) ved klippehøjder over 25 mm. Se proceduren for montering af børste til høj klippehøjde.

Du kan bruge bagrullebørstesættet (model 03916) på følgende modeller:

Klippeenhedsmodeller: 03911, 03912, 03480, 03481, 03485 og 03486 til Reelmaster 3550-traktionsenheden.

Fastlæggelse af rullebørstens retning

Brug følgende diagram til at bestemme rullebørsternes og knivcylindermotorernes position.

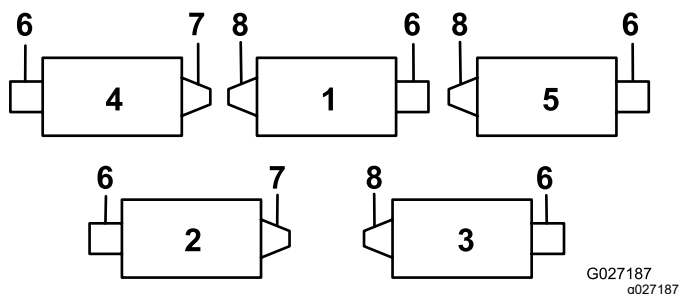

Figur 1


- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. Klippeenhed 1 | 5. Klippeenhed 5 |
| 2. Klippeenhed 2 | 6. Knivcylindermotor |
| 3. Klippeenhed 3 | 7. Højre rullebørstedrevenhed |
| 4. Klippeenhed 4 | 8. Venstre rullebørstedrevenhed |

Montering af rullebørsten

Montering af drivakslen

1. Parker maskinen på et plant underlag, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Kontroller, at klippeenhederne er udkoblet.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingen.
4. Fjern møtrikkerne og kontravægtene på klippeenheden.
5. Indspænd knivcylinderen til afmontering. Se [Indspænding af knivcylinderen med henblik på afmontering af gevindindsatser \(side 11\)](#).
6. Brug Toro-drivakselværktøjet (delnr. Tor4112) til at fjerne klippeenhedens gevindindsats til det

bageste rullebørstedrev (Figur 2), og bortskaf den.

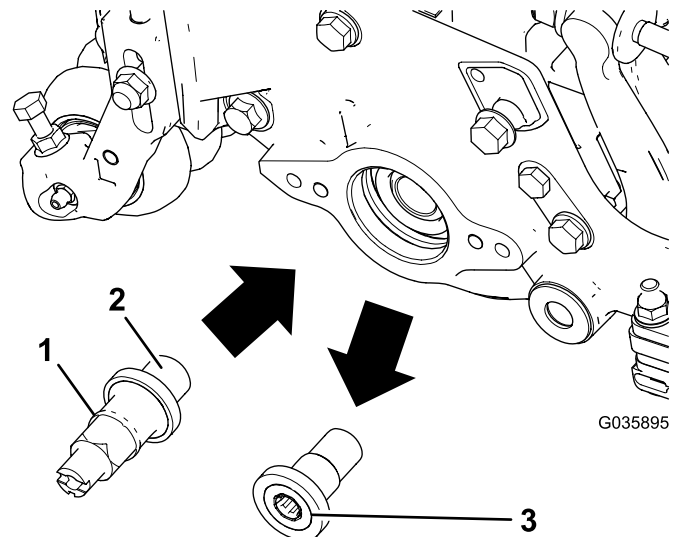

Figur 2

1. Drivaksel (venstre side vist)
2. Påfør 242 Loctite (blå) her
3. Gevindindsats (der sidder en ring på indsatsen med venstregevind)

Bemærk: Klippeenhed 1, 3 og 5 har indsatser med venstregevind.

Klippeenhed 2 og 4 har indsatser med højregevind (Figur 1).

7. Indspænd knivcylinderen til montering. Se [Indspænding af knivcylinderen med henblik på montering af gevindindsatser \(side 11\)](#).
8. Påfør 242 Loctite (blå) på gevindene på den relevante drivaksel (Figur 2), og monter drivakslen, så den tilspændes til et moment på 115 til 128 N·m.


Bemærk: Brug kun én drivaksel.

Drivakslen med venstregevind er til klippeenhed 1, 3 og 5.

Drivakslen med højregevind er til klippeenhed 2 og 4.

Forberedelse til montering af rullebørsten

1. Fjern den lige smørenippel, og monter 90° smørenippen på samme sted (Figur 3).

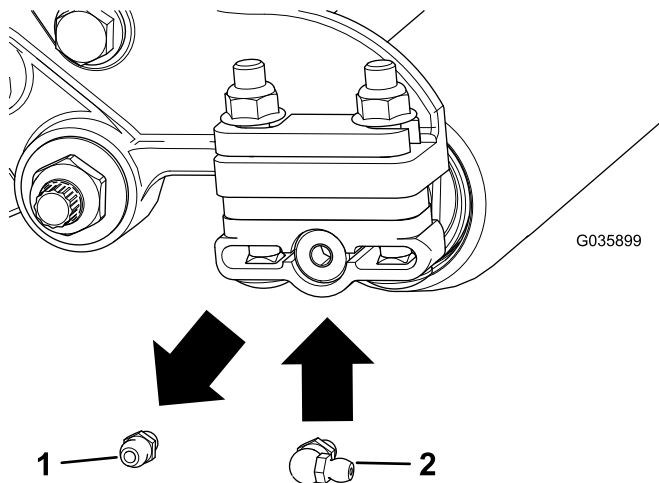


Figur 3

1. Lige smørenippel (fjern)
2. 90° smørenippel


2. Monter rullebørstehuset på knivcylinderens leje hus ved hjælp af to unbrakobolte ($\frac{3}{8}$ " x 1") som vist i Figur 5. Placer rullebørstehuset, så hullet med gevind vender mod klippeenhedens forside.

Bemærk: Sørg for, at O-ringen er placeret korrekt på rullebørstehuset (Figur 4).

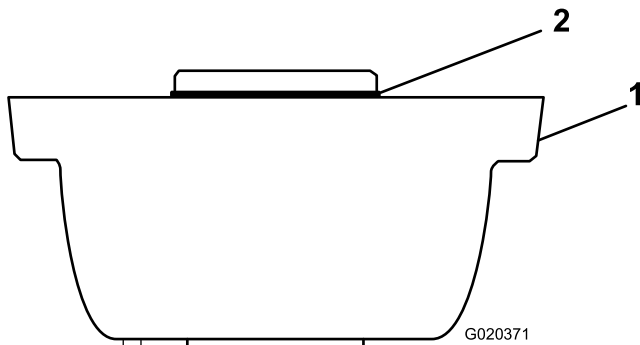

Figur 4

1. Rullebørstehus
2. O-ring

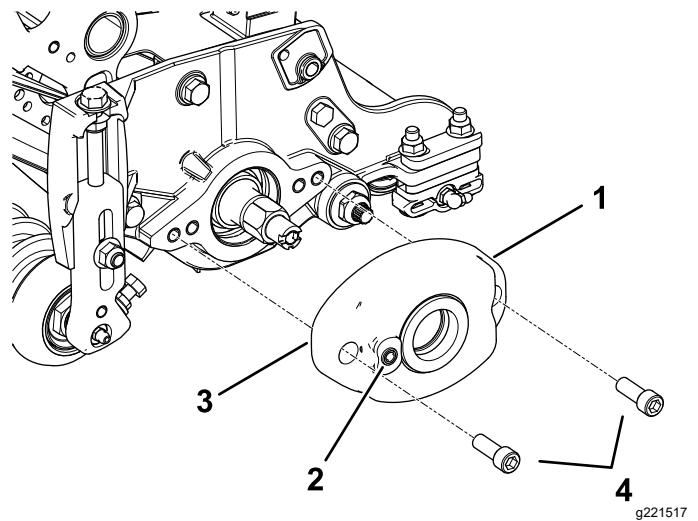


Figur 5

1. Rullebørstehus
2. Hul med gevind i huset
3. O-ring
4. Bolt med unbrakokærv

Montering af rullebørsten

1. Fjern de to flangelåsemøtrikker, der fastgør hver rulleholder til sidepladerne (Figur 6).


Fjern desuden 6 mm afstandsstykker, der er placeret på oversiden af sidepladens monteringsflange.

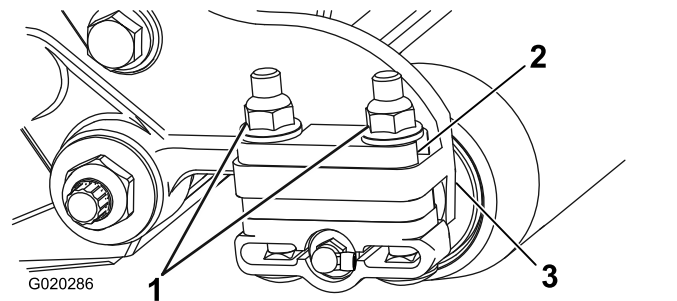

Figur 6

1. Fjern de møtrikker, der fastgør hver ende af rullen.
2. Afstandsbøsning – 6 mm
3. Sidepladens monteringsflange

2. Placer rullebørstens monteringsbeslag på rullebeslagets bolte (Figur 7). Fastgør børsteenhedens monteringsbeslag på klippeenhedens sideplader med de møtrikker, der blev fjernet tidligere.

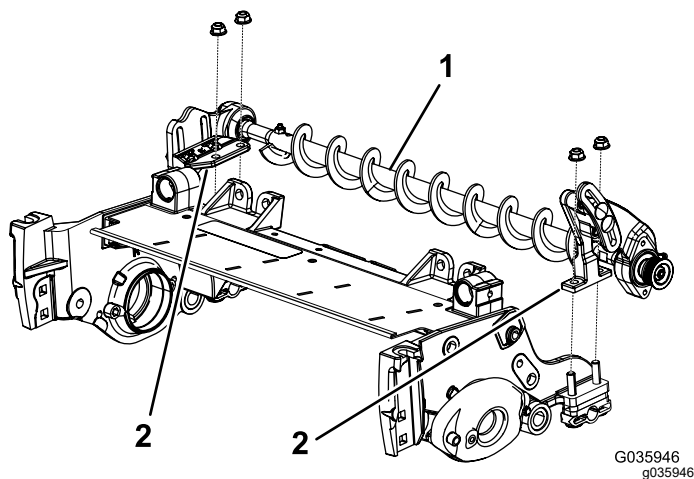

Figur 7


Drev i venstre side vist

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Rullebørsteen
(drevkonfiguration i
venstre side vist) | 2. Rullebørstens
monteringsbeslag |
|--|--------------------------------------|

Vigtigt: Rullebørstens monteringsbeslag skal monteres direkte på oversiden af sidepladens monteringsflange på klippeenheden. Sæt ikke afstandsstykker mellem rullebørstens monteringsbeslag og sidepladens monteringsflanger. Gem de ekstra 6 mm afstandsstykker til evt. senere brug.

Montering af rullebørstepladen


1. Skub hver pakning udad, indtil kanttætningerne er i let kontakt med hvert leje (Figur 8).

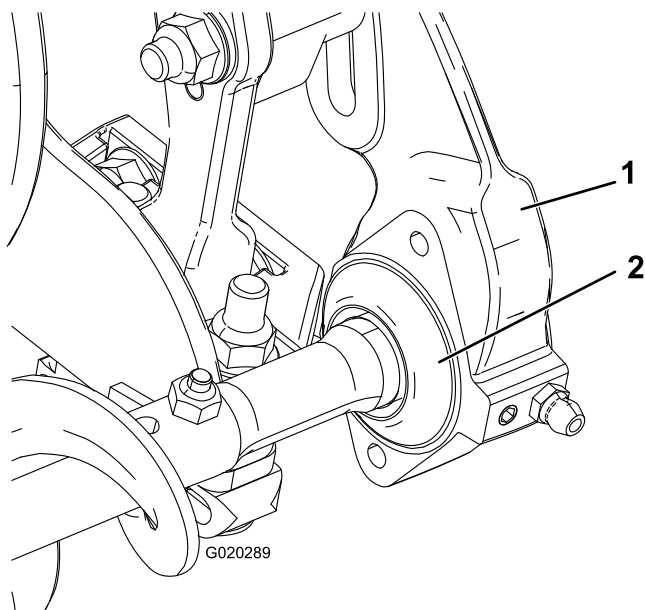

Figur 8

- | | |
|---------|------------|
| 1. Leje | 2. Pakning |
|---------|------------|

2. Brug en 5/16-18-tap til at fjerne malingen fra gevindene, før du monterer ansatsbolten (Figur 9).
3. Smør et lag fedt på indersiden af kransen i leje (Figur 9).

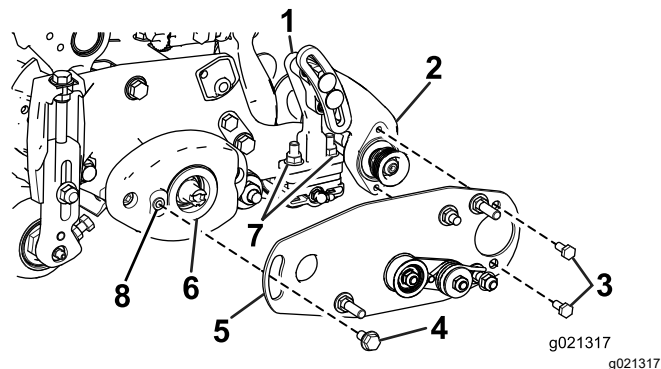

Figur 9

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Rullebørstens
monteringsbeslag | 5. Rullebørstens
drejepladesamling |
| 2. Rullebørstens leje | 6. Kras i leje |
| 3. Bolt | 7. Flangelåsemøtrikker |
| 4. Ansatsbolt | 8. Brug en 5/16-18-tap
til at fjerne malingen
fra gevindene, før du
monterer ansatsbolten. |

4. Løsn, men fjern ikke, de bolte, der fastgør rullebørstens leje til rullebørstens monteringsbeslag (Figur 9).
5. Sørg for, at rullebørstens drejeplade er konfigureret således, at styreemskiveenheten er monteret i bunden som vist i Figur 9.
6. Ret rullebørstens drejeplade ind efter rullebørstens leje (Figur 9).

Bemærk: Når fremspringet på drejepladen sættes ind i kransen i leje, skal du sørge for, at kransen bliver ved med at sidde korrekt i huset.


Rullebørstens drejeplade er korrekt placeret, når der ikke mærkes modstand fra gummikransen, og den drejer frit.

7. Påfør 242 Loctite (blå) på de 2 bolte (5/16" x 5/8"), og brug dem til at montere børstepladen på rullebørstens leje (Figur 9). Tilspænd boltene til et moment på 20 til 25 N·m.
8. Sørg for, at rullebørstepladen er parallel med klippeenhedens sideplade. Hvis den ikke er parallel, følges nedenstående vejledninger:
 - A. Løsn de 2 flangelåsemøtrikker, der fastgør rullebørstens monteringsbeslag til klippeenhedens sideplade (Figur 9).
 - B. Drej rullebørstens leje, indtil børstepladen bliver parallel med klippeenhedens sideplade (Figur 9).

- C. Stram de to flangelåsemøtrikker, der fastgør rullebørstens monteringsbeslag på klippeenhedens sideplade (Figur 9).

Placering af rullebørsten

1. Løsn de 2 bolte, der fastgør hvert af rullebørstens lejhuse til rullebørstens monteringsbeslag (Figur 10).

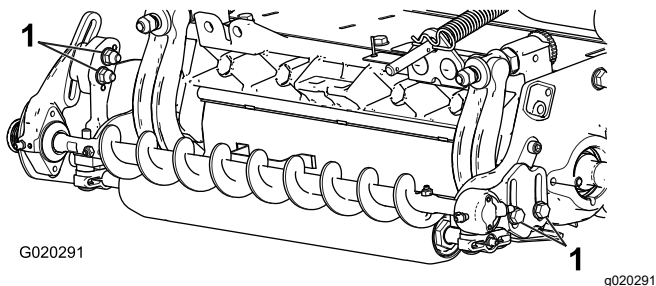


Figur 10

1. Løsn disse bolte.

2. Placer rullebørsten, så den er i let kontakt med (dvs. lige rører eller hviler på) bagrullen (Figur 11).

Vigtigt: Rullebørstens aksel må ikke berøre klippeenhedens sideplade.

Kraftig børstekontakt på rullen vil forårsage tidligt slid på børsten.

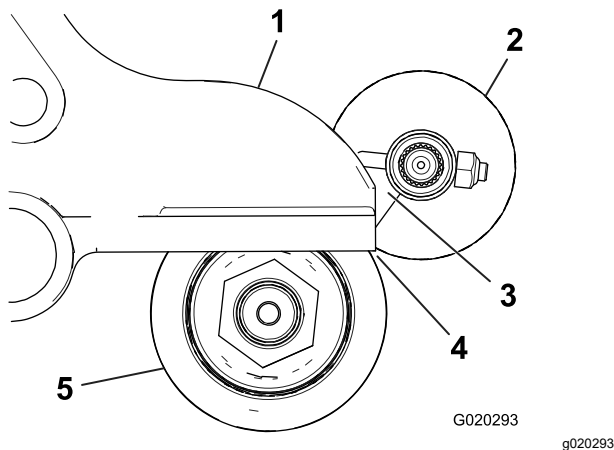

Figur 11

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Sideplade | 4. Let kontakt |
| 2. Rullebørste | 5. Bagrulle |
| 3. Sørg for, at der er afstand her. | |

Bemærk: Rullebørsteakslen skal være parallel med bagrullen.

Retningen på rullebørstens ikke-drivende lejhuse skal være den samme som lejhuset på den drivende side.

3. Spænd de to bolte, der fastgør hvert af rullebørstens lejhuse til rullebørstens monteringsbeslag.
4. Påfør 242 Loctite (blå) på ansatsbolten (Figur 9).
5. Fastgør børstepladen på rullebørstehuset med ansatsbolten (Figur 9).

Bemærk: Tilspænd bolten til et moment på 20 til 26 N·m.

Ansatsbolten må ikke presse pladen fast på huset.


Montering af drivremskiven

1. Monter afstandsbøsningen på akslen i lejhuset (Figur 12).
2. Monter drivremskiven på afstandsbøsningen og på drivakslen (Figur 12).

Bemærk: Sørg for, at remskivernes tapper placeres i åbningen i drivakslen.

3. Fastgør remskiven og afstandsbøsningen til drivakslen med en flangehovedbolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "). Se Figur 12. Tilspænd bolten til et moment på 47 til 54 N·m.

Vigtigt: Hvis bolten ikke tilspændes korrekt, vil den arbejde sig løs.

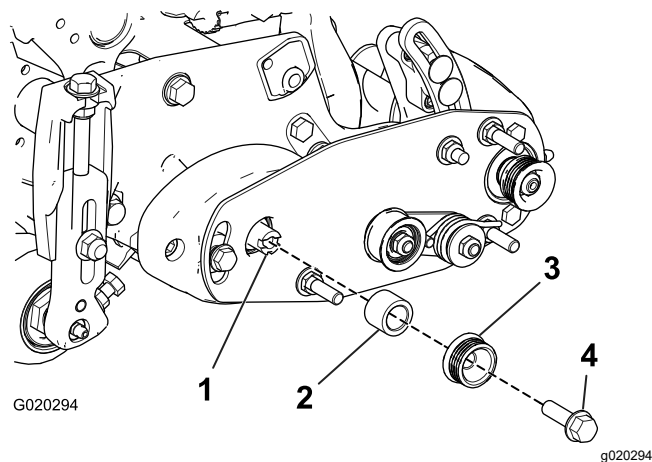


Figur 12

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Drivaksel | 3. Drivremskive |
| 2. Afstandsstykke | 4. Bolt – tilspænd til et moment på 47 til 54 N·m |

Montering af remmen


1. Sæt remmen rundt om drivremskiven og derefter over toppen af styreremskiven (Figur 13).

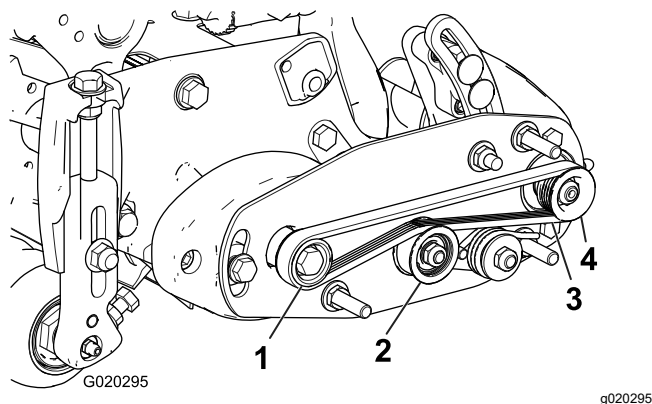

Figur 13

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Drivremskive | 3. Rem |
| 2. Styreremskiveenhed | 4. Drevet remskive |

2. Start remmen på den **drevne** remskive ([Figur 13](#)).
3. Brug en topnøgleindsats (9/16") til at dreje børsteenheten og lempe remmen op på den drevne remskive ([Figur 14](#)).

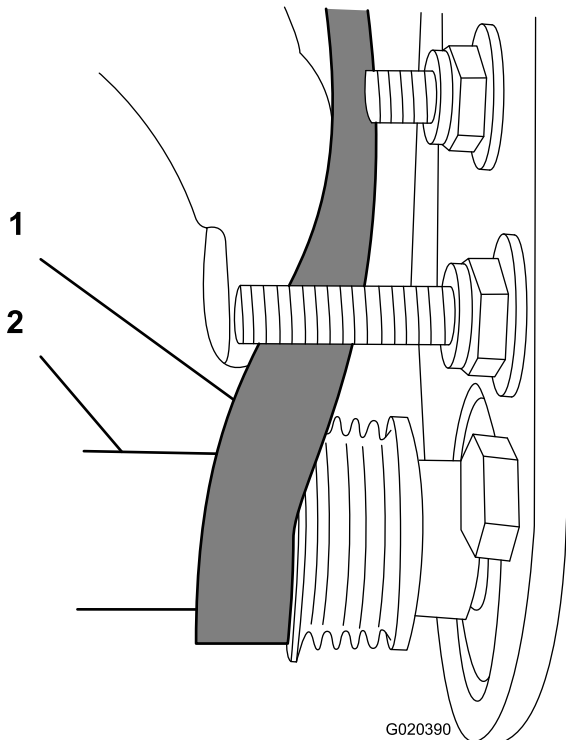

Figur 14

- | | |
|--------|---------------------------|
| 1. Rem | 2. Topnøgleindsats, 9/16" |
|--------|---------------------------|


Vigtigt: Kontroller, at ribberne på remmen sidder korrekt i rillerne i hver remskive, og at remmen er i midten af styreremskiven.

4. Skub styreremskiven ned for at sikre, at styreremskiveenheden kan dreje frit.

Afslutning af monteringen

1. Kontroller remmens/remskivernes tilretning på følgende måde:
 - A. Remmen skal være korrekt tilspændt (monteret), før tilretningen kontrolleres.
 - B. Læg et retholt langs den yderste overflade af **drivremskiven** ([Figur 15](#)). Læg **ikke** retholtet hen over både drivremskiven og de drevne remskiver.
 - C. Tilretningen af de yderste overflader af drivremskiven og de drevne remskiver skal være inden for 0,76 mm.
 - D. Hvis remskiverne ikke flugter, skal du se [Kontrol af remskivejusteringen](#) (side 9).
 - E. Hvis remskiverne flugter, gennemføres monteringen.
 - F. Brug **ikke** styreremskiven til at kontrollere tilretningen.


Vigtigt: Remmen kan blive udtjent for hurtigt, hvis remskiverne ikke er rettet rigtigt ind.

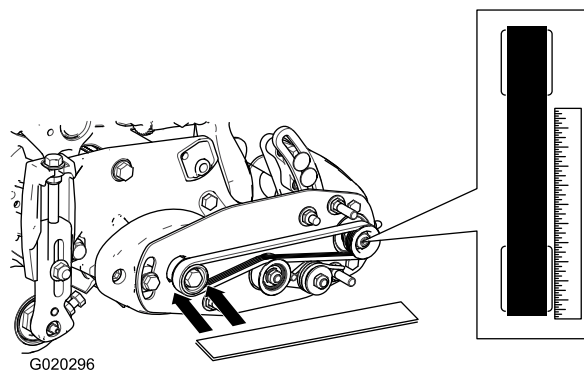

Figur 15

2. Skub remskærmen op på monteringsboltene, og fastgør den med to flangemøtrikker ([Figur 16](#)).

Vigtigt: Spænd ikke møtrikkerne for meget, da dette kan beskadige skærmen.

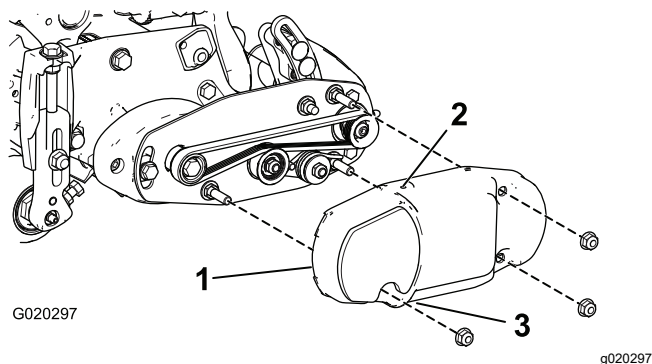


Figur 16


1. Remsikær
2. Sætskrue monteret
3. Sætskrue fjernet

3. Smør smøreniplerne på hvert af rullebørstens lejhuse med litiumfedt nr. 2 (Figur 17).

Bemærk: Tør overskydende fedt af, især omkring pakningerne.

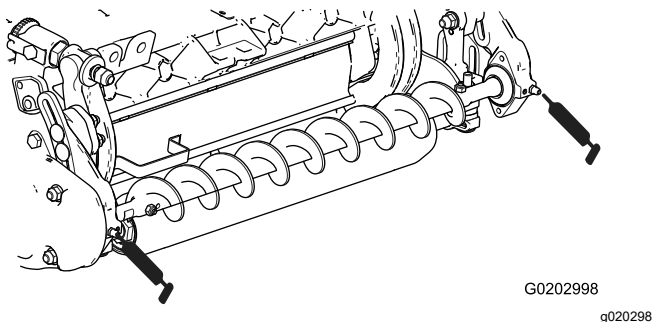


Figur 17

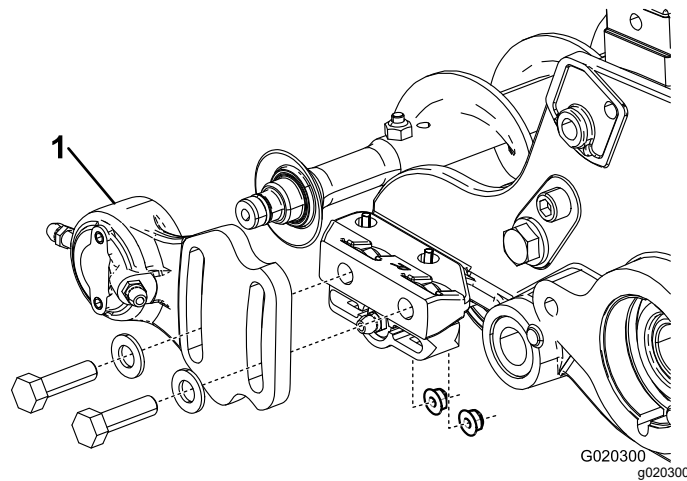

Figur 18

1. Ikke-drivende lejhuse
2. Skub det ikke-drivende lejhuse og pakningen af børsteakslen (Figur 19).

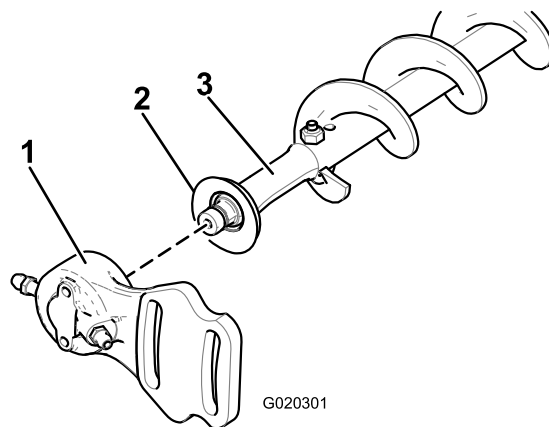

Figur 19

1. Ikke-drivende lejhuse
2. Pakning
3. Børsteaksel


Montering af børsten til høj klippehøjde

Ekstraudstyr

Monter børsten til høj klippehøjde (delnr. 121-3199), når klippehøjden er over 2,5 cm (dvs. 5 afstandsbøsninger eller flere monteret under sidepladebelægningen).

1. Hvis der monteres en rullebørste på klippeenheden, skal de to bolte, spændeskiver og møtrikker, der fastgør det ikke-drivende lejhuse til lejhuseets monteringsbeslag, fjernes (Figur 18 og Figur 19).

3. Fjern de 2 J-bolte og møtrikker (Figur 20).
4. Skub den eksisterende børste af børsteakslen (Figur 20).
5. Løsn de 2 bolte, spændeskiver og møtrikker, der fastgør drivelejhuse til lejhuseets monteringsbeslag (Figur 20).
6. Skub børsten til høj klippehøjde op på børsteakslen (Figur 20).
7. Spænd børsten på akslen med de 2 J-bolte og møtrikker, du fjernede tidligere (Figur 20).
- Vigtigt:** Før J-boltens gevindender gennem børsteakslens yderste huller, samtidig med at J-boltens buede ender sættes i de inderste huller.
8. Tilspænd låsemøtrikkerne til J-boltene til et moment på 2 til 3 N·m.

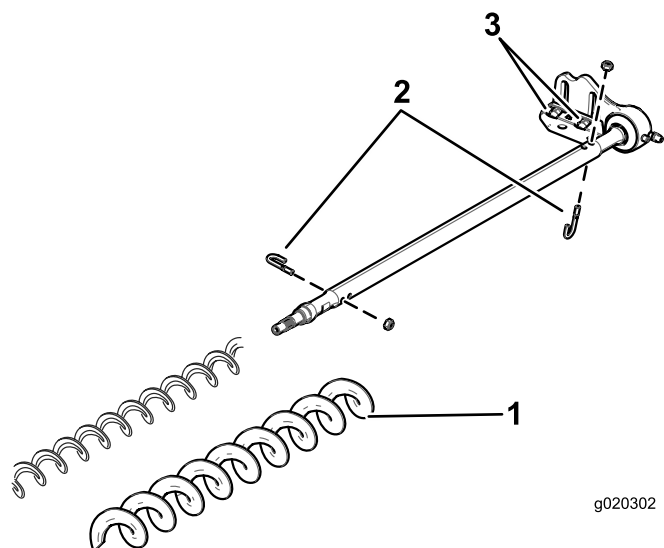

Figur 20

1. Børste til høj klippehøjde
2. J-bolt
3. Løsn disse bolte.

9. Monter pakningen og det ikke-drivende lejehus på børsteakslen (Figur 19).
10. Monter det ikke-drivende lejehus på lejehusets monteringsbeslag med de 2 bolte, spændeskiver og møtrikker, du fjernede tidligere.

Bemærk: Pas på, at tætningsfjederen ikke bliver slået af.


11. Spænd de to bolte, spændeskiver og møtrikker, der fastgør drivelejehuset til lejehusets monteringsbeslag.

Montering af den forreste kofanger

Kun for klippeenhed 1 og 4

1. Sænk klippeenhederne ned på jorden.
2. Fjern de eksisterende flangehovedbolte og den runde kofanger (Figur 21).


Bemærk: Gem flangehovedboltene til montering af den forreste kofanger. Kasser de runde kofangere.

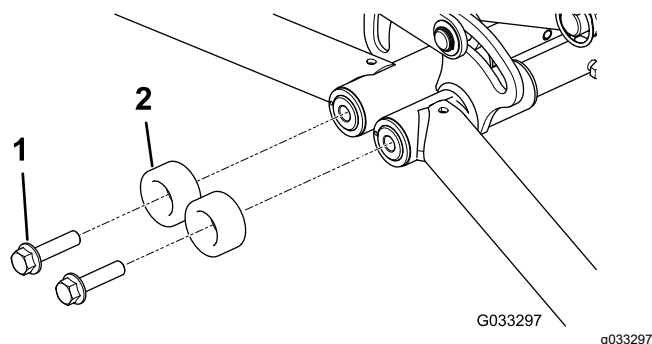

Figur 21

1. Flangehovedbolt, eksisterende (2)
2. Rund kofanger, eksisterende (2) – kassér

3. Påfør 242 Loctite (blå) på boltens gevind.
4. Monter løst den forreste kofanger og spændeskiverne som vist i Figur 22.

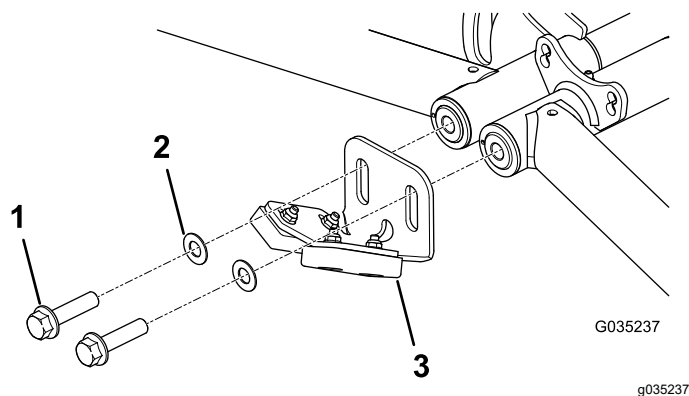

Figur 22

1. Flangehovedbolt, eksisterende (2)
2. Spændeskive (2)
3. Kofangerenhet


5. Juster den forreste kofanger, så den berører det bageste rullebørstehus, når klippeenhederne er hævet og nivelleret.

Bemærk: Når kofangeren er placeret korrekt, tilspændes boltene til et moment på 91 til 113 N·m.

Montering af den bageste kofanger

Kun for klippeenhed 2 og 3

1. Sænk klippeenhederne ned på jorden.
2. Monter den bageste kofanger som vist i [Figur 23](#).

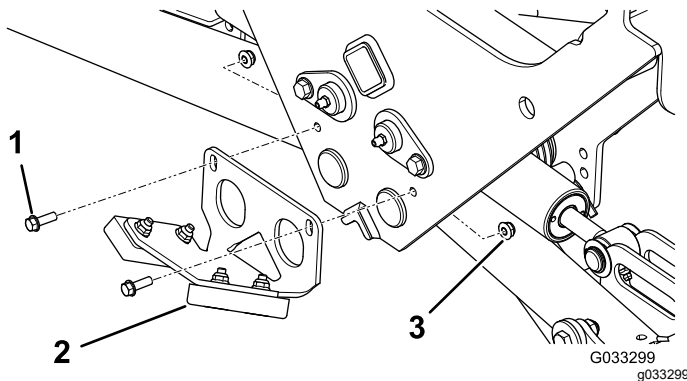

Figur 23

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Flangehovedbolt (2) | 3. Låsemøtrik (2) |
| 2. Bageste kofanger | |

Vedligeholdelse

- Kontroller, at børsten sidder parallelt med rullen med 1,5 mm afstand fra let kontakt.
- Smør niplerne for hver 50 timer og efter hver vask.
- Ved udskiftning af rullebørsten skal J-boltene tilspændes til et moment på 2 til 3 N·m.
- Ved udskiftning af den drevne remskive skal møtrikken tilspændes til et moment på 36 til 45 N·m.
- Ved udskiftning af drivremskiven skal bolten tilspændes til et moment på 47 til 54 N·m.


Vigtigt: Baglapning ved en forkert knivcylinderhastighed kan løsne og overskrue drivremskivens gevind. Se fremgangsmåden for baglapning i *betjeningsvejledningen* til klippeenheden.

Bemærk: Rullebørsten, mellemhjulsløjet og remmen betragtes som forbrugsstoffer.

Kontrol af remskivejusteringen

1. Den drevne remskive (ved rullebørsteakslen) kan bevæge sig ind eller ud ([Figur 24](#)).

Bemærk: Noter, hvilken vej remskiven skal bevæge sig.

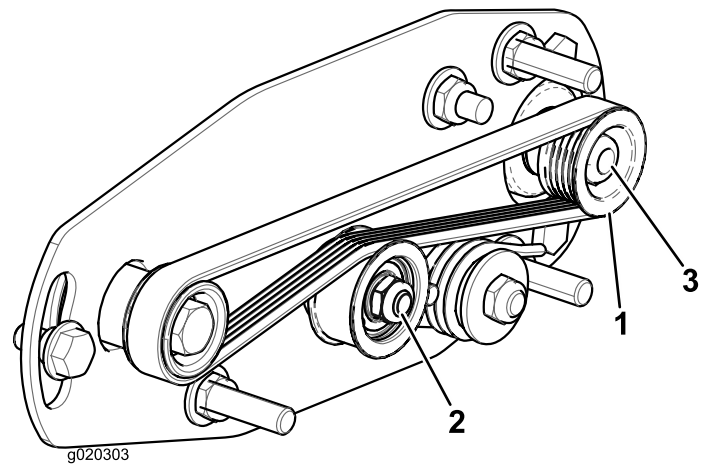

Figur 24

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Dreven remskive | 3. Møtrik til dreven remskive |
| 2. Styreremskiveenhed | |


2. Drej den knivcylinder, der roterer drivremskiven, og lirk remmen af drivremskiven ([Figur 24](#)).

Bemærk: Brug en vatteret handske eller tyk klud til at dreje knivcylinderen.

3. Fjern den låsemøtrik, der fastgør den drevne remskive til børsteakslen (Figur 24 eller Figur 25).

Bemærk: Benyt en 1/2" skruenøgle på rullebørsteakslens flade sider, så den ikke kan dreje.

4. Fjern den drevne remskive fra akslen (Figur 25).
5. Hvis remskiven skal bevæge sig ud, tilføjes en afstandsstykke på 0,8 mm i tykkelse (Figur 25). Hvis remskiven skal bevæge sig ind, fjernes det eksisterende afstandsstykke på 0,8 mm i tykkelse.
6. Monter remskiven.

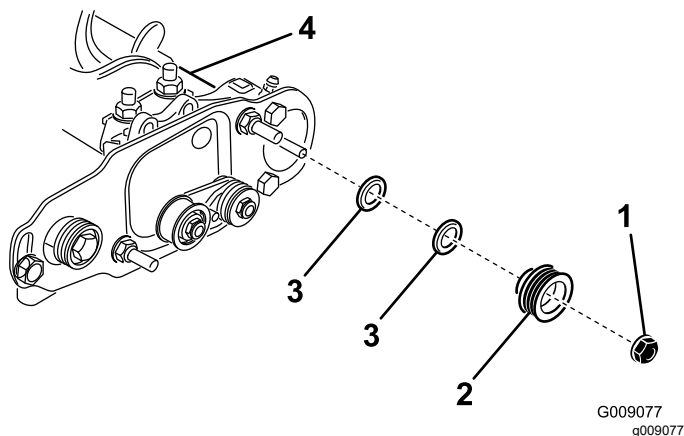


Figur 25

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Låsemøtrik | 3. Afstandsstykke – 0,8 mm i tykkelse |
| 2. Drivremskive | 4. Børsteakslens flade sider |

7. Hold i børsteakslens flade sider, og fastgør remskiven på akslen med flangemøtrikken på 3/8-16, du fjernede tidligere.

Bemærk: Sæt låsemøtrikken i, og tilspænd den derefter med et moment på 36 til 45 N·m.


8. Monter remmen på remskiverne, som følger:
A. Sæt remmen rundt om **drivremskiven** og derefter over toppen af styreremskiven (Figur 26).

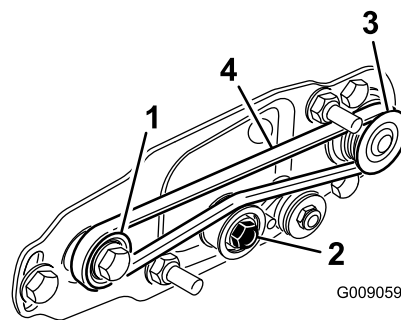

Figur 26

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Drivremskive | 3. Dreven remskive |
| 2. Styreremskiveenhed | 4. Rem |

- B. Start remmen på den **drevne** remskive (Figur 26).
C. Brug en topnøgleindsats (9/16") til at dreje børsteenheden og lempe remmen op på den drevne remskive (Figur 27).

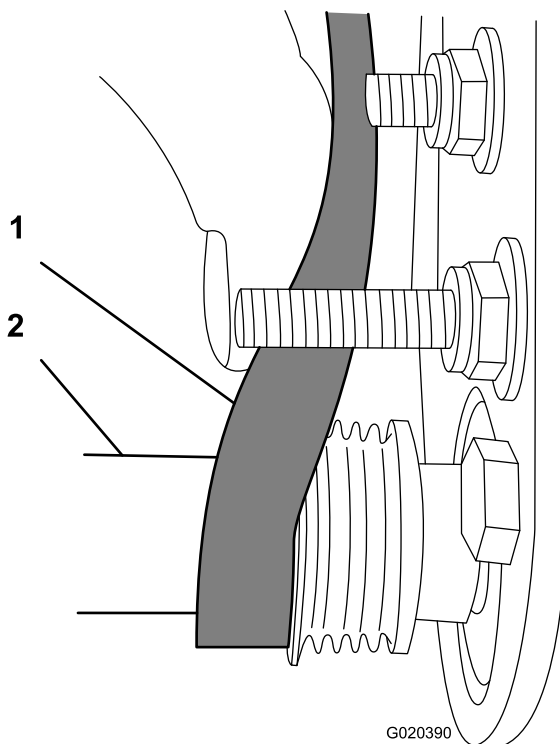

Figur 27

- | | |
|--------|---------------------------|
| 1. Rem | 2. Topnøgleindsats, 9/16" |
|--------|---------------------------|

Vigtigt: Kontroller, at ribberne på remmen sidder korrekt i rillerne i hver remskive, og at remmen er i midten af styreremskiven.

9. Kontroller remskivejusteringen, og juster om nødvendigt.

Indspænding af knivcylinderen

⚠ ADVARSEL

Knivcylinderens skæreknive er skarpe og i stand til at afskære hænder og fødder.

- Hold hænder og fødder uden for cylinderen.
- Sørg for, at knivcylinderen er indspændt, inden der udføres service på den.


Indspænding af knivcylinderen med henblik på afmontering af gevindindsatser

1. Løsn bolten på afskærmningen på venstre side af klippeenheten, og hæv den bagerste afskærmning (Figur 28).
2. Sæt en langskaftet løftestang (anbefalet: $\frac{3}{8}$ " x 12" med skruetrækkerhåndtag) igennem knivcylinderens bagende, tættest på den side af klippeenheten, som du skal tilspænde (Figur 28).
3. Anbring løftestangen mod cylinderstøttepladens svejseside (Figur 28).

Bemærk: Sæt løftestangen ind mellem knivcylinderakslens top og bagsiderne af knivcylinderens 2 skæreknive, så knivcylinderen ikke kan flytte sig.

Vigtigt: Lad ikke løftestangen komme i berøring med skæret på nogen af skæreknivene, da dette kan beskadige skæret og/eller medføre en høj skærekniv.

Vigtigt: Indsatsen i venstre side af klippeenheten har venstregevind. Indsatsen i højre side af klippeenheten har højregevind.

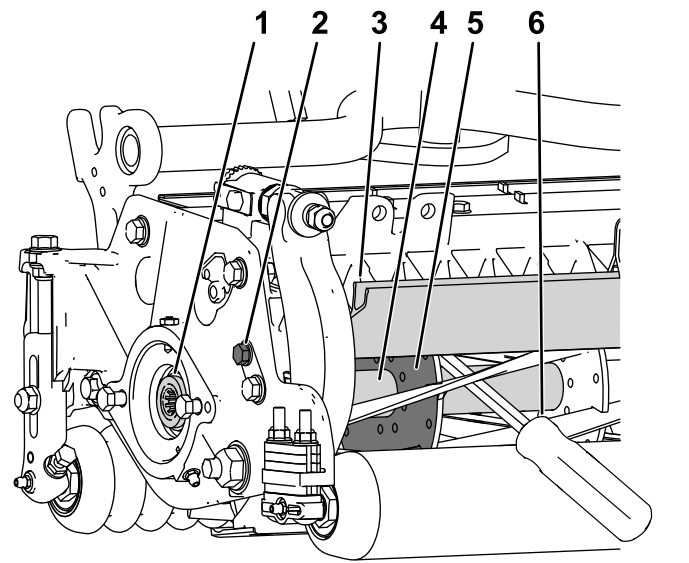

g280383

Figur 28

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Gevindindsats til afmontering | 4. Cylinderaksel |
| 2. Løsn bolten på afskærmningen. | 5. Cylinderstøtteplade |
| 3. Bagafskærmning | 6. Løftestang, der er indført langs cylinderstøttepladens svejseside. |
-
4. Lad løftestangens greb hvile mod den bageste rulle.
 5. Færdiggør afmonteringen af gevindindsatsen, og sørg samtidig for, at løftestangen forbliver på plads, og fjern derpå løftestangen.
 6. Sænk den bageste afskærmning, og stram bolten på afskærmningen.


Indspænding af knivcylinderen med henblik på montering af gevindindsatser

1. Sæt en langskaftet løftestang (anbefalet: $\frac{3}{8}$ " x 12" med skruetrækkerhåndtag) igennem knivcylinderens forende, tættest på den side af klippeenheten, som du skal tilspænde (Figur 29).
2. Anbring løftestangen mod den indvendige knivcylinderforstærknings svejseside (Figur 29).

Bemærk: Løftestangen bør være i kontakt med en skærekniv på forenden, knivcylinderakslens og en skærekniv på bagsiden af cylinderen for derved at låse den på plads.

Vigtigt: Lad ikke løftestangen komme i berøring med skæret på nogen af skæreknivene, da dette kan beskadige skæret og/eller medføre en høj skærekniv.

Vigtigt: Indsatsen i venstre side af klippeenheten har venstregevind. Indsatsen i højre side af klippeenheten har højregevind.

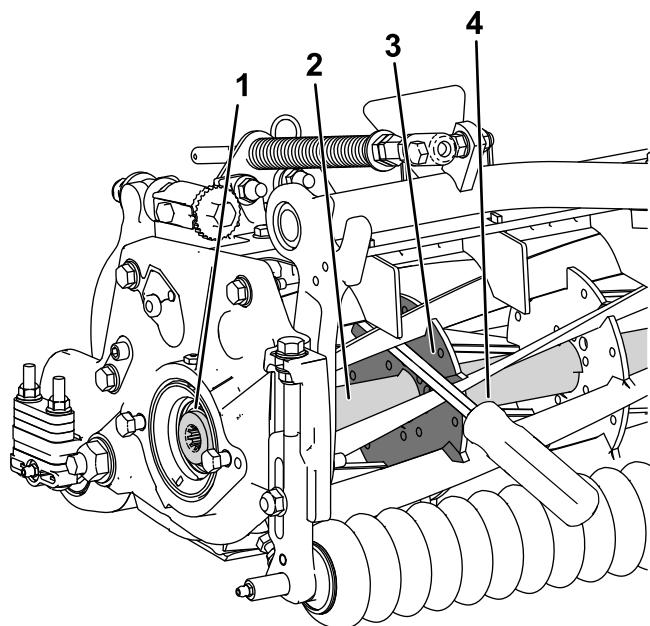

g280384

Figur 29

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Gevindindsats til
montering | 3. Støttepladens svejseside |
| 2. Cylinderaksel | 4. Løftestang |

-
3. Lad løftestangens greb hvile mod rullen
 4. I henhold til indsatsens monteringsvejledning og tilspændingskrav færdiggøres monteringen af gevindindsatsen, mens der sørges for, at løftestangen forbliver på plads, hvorpå løftestangen fjernes.

Bemærkninger:

Inkorporeringserklæring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer, at de(n) følgende enhed(er) overholder de anførte direktiver, når de(n) installeres iht. den medfølgende vejledning på visse Toro-modeller, som angivet i de relevante overensstemmelseserklæringer.

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generel beskrivelse	Direktiv
03916	—	Bagrullebørstesæt til klippeenhed (46 cm) i Reelmaster 3550-serien	RM3550 18" RBR (ONLY) KIT (FOR 5 CUS)	Rullebørstesæt	2000/14/EF og 2005/88/EF 2006/42/EF

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet iht. del B i bilag VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idriftsættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver.

Certificeret:



Tom Langworthy
Teknisk direktør
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 1, 2022

Bemyndiget repræsentant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer, at de(n) følgende enhed(er) overholder de anførte bestemmelser, når de(n) monteres i henhold til den medfølgende vejledning på visse Toro-modeller, som angivet i de relevante overensstemmelseserklæringer.

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generel beskrivelse	Direktiv
03916	—	Bagrullebørstesæt til klippeenhed (46 cm) i Reelmaster 3550-serien	RM3550 18" RBR (ONLY) KIT (FOR 5 CUS)	Rullebørstesæt	S.I. 2001 nr. 1701 S.I. 2008 nr. 1597

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet i henhold til Skema 10 i S.I. 2008 nr. 1597.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idriftsættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante forskrifter.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Teknisk direktør
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 1, 2022

Bemyndiget repræsentant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Count on it.