



Sett for innvendig speil

Workman®-bruksbileller Outcross®-trekkenhet i 9060-serien

Modellnr. 130-5449

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Speil	1	Monter speilet (for GTX-modeller med kalesje, modell 07921 eller 07922).
Stjernehodeskrue (nr. 10 x 5/8 tomme)	2	
Speil	1	Monter speilet (for GTX-modeller med førerhus – modell 07142, kalesje for to personer – modell 07140, kalesje for fire personer – modell 07141, eller MD-/MDE-/MDX-/HDX-modeller).
Stjernehodeskrue (nr. 10 x 5/8 tomme)	2	
Speil	1	Monter speilet (for Outcross-trekkenhet i 9060-serien med kalesjemodell 07511AA eller 07511BA montert).
Stjernehodeskrue (nr. 10 x 5/8 tomme)	2	
Speilfeste	1	
Flenshodebolt (1/4 x 3/4 tomme)	2	
Låsemutter (1/4 tomme)	2	


Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

Montere speilet

For GTX-modeller med kalesjemodell 07921 eller 07922

1. Påfør gjengeforseglingssmidde av middels styrke på de to stjernehodeskruene (nr. 10 x 5/8 tomme).
2. Fest speilet til kalesjens støttebrakett ved hjelp av de to stjernehodeskruene (nr. 10 x 5/8 tomme), som vist i [Figur 1](#).

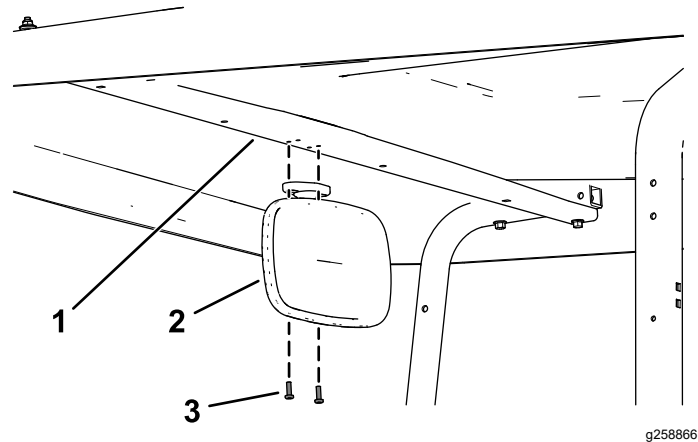

Figur 1

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Støttebrakett for kalesjen | 3. Stjernehodeskrue (nr. 10 x 5/8 tomme) |
| 2. Speil | |




Montere speilet

For GTX-modeller med førerhus (modell 07142), kalesje for to personer (modell 07140), kalesje for fire personer (modell 07141), eller MD-/MDE-/MDX-/HDX-modeller

1. Påfør gjengeforseglingsmiddel av middels styrke på de to stjernehodeskruene (nr. 10 x 5/8 tomme).


Merk: Hvis du har en GTX maskin, fjern de to plastpluggene fra øvre førerhusramme før du monterer speilenheten (Figur 2).

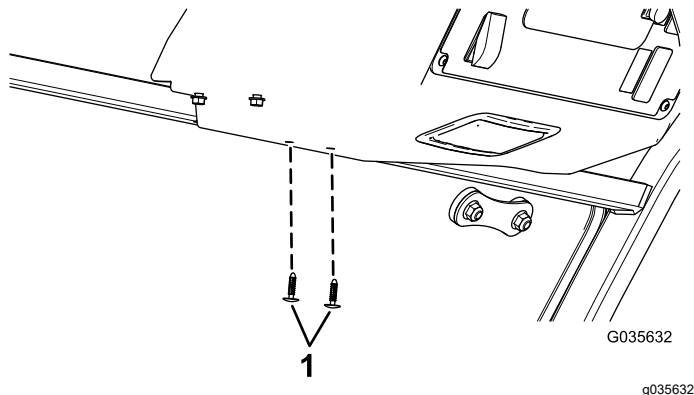

Figur 2
Kun Workman GTX


1. Plastplugger

2. Innrett hullene i festet til speilet med hullene i den øvre førerhusrammen (Figur 3 eller Figur 4).
3. Monter speilet til førerhusrammen med de to stjernehodeskruene (nr. 10 x 5/8 tomme) som vist i Figur 3 eller Figur 4.
4. Trekk til skruene til 419 til 531 N·cm.

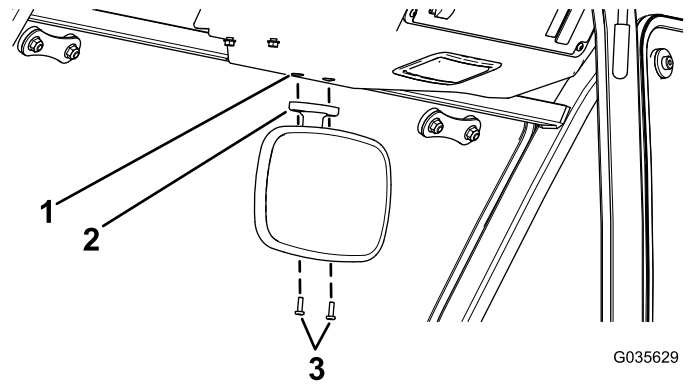

Figur 3
Workman GTX vist

1. Hull (øvre førerhusramme)
2. Feste (speil)
3. Stjernehodeskruer (nr. 10 x 5/8 tomme)

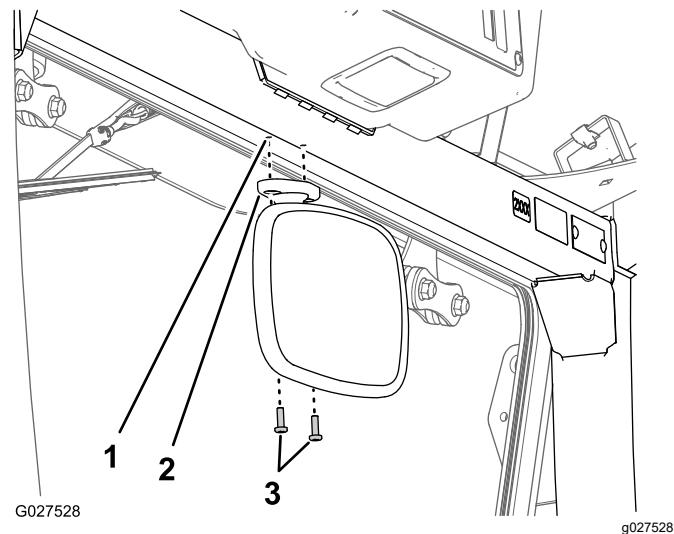


Figur 4
Workman MD/MDE/MDX/HDX vist

1. Hull (øvre førerhusramme)
2. Feste (speil)
3. Stjernehodeskruer (nr. 10 x 5/8 tomme)

Montere speilet

For Outcross-trekkenhet i 9060-serien med kalesjemodell 07511AA eller 07511BA montert


1. Påfør gjengeforseglingsmiddel av middels styrke på de to stjernehodeskruene (nr. 10 x $\frac{5}{8}$ tomme).
2. Monter speilfestet på kalesjen med to flenshodebolter ($\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ tomme) og to låsemuttere ($\frac{1}{4}$ tomme) som vist i [Figur 5](#).

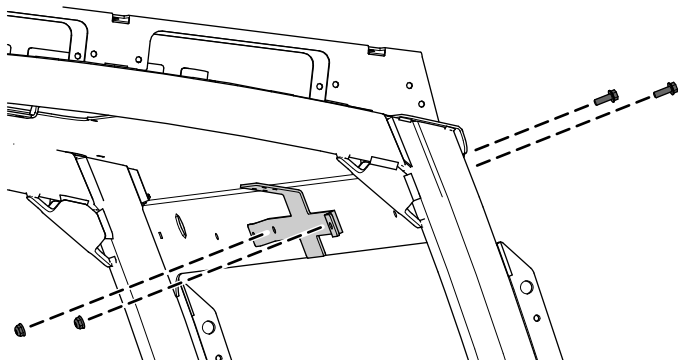

Figur 5

g409103

3. Monter speilet på speilfestet med to stjerneskruer (nr. 10 x $\frac{5}{8}$ tomme) som vist i [Figur 6](#).

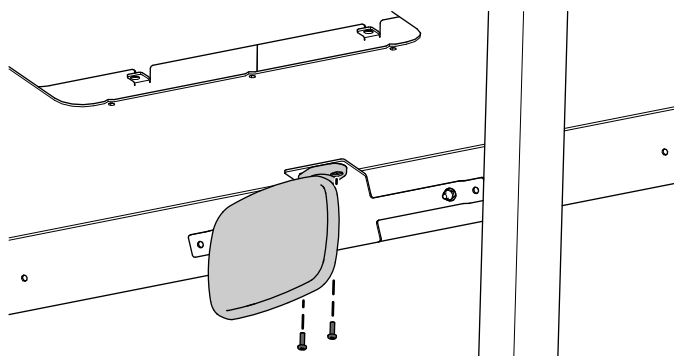

g409102

Figur 6


4. Trekk til skruene til 419 til 531 N·cm.

Bruk

Justere speilet


Viktig: Juster vinkelen til speilet før du kjører maskinen.

1. Bruk to hender til å rotere speilet opp eller ned på kulefestet (A av [Figur 7](#) eller [Figur 8](#)).

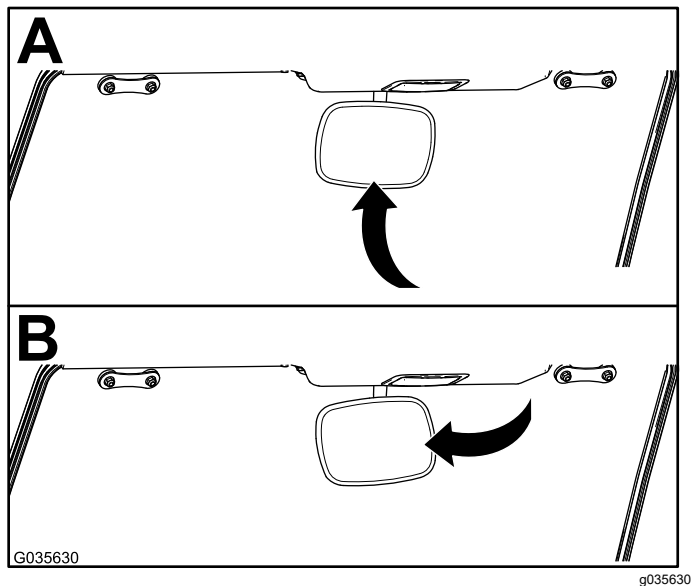

Figur 7

Workman GTX vist

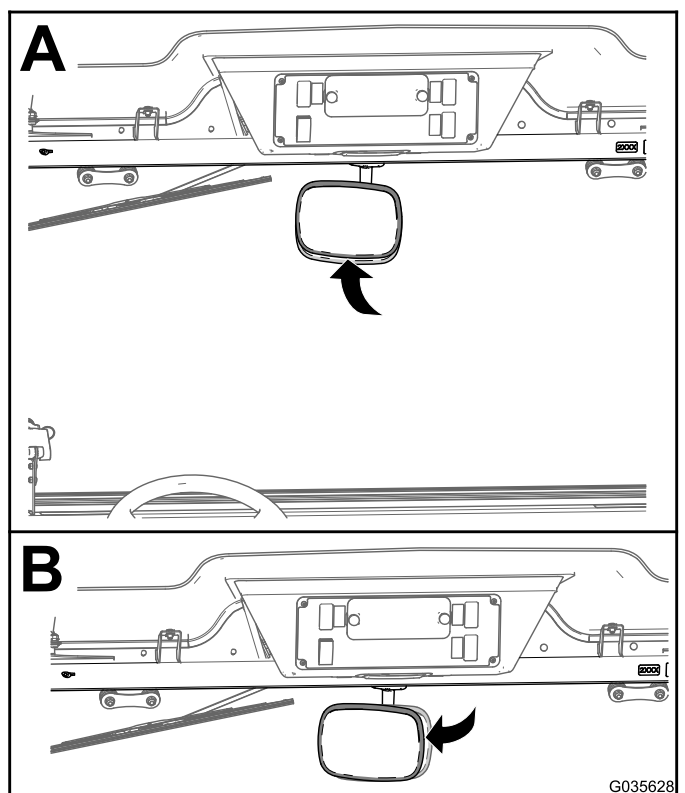

Figur 8

Workman MD/MDE/MDX/HDX vist

2. Bruk to hender til å rotere speilet til venstre eller høyre på kulefestet (B av [Figur 7](#) eller [Figur 8](#)).