



Innerspiegelssats

Workman®-arbetsfordoneller traktorenhet i Outcross® 9060-serien

Modellnr 130-5449

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
Spegelmontering	1	Montera spegeln (för GTX-modeller med soltak – modell 07921 eller 07922).
Krysskruv (nr 10 x 5/8 tum)	2	
Spegelmontering	1	Montera spegeln (för GTX-modeller med hytt – modell 07142, 2-sitsig med soltak – modell 07140, 4-sitsig med soltak – modell 07141 eller MD-/MDE-/MDX-/HDX-modeller).
Krysskruv (nr 10 x 5/8 tum)	2	
Spegelmontering	1	Montera spegeln (för traktorenhet i Outcross 9060-serien med soltak av modell 07511AA eller 07511BA monterat).
Krysskruv (nr 10 x 5/8 tum)	2	
Spegelfäste	1	
Flänsskruv (1/4 x 3/4 tum)	2	
Låsmutter (1/4 tum)	2	


Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

Montera spegeln

För GTX-modeller med soltak av modell 07921 eller 07922

1. Stryk på lite gängtätningssmassa av medeltyp på gängorna på de två krysskruvarna (nr 10 x 5/8 tum).
2. Fäst spegeln på soltaksstödet med de två krysskruvarna (nr 10 x 5/8 tum) enligt [Figur 1](#).

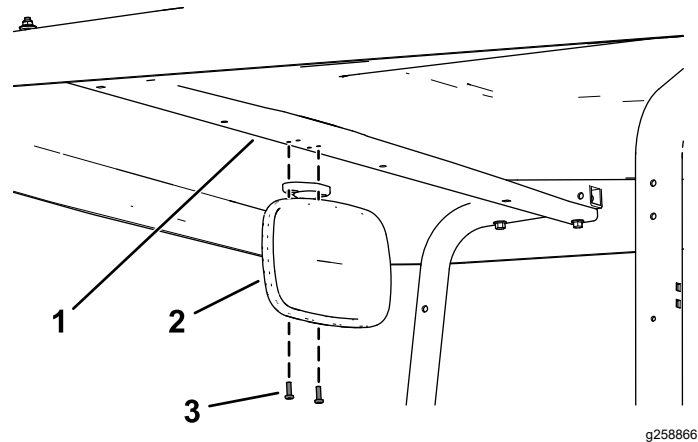

Figur 1

1. Soltaksstödet
2. Spegelmontering
3. Krysskruv (nr 10 x 5/8 tum)




Montera spegeln

För GTX-modeller med hytt (modell 07142), 2-sitsig med soltak (modell 07140), 4-sitsig med soltak (modell 07141) eller MD-/MDE-/MDX-/HDX-modeller

1. Stryk på lite gängtätningssmassa av medeltyp på gängorna på de två krysskruvarna (nr 10 x $\frac{5}{8}$ tum).


Obs: Om du har en GTX-maskin tar du bort de två plastpluggarna från den övre hyttramen innan du monterar spegelenheten (Figur 2).

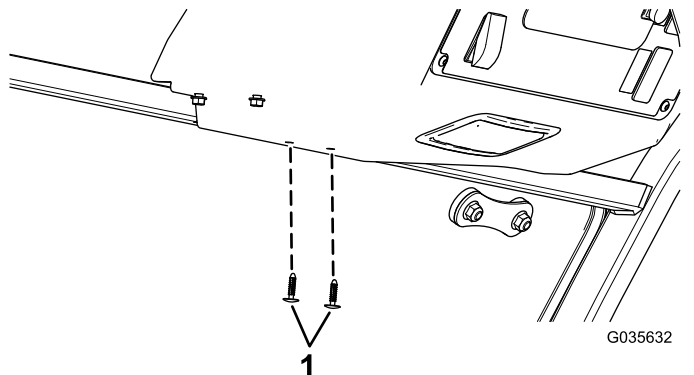

Figur 2
Endast Workman GTX


1. Plastpluggar

2. Passa in fästets hål för spegeln efter hålen i den övre hyttramen (Figur 3 eller Figur 4).
3. Montera spegeln på hyttramen med de två krysskruvarna (nr 10 x $\frac{5}{8}$ tum) enligt Figur 3 eller Figur 4.
4. Dra åt skruvarna till 419–531 N·cm.

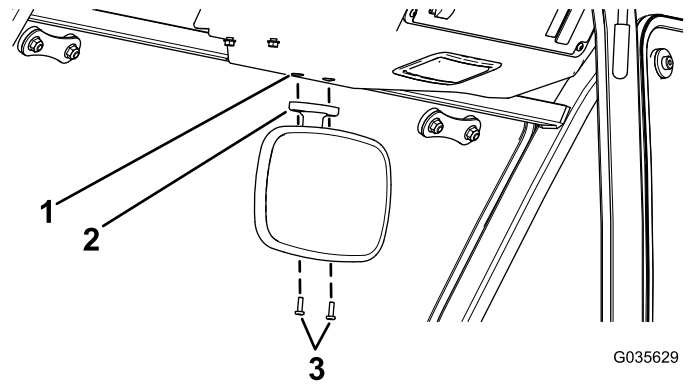

Figur 3
Workman GTX visas

1. Hål (övre hyttram)
2. Fäste (spegel)
3. Krysskruvar (nr 10 x $\frac{5}{8}$ tum)

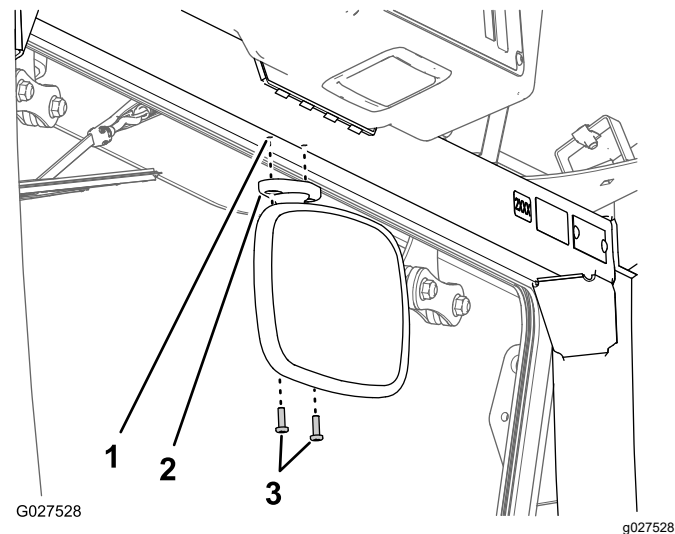


Figur 4
Workman MD/MDE/MDX/HDX visas

1. Hål (övre hyttram)
2. Fäste (spegel)
3. Krysskruvar (nr 10 x $\frac{5}{8}$ tum)

Montera spegeln


För traktorenheter i Outcross 9060-serien med soltak av modell 07511AA eller 07511BA monterat

1. Stryk på lite gängtätningssmassa av medeltyp på gängorna på de två krysskruvarna (nr 10 x $\frac{5}{8}$ tum).
2. Sätt fast spegelfästet på soltaket med två flänsskruvar (1/4 x 3/4 tum) och två låsmuttrar (1/4 tum) enligt [Figur 5](#).

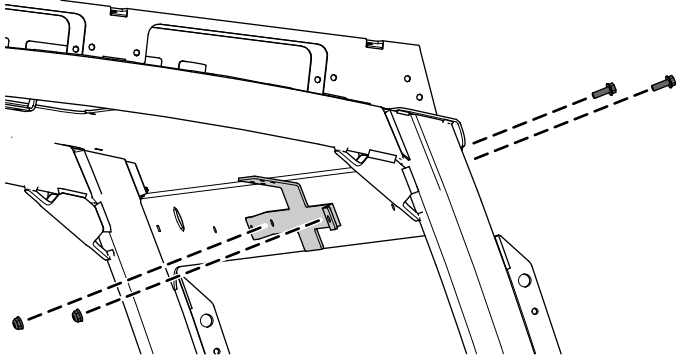

Figur 5

3. Sätt fast spegeln på spegelfästet med två krysskruvar (nr 10 x $\frac{5}{8}$ tum) enligt [Figur 6](#).

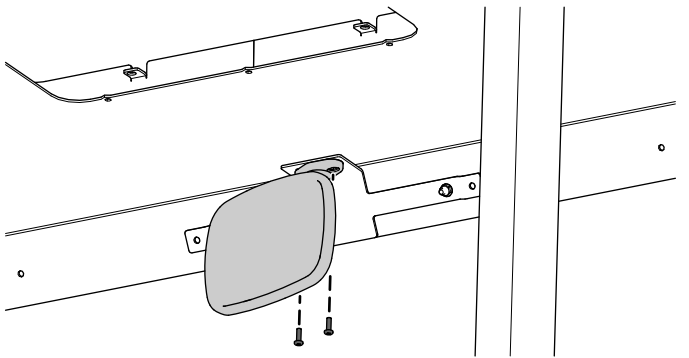

Figur 6


4. Dra åt skruvarna till 419–531 N·cm.

Körning

Justera spegeln


Viktigt: Justera sikten i spegeln innan du kör maskinen.

1. Använd två händer för att vrida spegeln upp eller ned på kulfästet (A i [Figur 7](#) eller [Figur 8](#)).

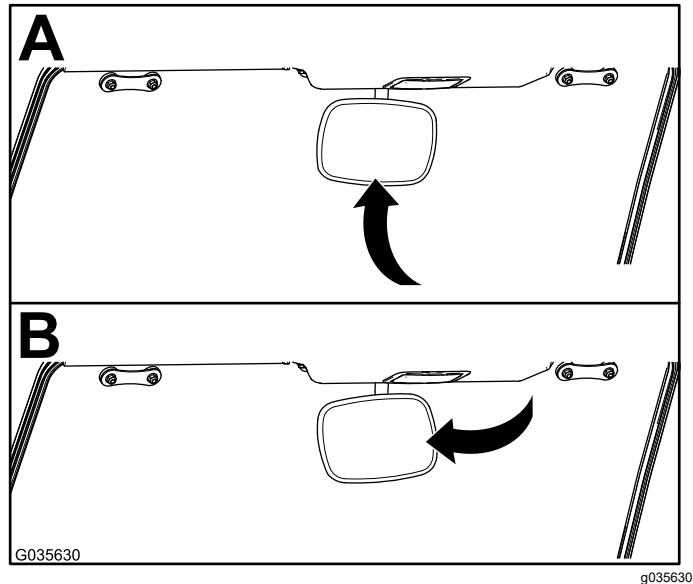

Figur 7

Workman GTX visas

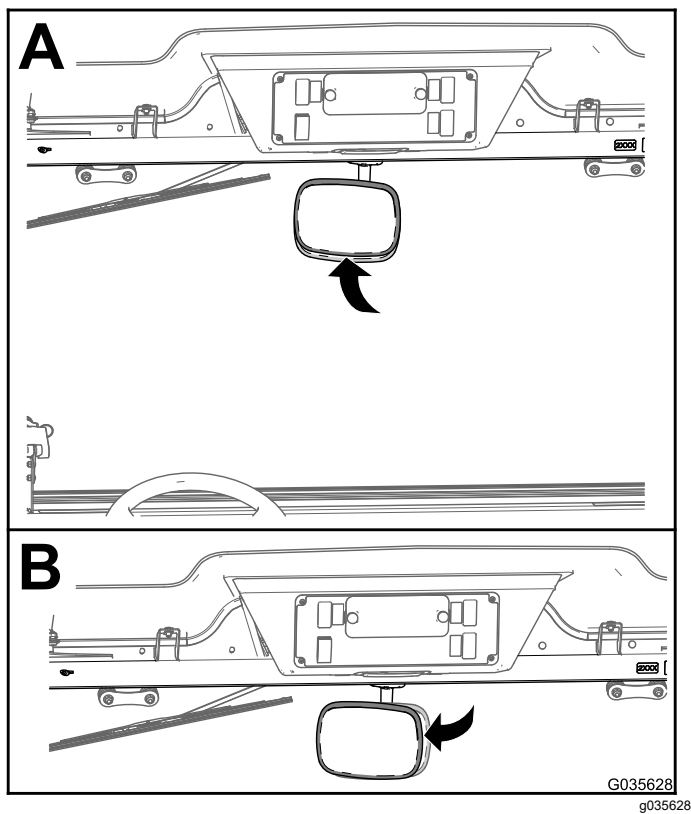

Figur 8

Workman MD/MDE/MDX/HDX visas

-
2. Använd två händer för att vrida spegeln till vänster eller höger på kulfästet (B i [Figur 7](#) eller [Figur 8](#)).