



Binnenspiegelset

Workman® multifunctioneel werkvoertuig of Outcross™ 9060-serie tractie-eenheid

Modelnr.: 130-5449

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	—	De machine klaarmaken voor de montage.
Spiegel	1	De spiegel monteren (voor GTX modellen met een kap - model 07921 of 07922)
Kruiskopschroef (nr. 10 x 5/8")	2	
Spiegel	1	De spiegel monteren (voor GTX modellen met een cabine - model 07142, kap voor 2 personen - model 07140, kap voor 4 personen - model 07141, of MD/MDE/MDX/HDX modellen).
Kruiskopschroef (nr. 10 x 5/8")	2	
Spiegel	1	Monteer de spiegel (voor de Outcross 9060 tractie-eenheid met huid model 07511AA of 07511BA gemonteerd).
Kruiskopschroef (nr. 10 x 5/8")	2	
Spiegelbevestiging	1	
Flenskopbout (1/4" x 3/4")	2	
Borgmoer (1/4")	2	


De machine klaarmaken voor de montage

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

De spiegel monteren

Voor GTX modellen met kap, model 07921 of 07922

1. Breng normaal schroefdraadborgmiddel aan op de 2 kruiskopschroeven (nr. 10 x 5/8").
2. Bevestig de spiegel aan de steunbeugel van de kap; gebruik de 2 kruiskopschroeven (nr. 10 x 5/8") zoals getoond in [Figuur 1](#).

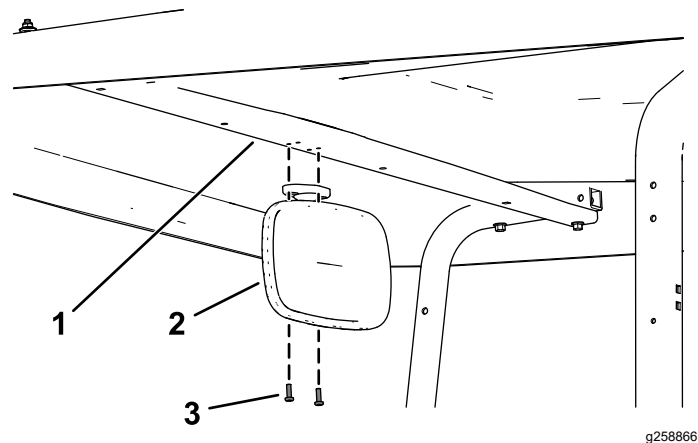

Figuur 1

1. Steunbeugel van kap
2. Spiegel
3. Kruiskopschroef (nr. 10 x 5/8")




De spiegel monteren

Voor GTX modellen met cabine (model 07142), kap voor 2 personen (model 07140), kap voor 4 personen (model 07141) of MD/MDE/MDX/HDX modellen

1. Breng normaal schroefdraadborgmiddel aan op de 2 kruiskopschroeven (nr. 10 x 5/8").

Opmerking: Als u een GTX machine hebt, verwijder de 2 plastic pluggen van de bovenste cabineframe alvorens de spiegelset te plaatsen (Figuur 2).

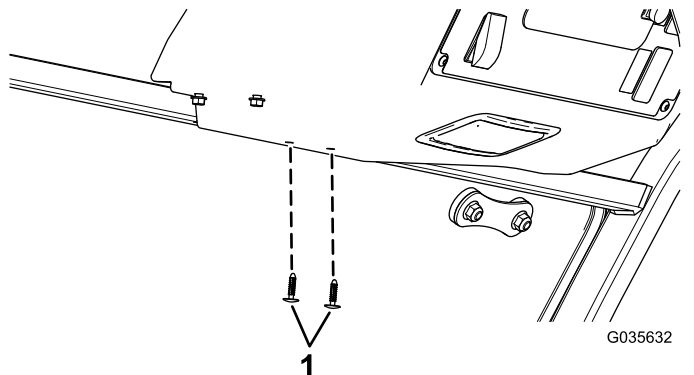


Figuur 2

Uitsluitend Workman GTX

1. Plastic pluggen


2. Lijn de openingen in de bevestiging voor de spiegel uit met de openingen in het bovenste cabineframe (Figuur 3 of Figuur 4).
3. Bevestig de spiegel aan het cabineframe met de 2 kruiskopschroeven (nr. 10 x 5/8"), zoals getoond in Figuur 3 of Figuur 4.
4. Draai de schroeven vast met een torsie van 419 tot 531 N·cm.

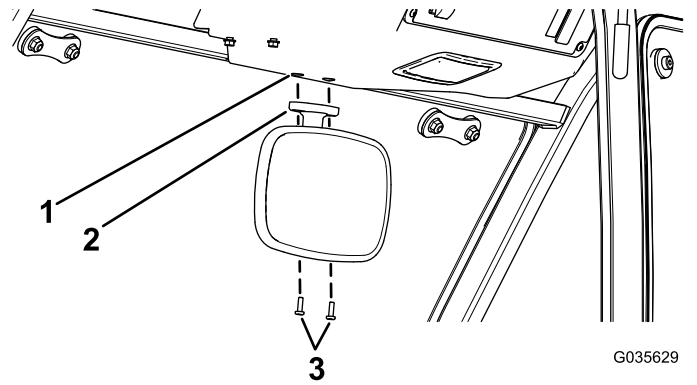

Figuur 3

Workman GTX getoond

1. Opening (bovenste cabineframe)
2. Bevestiging (spiegel)
3. Kruiskopschroeven (nr. 10 x 5/8")

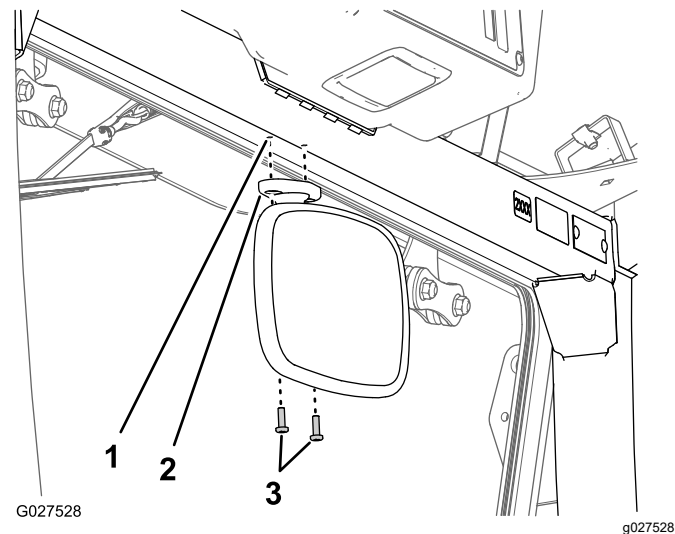

Figuur 4


Workman MD/MDE/MDX/HDX getoond

1. Opening (bovenste cabineframe)
2. Bevestiging (spiegel)
3. Kruiskopschroeven (nr. 10 x 5/8")

De spiegel monteren

Voor de Outcross 9060 tractie-eenheid met huif model 07511AA of 07511BA gemonteerd


1. Breng normaal schroefdraadborgmiddel aan op de 2 kruiskopschroeven (nr. 10 x 5/8").
2. Monteer de spiegelbevestiging op de huif met 2 flenskopbouten (1/4" x 3/4") en 2 borgmoeren (1/4") zoals in [Figuur 5](#).

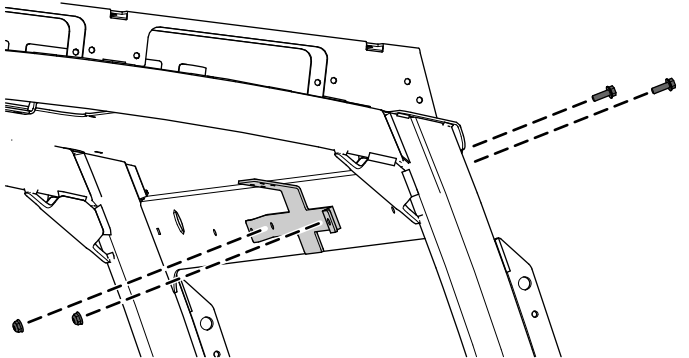

Figuur 5

g409103

3. Monteer de spiegel op de spiegelbevestiging met 2 kruiskopschroeven (nr. 10 x 5/8") zoals in [Figuur 6](#).

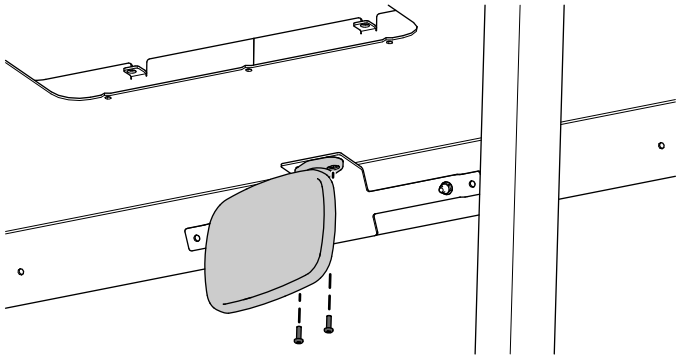

Figuur 6

g409102


4. Draai de schroeven vast met 419 tot 531 N·cm.

Gebruiksaanwijzing

De spiegel afstellen

Belangrijk: Stel de kijkhoek van de spiegel af voordat u met de machine rijdt.


1. Gebruik beide handen om de spiegel naar boven of beneden te draaien op zijn kogelbevestiging (A in [Figuur 7](#) of [Figuur 8](#)).

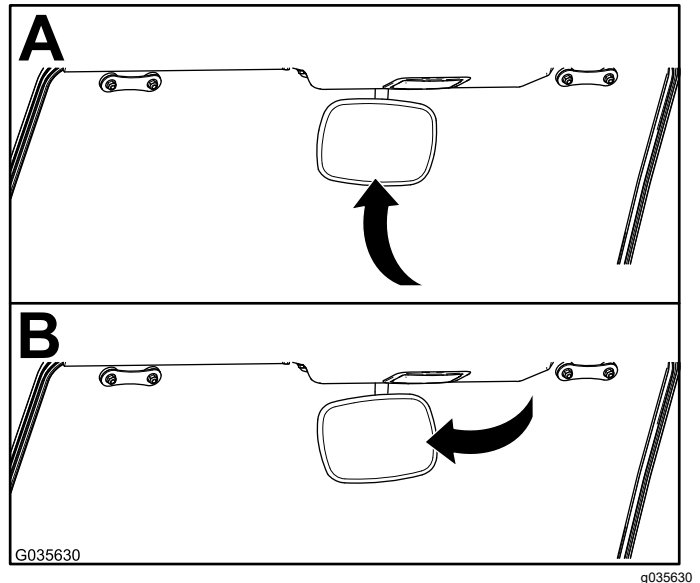

g035630

Figuur 7

Workman GTX getoond

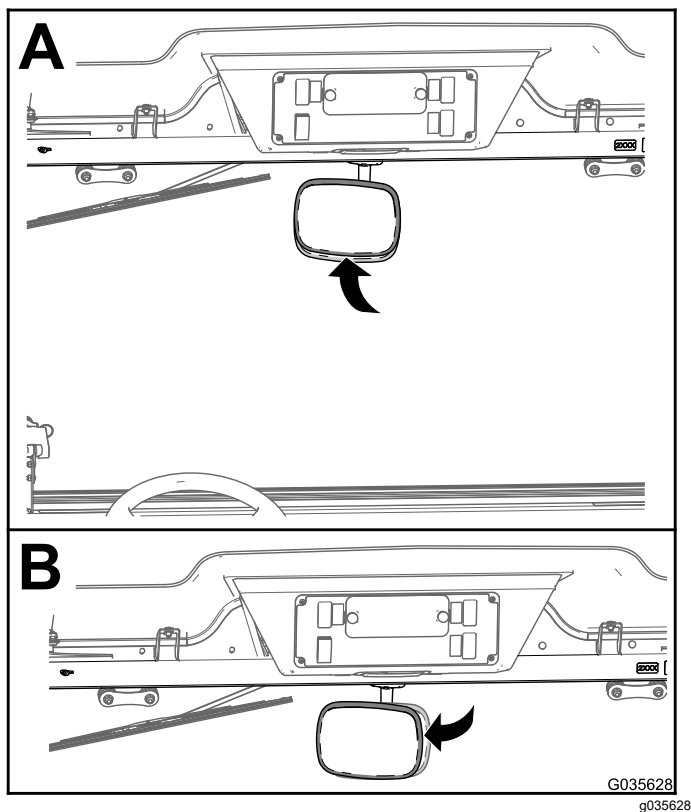

Figuur 8

Workman MD/MDE/MDX/HDX getoond

2. Gebruik beide handen om de spiegel naar links of rechts te draaien op zijn kogelbevestiging (B in [Figuur 7](#) of [Figuur 8](#)).