



Sisäpeilisarja

Workman®-työajoneuvotai Outcross® 9060 -sarjan ajoyksikkö

Mallinro: 130-5449

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	—	Koneen valmistelu.
Peilikokoonpano	1	Peilin asennus (GTX-mallit, joissa on katos – malli 07921 tai 07922)
Ristikantaruuvi (#10 × 5/8 tuumaa)	2	
Peilikokoonpano	1	Peilin asennus (GTX-mallit, joissa on ohjaamo (malli 07142), kahden henkilön katos (malli 07140) tai neljän henkilön katos (malli 07141), tai mallit MD/MDE/MDX/HDX)
Ristikantaruuvi (#10 × 5/8 tuumaa)	2	
Peilikokoonpano	1	Peilin asennus (Outcross 9060 -sarjan ajoyksikköön, johon on asennettu katosmalli 07511AA tai 07511BA)
Ristikantaruuvi (#10 × 5/8 tuumaa)	2	
Peilin kiinnike	1	
Laippakantapultti (¼ × ¾ tuumaa)	2	
Lukkomutteri (¼ tuumaa)	2	


Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

Peilin asennus

GTX-mallit, joissa on katosmalli 07921 tai 07922

1. Levitä keskivahvaa kierrelukitetta kahteen ristikantaruuviin (#10 × 5/8 tuumaa).
2. Kiinnitä peilikokoonpano katoksen tukikannattimeen kahdella ristikantaruuvilla (#10 × 5/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 1).

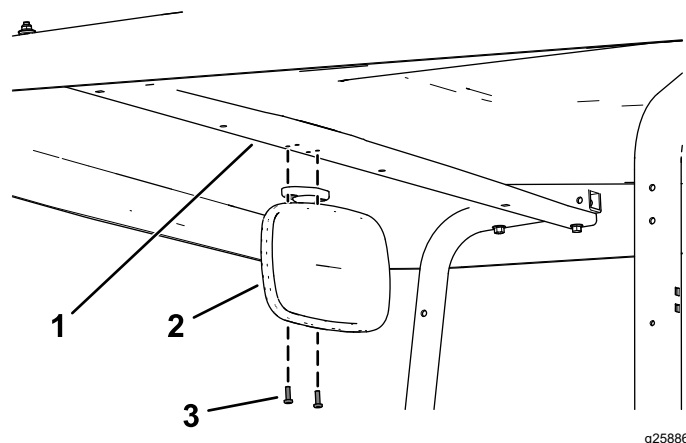

Kuva 1

1. Katoksen tukikannatin
2. Peilikokoonpano
3. Ristikantaruuvi (#10 × 5/8 tuumaa)




Peilin asennus

GTX-mallit, joissa on ohjaamo (malli 07142), kahden henkilön katos (malli 07140) tai neljän henkilön katos (malli 07141), tai mallit MD/MDE/MDX/HDX

1. Levitä keskivahvaa kierrelukitetta kahteen ristikantaruuviin ($\#10 \times \frac{5}{8}$ tuumaa).

Huomaa: Jos kyseessä on GTX-kone, irrota ohjaamon rungon yläosassa olevat kaksi muovitulppaa ennen peilikokoonpanon asentamista (Kuva 2).

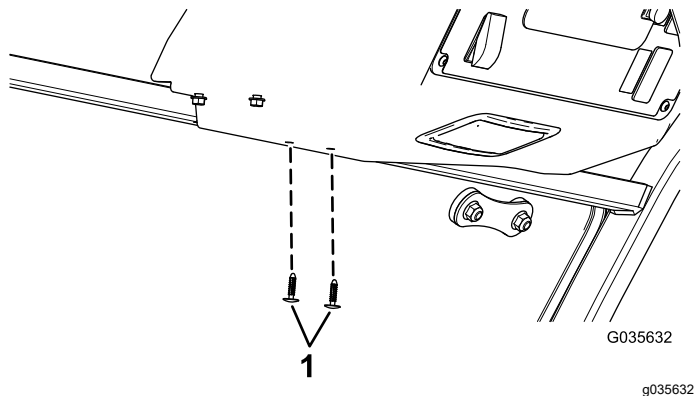


Kuva 2

Vain Workman GTX

1. Muovitulpat


2. Kohdista peilin kannattimessa olevat reiät ohjaamon rungon yläosassa oleviin reikiin (Kuva 3 tai Kuva 4).
3. Asenna peili ohjaamon runkoon kahdella ristikantaruuvilla ($\#10 \times \frac{5}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3 tai Kuva 4).
4. Kiristä ruuvit momenttiin 419–531 N·cm.

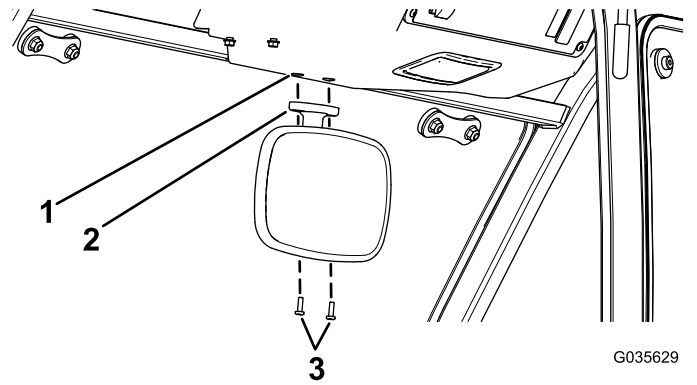

Kuva 3

Kuvassa Workman GTX

1. Reikä (ohjaamon rungon yläosassa)
2. Kannatin (peilin)
3. Ristikantaruuvit ($\#10 \times \frac{5}{8}$ tuumaa)

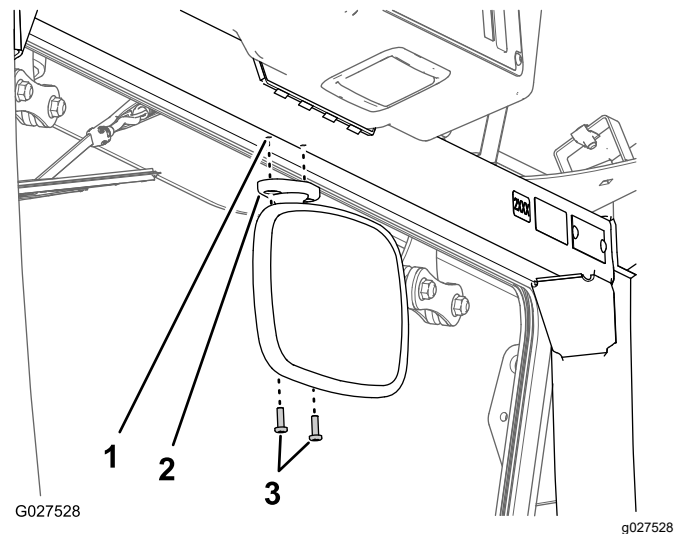

Kuva 4


Kuvassa Workman MD/MDE/MDX/HDX

1. Reikä (ohjaamon rungon yläosassa)
2. Kannatin (peilin)
3. Ristikantaruuvit ($\#10 \times \frac{5}{8}$ tuumaa)

Peilin asennus

Outcross 9060 -sarjan ajoyksikköön, johon on asennettu katosmalli 07511AA tai 07511BA


1. Levitä keskivahvaa kierrelukitetta kahteen ristikantaruuviin ($\#10 \times \frac{5}{8}$ tuumaa).
2. Asenna peilin kiinnike katokseen kahdella laippakantapultilla ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ($\frac{1}{4}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 5).

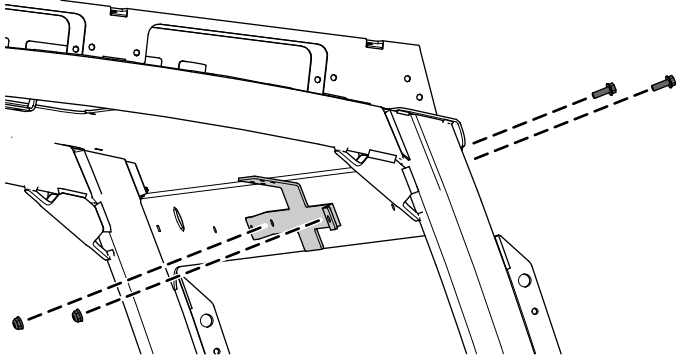

Kuva 5

g409103

3. Asenna peili peilin kiinnikkeeseen kahdella ristikantaruuvilla ($\#10 \times \frac{5}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 6).

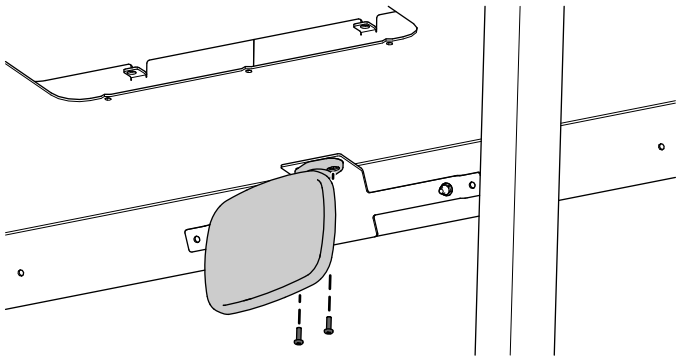

Kuva 6

g409102


4. Kiristä ruuvit momenttiin 419–531 N·cm.

Käyttö

Peilin säätö

Tärkeää: Säädä peili sopivaan kulmaan, ennen kuin lähdet ajamaan koneella.


1. Käännä peiliä kaksin käsin ylös- tai alaspäin kuulakiinnikkeessään (ruutu A, Kuva 7 tai Kuva 8).

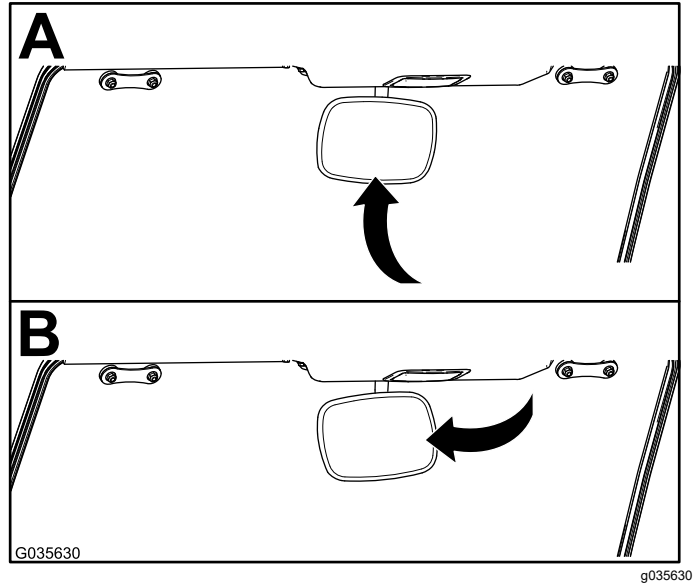

g035630

Kuva 7

Kuvassa Workman GTX

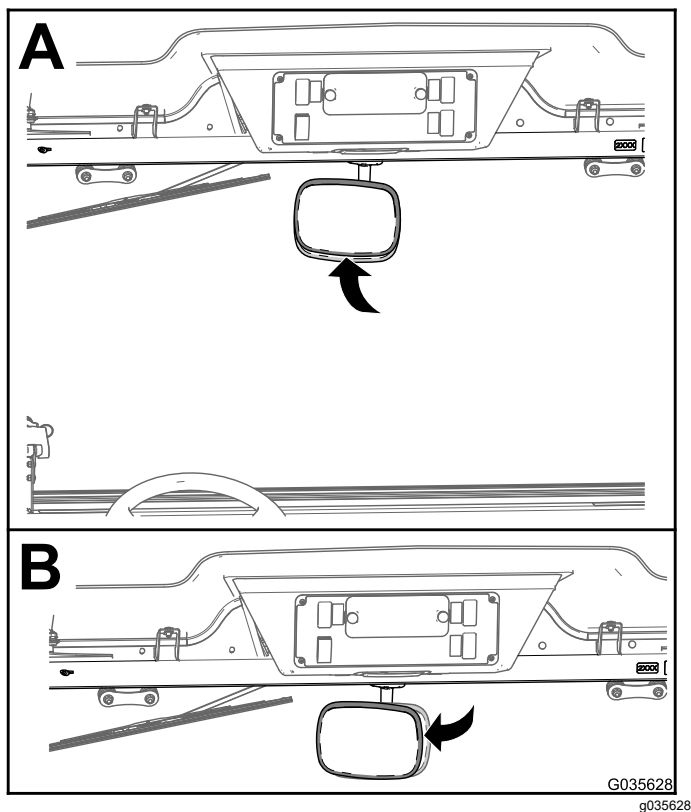

Kuva 8

Kuvassa Workman MD/MDE/MDX/HDX

2. Käännä peiliä kaksin käsin vasemmalle tai oikealle kuulakiinnikkeessään (ruutu B, [Kuva 7](#) tai [Kuva 8](#)).