



# Kit de retrovisor interior

Vehículo utilitario Workman® o Unidad de tracción Outcross® Serie 9060

Nº de modelo 130-5449

## Instrucciones de instalación

# Instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

| Descripción                               | Cant. | Uso                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se necesitan piezas                    | —     | Preparación de la máquina.                                                                                                                                                 |
| Conjunto de retrovisor                    | 1     | Instalación del retrovisor (para modelos GTX con capota modelo 07921 o 07922).                                                                                             |
| Tornillo Phillips (Nº 10 x 5/8")          | 2     |                                                                                                                                                                            |
| Conjunto de retrovisor                    | 1     | Instalación del retrovisor (para modelos GTX con cabina modelo 07142, capota para 2 personas modelo 07140, capota para 4 personas modelo 07141, o modelos MD/MDE/MDX/HDX). |
| Tornillo Phillips (Nº 10 x 5/8")          | 2     |                                                                                                                                                                            |
| Conjunto de retrovisor                    | 1     | Instalación del retrovisor (para la unidad de tracción Outcross Serie 9060 con capota modelo 07511AA o 07511BA instalada).                                                 |
| Tornillo Phillips (Nº 10 x 5/8")          | 2     |                                                                                                                                                                            |
| Soporte del retrovisor                    | 1     |                                                                                                                                                                            |
| Perno con arandela prensada (1/4" x 3/4") | 2     |                                                                                                                                                                            |
| Contratuerca (1/4")                       | 2     |                                                                                                                                                                            |

## Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Apague el motor y retire la llave.

## Instalación del retrovisor

### Para modelos GTX con capota modelo 07921 o 07922

1. Aplique sellador de roscas de grado medio a los 2 tornillos Phillips (Nº 10 x 5/8").
2. Fije el retrovisor a la barra de sujeción de la capota con los 2 tornillos Phillips (Nº 10 x 5/8"), como se muestra en la [Figura 1](#).

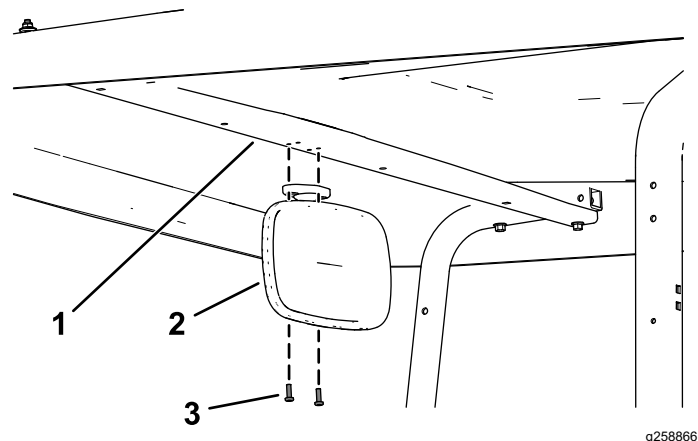


Figura 1

1. Barra de sujeción de la capota
2. Conjunto de retrovisor
3. Tornillo Phillips (Nº 10 x 5/8")




# Instalación del retrovisor

Para modelos GTX con cabina (modelo 07142), capota para 2 personas (modelo 07140), capota para 4 personas (modelo 07141) o modelos MD/MDE/MDX/HDX

1. Aplique sellador de roscas de grado medio a los 2 tornillos Phillips (N° 10 x  $\frac{5}{8}$ ").

**Nota:** Si tiene una máquina GTX, retire los tapones de plástico de la parte superior del bastidor de la cabina antes de instalar el retrovisor ([Figura 2](#)).

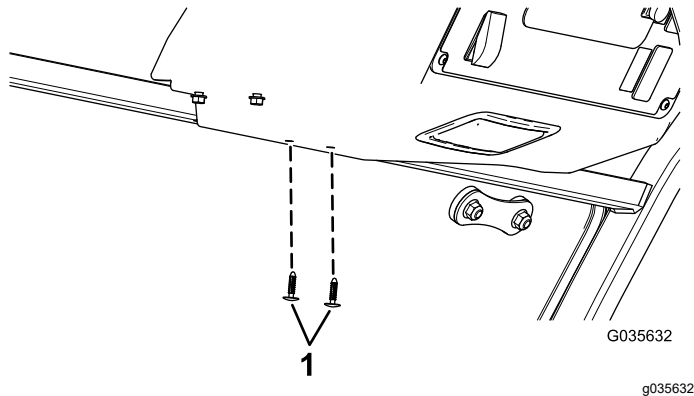


**Figura 2**

Workman GTX únicamente

1. Tapones de plástico


2. Alinee los orificios del soporte del retrovisor con los orificios de la parte superior del bastidor de la cabina ([Figura 3](#) o [Figura 4](#)).
3. Sujete el retrovisor al bastidor de la cabina con los 2 tornillos Phillips (N° 10 x  $\frac{5}{8}$ "), según se muestra en [Figura 3](#) o [Figura 4](#).
4. Apriete los pernos a 4,19–5,31 N·m.

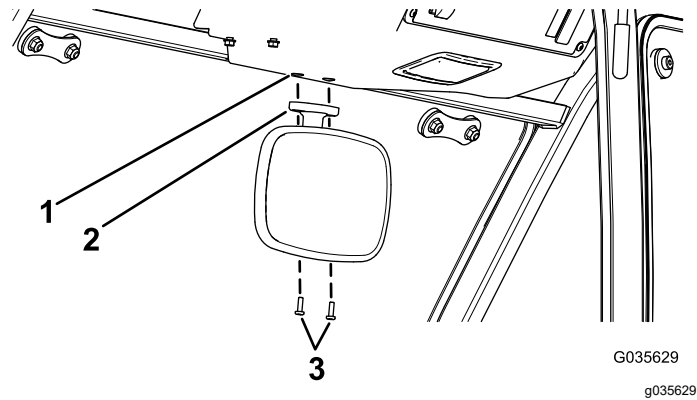

**Figura 3**

Workman GTX ilustrado

1. Orificio (parte superior del bastidor de la cabina)
2. Soporte del retrovisor
3. Tornillos Phillips (N° 10 x  $\frac{5}{8}$ ")

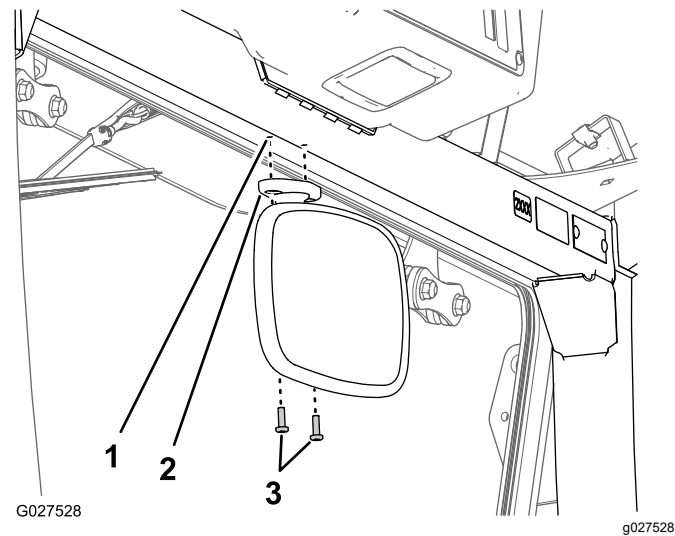

**Figura 4**

Workman MD/MDE/MDX/HDX ilustrado

1. Orificio (parte superior del bastidor de la cabina)
2. Soporte del retrovisor
3. Tornillos Phillips (N° 10 x  $\frac{5}{8}$ ")

# Instalación del retrovisor

## Para la unidad de tracción Outcross Serie 9060 con capota Modelo 07511AA o 07511BA instalada

1. Aplique sellador de roscas de grado medio a los 2 tornillos Phillips (Nº 10 x  $\frac{5}{8}$ ").
2. Sujete el soporte del retrovisor a la capota usando 2 pernos con arandela prensada ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ") y 2 contratueras ( $\frac{1}{4}$ "), como se muestra en la [Figura 5](#).

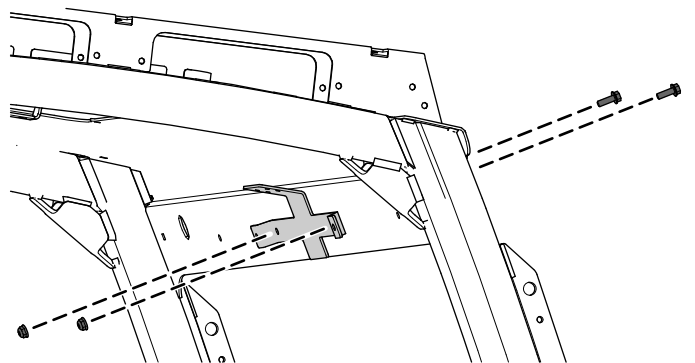


Figura 5

3. Sujete el retrovisor al soporte del retrovisor con 2 tornillos Phillips (Nº 10 x  $\frac{5}{8}$ "), como se muestra en la [Figura 6](#).

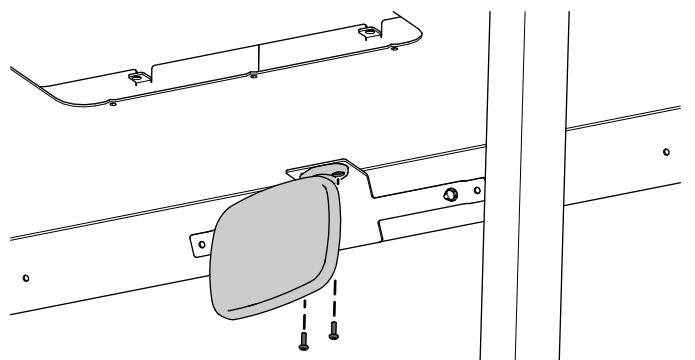


Figura 6

4. Apriete los pernos a 419–531 N·cm.

# Operación

## Ajuste del retrovisor

**Importante:** Ajuste el ángulo de visualización del retrovisor antes de conducir la máquina.

1. Utilice ambas manos para girar el retrovisor hacia arriba o hacia abajo sobre la rótula ([Figura 7, A](#) o [Figura 8, A](#)).


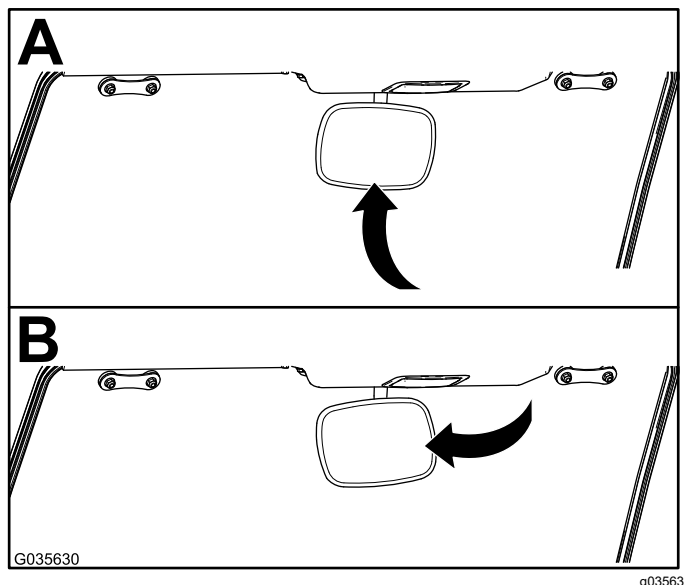


Figura 7

Workman GTX ilustrado

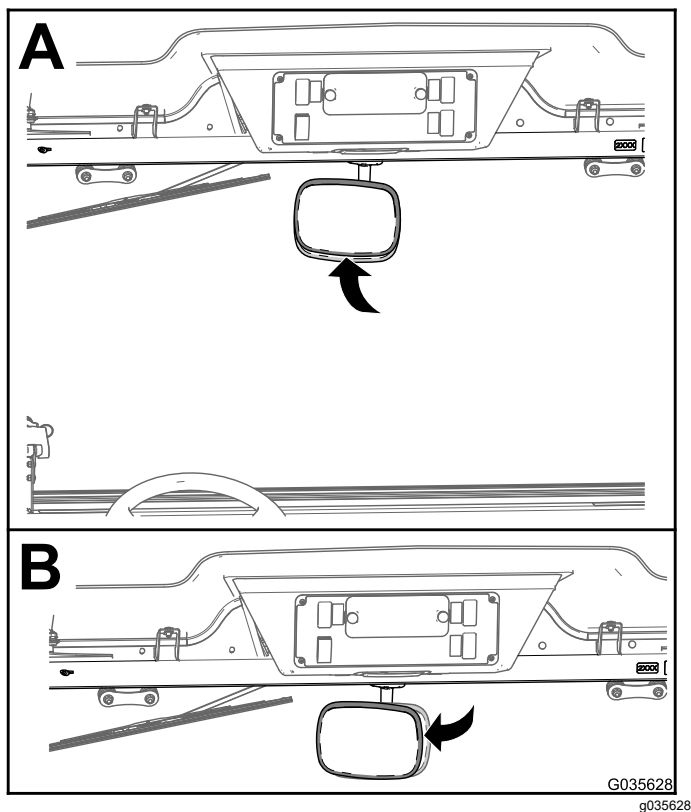

**Figura 8**

Workman MD/MDE/MDX/HDX ilustrado

2. Utilice ambas manos para girar el retrovisor hacia la derecha o la izquierda sobre la rótula (Figura 7, B o Figura 8, B).