



Indre spejlsæt

Workman®-arbejdskøretøjer Outcross®-traktionsenhed i 9060-serien

Modelnr. 130-5449

Form No. 3457-524 Rev A

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
Spejlsamling	1	Monter spejlet (for GTX-modeller med en kaleche – model 07921 eller 07922).
Stjerneskrue (nr. 10 x 5/8 tomme)	2	
Spejlsamling	1	Monter spejlet (for GTX-modeller med et førerhus – model 07142, kaleche til 2 personer – model 07140, kaleche til 4 personer – model 07141 eller MD-/MDE-/MDX-/HDX-modeller).
Stjerneskrue (nr. 10 x 5/8 tomme)	2	
Spejlsamling	1	Monter spejlet (til Outcross-traktionsenheden i 9060-serien med kalechemodel 07511AA eller 07511BA monteret).
Stjerneskrue (nr. 10 x 5/8 tomme)	2	
Spejlbeslag	1	
Flangehovedbolt (1/4 x 3/4 tomme)	2	
Låsemøtrik (1/4")	2	


Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

Montering af spejlet

For GTX-modeller med kalechemodel 07921 eller 07922

1. Påfør gevindlåslemasse af middel styrke på de 2 stjerneskruer (nr. 10 x 5/8").
2. Fastgør spejlsamlingen til kalechens støttebeslag med de 2 stjerneskruer (nr. 10 x 5/8") som vist i [Figur 1](#).

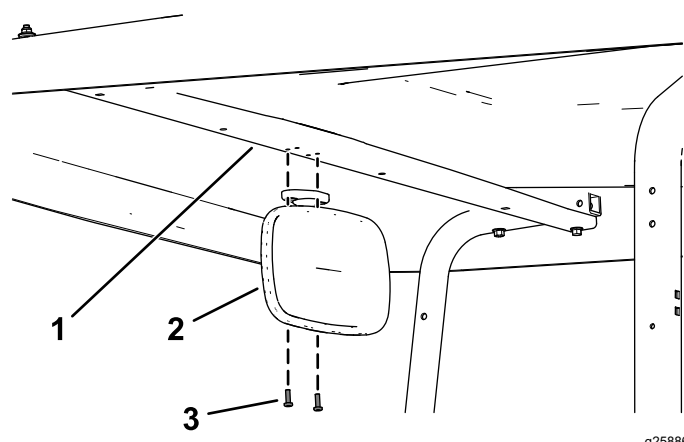

Figur 1

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Kalechens støttebeslag | 3. Stjerneskrue (nr. 10 x 5/8") |
| 2. Spejlsamling | |




Montering af spejlet

For GTX-modeller med førerhus (model 07142), kaleche til 2 personer (model 07140), kaleche til 4 personer (model 07141) eller MD-/MDE-/MDX-/HDX-modeller

1. Påfør gevindlåsемasse af middel styrke på de 2 stjerneskruer (nr. 10 x 5/8").


Bemærk: Hvis du har en GTX-maskine, skal du fjerne de to plastpropper fra førerhusets øverste ramme, inden du monterer spejlsamlingen (Figur 2).

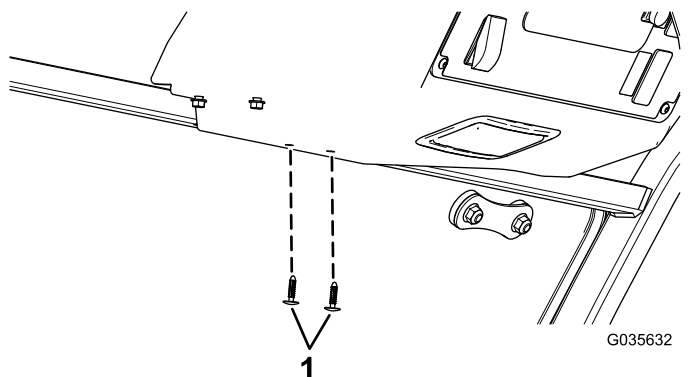

Figur 2
Kun Workman GTX


1. Plastpropper

2. Ret hullerne i beslaget til spejlet ind efter hullerne i førerhusets øverste ramme (Figur 3 eller Figur 4).
3. Monter spejlet på førerhusets ramme med de to stjerneskruer (nr. 10 x 5/8 tomme), som vist i Figur 4 eller Figur 3.
4. Tilspænd skruerne med et moment på 419 til 531 N·cm.

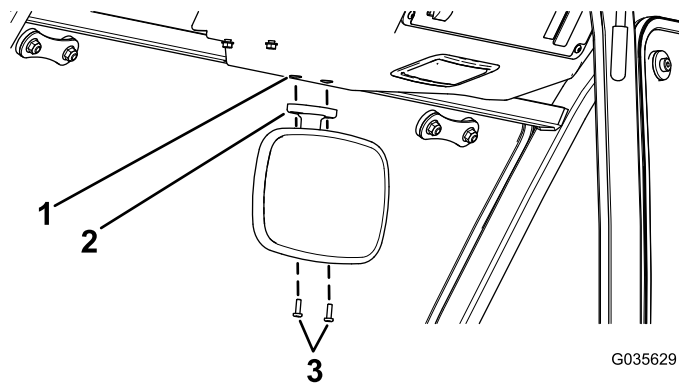

Figur 3
Workman GTX er vist

1. Hul (øverst i førerhusets ramme)
2. Beslag (spejl)
3. Stjerneskruer (nr. 10 x 5/8 tomme)

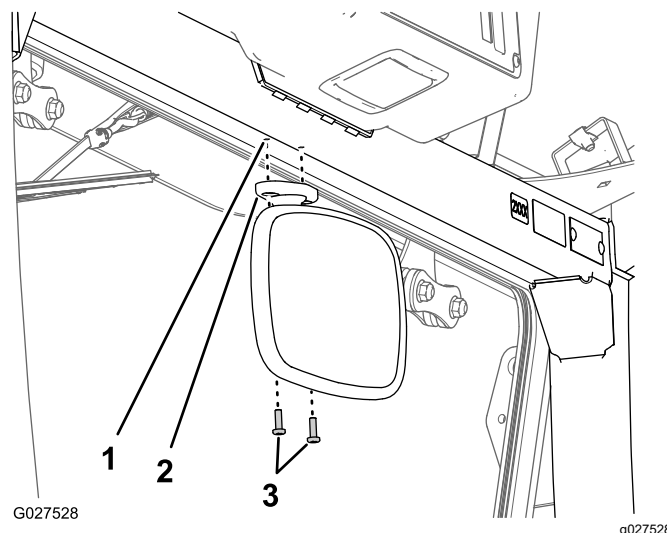


Figur 4
Workman-MD/MDE/MDX/HDX er vist

1. Hul (øverst i førerhusets ramme)
2. Beslag (spejl)
3. Stjerneskruer (nr. 10 x 5/8 tomme)

Montering af spejlet

Til Outcross-traktionsenheden i 9060-serien med kalechemodel 07511AA eller 07511BA monteret


1. Påfør gevindlåsemasse af middel styrke på de 2 stjerneskruer (nr. 10 x 5/8").
2. Fastgør spejlets beslag til kalechen med 2 flangehovedskruer 1/4" x 3/4") og 2 låsemøtrikker 1/4") som vist i [Figur 5](#).

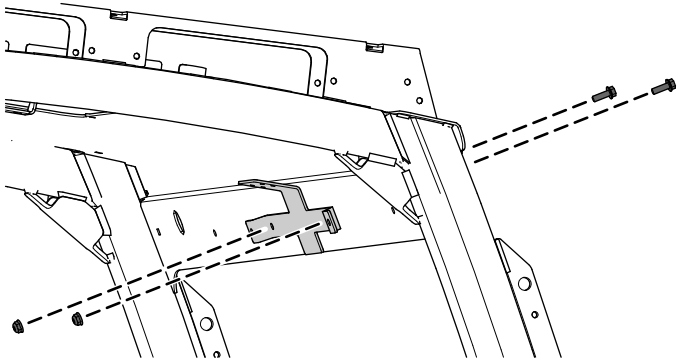

Figur 5

g409103

3. Fastgør spejlet til spejlbeslaget med 2 stjerneskruer (nr. 10 x 5/8") som vist i [Figur 6](#).

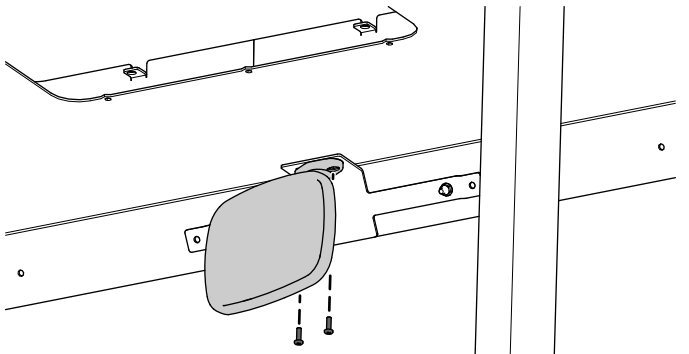

Figur 6

g409102


4. Tilspænd skruerne med et moment på 419 til 531 N·cm.

Betjening

Justering af spejlet

Vigtigt: Juster spejlets synsvinkel, før du kører med maskinen.


1. Brug to hænder til at dreje spejlet op eller ned på dets kuglebeslag (A i [Figur 7](#) eller [Figur 8](#)).

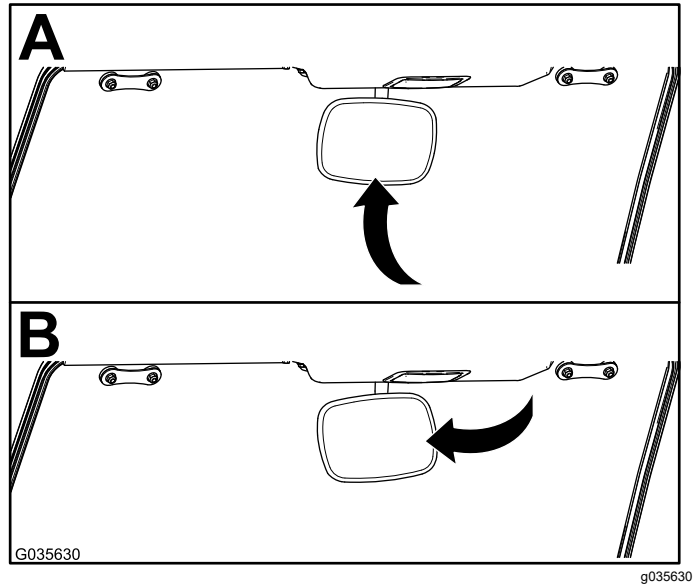

Figur 7

Workman GTX er vist

g035630

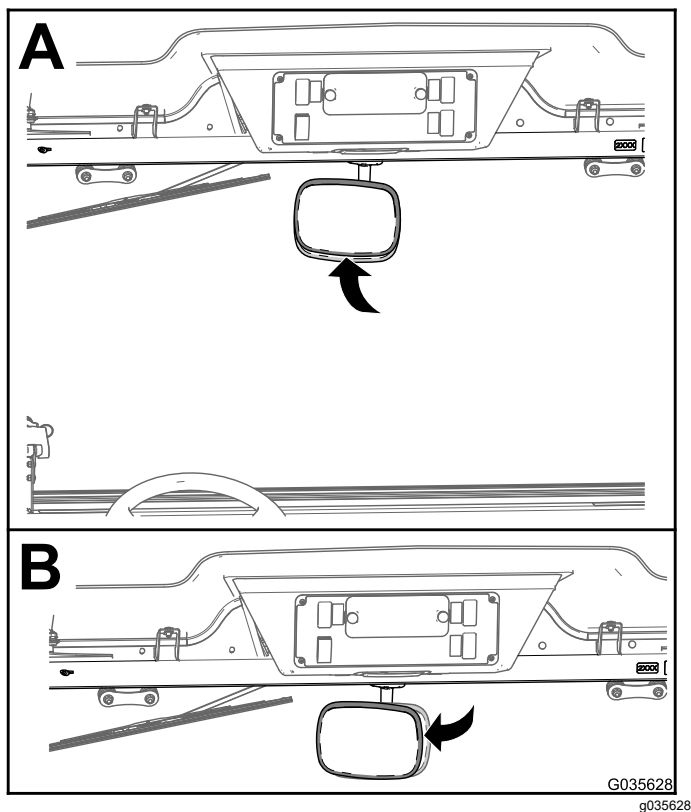

Figur 8

Workman-MD/MDE/MDX/HDX er vist

2. Brug to hænder til at dreje spejlet mod venstre eller højre på dets kuglebeslag (B i [Figur 7](#) eller [Figur 8](#)).