



Kompletteringssats för stänkskärm och bakre utkastare

Groundsmaster® 7200-seriens traktorenhet med gräsklippare på 157 cm eller 183 cm

Modellnr 30469

Modellnr 30472

Monteringsanvisningar

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i försäkringen om inbyggnad i slutet av det här dokumentet.

Kompletteringssatsen för bakre utkastare på 157 cm (modell 30469) kan monteras på följande traktorenheter i Groundsmaster 7200-serien med gräsklippare på 157 cm:

- 30365
- 30362
- 30462
- 30465
- 30465N
- 30495 (med 30457)
- 30487 (med 30457)
- 30695 (med 30457)

Kompletteringssatsen för bakre utkastare på 183 cm (modell 30472) kan monteras på följande

traktorenheter i Groundsmaster 7200-serien med gräsklippare på 183 cm:

- 30361
- 30364
- 30364TC
- 30461
- 30464
- 30464TC
- 30464N
- 30495 (med 30353)
- 30487 (med 30353)
- 30695 (med 30353)

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Ta bort de befintliga Recycling-skärmarna från klippenheten.
Mutter (5/16 tum)	36	Montera kompletteringssatsen för bakre utkastare (för 157 cm breda klipptäck).
Vagnskruv (5/16 x ¾ tum)	28	
Vagnskruv (5/16 x 7/8 tum)	8	
Vänster fotskydd	1	
Höger fotskydd	1	
Gräsriktare	1	
Bakre vinkellist	2	
Stödrem	2	
Vänster kammare	1	
Mittkammare	1	
Höger kammare	1	
Kniv	3	
Antiskalpbehållare	3	
Knivskruv	3	
Identifieringsdekal	1	



Beskrivning	Antal	Användning
Mutter (5/16 tum)	36	Montera kompletteringssatsen för bakre utkastare (för 183 cm breda klippdäck).
Vagnskruv (5/16 x ¾ tum)	24	
Vagnskruv (5/16 x 7/8 tum)	10	
Vänster fotskydd	1	
Höger fotskydd	1	
Gräsriktare	1	
Bakre vinkellist	2	
Stödrem	2	
Vänster kammare	1	
Mittkammare	1	
Höger kammare	1	
Vänster gräsriktare	1	
Bricka	2	
Skruv (5/16 x ¾ tum)	2	
Kniv	3	
Antiskalpbehållare	3	
Knivskruv	3	
ID-dekal	1	
Stänkskärmsfäste	1	Montera den högra stänkskärmen.
Höger stänkskärm	1	
Gängformande skruv (5/16 x 5/8 tum)	2	
Skruv (¼ x 5/8 tum)	2	
Mutter (¼ tum)	2	
Vänster stänkskärm	1	Montera den vänstra stänkskärmen.
Mutter (¾ tum)	2	
Skruv (3/8 x ¾ tum)	2	

Ta bort de befintliga Recycling-skärmarna från klippenheten


⚠ FARA

Om du bara använder en domkraft för att lyfta upp maskinen när du ska arbeta under klippdäcket kan domkraften välta och klippdäcket falla ned och krossa dig eller kringstående.

Säkra alltid maskinen med åtminstone två domkrafter när du lyfter upp klippdäcket.

Obs: Proceduren krävs inte för modeller som levereras utan monterade skärmar på klippenheten.

1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagen till det NEUTRALA LÄSLÄGET och dra åt parkeringsbromsen.
2. För gasreglaget till det LÅNGSAMMA läget, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.
3. Ta bort muttern, skruven och brickan som fäster däckvalsens på monteringsfästet och ta bort däckvalsens (Figur 1).
4. Ta bort vagnskruvarna och muttrarna som fäster valsmonteringsfästet på undersidan av klippdäcket och ta bort valsmonteringsfästet (Figur 1).
5. Ta bort vagnskruvarna och muttrarna som fäster den mittersta, vänstra och högra skärmen på undersidan av klippdäcket och ta bort skärmarna (Figur 1).

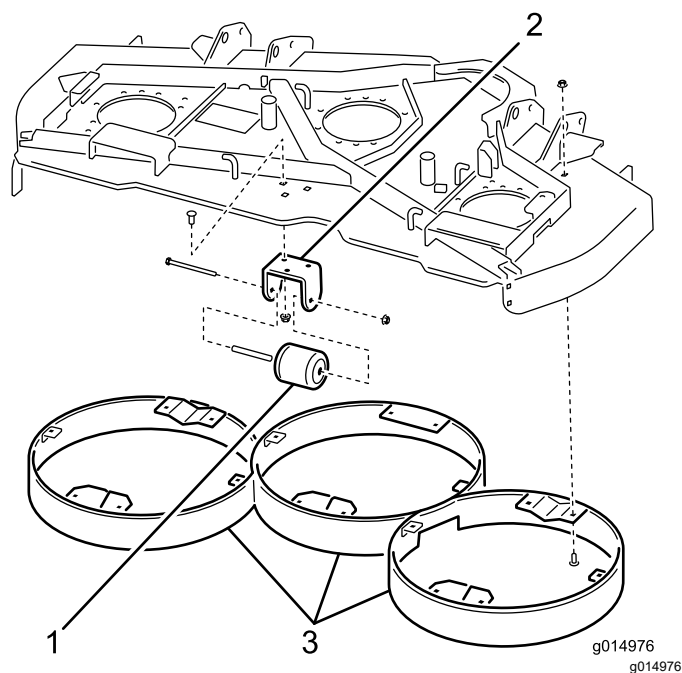

Figur 1

Klippdäck på 157 cm visas

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Däckvals | 3. Skärm |
| 2. Valsmonteringsfäste | |


Montera kompletteringssatsen för bakre utkastare

Endast 157 cm brett däck

1. Montera de nya kammarna löst på undersidan av klippdäcket med tolv vagnskruvar (5/16 x ¾ tum) och tolv muttrar (5/16 tum).

Obs: Varje kammare ska ha fyra muttrar och skruvar. Skruvhuvudena ska placeras inuti klippdäcket. Placera kammarna enligt [Figur 2](#).


Obs: Om det inte finns monteringshål på rätt plats på klippdäcket använder du den nya komponenten som mall och mäter ut, markerar och borrar hål (9 mm i diameter). Endast fyra hål används per kammare.

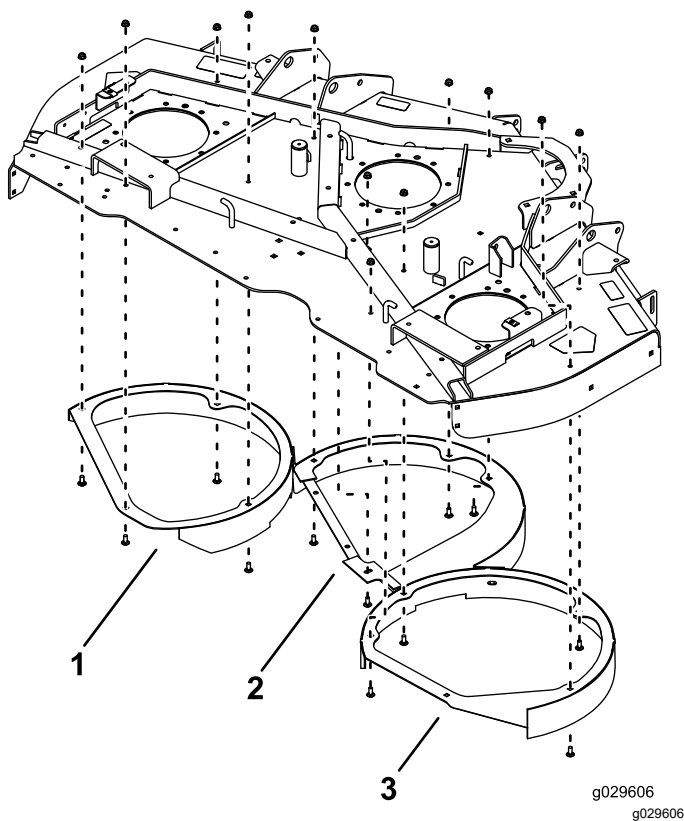

Figur 2

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Vänster kammare | 3. Höger kammare |
| 2. Mittkammare | |

2. Montera vänster och höger kammare löst på mittkammaren med två vagnskruvar (5/16 x ¾ tum) och två muttrar (5/16 tum) enligt [Figur 3](#).

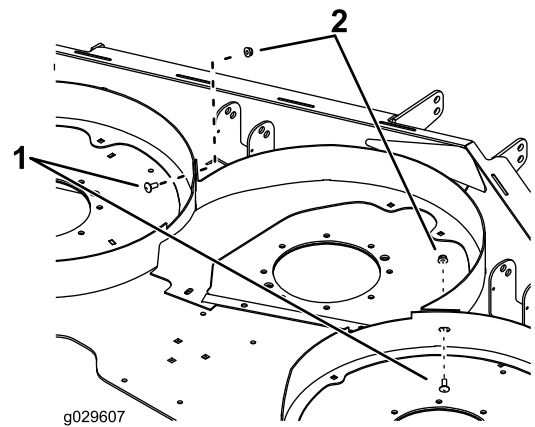


Figur 3

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. Vagnskruv | 2. Mutter |
|--------------|-----------|

3. Dra åt alla fästelement.
4. Montera de två stödremmarna och gräsriktaren på de två bakre vinkellisterna med åtta vagnskruvar (5/16 x 7/8 tum) och åtta muttrar (5/16 tum) enligt [Figur 3](#).


Obs: Placera skruvhuvudena bredvid den bakre vinkellisten.

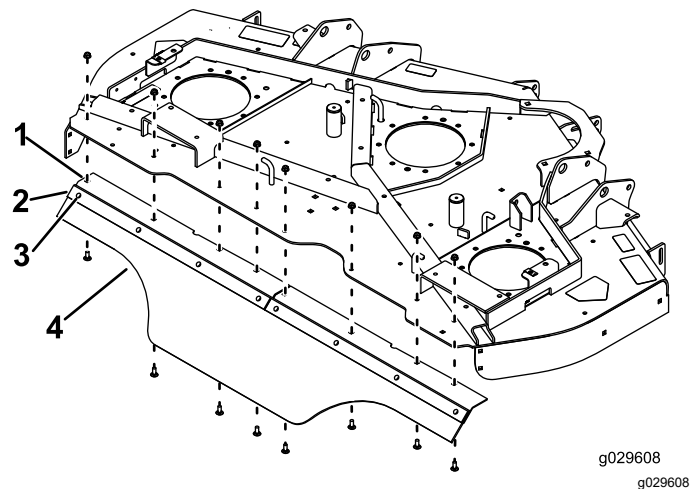

Figur 4

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Bakre vinkellist | 3. Stödrem |
| 2. Vagnskruv med mutter | 4. Gräsriktare |

5. Montera de bakre vinkellisterna med gräsriktare på det bakre klippdäcket med åtta vagnskruvar (5/16 x 7/8 tum) och åtta muttrar (5/16 tum) enligt [Figur 4](#).
6. Montera det högra fotskyddet på klippdäckets ovansida och sida med tre vagnskruvar (5/16 x ¾ tum) och tre muttrar (5/16 tum) enligt [Figur 5](#).

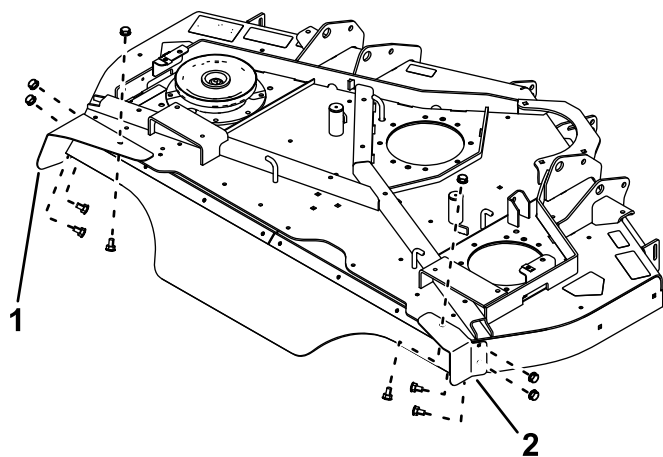

g029609


Figur 5

1. Vänster fotskydd 2. Höger fotskydd

7. Montera det vänstra fotskyddet på klippdäckets ovansida och sida med tre vagnskruvar (5/16 x ¾ tum) och tre muttrar (5/16 tum) enligt [Figur 5](#).
8. Montera knivarna, antiskalpbehållarna och knivskruvarna ([Figur 6](#)).

Viktigt: Knivens böjda del måste vara vänd mot klippenhetens ovansida för att klippningen ska bli rätt.


G004741

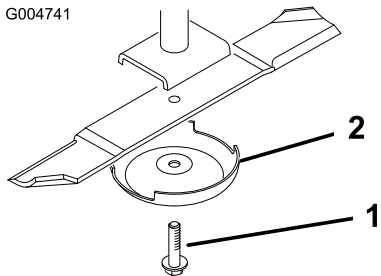

Figur 6

g004741

1. Knivskruv 2. Antiskalpbehållare

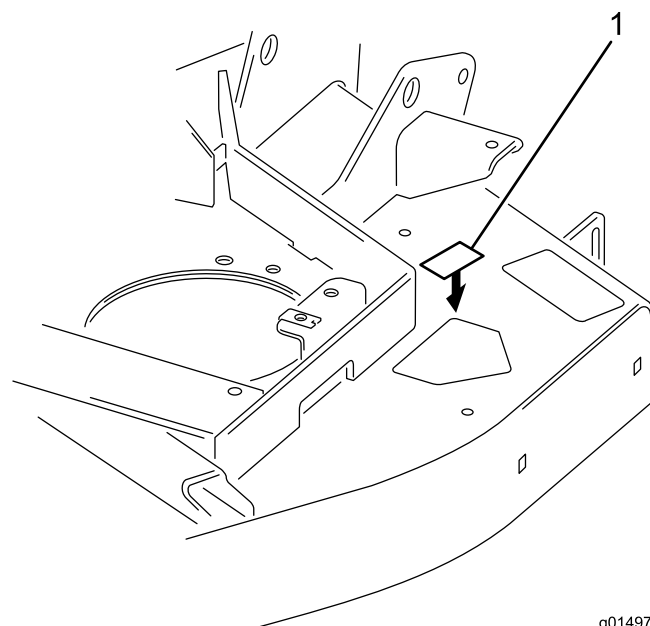

g014978

g014978

Figur 7

1. Identifieringsdekal

9. Dra åt knivskruvarna till ett moment på 115 till 149 N·m.
10. Vrid knivarna och kontrollera att inget är i vägen för dem.
11. Dra åt alla fästelement.
12. Sätt fast en identifieringsdekal på klippdäckets ovansida, nära nummerplåten ([Figur 7](#)).

Obs: Se till att fästyten är ren.


Montera kompletteringssatsen för bakre utkastare (för 183 cm breda klippdäck)

Endast 183 cm brett däck

1. Montera de nya kammarna löst på undersidan av klippdäcket med tolv vagnskruvar (5/16 x 3/4 tum) och tolv muttrar (5/16 tum).

Obs: Varje kammare ska ha fyra muttrar och skruvar. Skruvhuvudena ska placeras inuti klippdäcket. Placera kammarna enligt [Figur 8](#).


Obs: Om det inte finns monteringshål på rätt plats på klippdäcket använder du den nya komponenten som mall och mäter ut, markerar och borrar hål (9 mm i diameter). Endast fyra hål används per kammare.

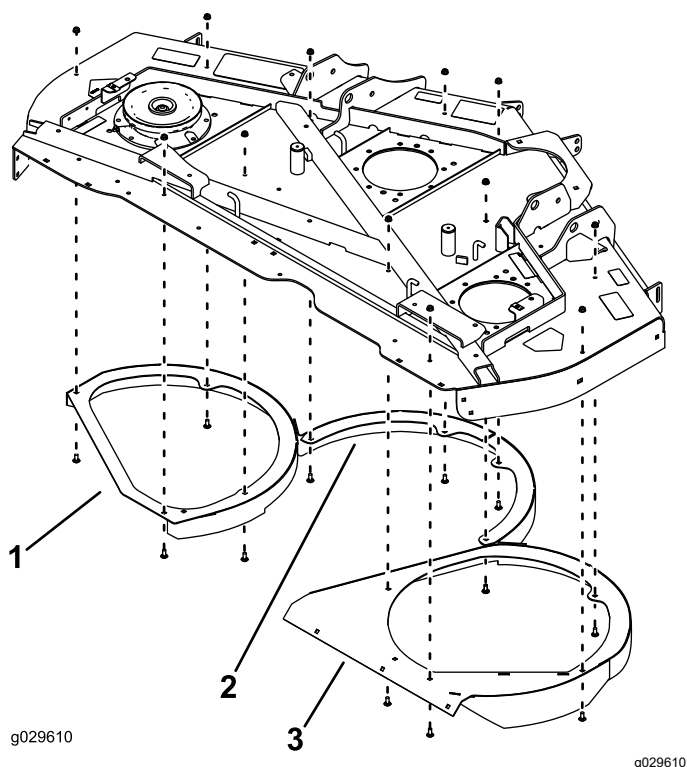

Figur 8

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Vänster kammare | 3. Höger kammare |
| 2. Mittkammare | |

2. Montera vänster och höger kammare löst på mittkammaren med två vagnskruvar (5/16 x 3/4 tum) och två muttrar (5/16 tum) enligt [Figur 9](#).

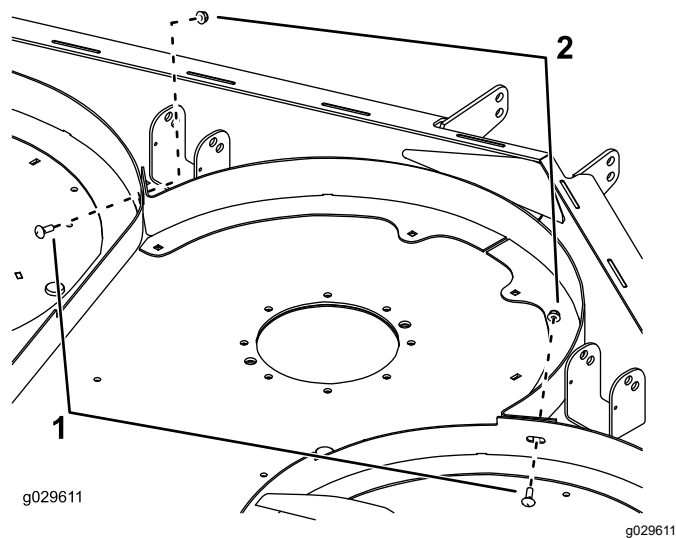


Figur 9

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. Vagnskruv | 2. Mutter |
|--------------|-----------|

3. Montera en stödrem och gräsriktarens vänstra (vinklade) ände löst på den bakre vinkellisten med fyra vagnskruvar (5/16 x 7/8 tum) och fyra muttrar (5/16 tum) enligt [Figur 10](#).

Obs: Placera skruvhuvudena bredvid den bakre vinkellisten.

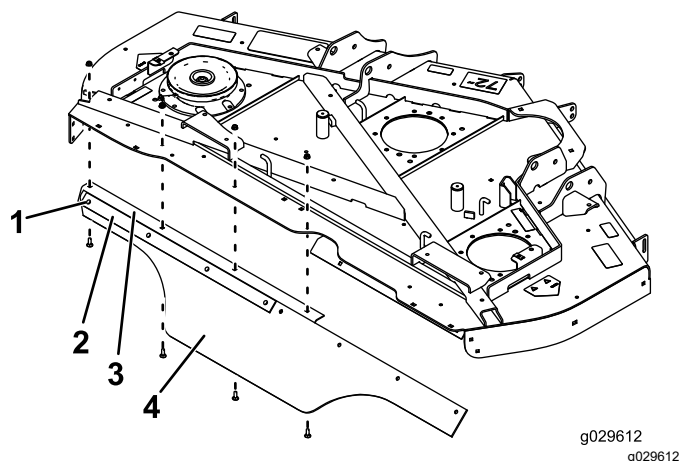


Figur 10

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Vagnskruv med mutter | 3. Bakre vinkellist |
| 2. Stödrem | 4. Gräsriktare |


4. Montera den bakre vinkellisten med gräsriktaren löst på klippdäcket med fyra vagnskruvar (5/16 x 7/8 tum) och fyra muttrar (5/16 tum) enligt [Figur 10](#).
5. Montera stödremmen och gräsriktarens högra (fyrkantiga) ände löst på den högra kammaren med fyra vagnskruvar (5/16 x 7/8 tum) och fyra muttrar (5/16 tum) enligt [Figur 11](#).

Obs: Skruvhuvudena ska placeras inuti kammaren.

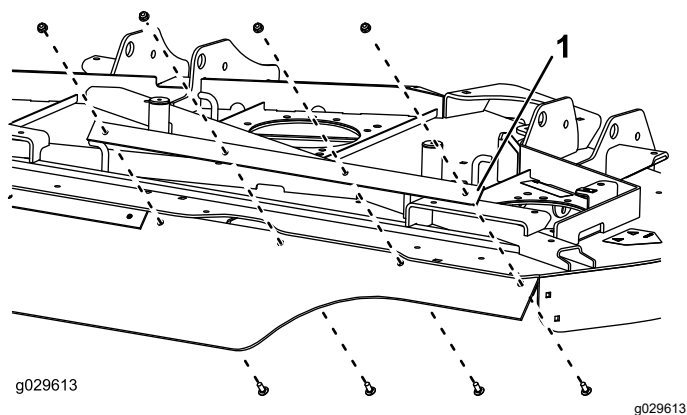

Figur 11


1. Stödrem

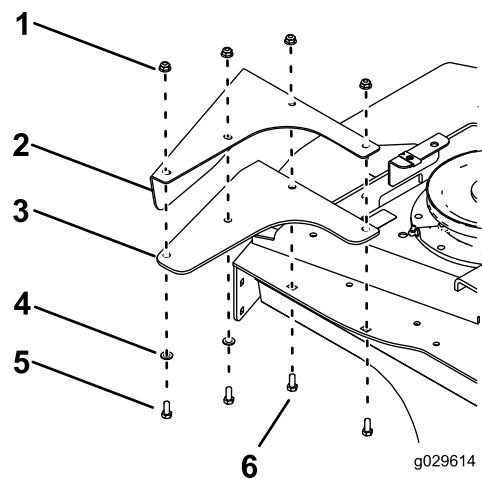

Figur 13

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Mutter | 4. Bricka |
| 2. Vänster fotskydd | 5. Huvudskruv |
| 3. Gräsriktare | 6. Vagnskruv |

6. Dra åt alla fästelement.
7. Montera det högra fotskyddet på klippdäckets ovansida och sida med fyra vagnskruvar (5/16 x 3/4 tum) och fyra muttrar (5/16 tum) enligt [Figur 12](#).

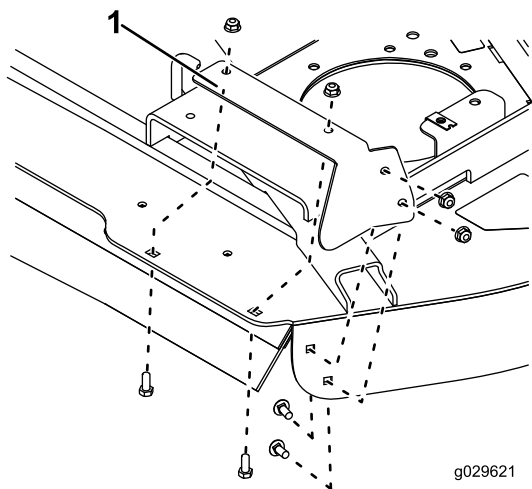


Figur 12

1. Höger fotskydd

8. Montera det vänstra fotskyddet och gräsriktaren på klippdäckets ovansida och sida med två vagnskruvar (5/16 x 7/8 tum), två vagnskruvar (5/16 x 3/4 tum), två brickor och fyra muttrar (5/16 tum) enligt [Figur 13](#).

9. Montera knivarna, antiskalpbehållarna och knivskruvarna ([Figur 14](#)).

Viktigt: Knivens böjda del måste vara vänd mot klippenhetens ovansida för att klippningen ska bli rätt.

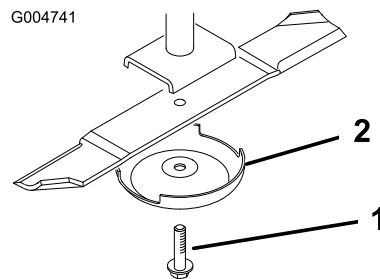


Figur 14

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Knivskruv | 2. Antiskalpbehållare |
|--------------|-----------------------|

10. Dra åt knivskruvarna till ett moment på 115 till 149 N·m.
11. Vrid knivarna och kontrollera att inget är i vägen för dem. .
12. Dra åt alla fästelement.
13. Sätt fast en identifieringsdekal på klippdäckets ovansida, nära nummerplåten ([Figur 15](#)).

Obs: Se till att fästyten är ren.

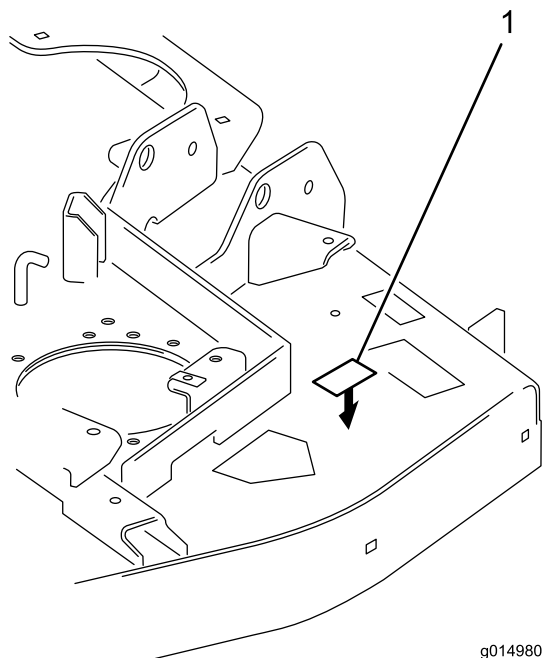


Figur 15

1. Identifieringsdekal

Montera den högra stänkskärmen

1. Sätt en lämplig domkraft under den bakre rörstötfångaren och höj upp bakhjulen från marken (Figur 16).

Obs: Sätt domkrafterna under den bakre stötfångaren.

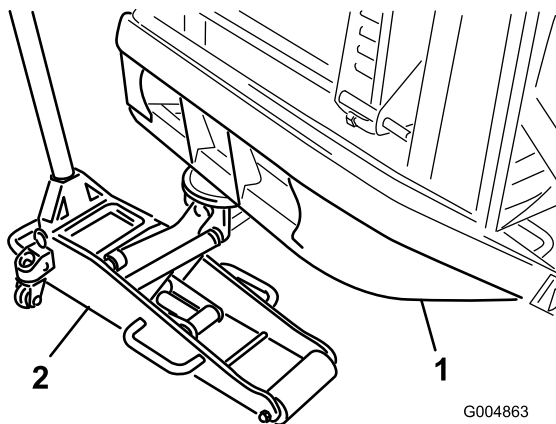


Figur 16

1. Bakre rörstötfångare 2. Domkraft

2. Lossa bakhjulen.
3. Ta bort allt skräp från hjulområdet inklusive eventuellt skräp i bromsenheten.


4. Lossa den skruv som fäster slangklämman vid ramkanalen på maskinens högra sida (Figur 17).

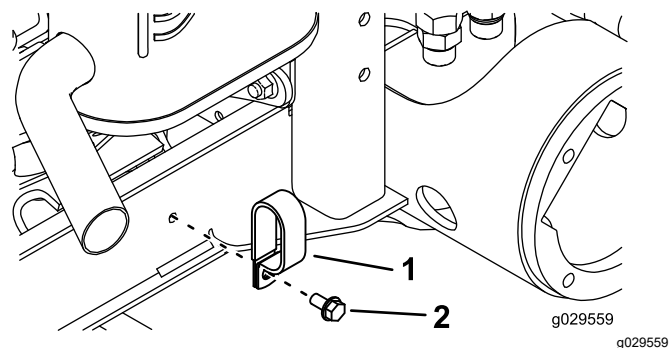

Figur 17

1. Slangklämma 2. Skruv

5. För in slangklämmans nederdel i hålet ovanpå stänkskärmsfästet (Figur 18).

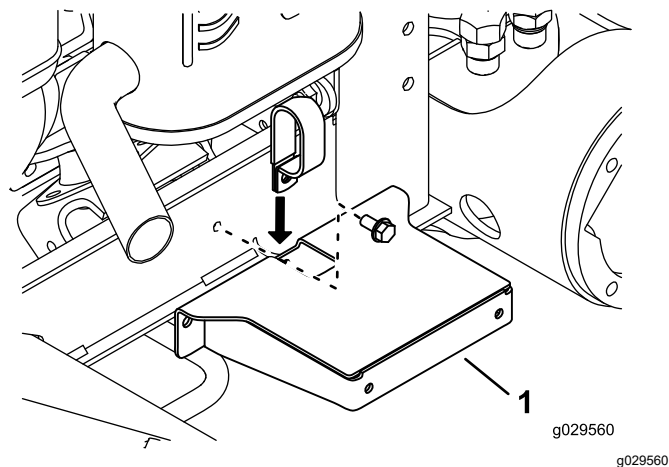


Figur 18

1. Stänkskärmsfäste

6. Montera slangklämman och stänkskärmsfästet löst mot ramkanalen med skruven som du tog bort tidigare.
7. Placera ramfästet horisontellt på ramkanalen.


8. Använd ramfästet som mall för att hitta och markera de övriga två hålen för stänkskärmfästet på ramkanalen (Figur 19).

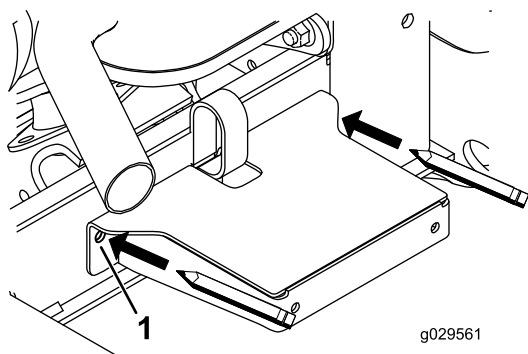

Figur 19

1. Gör en markering här.

9. Lossa skruven och muttern som fäster klämman och stänkskärmfästet mot ramen.

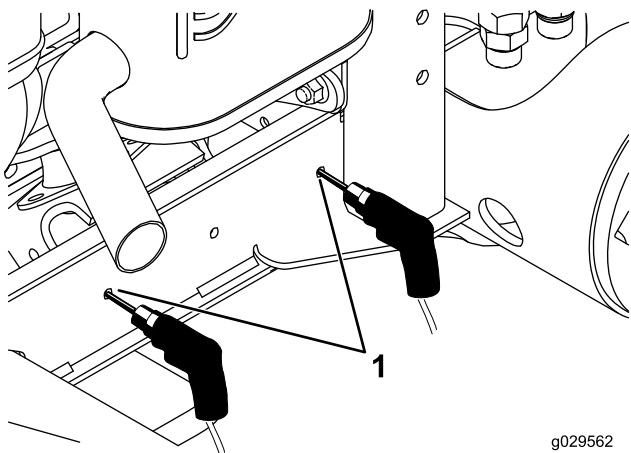


Figur 20

1. Borra här.

10. Vid markeringen som du gjorde i steg 8 ska du borra två hål (7 mm i diameter) genom ramkanalen (Figur 20).
11. Montera slangklämman och stänkskärmfästet löst mot ramkanalen med slangklämma, skruv och mutter (se Figur 18).


12. Använd de nya hålen som du just borrar för att fästa stänkskärmfästet mot ramkanalen med två gängformande skruvar (5/16 x 5/8 tum) enligt Figur 21.

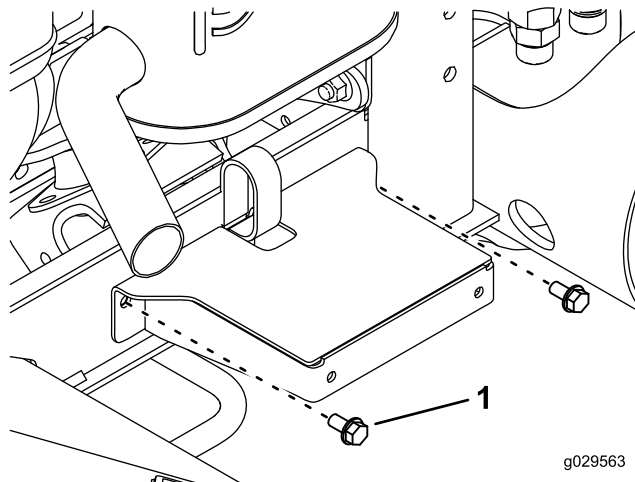

Figur 21

1. Gängformande skruv (5/16 x 5/8 tum)

13. Dra åt alla fästelement.
14. Montera den högra stänkskärmens sida löst mot stänkskärmfästet med två skruvar (1/4 x 5/8 tum) och två muttrar (1/4 tum) enligt Figur 22.

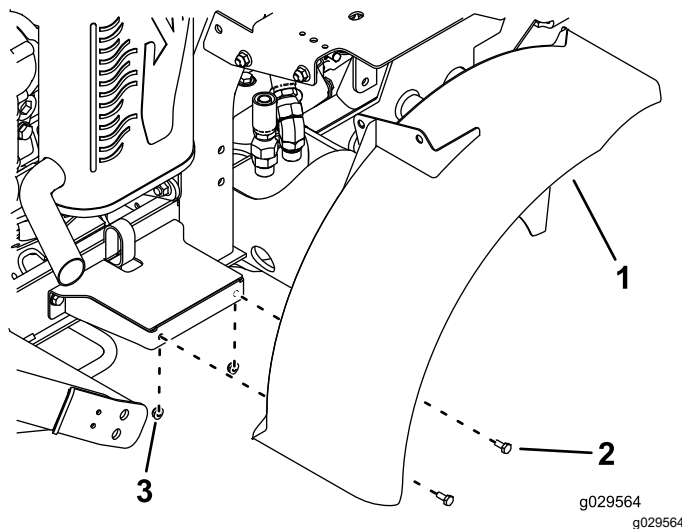

Figur 22

1. Höger stänkskärm
2. Skruv (1/4 x 5/8 tum)
3. Mutter (1/4 tum)

15. Montera fästet på stänkskärmens ovansida löst mot bränsletankfästet med 2 skruvar (3/8 x 3/4 tum) och 2 muttrar (3/8 tum) enligt Figur 22.


Obs: Kontrollera att stänkskärmen inte går emot bromsrotorn.

16. Dra åt fästdonen.

Montera den vänstra stänkskärmen

1. Koppla bort kabeln från batteriets minuspol.
2. Koppla bort kabeln från batteriets pluspol.
3. Ta bort vagnskruven, brickan, batterilåsfästet och muttern som håller batteriet på plats ([Figur 23](#)).

Obs: Behåll låsfästet och fästelementen.

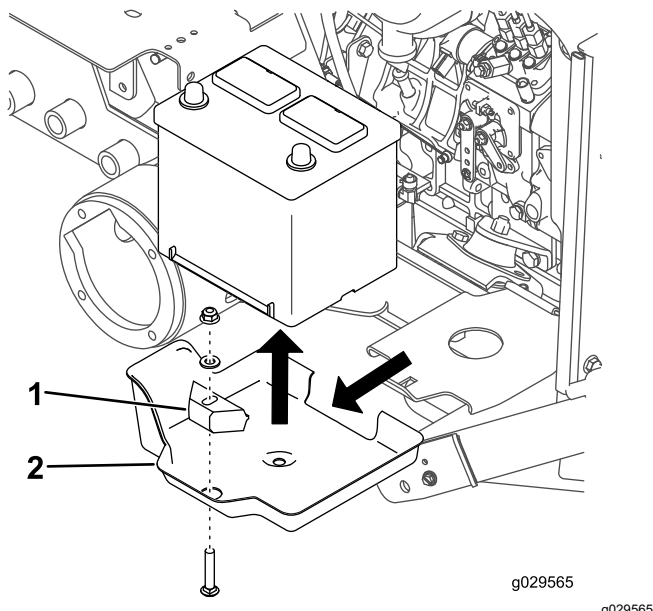


Figur 23

1. Batterilåsfäste
2. Batterihylla

4. Ta bort batteriet från batterihyllan ([Figur 23](#)).
5. Ta bort batterihyllan från batteriplattformen ([Figur 23](#)).

Obs: Släng batterihyllan.


6. Montera fästet på vänstra stänkskärmens ovansida löst mot bränsletankfästet med 2 skruvar (3/8 x 3/4 tum) och 2 muttrar (3/8 tum) i enlighet med [Figur 24](#).

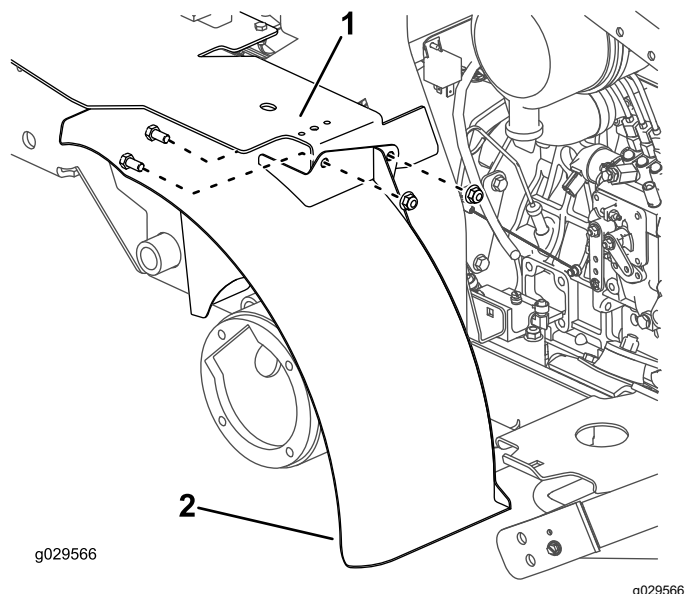

Figur 24

1. Bränsletankfäste
2. Vänster stänkskärm

7. Lägg batteriet ovanpå batteriplattformen.
8. Montera batteriet löst på batteriplattformen med vagnskruven, låsfästet, brickan och muttern som du tog bort tidigare ([Figur 25](#)).

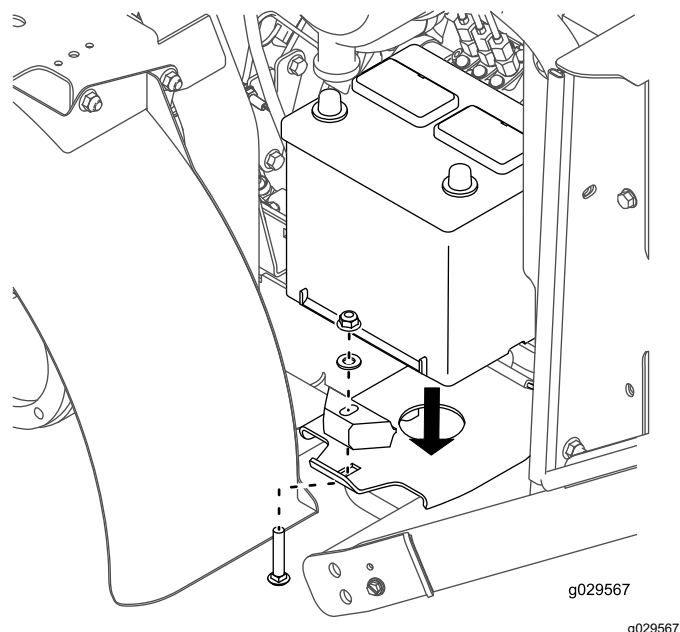

Figur 25

9. Dra åt fästdonen.
10. Anslut först pluskabeln till batteriet och därefter minuskabeln.

11. Montera drivhjulen.
12. Dra åt hjulmuttrarna till 102–115 N·m.
13. Ta bort domkrafterna och sänk ned maskinen.

Obs: Kontrollera att hjulen inte går emot stänkskärmarna vid körning av maskinen.

Anteckningar:

Anteckningar:

Anteckningar:

Försäkran om inbyggnad

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA försäkrar att följande enheter överensstämmer med nedanstående direktiv, förutsatt att de monteras i enlighet med medföljande anvisningar på vissa Toro-modeller enligt vad som anges i relevant deklaration om överensstämmelse.

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning	Allmän beskrivning	Direktiv
30469	—	Kompletteringssats för stänkskärm och bakre utkastare	62in RD BAFFLE KIT W/ WHEEL KIT	Kompletteringssats för stänkskärm och bakre utkastare	2006/42/EG, 2000/14/EG
30472	—	Kompletteringssats för stänkskärm och bakre utkastare	72in RD BAFFLE KIT W/ WHEEL KIT	Kompletteringssats för stänkskärm och bakre utkastare	2006/42/EG, 2000/14/EG

Relevant teknisk dokumentation har sammanställts enligt kraven i Del B i Bilaga VII i direktivet 2006/42/EG.

Vi åtar oss att vidarebefordra, enligt förfrågningar från nationella myndigheter, relevant information om detta delvis färdigställda verktyg. Vidarebefordringen sker elektroniskt.

Verktyget ska inte idrifttas förrän det har monterats i lämpliga Toro-modeller enligt anvisningarna i tillhörande deklaration om överensstämmelse och i enlighet med alla andra tillgängliga anvisningar, efter vilket verktyget kan sägas överensstämma med alla relevanta direktiv.

Intygas:



Tom Langworthy
Teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
oktober 3, 2022

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, Minnesota, USA försäkrar att följande enheter överensstämmer med nedanstående direktiv, förutsatt att de monteras i enlighet med anvisningarna som medföljer vissa Toro-modeller, och enligt vad som anges i relevant deklARATION om överensstämmelse.

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning	Allmän beskrivning	Direktiv
30469	—	Kompletteringssats för stänkskärm och bakre utkastare	62in RD BAFFLE KIT W/ WHEEL KIT	Kompletteringssats för stänkskärm och bakre utkastare	S.I. 2008 nr 1597 (maskinsäkerhet), S.I. 2001 nr 1701 (buller)
30472	—	Kompletteringssats för stänkskärm och bakre utkastare	72in RD BAFFLE KIT W/ WHEEL KIT	Kompletteringssats för stänkskärm och bakre utkastare	S.I. 2008 nr 1597 (maskinsäkerhet), S.I. 2001 nr 1701 (buller)

Relevant teknisk dokumentation har sammanställts enligt kraven i förteckning 10 i S.I. 2008 nr 1597.

Vi åtar oss att vidarebefordra, enligt förfrågningar från nationella myndigheter, relevant information om detta delvis färdigställda verktyg. Vidarebefordringen sker elektroniskt.

Maskinen ska inte tas i drift förrän den har monterats på lämpliga Toro-modeller enligt anvisningarna i tillhörande försäkran om överensstämmelse och i enlighet med alla andra tillgängliga anvisningar, varefter maskinen kan sägas överensstämma med alla relevanta direktiv.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
oktober 3, 2022

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom