



Skummarkørsæt

Multi Pro® 1750-, 5800- og WM-plænesprøjte med serienummer 400000000 og derefter

Modelnr. 41249—Serienr. 317000001 og derover

Betjeningsvejledning


Sikkerhed

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

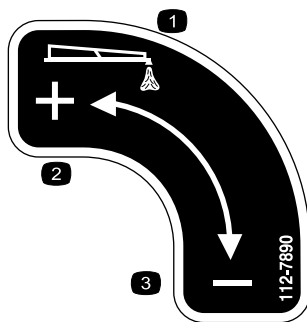

decal112-7890

112-7890

1. Skumudgang
2. Øge
3. Mindske

Opsætning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Skumrørssamling (bulkmateriale)	1	Klargøring af røret.



Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
3	Reguleringsventil til montering på dækslet	1	Montering af skumkontrolventilen.
	Reguleringsventil, beslag	1	
	Mærkat (112-7890)	1	
4	Skummarkørfinishingsæt (sælges separat)	1	Montering af skummarkørfinishingsættet og beslaget.
5	Skumrør	1	Føring af skumrørene.
	Kabelbånd	8	
6	Kompressionsmøtrik (blå)	2	Montering af skumdyserne.
	Kompressionsmøtrik (hvid)	2	
	Beslag	4	
	Afstandsbøsninger	4	
	Sætskruer	4	
	Monteringsstang	2	
	Skumdysesamlinger	2	
7	Kræver ingen dele	–	Tilslutning af bomsektionens rørene.

I tilfælde, hvor bestemte fremgangsmåder afviger fra maskine til maskine, er der anført separate instruktioner for hvert trin af monteringen af skummarkørsættet i afsnittet om opsætning. Find overskriften med instruktioner, der omhandler den maskine, du arbejder med, før du fortsætter med næste trin af opsætningen.

Bemærk: Dette skummarkørsæt kræver et monteringsbeslag, der er specielt konstrueret til denne maskine. Før du monterer dette sæt, skal du kontakte en autoriseret Toro-forhandler for at få skummarkørfinishingsættet til din maskine.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

⚠ FORSIGTIG

Kemikalier er farlige og kan forårsage personskader.

- Læs vejledningen på kemikaliernes etiketter, før de håndteres, og følg producentens anbefalinger og forholdsregler.
- Få ikke kemikalier på huden. Skulle det alligevel ske, skal det påvirkede område vaskes grundigt med sæbe og vand.
- Bær beskyttelsesbriller og andet beskyttelsesudstyr i overensstemmelse med producentens anbefalinger.

1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, og sluk sprøjtepumpen.
2. Sænk de ydre bomme.
3. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.
4. Rengør sprøjten. Se Rengøring af sprøjten i maskinens *betjeningsvejledning*.

2

Klargøring af røret

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Skumrørssamling (bulkmateriale)
---	---------------------------------

Fremgangsmåde

1. Mål længden af rør på skumrørenes bulkmateriale i henhold til de følgende tabeller.
Bemærk: Læg de resterende rør til side.
2. Fjern 7-10 cm af den sorte kappe fra enderne af de afskårne rør, så de blå og klare rør kommer til syne.

Bemærk: Til maskinerne i Multi Pro 5000-serien skal du kun bruge en del af det klare rør til tanksløjens kompressor.

Multi Pro 1750-sprøjtemaskiner

	Klare og blå rør	Antal
Skumrør, højre bom	5,5 m	1
Skumrør, venstre bom	4,9 m	1
Skumdensitetsstyrerør	I/T	I/T
Kompressor til tanksløjfe, bagrør	92 cm	1

Multi Pro 5800-sprøjtemaskiner

	Klare og blå rør	Antal	Kun klart rør	Antal
Skumrør, højre bom	4,3 m	1	I/T	I/T
Skumrør, venstre bom	4,9 m	1	I/T	I/T
Skumdensitetsstyrerør	4,9 m	1	I/T	I/T
Kompressor til tankrør	I/T	I/T	92 cm	1

Multi Pro WM-sprøjtemaskiner

	Klare og blå rør	Antal
Skumrør, højre bom	5,5 m	1
Skumrør, venstre bom	4,9 m	1
Skumdensitetsstyrerør	I/T	I/T
Kompressor til tanksløjfe, bagrør	92 cm	1

3


Montering af skumkontrolventilen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Reguleringsventil til montering på dækslet
1	Reguleringsventil, beslag
1	Mærkat (112-7890)

Montering af skumkontrolventilen 1750-serien og WM-plænesprøjtesystemer (fra Workman)

1. Find det sorte tankdæksel på enden af skummarkørtankenheten (Figur 1).

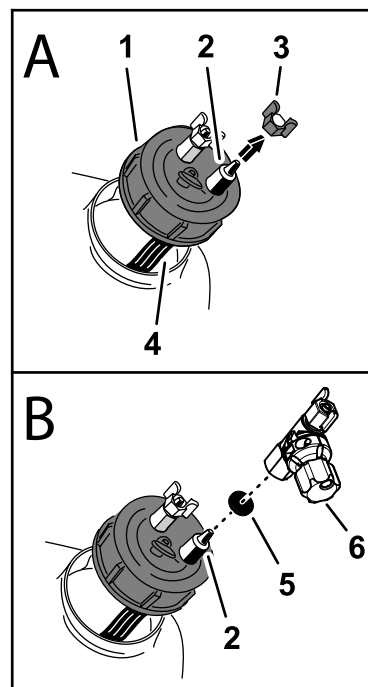

Figur 1

- | | |
|---|---|
| 1. Tankdæksel | 4. Blåt filterrør (inde i tanken) |
| 2. Fitting på tankdækslet (forbundet til det blå filterrør) | 5. Pakning |
| 3. Blå kompressionsmøtrik | 6. Reguleringsventil monteret på dæksel |


2. Skru tankdækslet af, og løft det nok af fra tanken til, at du kan se det blå filterrør (Figur 1).

3. Fjern den blå kompressionsmøtrik fra fittingen på tankdækslet, der er **forbundet** til det blå filterrør indeni tanken (Figur 1).
4. Monter reguleringsventilen, der er monteret på dækslet, samt pakningen på tankdækslets fitting, og placer ventilen som vist i Figur 1.

Montering af tanksløjfebagrøret til tanken

Multi Pro 1750-serien og WM-plænesprøjtesystemer (fra Workman)

1. Monter den blå kompressionsmøtrik (Figur 2), som du fjernede i trin 3 under **Montering af skumkontrolventilen** (side 3), på kompressorens blå rør til tanksløjfebagrøret som du beskar i 2 **Klargøring af røret** (side 2).

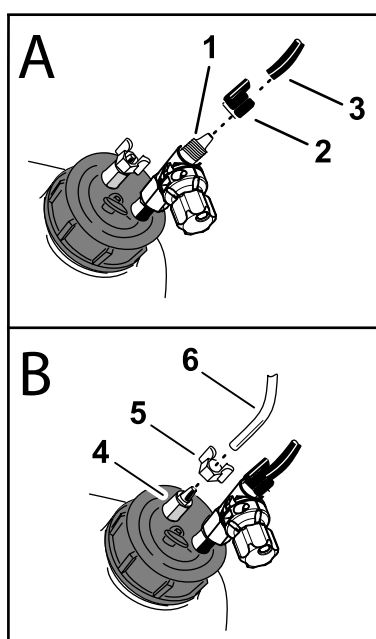

Figur 2

g206581

- | | |
|---|--|
| 1. Fitting (reguleringsventil monteret på dæksel) | 4. Fitting på tankdækslet |
| 2. Blå kompressionsmøtrik | 5. Hvid kompressionsmøtrik |
| 3. Blåt rør (kompressor til tanksløjfebagrør) | 6. Hvidt rør (kompressor til tanksløjfebagrør) |


2. Monter det blå rør og den blå møtrik på fittingen på den monteringsventil, der er monteret på dækslet, og stram kompressionsmøtrikken med hånden (Figur 2).
3. Skru tankdækslet på tankens studs.
4. Fjern den hvide kompressionsmøtrik fra fittingen på tankdækslet (Figur 2).
5. Monter den hvide kompressionsmøtrik på det klare rør på tanksløjfebagrørets kompressor (Figur 2).

6. Monter det klare rør og den hvide møtrik på dækslets fitting, og stram kompressionsmøtrikken med hånden.

Montering af tanksløjfebagrør på kompressoren

Multi Pro 1750-serien og WM-plænesprøjtesystemer (fra Workman)

1. Før kompressoren til tanksløjfebagrør 92 cm fra dækslet til kompressionsmøtrikkerne på siden af kompressoren (Figur 3).

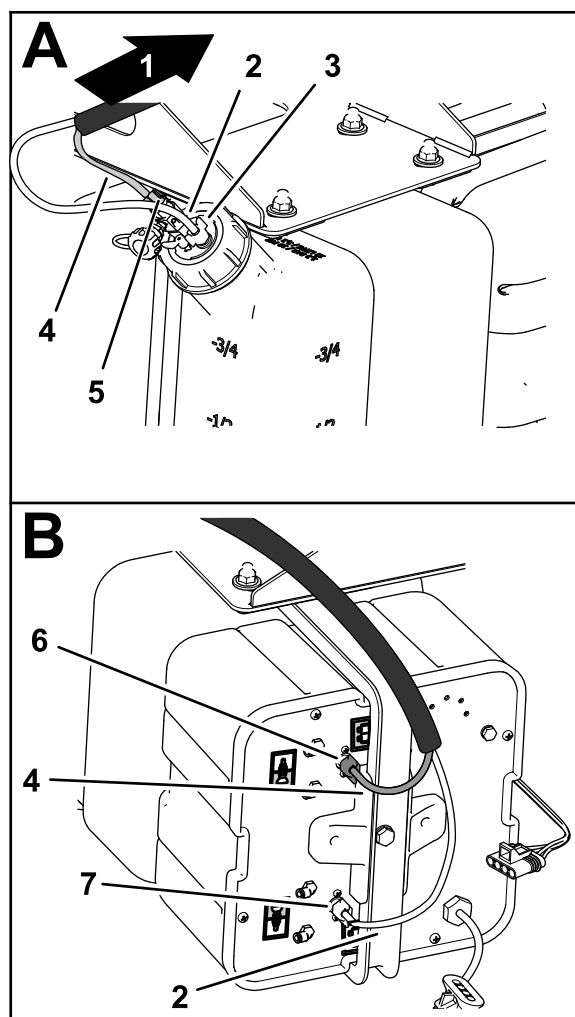


Figur 3

g206595

Multi Pro WM-sprøjtemaskine er vist her. Proceduren for Multi Pro 1750-sprøjtemaskiner er tilsvarende

- | | |
|--|--|
| 1. Imod kompressoren | 5. Reguleringsventil monteret på dæksel |
| 2. Klart rør – kompressoren til tanksløjfebagrør 92 cm | 6. Kompressionsmøtrik (blå – kompressorfitting) |
| 3. Hvid kompressionsmøtrik – dæksel | 7. Kompressionsmøtrik (hvid – kompressorfitting) |
| 4. Blåt rør – kompressoren til tanksløjfebagrør 92 cm | |


2. Fjern den hvide kompressionsmøtrik, og monter den på det klare rør (Figur 3).
3. Monter det klare rør og den hvide kompressionsmøtrik på fittingen på siden af kompressoren, og stram den hvide kompressionsmøtrik med hånden (Figur 3).
4. Fjern den blå kompressionsmøtrik fra fittingen på siden af kompressoren (Figur 3).
5. Monter det blå rør og den blå kompressionsmøtrik på fittingen på siden af kompressoren, og stram den blå kompressionsmøtrik med hånden (Figur 3).

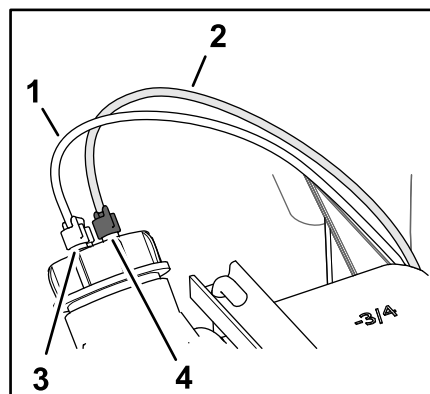

Tilslutning af sløjfebagrør og skumdensitetsrør til tanken og kompressoren

Multi Pro 5800-serien af sprøjtemaskiner


1. Fjern den hvide kompressionsmøtrik (Figur 4) fra fittingen på tankdækslet, og monter den på det klare rør 92 cm.

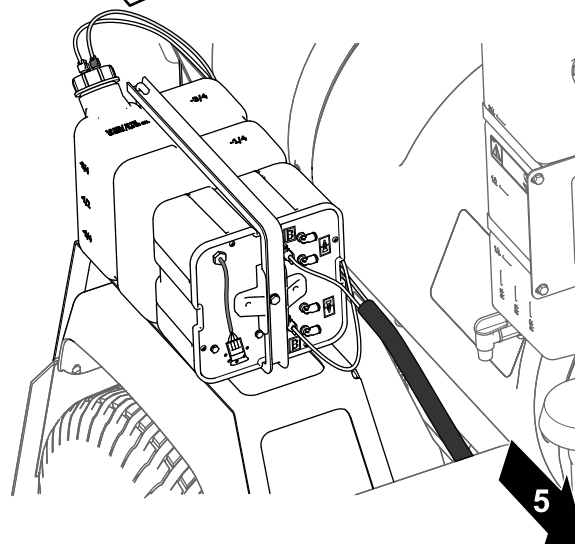

g411634

Figur 4


- | | |
|---|--|
| 1. Klart rør – 92 cm | 4. Kompressionsmøtrik (blå – dæksletfitting) |
| 2. Klart rør – skumdensitetsrør 4,9 m | 5. Maskinens forende |
| 3. Kompressionsmøtrik (hvid – dæksletfitting) | |
-
2. Monter det klare rør og den hvide kompressionsmøtrik på fittingen på tankdækslet, og stram den hvide kompressionsmøtrik med hånden (Figur 4).
 3. Før den frie ende af det klare rør 92 cm fra fittingen på dækslet til fittingen med den hvide kompressionsmøtrik på siden af kompressoren (Figur 4 og Figur 5).

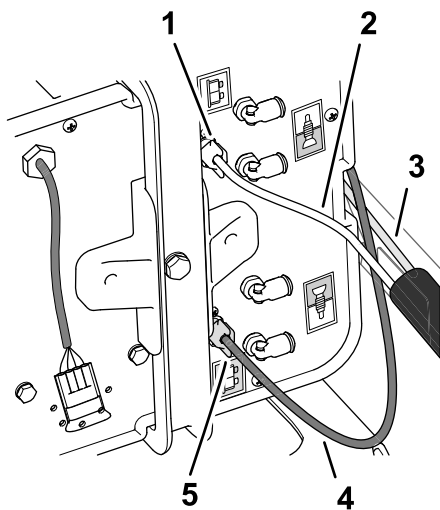

Figur 5

1. Kompressionsmøtrik (hvid – kompressorfitting)
2. Klarg rør – skumdensitetsrør 4,9 m
3. Klarg rør – 92 cm
4. Blåt rør – skumdensitetsrør 4,9 m
5. Kompressionsmøtrik (blå – kompressorfitting)


med maskinens stelkanal og mod området under sædekassen (Figur 6).

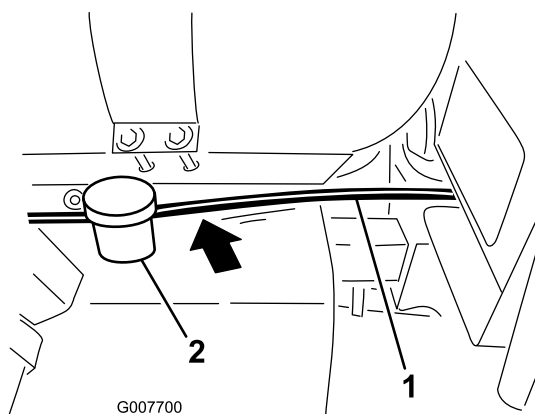

Figur 6

1. Skumrør
2. Brændstoftank

2. Løft sædet, og fortsæt med at føre røret frem langs maskinens ledningsnet, igennem støtteklemmen og under gulvpladen (Figur 7).

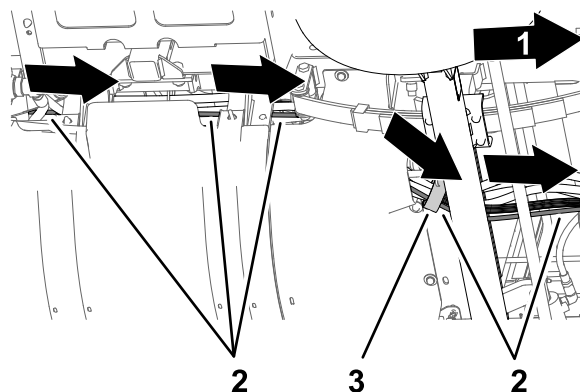

Figur 7

Multi Pro 5800-sprøjtemaskine vist

1. Maskinens forende
2. 14,9 m rørpar
3. Støtteklemme

3. Før røret til ventilbeslaget.

- **Sprøjtemaskinemodeller fra 2015 og tidligere:**


Før røret gennem konsollens åbning og langs det eksisterende ledningsnet (Figur 9).

Bemærk: Konsollens åbning er under ventilbeslaget.

Føring af skumdensitetsstyrerørene

Multi Pro 5800-serien af sprøjtemaskiner

1. Før skumdensitetsrøret 4,9 m frem fra tanken og kompressorbeslaget (placeret under den kemiske tank og bag brændstoftanken) langs

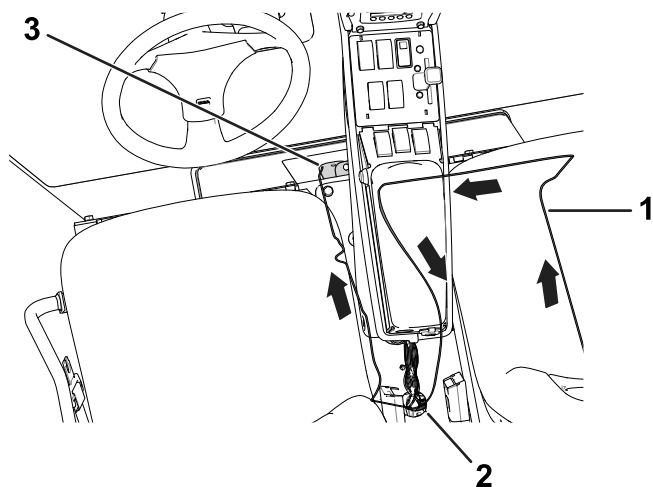


Figur 8

g206084

1. 14,9 m rørpar
2. Konsollens åbning
3. Ventilbeslag

• Sprøjtemaskinmodeller fra 2016 og senere:

Før røret gennem konsollens åbning, langs det eksisterende ledningsnet og frem forrest på sædesoklen (Figur 8).

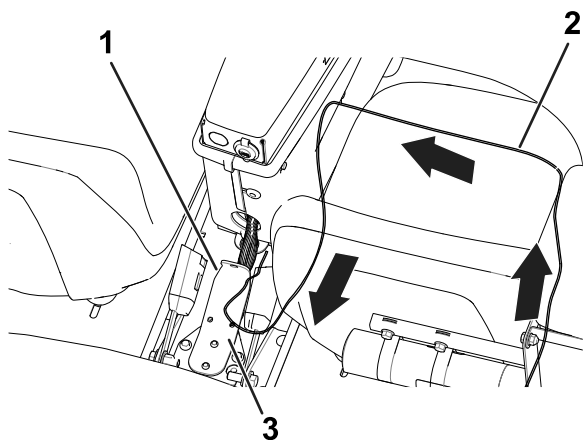

Figur 9

g206083

1. Konsolåbning (under ventilbeslaget)
2. 14,9 m rørpar
3. Ventilbeslag


4. Fastgør rørene til det eksisterende ledningsnet med kabelbånd (Figur 9 eller Figur 8).

Montering af skumdensitetsrørene og skumkontrolventilen

Multi Pro 5000-serien af sprøjtemaskiner

1. Løsn og fjern kompressionsmøtrikkerne fra ventilhuset (Figur 10).

Bemærk: Gem og læg kompressionsmøtrikkerne til side.

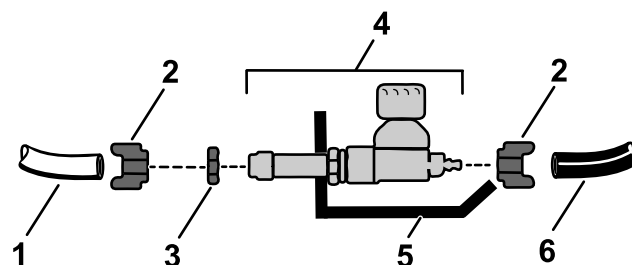

Figur 10


g206568

1. Hvidt rør
2. Kompressionsmøtrik
3. Kontramøtrik
4. Ventilhus
5. Ventilbeslag
6. Blåt rør

2. Løsn og fjern kontramøtrikken fra ventilen (Figur 10).

Bemærk: Gem og læg kontramøtrikken til side.

3. Brug den tidligere afmonterede kontramøtrik til at fastgøre ventilen på ventilbeslaget (Figur 10).
4. Sæt det blå rør og det hvide rør ind i en kompressionsmøtrik (Figur 10).
5. Fastgør det blå og det hvide rør på ventilen ved at skrue kompressionsmøtrikken fast på ventilen (Figur 10).
6. Monter mærkaten som vist i Figur 11 eller Figur 12.

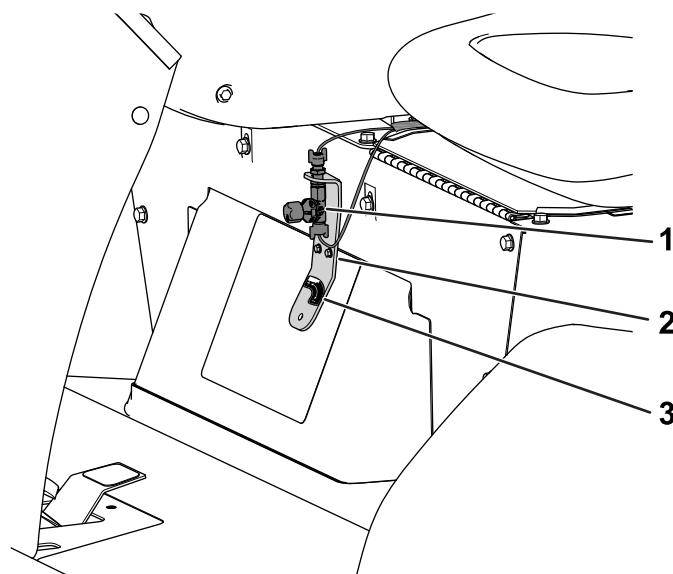


Figur 11

g206499

Multi Pro 5800-modeller fra 2015 og tidligere

1. Ventil
2. Ventilbeslag
3. Mærkat 112-7890

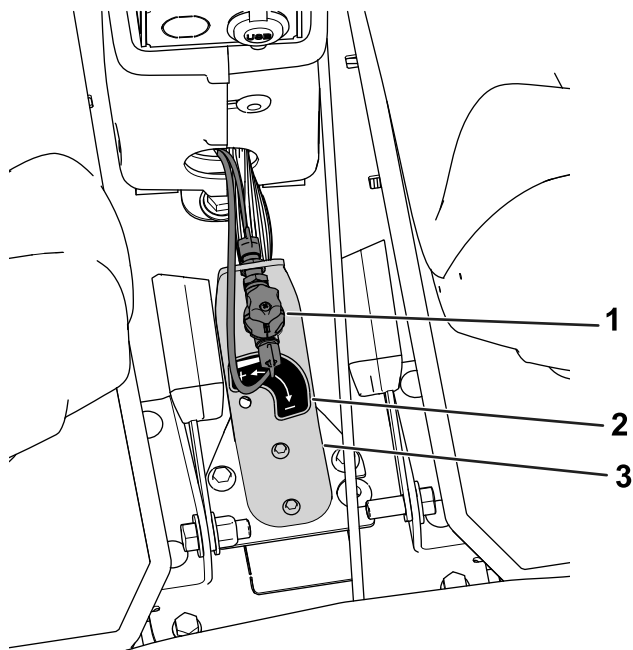

Figur 12

Multi Pro 5800-modeller fra 2016 og senere

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Ventil | 3. Ventilbeslag |
| 2. Mærkat 112-7890 | |

g206522

5

Føring af skumrørene

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Skumrør
8	Kabelbånd


Føring af skumrørene til bommene

1. Monter skumrørene til bommene.

Bemærk: Fastgør den korteste del af røret til bommen, der sidder på den samme side som beslaget. Fastgør det længste rør til bommen på den modsatte side af beslaget.

- A. Fastgør skumrøret langs bagsiden af den øverste støttestang på den højre bom (Figur 13).

Vigtigt: Hvis skumrørene fastgøres på den forkerte side, vil de blive klempt sammen, når bommene befinder sig i "X"-transportpositionen.

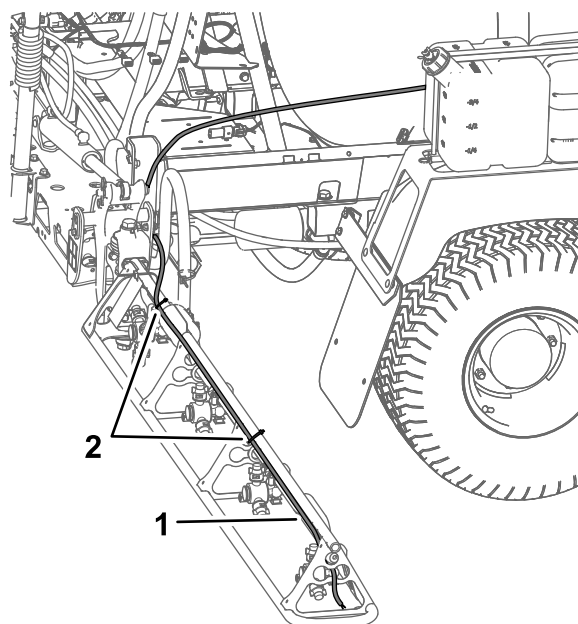

Figur 13

Her vises Multi Pro 5000-serien

1. Skumrør på den højre bom
2. Kabelbånd

g197029

- B. Ret enden af røret ind, så den følger enden af den øverste støttestang.

4

Montering af skummarkørfinishingsættet og beslaget


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Skummarkørfinishingsæt (sælges separat)
---	---

Se instruktionerne til montering, der fulgte med skummarkørfinishingsættet.

Bemærk: Brug et kabelbånd til at fastgøre skumrøret til afstiveren vha. hullerne i afstiveren (Figur 14).

Bemærk: Lad der være lidt overskydende rør tilovers i enden af bommen, så bommen kan udvide sig.

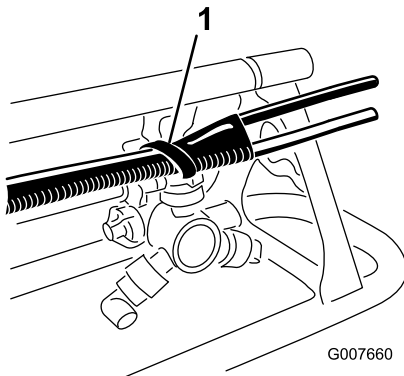


Figur 14

1. Kabelbånd

- C. Fortsæt med at føre røret langs bommens eksisterende forsyningsrør.

Bemærk: Brug kabelbånd til at fastgøre røret til afstiveren på punkterne vist i Figur 15.

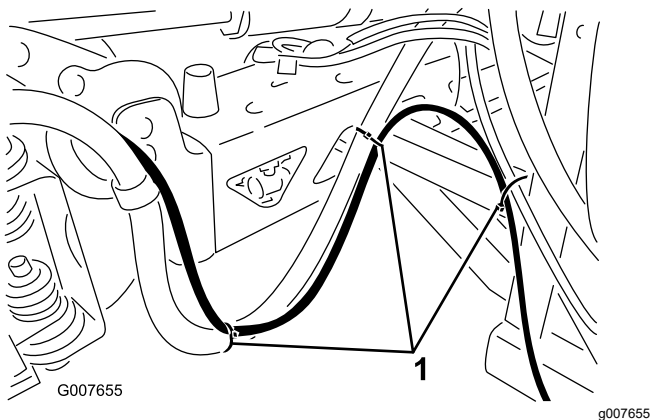

Figur 15


1. Kabelbånd

- D. Gentag fremgangsmåden for den venstre bom, men før denne gang røret langs forsiden af den øverste støttestang.

Vigtigt: Hvis skumrørene fastgøres på den forkerte side, vil de blive klemt sammen, når bommene befinder sig i "X"-transportpositionen.


2. Før de to skumrør fremad fra bommene til den side af maskinen, hvor monteringsbeslaget befinder sig (Figur 16).

Vigtigt: Før ikke rørene på steder, hvor de kan komme i klemme eller blive revet ud af plads.

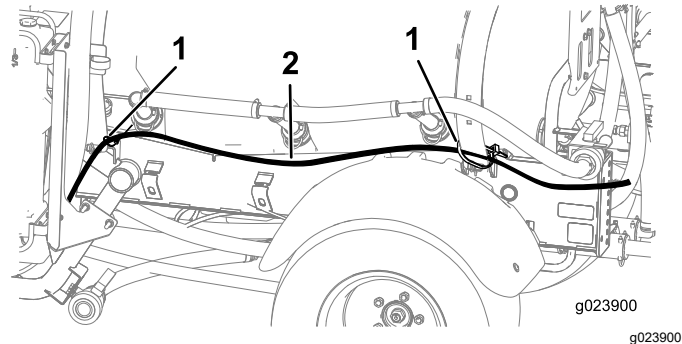


Figur 16
Multi Pro 1750-sprøjte

1. Kabelbånd
2. Rør

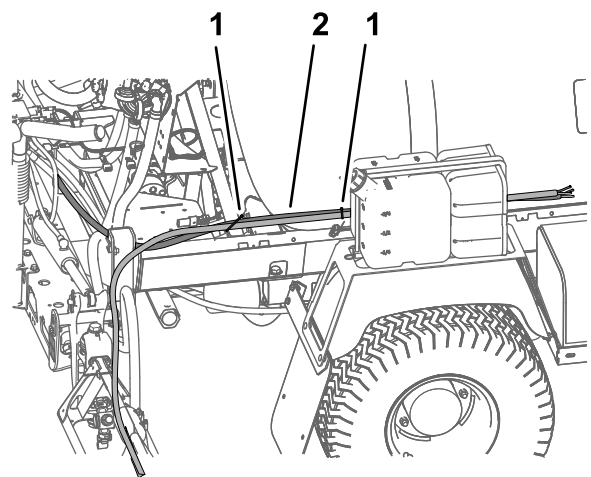

Figur 17
Multi Pro 5800-sprøjte

1. Kabelbånd
2. Rør

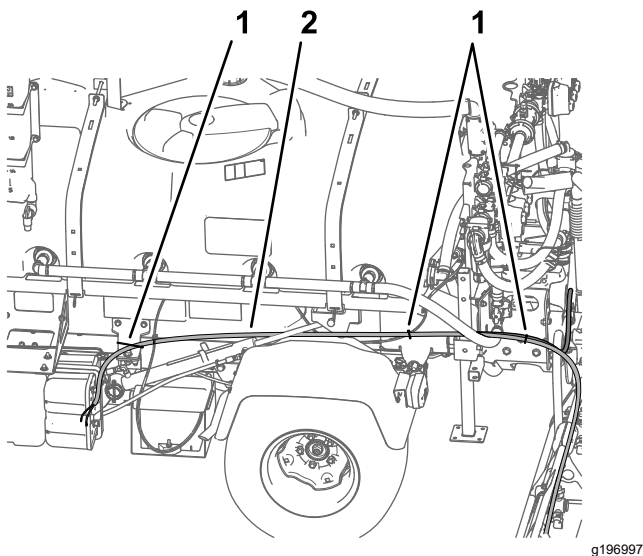

Figur 18
Multi Pro WM-sprøjte

1. Kabelbånd

2. Rør

3. Brug de medfølgende kabelbånd til at fastgøre skumrørene til det eksisterende ledningsnet eller til bommens forsyningsrør.

6


Montering af skumdyserne

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Kompressionsmøtrik (blå)
2	Kompressionsmøtrik (hvid)
4	Beslag
4	Afstandsbøsninger
4	Sætskruer
2	Monteringsstang
2	Skumdysesamlinger

Montering af kompressionsmøtrikker

1. Monter den blå kompressionsmøtrik på det blå rør (væske) (Figur 19).

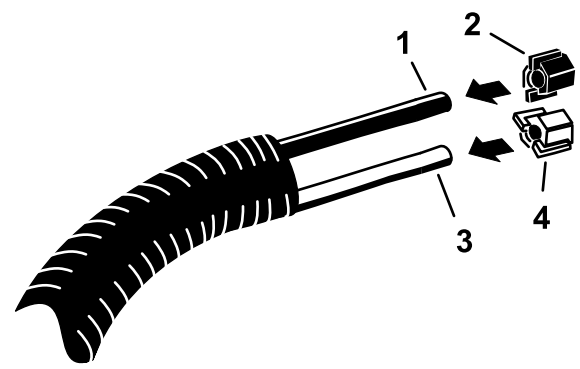

Figur 19


- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Blåt rør | 3. Klart rør |
| 2. Blå kompressionsmøtrik | 4. Hvid kompressionsmøtrik |

2. Monter den hvide kompressionsmøtrik på det klare rør (luft) (Figur 19).
3. Gentag trin 1 og 2 for skumrør på bommen på den anden side af maskinen.

Montering af beslagene

1. Find skumdysens monteringsbeslag samt afstandsbøsninger.
2. Monter det første beslag 3-4 cm fra enden af det øverste bomrør.
3. Saml beslaget og afstandsbøsningen som vist (Figur 20).

Bemærk: Monter begge sæt af klemmebeslag på bagsiden af det øverste bomrør.

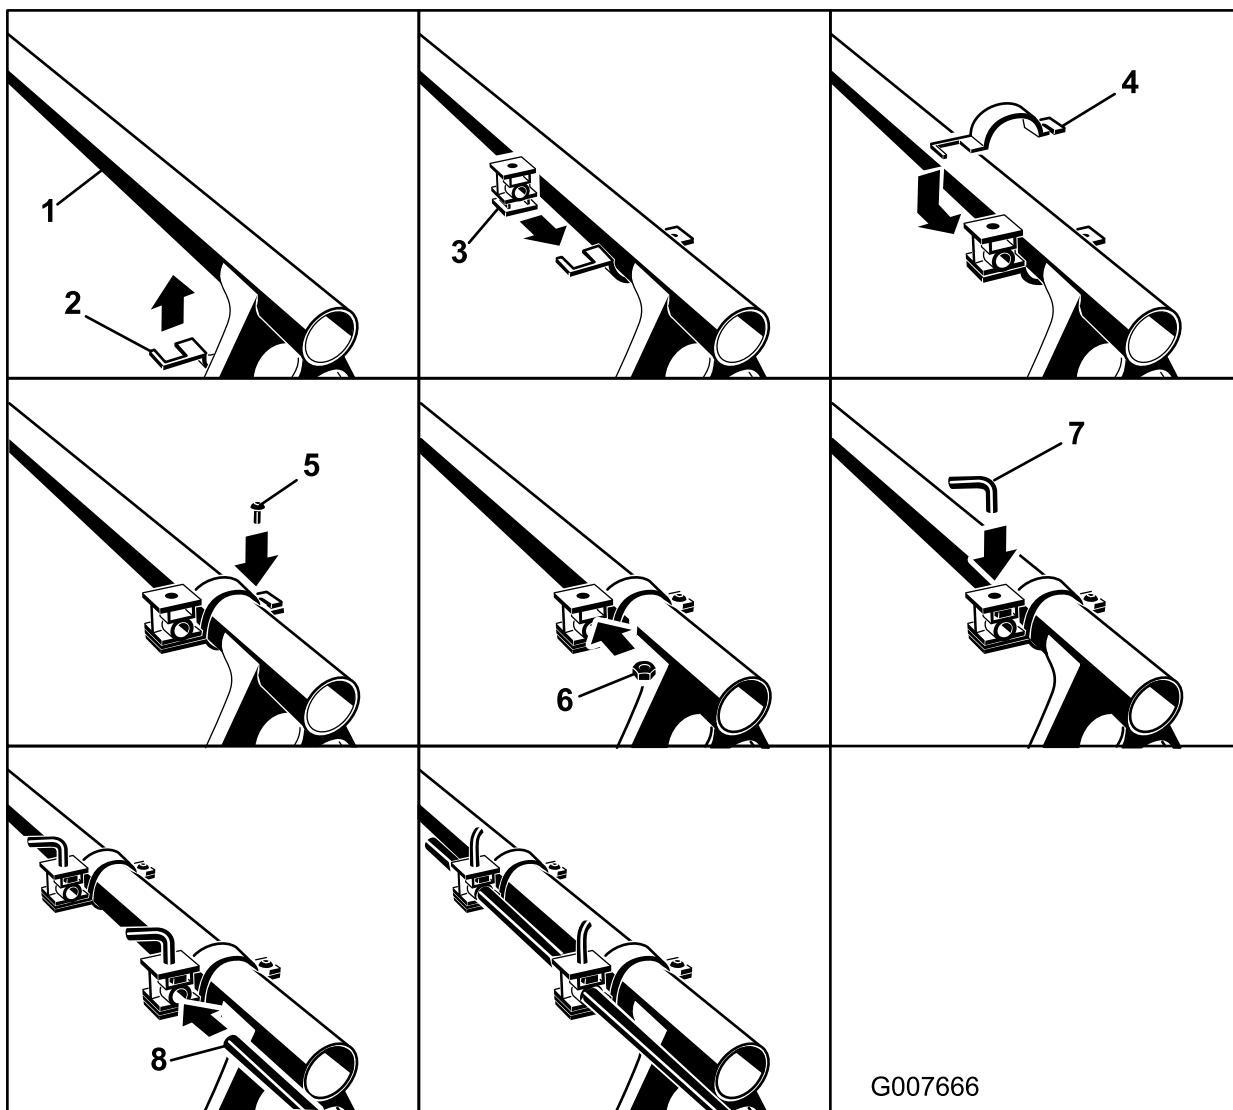

G007666

g007666

Figur 20

- | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|
| 1. Øverste bomrør | 3. Afstandsbøsning (bemærk retningen) | 5. Klemmeskrue | 7. Sætskrue |
| 2. Den nederste halvdel af beslagklemmen | 4. Den nederste halvdel af beslagklemmen | 6. Afstandsmøtrik | 8. Monteringsstang |


4. Monter den anden beslagsamling 7 til 10 cm fra det første beslag.
5. Monter en sætskrue i det øverste hul i hver afstandsbøsning.
6. Før monteringsstangen ind i afstandsbøsningernes huller, med den notede ende udad.

Bemærk: Brug sætskruerne til at fastgøre stangen i den ønskede position.

7. Gentag trin 2 til 6 for bommen på den anden side af maskinen.

Montering af skumdyserne

1. Find skumdyserne blandt de løse dele, og monter en dyse på monteringsstangen som vist (Figur 21).

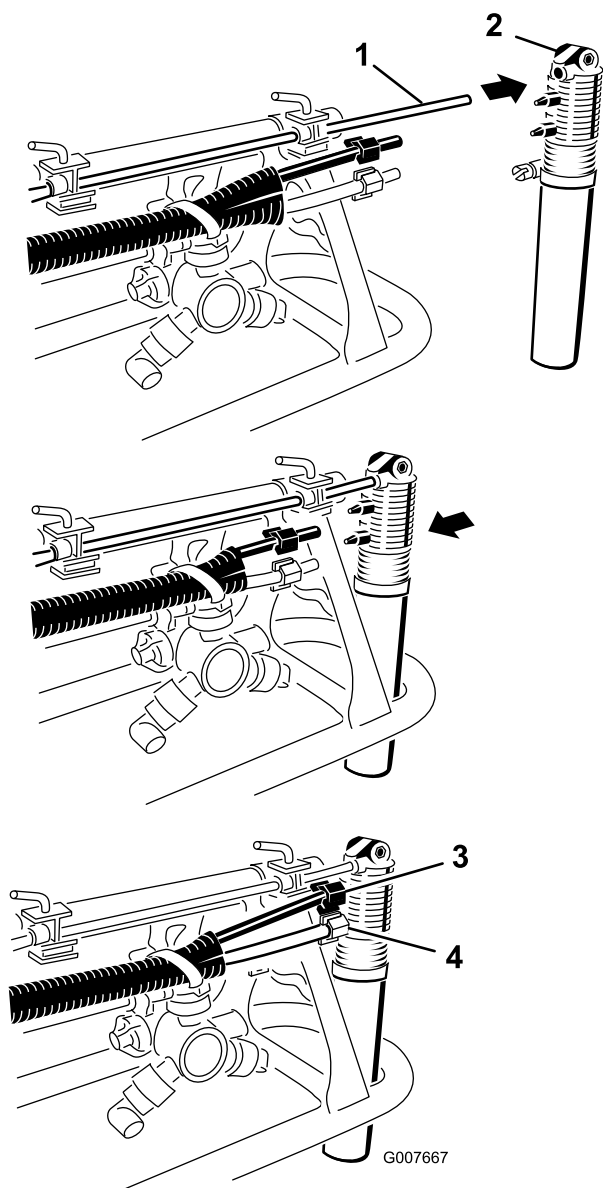

Figur 21

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Monteringsstang, notet ende | 3. Blåt rør og blå kompressionsmøtrik |
| 2. Skumdyse | 4. Klart rør og hvid kompressionsmøtrik |

2. Forbind det blå rør med den øverste modhage og det klare rør med den nederste modhage.
3. Fastgør rørene med de kompressionsmøtrikker, du monterede i [Montering af kompressionsmøtrikker \(side 10\)](#).
4. Gentag trin 1 til 3 for bommen på den anden side af maskinen.


7

Tilslutning af bomrørene ved kompressoren

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Før skumrørene til højre bom som vist i [Figur 22](#).

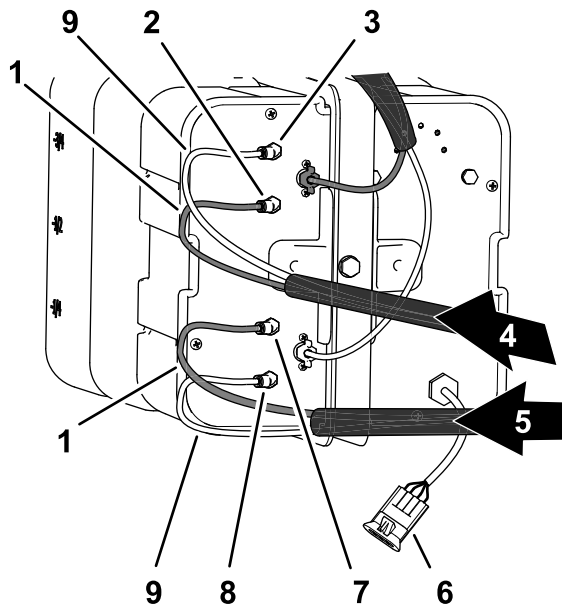

Figur 22

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Blå rør | 6. Elektrisk stik |
| 2. Væske-fitting (venstre bom) | 7. Luft-fitting (højre bom) |
| 3. Luft-fitting (venstre bom) | 8. Væske-fitting (højre bom) |
| 4. Skumrør (venstre bom) – Til Multi Pro 1750- samt Multi Pro WM-serien 4,9 m og til Multi Pro 5800-serien 4,9 m | 9. Klart rør |
| 5. Skumrør (højre bom) – Til Multi Pro 1750- samt Multi Pro WM-serien 5,5 m og Multi Pro 5800-serien 4,3 m | |

2. Sæt det klare rør ind i luft-fittingen på sidekompressorpladen ([Figur 22](#)).
3. Sæt det blå rør ind i væske-fittingen på sidekompressorpladen ([Figur 22](#)).
4. Før skumrørene til venstre bom som vist i [Figur 22](#).

5. Sæt det klare rør ind i luft-fittingen på sidekompressorpladen (Figur 22).
6. Sæt det blå rør ind i væske-fittingen på sidekompressorpladen (Figur 22).

Betjening

Brug af styreenhederne

Højre bomkontakt – Denne kontakt aktiverer kompressoren og genererer en strøm af vand og luft til den højre bomsektion.

Venstre bomkontakt – Denne kontakt aktiverer kompressoren og genererer en strøm af vand og luft til den venstre bomsektion.

Bemærk: Du kan udsende skum fra begge bomsektioner på samme tid.

Indikatormærker – Disse mærker befinder sig på siden af tanken og markerer mængden af opløsning i tanken.

Skumregulatorens justeringsventil – Denne ventil styrer skumopløsningens konsistens. Justering på ventilen, dvs. åbning eller lukning, styrer mængden af sæbeopløsning, der ledes til skumdyserne. En forøgelse af mængden resulterer i større, hyppigere skumdråber, mens en forringelse resulterer i mindre skumdråber med mindre hyppighed.

Bemærk: Brug af skum med en vandet markeringskonsistens kan være nyttigt i blæsevejr.

Aflastningsventil – Træk den røde tap på tankdækslet ud for at fjerne trykket i tanken.


Opfyldning af tanken og justering af skumdensiteten

Vigtigt: Skyl systemet gennem med rent vand, efter hver anvendelse, særligt efter brug af "hårdt" vand. Smør ikke kompressormotoren med smøreolie, fedt eller andre petroleumsprodukter.

1. Sørg for, at skumkompressorkontakten er i positionen OFF (fra).
2. Træk den røde tap på aflastningsventilen ud, og afmonter det sorte dæksel fra tanken.
3. Hæld den rette mængde vand i tanken, og tilføj så skumkoncentrat gennem åbningen øverst på tanken i henhold til producentens instruktioner.

Vigtigt: Ekstreme pH-værdier (hårdt eller blødt vand) i vandet påvirker den mængde af skumkoncentrat, som er nødvendig.

4. Monter dækslet på tanken og spænd det til med fingrene.
5. Åbn skumdensitetsjusteringsventilen til mellem $\frac{1}{8}$ og $\frac{1}{4}$ omgange mod uret ved den første betjening (Figur 23).

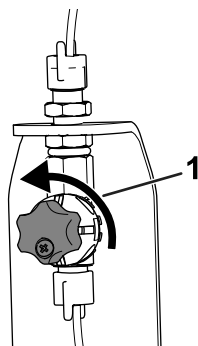

Figur 23

g207605

1. ¼ omgang åben

6. Begynd driften af markørsystemet, og lav et kontrolmønster på jorden.

Bemærk: Første gang du tager markørsystemet i drift tager det 1-2 minutter for skummet at strømme gennem ledningen.

7. Juster skumdensitetsjusteringsventilen for at opnå den ønskede konsistens, og sprøjt så helt normal.

Bemærk: Hvis der står skum i ledningen i længere end 2 timer, kan det risikere at blive vandigt. Før maskinen tages i brug efter en pause på længere end 2 timer, skal den have lov at køre i 1-2 minutter for at fjerne overskydende vand.

Følg denne fremgangsmåde, hvis skummet i maskinen er meget vandigt:

- A. Luk skumdensitetsjusteringsventilen helt.
- B. Lad maskinen køre i 2 minutter.
- C. Vent 1 minut, og kontroller så skummets konsistens.
- D. Juster ventilen for at opnå den ønskede skumkonsistens.

Vedligeholdelse

Vinterklargøring

1. Flyt køretøjet til en plan overflade, aktivér parkeringsbremsen, stands pumpen, og sluk for motoren.
2. Træk ud i den røde trykudligningstap ved tankdækslet.
3. Fjern tankdækslet fra tanken.
4. Fjern splitten, der fastgør remmen og tanken til kompressoren.
5. Tøm tanken for al sæbe og væske.
6. Monter tanken på kompressoren med remmen og splitten.
7. Monter dækslet på tanken, og spænd dækslet.
8. Start skummarkørkompressoren, og lad hver skummarkørdyse køre i 5 minutter.
- Bemærk:** Dette fjerner opløsningen fra solenoiderne og forebygger frostskafer.
9. Sluk for skummarkørkompressoren, og tag nøglen ud af tændingskontakten.
10. Skil skumdyserne ad, og udskift skumsvampene.

Opbevaring

1. Flyt køretøjet hen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, stop motoren, og tag nøglen ud.
2. Tag trykket af tanken ved at åbne tankdækslet, sætte det på igen, og skrue det til med fingrene.
3. Kobl luft- og væskerørene fra tanken.

Bemærk: Udskift luft- og vandrørene sammen med den medfølgende rørkobling.

4. Skil skumdyserne ad, og udskift skumsvampene.
5. Tøm tanken helt for sæbe og væske for at undgå frostskeer på tanken.

EEA/UK-erklæring om beskyttelse af privatlivets fred

Toros brug af dine personlige oplysninger

The Toro Company ("Toro") respekterer dit privatliv. Når du køber vores produkter, indsamler vi muligvis visse oplysninger om dig, enten direkte fra dig eller via din lokale Toro-virksomhed eller -forhandler. Toro bruger disse oplysninger til at opfylde kontraktmæssige forpligtelser – f.eks. til at registrere din garanti, behandle garantikrav eller kontakte dig i tilfælde af en produkttilbagekaldelse – og til lovlige forretningsformål – f.eks. til at måle kundetilfredshed, forbedre vores produkter eller give dig produktoplysninger, som kan være af interesse for dig. Toro kan dele dine oplysninger med vores datterselskaber, søsterselskaber, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med disse aktiviteter. Vi kan også videregive personlige oplysninger, når loven kræver det, eller i forbindelse med salg, køb eller fusion af virksomheder. Vi sælger aldrig dine personlige oplysninger til andre virksomheder med henblik på markedsføring.

Opbevaring af dine personlige oplysninger

Toro opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er relevant for ovenstående formål, og i overensstemmelse med lovmæssige krav. Yderligere oplysninger om gældende opbevaringsperioder fås ved at kontakte legal@toro.com.

Toros forpligtelse i forbindelse med sikkerhed

Dine personlige oplysninger kan blive behandlet i USA eller et andet land, der har en mindre restriktiv databeskyttelseslovgivning end det land, du bor i. Når vi dine sender oplysninger ud af dit bopælsland træffer vi lovmæssigt krævede foranstaltninger for at sikre, at passende sikkerhedsforanstaltninger er på plads, så dine oplysninger beskyttes og behandles sikkert.

Adgang og rettelser

Du kan have ret til at rette eller gennemgå dine personlige oplysninger eller gøre indsigelse mod eller begrænse behandlingen af dine data. For at gøre det skal du kontakte os pr. e-mail på legal@toro.com. Hvis du har spørgsmål til den måde, Toro har håndteret dine oplysninger på, opfordrer vi dig til at rette dem direkte til os. Bemærk, at personer bosiddende i Europa har ret til klage til deres datatilsynsmyndighed.