



Kit für einfachen Seitenspiegel

Aufsitzmäher mit Straßenbeleuchtungs-Kit der Z-Master®-Serie

Modellnr. 134-8275

Installationsanweisungen


Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Bereiten Sie die Maschine vor.
Spiegel mit Klammer	1	Montieren Sie den Spiegel.
SpiegelarmMontage	1	
Spiegelhalterung (7500)	1	
Spiegelhalterung (4000)	1	
Bundkopfschraube (M6–16)	1	
Bundkopfschraube (M6–20)	1	
Unterlegscheibe	1	
Bundkopfschraube (M6–16, nur 2000)	1	Montieren Sie den Spiegel an die Maschine.
Bundkopfschraube (M6–20, nur 2000)	1	
Unterlegscheibe	4	
Bundkopfschraube (M10, nur 4000)	2	
Bundkopfmutter (M10, nur 4000)	2	
Schlossschraube (nur 7500)	2	
Sicherungsmutter(nur 7500)	2	

Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Schieben Sie die Fahrtriebshebel in die ARRETIERTEN NEUTRAL-Stellung.
3. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab.

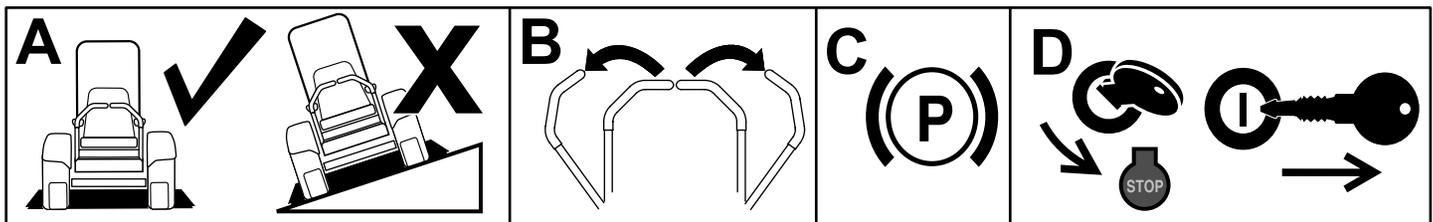

g037289
g037289

Bild 1



Montage des Spiegels

1. **Nur Z-Master 4000 und 7500:** Richten Sie die Löcher in der Spiegelhalterung mit den Löchern im Spiegelarm aus, wie in **Bild 2** gezeigt.
2. Befestigen Sie die Spiegelhalterung mit einer Bundkopfschraube (M6–20), einer Bundkopfschraube (M6–16) und einer Unterlegscheibe an der Spiegelarmbaugruppe, wie in **Bild 2** gezeigt.

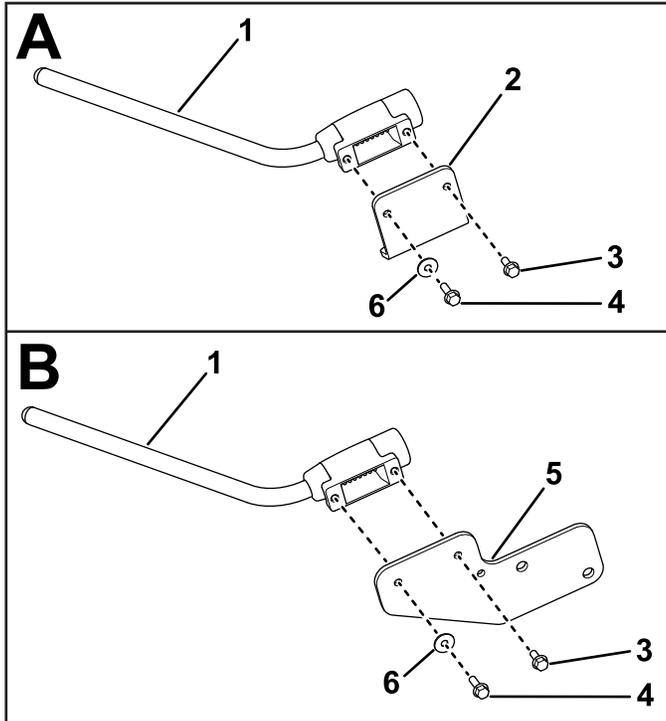


Bild 2

A: Z-Master 7500, B: Z-Master 4000

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Spiegelarm | 4. Bundkopfschraube (M6–20) |
| 2. Spiegelhalterung (7500) | 5. Spiegelhalterung (4000) |
| 3. Bundkopfschraube (M6–16) | 6. Unterlegscheibe |

3. **Alle Modelle:** Lösen Sie die 2 Innensechskantschrauben, mit denen die Hälften der Spiegelklammer befestigt sind (**Bild 3**).

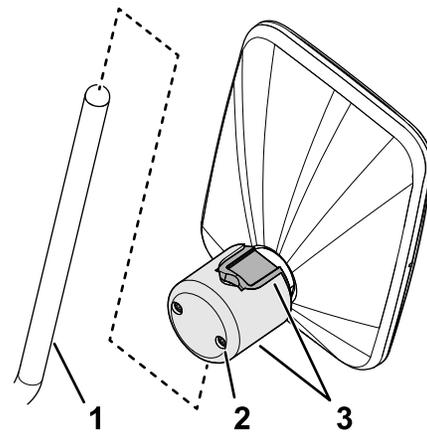


Bild 3

g416787

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Spiegelarm | 3. Klammerhälften (Spiegel) |
| 2. Innensechskantschraube | |
-
4. Montieren Sie den Spiegelarm an die Spiegelklammer und ziehen Sie die 2 Innensechskantschrauben fest (**Bild 3**).

Montage des Spiegels an die Maschine

Z-Master 2000:

Hinweis: Kit an jeder Seite der Maschine befestigt werden. Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

Befestigen Sie die Spiegelhalterung mit einer Bundkopfschraube (M6–16), einer Bundkopfschraube (M6–20) und 2 Unterlegscheibe am Rahmen.

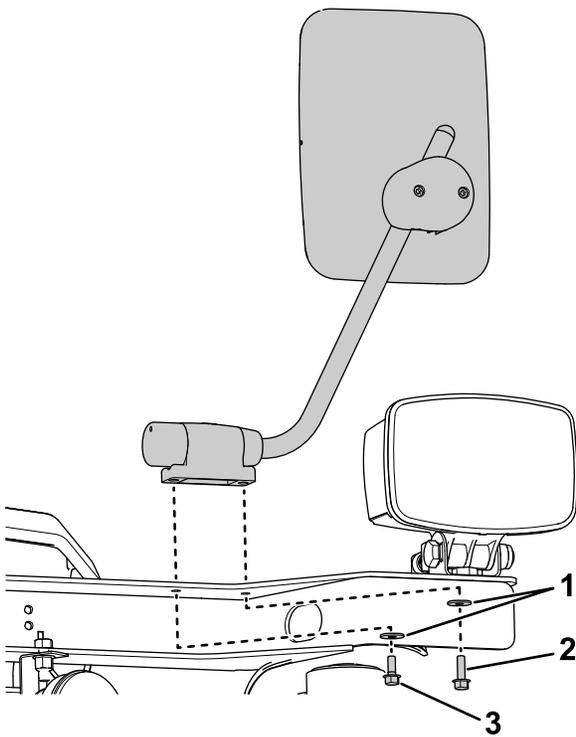


Bild 4

Bild zeigt die linke Seite der Maschine

g417129

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Unterlegscheibe | 3. Bundkopfschraube (M6-16) |
| 2. Bundkopfschraube (M6-20) | |

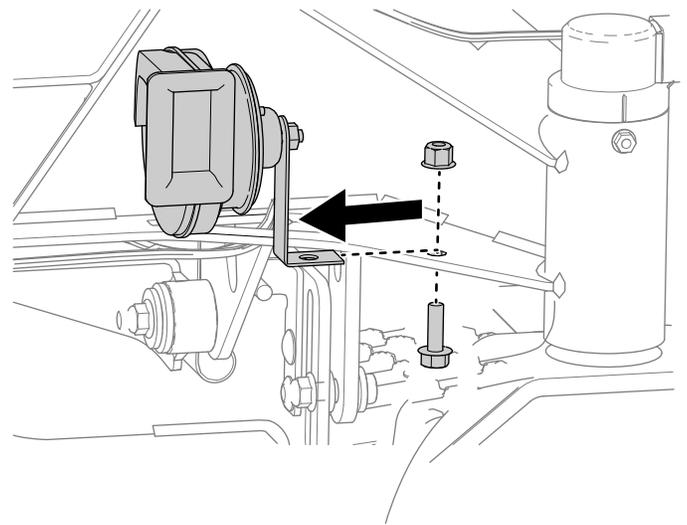


Bild 5

Bild zeigt die linke Seite der Maschine

g416909

2. Fluchten Sie die Löcher in der Spiegelhalterung mit den Löchern im Rahmen aus.

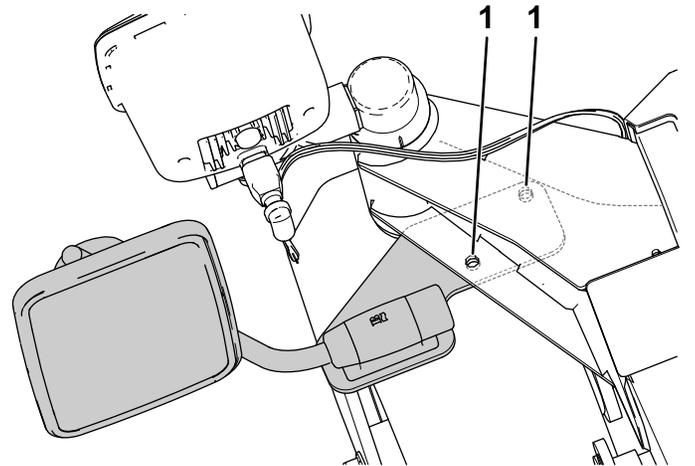


Bild 6

g416910

1. Fluchten Sie die Halterung anhand dieser Löcher aus.

3. Befestigen Sie die Spiegelhalterung und die Hupenbaugruppe mit Bundkopfschrauben (M10) und 2 Bundkopfmutter (M10) am Rahmen.

Z-Master 4000:

Hinweis: Kit an jeder Seite der Maschine befestigt werden. Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

1. Entfernen Sie die Mutter und die Schraube, mit denen die Hupe am Rahmen befestigt ist, nehmen Sie die gesamte Hupenbaugruppe ab und legen Sie sie beiseite. Werfen die Mutter und Schraube weg.

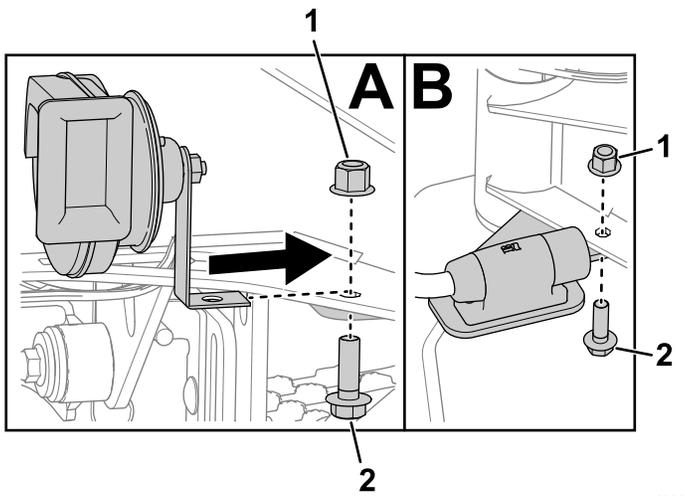


Bild 7

g416935

1. Bundkopfmutter (M10) 2. Bundkopfschraube (M10)

Z-Master 7500 (183 cm)

Hinweis: Kit an jeder Seite der Maschine befestigt werden. Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

1. Halten Sie die Lampenbaugruppe fest und entfernen Sie vorsichtig die 2 Schrauben und Muttern, mit denen die Verlängerung an der Lampenhalterung befestigt ist. Werfen die 2 Muttern und Schrauben weg

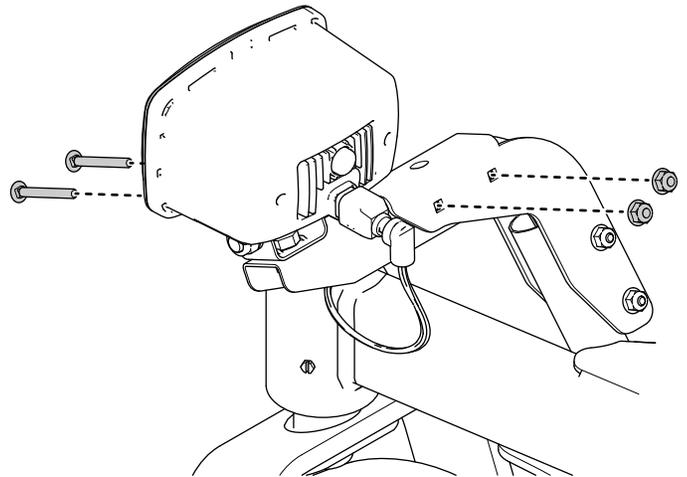


Bild 9

g416988

Bild zeigt die linke Seite der Maschine

Z-Master 7500 (158 cm):

Hinweis: Kit an jeder Seite der Maschine befestigt werden. Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

Befestigen Sie die Spiegelhalterung mit 2 Schlossschrauben, 4 Unterlegscheiben, 2 Sicherungsmuttern und dem Distanzstück aus dem Straßenbeleuchtungskit am Rahmen.

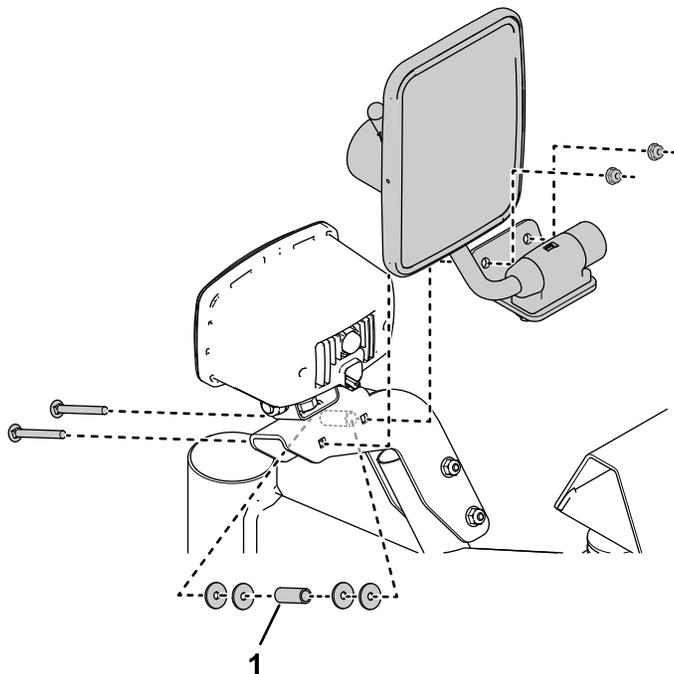


Bild 8

g417131

1. Distanzstück aus dem Straßenbeleuchtungskit

2. Befestigen Sie die Spiegelhalterung und die Lampenbaugruppe zusammen mit 2 Schlossschrauben und 2 Sicherungsmuttern an der Lampenhalterung.

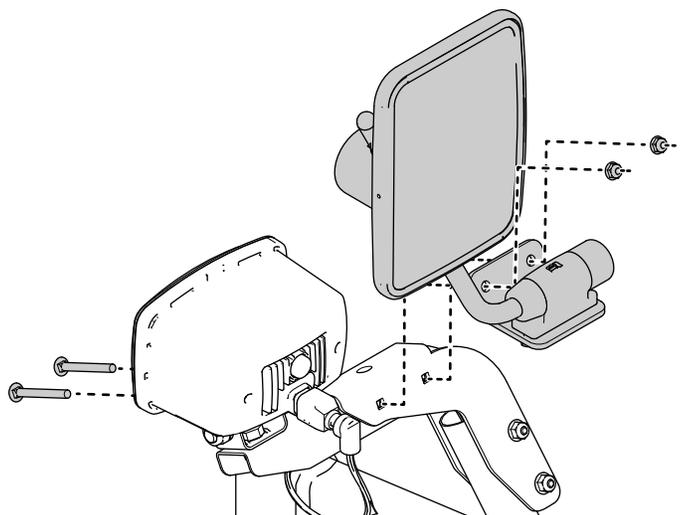


Bild 10

g417018

Hinweis: Platzieren Sie die Unterlegscheiben an der Außenseite des Distanzstücks wie in Bild 8 gezeigt.