



# CE-sett

Groundsmaster® 7200- eller 7210-trekkenhet

Modellnr. 30240


## Installasjonsveiledning

**Merk:** Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.

# Sikkerhet

## Sikkerhets- og instruksjonsmerker

**Merk:** Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

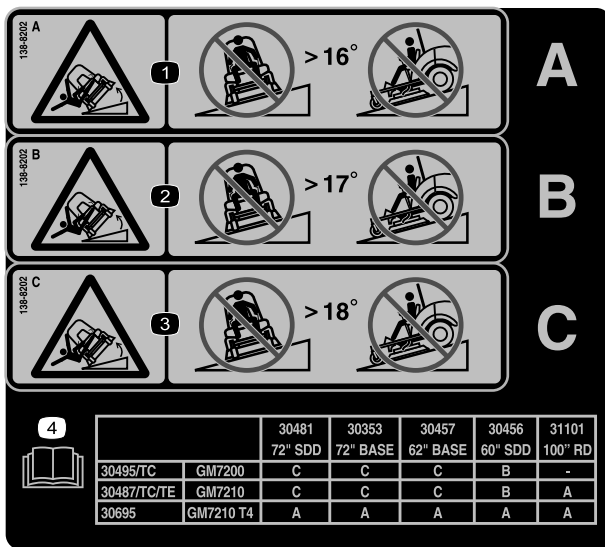


138-8202

decal138-8202

**Merk:** Denne maskinen samsvarer med bransjestandard for stabilitet i statiske side- og langsgående tester med maks. anbefalt skråning som er angitt på merket. Les instruksjonene for bruk av maskinen i skråninger og under forholdene hvor du har tenkt å bruke maskinen i *brukerhåndboken*, for å avgjøre om du kan bruke maskinen under forholdene på dagen og stedet. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger. Hvis det lar seg gjøre, hold klippeenhetene senket til bakken mens du bruker maskinen i skråninger. Hvis du hever klippeenhetene mens du kjører i skråninger, kan det føre til at maskinen blir ustabil.


1. Veltefare – du må ikke kjøre maskinen i skråninger som er over 16 grader.
2. Veltefare – du må ikke kjøre maskinen i skråninger som er over 17 grader.
3. Veltefare – du må ikke kjøre maskinen i skråninger som er over 18 grader.
4. Les *brukerhåndboken*.

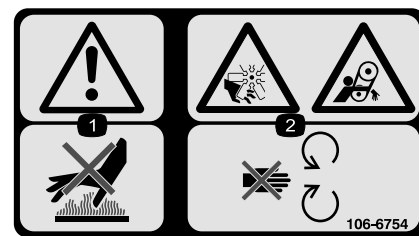

decal106-6754

106-6754

1. Advarsel – ikke rør den varme overflaten
2. Fare for kutting/amputering og vifte- og viklingsfare – hold deg borte fra bevegelige deler.

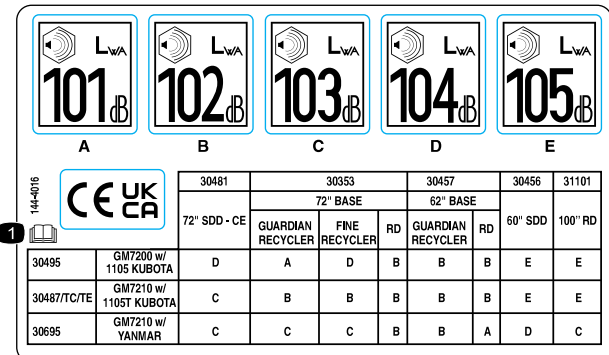

decal144-4016

144-4016

1. Les *brukerhåndboken*.



# Montering

## Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

| Prosedyre | Beskrivelse                                                                                                                         | Ant.                            | Bruk                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Ingen deler er nødvendige                                                                                                           | –                               | Klargjøre maskinen.                                       |
| <b>2</b>  | Låsstøtte<br>Låsebrakett<br>Låseenhet<br>Bolt (5/16 x ¾ tomme)<br>Bolt (5/16 x 2 tommer)<br>Låsemutter (5/16 tomme)                 | 1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>3      | Monter panserlåseenheten (Kubota-modeller).               |
| <b>3</b>  | Låsstøtte<br>Låsebrakett<br>Låseenhet<br>Bolt (1/4 x 1/2 tomme)<br>Bolt (¼ x ¾ tomme)<br>Skive (5/16 tomme)<br>Låsemutter (¼ tomme) | 1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>3 | Monter panserlåseenheten (Yanmar-modeller).               |
| <b>4</b>  | Låseenhet<br>Lås for golvplate<br>Låseskrue (¼ x ¾ tomme)<br>Låsemutter (¼ tomme)                                                   | 1<br>1<br>2<br>2                | Monter låseenhet for golvplate (2008-modeller og senere). |
| <b>5</b>  | Panserhåndtak<br>Bolt (¼ x 1 1/8 tomme)<br>Skive (5/16 tomme)<br>Klemme                                                             | 1<br>2<br>2<br>1                | Installer panserhåndtaket.                                |
| <b>6</b>  | Bolt (5/16 x 1-1/4 tomme)<br>Holdemutter (5/16 tomme)<br>Låseskive                                                                  | 2<br>2<br>2                     | Monter remdekslene.                                       |
| <b>7</b>  | Bolt (5/16 x 1¼ tomme)                                                                                                              | 1                               | Feste seteplaten..                                        |
| <b>8</b>  | Sikkerhetsmerke (delenr. 106-6754)<br>Stabilitetsmerke (delenr. 138-8202)<br>Lydmerke (delenr. 144-4016)                            | 1<br>1<br>1                     | Montere merkene.                                          |

# 1

## Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

1. Flytt maskinen til et jevnt underlag, og sett på parkeringsbremsen.
2. Senk klippeenhetene helt ned.
3. Stopp motoren, vent til alle bevegelige deler har stanset og ta ut nøkkelen.
4. Åpne og løft motorens panser, og fest det i hevet stilling ved hjelp av støttestangen.

# 2

## Montere panserlåseenheten

### Kubota-modeller


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | Låsstøtte               |
| 1 | Låsebrakett             |
| 1 | Låseenhet               |
| 1 | Bolt (5/16 x ¾ tomme)   |
| 2 | Bolt (5/16 x 2 tommer)  |
| 3 | Låsemutter (5/16 tomme) |

### Prosedyre

1. Finn den øvre (bakre) metallrammestøtten som går langs undersiden av panseret.
2. I det øvre, venstre hjørnet av metallrammen finner du hullet som ble boret i fronten på støtten.
3. Åpne hullet med et 8 mm (5/16 tomme) bor.
4. Monter låsstøtten med en bolt (5/16 x ¾ tomme) og låsemutter (5/16 tomme) som vist i [Figur 1](#).
5. Merk panseret ved det midtre hullet på kjørneren på låsstøtten.

6. Fjern låsstøtten.
7. Bor et kontrollhull i plastpanseret på merket, og utvid deretter hullet til en diameter på 2,54 cm.
8. Fjern kjørneren fra låsstøtten.
9. Monter låsstøtten til rammen med bolten (5/16 x ¾ tomme) og låsemutteren (5/16 tomme) som vist i [Figur 1](#).
10. Fjern låsemutteren fra låseenheten.
11. Monter låseenheten gjennom panseret og låsstøtten, med låsen vendt fremover ([Figur 1](#)).
12. Monter låsemutteren på den nedre siden av låseenheten for å feste den på plass ([Figur 1](#)).

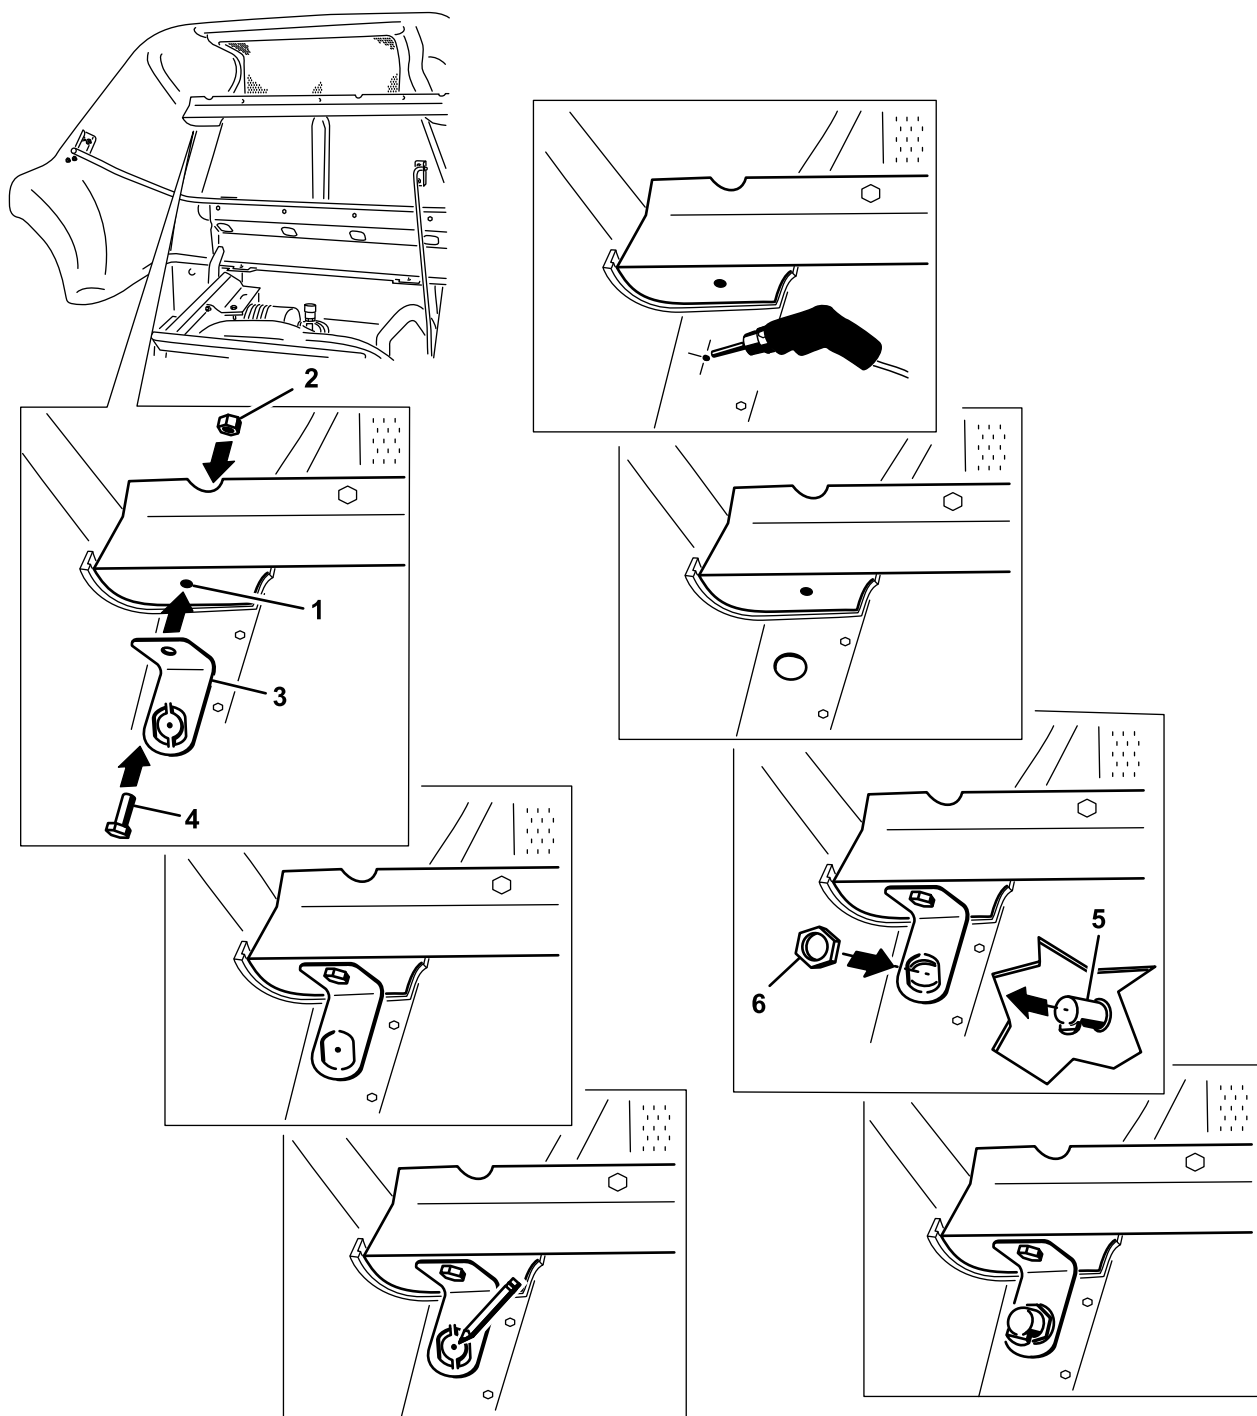

G004787


g004787

**Figur 1**

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Hull i metallrammestøtten | 4. Bolt (5/16 x 3/4 tomme) |
| 2. Låsemutter (5/16 tomme)   | 5. Låseenhet               |
| 3. Låsstøtte                 | 6. Låsemutter              |

13. Monter låsebraketten på den venstre rammedelen, rett under låseenheten, i de eksisterende hullene, som vist i [Figur 2](#).

**Merk:** Midtstill boltene i åpningene til låsebraketten.

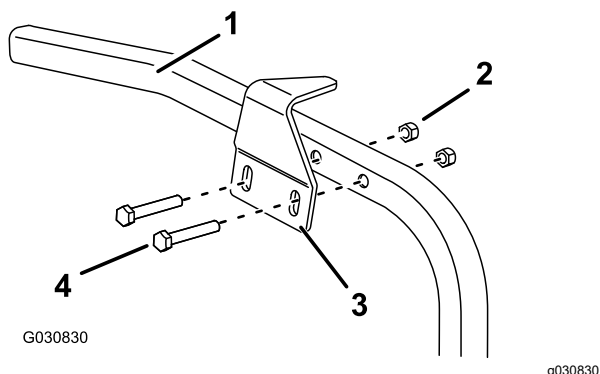

**Figur 2**

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Venstre rammedel        | 3. Låsebrakett            |
| 2. Låsemutter (5/16 tomme) | 4. Bolt (5/16 x 2 tommer) |

14. Fest låsebraketten til rammedelen med to bolter (5/16 x 2 tommer) og to låsemuttere (5/16 tomme) som vist i [Figur 2](#).
15. Lukk panseret sakte for å påse at låseenheten tar tak på låsebraketten.

**Merk:** Hvis den ikke tar tak, løsner du boltene som fester låsebraketten til rammedelen og justerer låsebraketten etter behov. Stram til boltene og påse at låsen tar tak.

# 3

## Montere panserlåseenheten


### Yanmar-modeller

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | Låsstøtte              |
| 1 | Låsebrakett            |
| 1 | Låseenhet              |
| 1 | Bolt (1/4 x 1/2 tomme) |
| 2 | Bolt (1/4 x 3/4 tomme) |
| 2 | Skive (5/16 tomme)     |
| 3 | Låsemutter (1/4 tomme) |

## Prosedyre

1. Finn den øvre (bakre) metallrammestøtten som går langs undersiden av panseret.
2. I det øvre, venstre hjørnet av metallrammen finner du hullet som ble boret i fronten på støtten.
3. Åpne hullet med et 8 mm (5/16 tomme) bor.
4. Monter en låsstøtte som vist i [Figur 3](#).

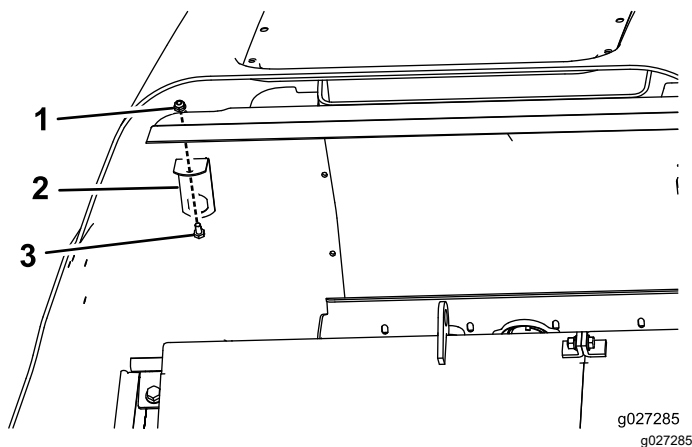


**Figur 3**

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Bolt (1/4 x 1/2 tomme) | 3. Låsemutter (1/4 tomme) |
| 2. Låsstøtte              |                           |

5. Merk panseret ved det midtre hullet på kjørreren på låsstøtten.
6. Fjern låsstøtten.
7. Bor et kontrollhull i plastpanseret på merket og utvid deretter hullet til 2,54 cm.

8. Fjern kjørneren fra låsstøtten.
9. Monter låsstøtten på rammen (Figur 3).
10. Fjern låsemutteren fra låseenheten.
11. Monter låseenheten gjennom panseret og støttelåsebraketten med låsen vendt fremover (Figur 4).

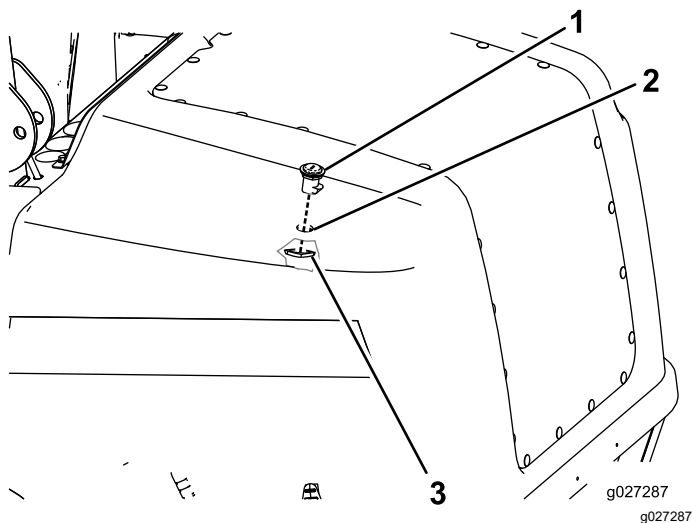


Figur 4

1. Låseenhet
2. Hull
3. Låsemutter

12. Monter låsemutteren på den nedre siden av låseenheten for å feste den på plass (Figur 4).
13. Monter låsebraketten på venstre side av rammen under panserets bakre del (Figur 5).

**Merk:** Boltene skal være omtrentlig midtstilt i åpningene til låsebraketten.

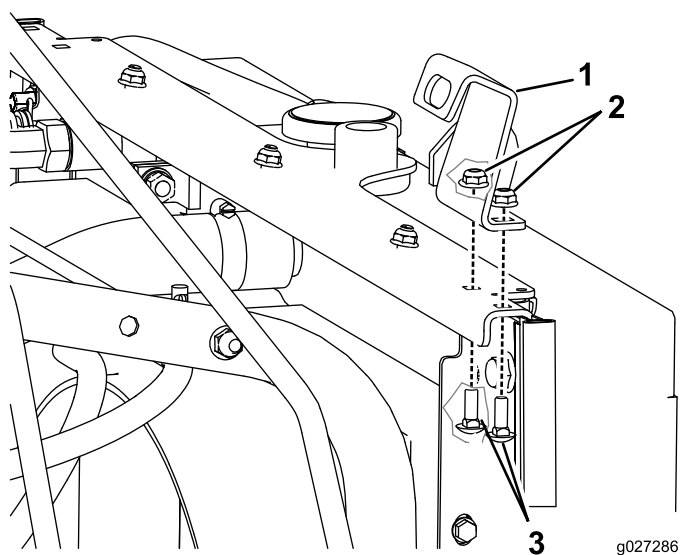

Figur 5

1. Låsebrakett
2. Låsemutter (1/4 tomme)
3. Bolt (1/4 x 3/4 tomme)

14. Lukk panseret sakte for å påse at låsen tar tak.

**Merk:** Hvis låsen ikke tar tak, løsner du boltene som fester låsebraketten til rammedelen og justerer braketten etter behov. Stram til boltene og påse at låsen tar tak.

## 4

### Montere låseenhet for golvplate


#### 2008-modeller og senere

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Låseenhet                   |
| 1 | Lås for golvplate           |
| 2 | Låseskrue (1/4 x 3/4 tomme) |
| 2 | Låsemutter (1/4 tomme)      |

### Prosedyre

1. Hev golvplaten (Figur 6).

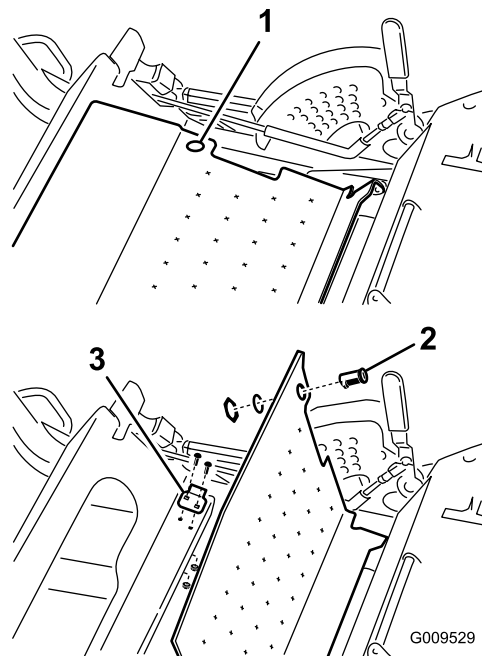

Figur 6

1. Hull i golvplate
2. Låseenhet
3. Lås for golvplate

2. Monter låsen for golvplaten til rammen (Figur 6) med to låsebolter (1/4 x 3/4 tomme) og to låsemuttere (1/4 tomme).

3. Fjern de to låsemutterne fra låseenheten.
4. Sett inn låseenheten i hullet i golvplaten med låsen vendt mot venstre.
5. Monter låsemutterne på bunnen av låseenheten for å feste den på plass.

**Merk:** Monteringshullene i låsen har riller slik at du kan justere låseenheten.

# 5

## Installere panserhåndtaket

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 1 | Panserhåndtak                                |
| 2 | Bolt ( $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{8}$ tomme) |
| 2 | Skive ( $\frac{5}{16}$ tomme)                |
| 1 | Klemme                                       |


## Prosedyre

1. Finn panserstøtteskinen på innsiden av venstre side av panseret.
2. Mål langs skinnen, fra støttekanten, 3,8 cm, som vist i [Figur 7](#).
3. Monter klemmen rundt skinnen her.
4. Bruk klemmen som mal og merk og bor et hull med diameter på 8 mm.
5. Monter en skive ( $\frac{5}{16}$  tomme) og bolt ( $\frac{1}{4}$  x  $1\frac{1}{8}$  tommer) gjennom klemmen og det borede hullet i panseret og inn i panserhåndtaket.
6. Med panserhåndtaket i den omtrentlige posisjonen som vist i [Figur 7](#), merker du av det andre hullet som skal bores.

**Merk:** Det andre hullet er 12,2 cm fra det første hullet.

7. Sving panserhåndtaket ut av posisjon og bor et hull med diameter på 8 mm ved merket.
8. Monter en skive på den andre bolten ( $\frac{1}{4}$  x  $1\frac{1}{8}$  tomme) og gjennom panseret.
9. Fest håndtaket til panseret med den andre skiven ( $\frac{5}{16}$  tomme) og bolten ( $\frac{1}{4}$  x  $1\frac{1}{8}$  tommer) som vist i [Figur 7](#).

**Merk:** Stram til boltene.

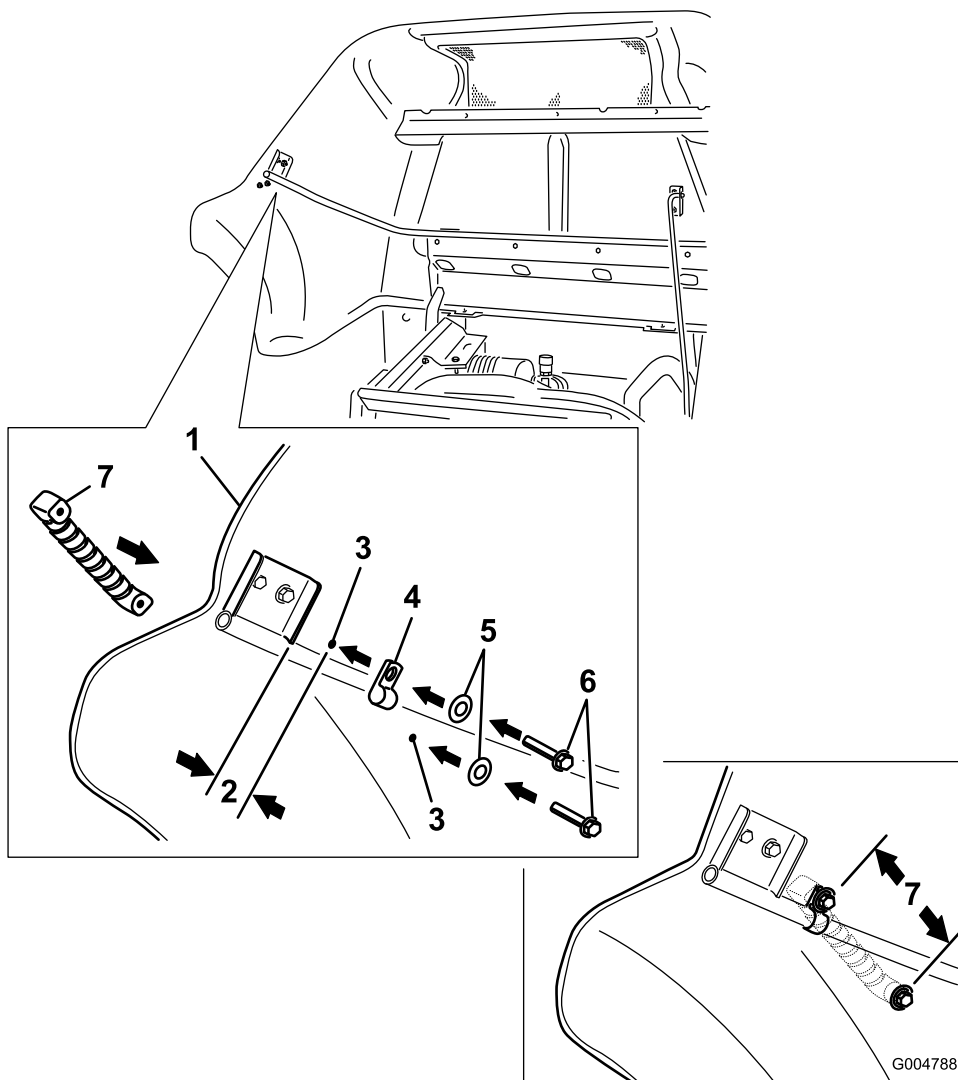

g004788

**Figur 7**

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Deksel                            | 5. Skive (5/16 tomme)              |
| 2. Avstand fra støttekanten: 3,81 cm | 6. Bolt (1/4 x 1 1/8 tomme)        |
| 3. Boret hull                        | 7. Avstand mellom hullene: 12,2 cm |
| 4. Klemme                            |                                    |

# 6

## Feste remdekslene


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 2 | Bolt (5/16 x 1-1/4 tomme) |
| 2 | Holdemutter (5/16 tomme)  |
| 2 | Låseskive                 |

### Prosedyre

**Merk:** Utfør denne prosedyren for høyre og venstre remdeksel.

1. Fjern håndknottene som fester remdekslene til klippeenheten.
2. Fjern remdekslene.
3. Monter en holdemutter ved fremre hull i klippeenhetsbraketten (Figur 8).

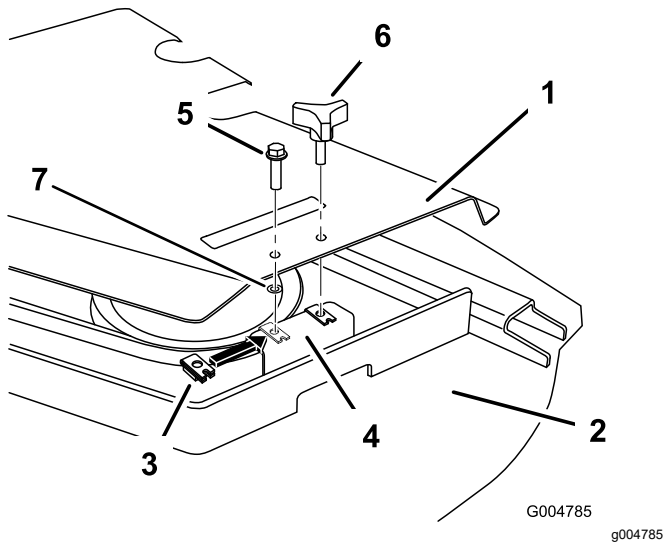

Figur 8

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Remdeksel           | 5. Bolt (5/16 x 1-1/4 tomme) |
| 2. Klippeenhet         | 6. Håndknott                 |
| 3. Holdemutter         | 7. Låseskive                 |
| 4. Klippeenhetsbrakett |                              |

4. Monter remdekslet med bolten (5/16 x 1-1/4 tomme) og låseskiven (5/16 tomme) som vist i Figur 8.
5. Monter håndknotten.

# 7


## Feste seteplaten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Bolt (5/16 x 1 1/4 tomme) |
|---|---------------------------|

### Prosedyre

1. Monter en bolt i seteplaten for å feste den.
2. Finn hullet foran, til høyre for seteplaten, foran huset for håndboken.
3. Monter en bolt (5/16 x 1 1/4 tomme) i hullet for å feste seteplaten (Figur 9).

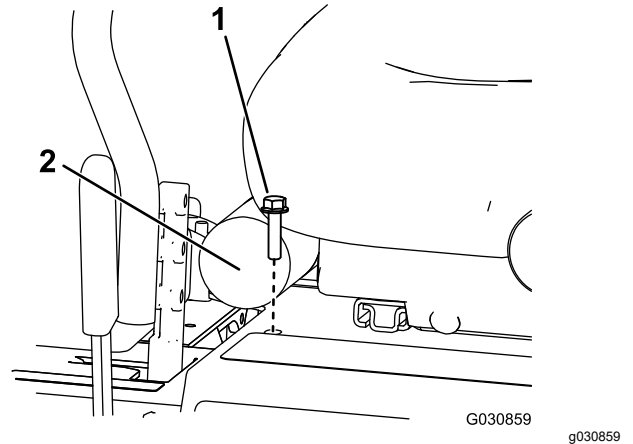

Figur 9

1. Bolt (5/16 x 1-1/4 tomme)
2. Hus for håndbok

# 8


## Montere merkene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Sikkerhetsmerke (delenr. 106-6754)  |
| 1 | Stabilitetsmerke (delenr. 138-8202) |
| 1 | Lydmerke (delenr. 144-4016)         |

### Påføre sikkerhetsmerket

1. Rengjør grundig området på panseret der du fester merket ([Figur 10](#)).

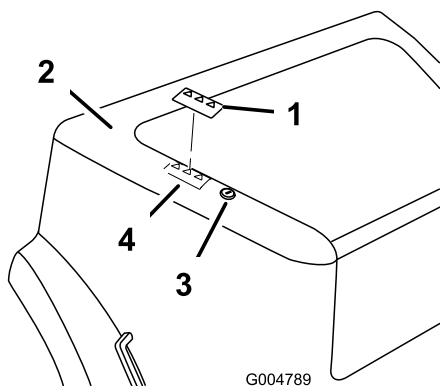

**Figur 10**

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Sikkerhetsmerke (delenr. 106-6754) | 3. Låseenhet       |
| 2. Panser                             | 4. Merkeplassering |

2. Fukt området med rent vann eller mildt såpevann.
3. Trekk papiret av sikkerhetsmerket, plasser det på panseret som vist i [Figur 10](#), og stryk over merket med en vindusnal fra midten mot kantene med overlappende strøk.

# Feste veltefaremerke

## Deltabell for vinkelmerke

| A         | B         | C         |
|-----------|-----------|-----------|
| 16 grader | 17 grader | 18 grader |

## Tallkonfigurasjonstabell for 2015-modeller og senere


|             |                     | 30354      | 30353       | 30457       | 30456      | 31101     |
|-------------|---------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|             |                     | 183 cm SDD | 183 cm base | 158 cm base | 152 cm SDD | 254 cm RD |
| 30495/TC    | GM7200 1105 Kubota  | C          | C           | C           | B          | —         |
| 30487/TC/TE | GM7210 1105T Kubota | C          | C           | C           | B          | A         |
| 30695       | GM7210 T4           | A          | A           | A           | A          | A         |

## Tallkonfigurasjonstabell for modeller før 2015

|         |                                             |   |   |   |   |
|---------|---------------------------------------------|---|---|---|---|
| 30360TE | GM7200<br>183 cm SDD –<br>CE-klippeenhet    | C | C | C | B |
| 30363TE | GM7210<br>183 cm SDD –<br>CE-klippeenhet    | C | C | C | B |
| 30461   | GM7200 <25<br>hk 183 cm<br>basisklippeenhet | C | C | C | B |
| 30464   | GM7210 T4i<br>183 cm base                   | C | C | C | B |
| 30467   | GM7200 <25 hk<br>152 cm SDD                 | C | C | C | B |
| 30468   | GM7210 T4i<br>152 cm SDD                    | C | C | C | B |
| 30462   | GM7200 <25 hk<br>158 cm base                | C | C | C | B |
| 30465   | GM7210 158 cm<br>base                       | C | C | C | B |

Grå verdier viser modellens standardkonfigurasjon.

1. Bruk deltabellen for vinkelmerke og de to tallkonfigurasjonstabellene for modellnummer for å velge veltefaredelen av stabilitetsmerke (138-8202) tilhørende maskinen.
2. Rengjør grundig det eksisterende merket der du vil feste stabilitetsmerket ([Figur 11](#)).

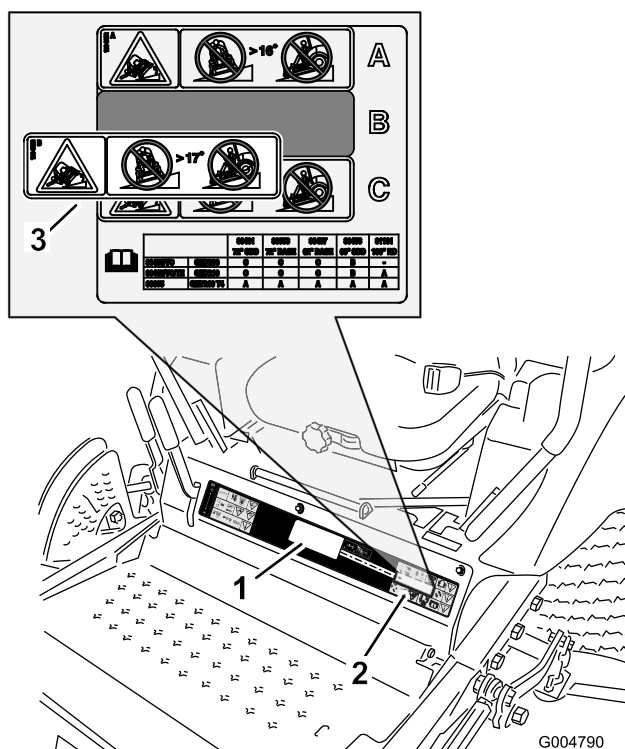

Figur 11

1. Veltefaredel – stabilitetsmerke (delenr. 138-8202)
2. Eksisterende merke
3. Monter riktig veltefareadvarsel på dette stedet over det eksisterende merket.

3. Fukt området med rent vann eller mildt såpevann.
4. Trekk papiret av merket, plasser det over det eksisterende veltefaremerket som vist i Figur 11, og stryk over merket med en vindusnal fra midten mot kantene med overlappende strøk.

## Feste lydstyrke- og CE/UKCA-merkedeler

### Deltabell for lydstyrkemerke

| A       | B       | C       | D       | E       |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 101 dBA | 102 dBA | 103 dBA | 104 dBA | 105 dBA |

### Tallkonfigurasjonstabell for 2015-modeller og senere

|             |                           | 30354              | 30353                |                  |    | 30457                |    | 30456         | 31101        |
|-------------|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----|----------------------|----|---------------|--------------|
|             |                           | 183 cm<br>SDD – CE | 183 cm base          |                  |    | 158 cm base          |    | 152 cm<br>SDD | 254 cm<br>RD |
|             |                           |                    | Guardian<br>Recycler | Fine<br>Recycler | RD | Guardian<br>Recycler | RD |               |              |
| 30495/TC/TE | GM7200<br>1105<br>Kubota  | D                  | A                    | D                | B  | B                    | B  | E             | E            |
| 30487/TC/TE | GM7210<br>1105T<br>Kubota | C                  | B                    | B                | B  | B                    | B  | E             | E            |
| 30695       | GM7210<br>m/<br>Yanmar    | C                  | C                    | C                | B  | B                    | A  | D             | C            |

### Tallkonfigurasjonstabell for modeller før 2015


## Tallkonfigurasjonstabell for modeller før 2015 (cont'd.)

|                |                                                     |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>30360TE</b> | GM7200<br>183 cm<br>SDD –<br>CE-klip-<br>peenhet    | D | A | D | B | B | B | E |
| <b>30363TE</b> | GM7210<br>183 cm<br>SDD –<br>CE-klip-<br>peenhet    | C | B | B | B | B | B | E |
| <b>30461</b>   | GM7200<br><25 hk<br>183 cm<br>basisklip-<br>peenhet | D | A | D | B | B | B | E |
| <b>30464</b>   | GM7210<br>T4i 183 cm<br>base                        | C | B | B | B | B | B | E |
| <b>30467</b>   | GM7200<br><25 hk<br>152 cm<br>SDD                   | D | A | D | B | B | B | E |
| <b>30468</b>   | GM7210<br>T4i 152 cm<br>SDD                         | C | B | B | B | B | B | E |
| <b>30462</b>   | GM7200<br><25 hk<br>158 cm<br>base                  | D | A | D | B | B | B | E |
| <b>30465</b>   | GM7210<br>158 cm<br>base                            | C | B | B | B | B | B | E |

Grå verdier viser modellens standardkonfigurasjon.

Disse numrene inkluderer en usikkerhetsverdi (k) på 1 dBA. Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i ISO 11094.

1. Bruk deltabellen for lydstyrkemerke og de to tallkonfigurasjonstabellene for modellnummer for velge delen av lydstyrkemerke (144-4016) tilhørende maskinen.
2. Rengjør grundig forskriftsmerket og området nært venstre bevegelseskontrollspak der du skal påføre lydmerket og CE/UKCA-merket ([Figur 12](#)).

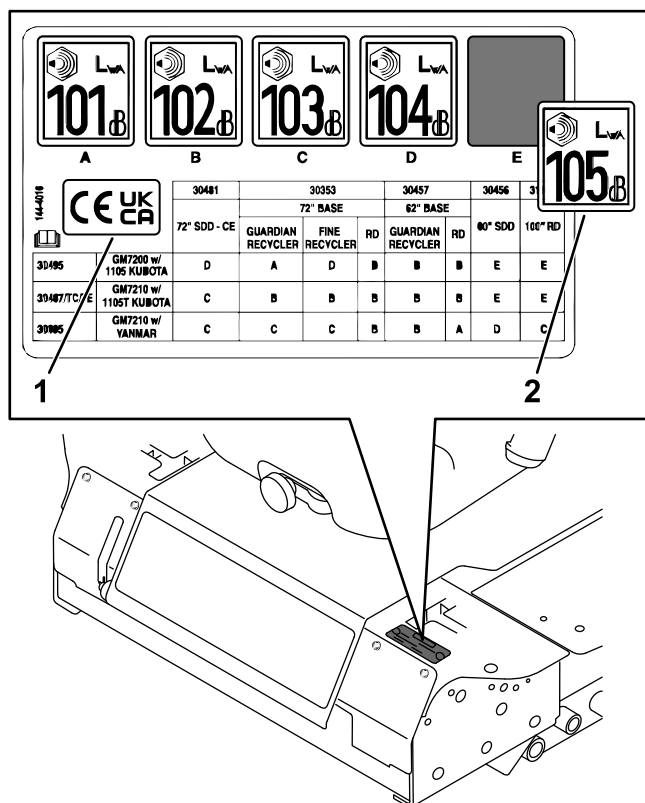

**Figur 12**

g417940

1. CE/UKCA-forskriftsdel – lydmerke (delenr. 144-4016)
2. Lydstyrkedel – lydmerke (delenr. 144-4016)

3. Fukt områdene med rent vann eller mildt såpevann.
4. Trekk papiret av lydstyrkemerket, og påfør den på forskriftsmerket som finnes ved venstre bevegelseskontrollspak, som vist i [Figur 12](#), og stryk over merket med en vindusnal fra midten mot kantene med overlappende strøk.
5. Trekk papiret av CE/UKCA-delen av lydmerke 144-4016 ([Figur 12](#)), plasser den der det er plass i nærheten av forskriftsmerket, og stryk over merket med en vindusnal fra midten mot kantene med overlappende strøk.

**Notat:**



**Count on it.**