



CE-sett

Groundsmaster® 7200- eller 7210-trekkenhet

Modellnr. 30240


Installasjonsveiledning

Merk: Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Merk: Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

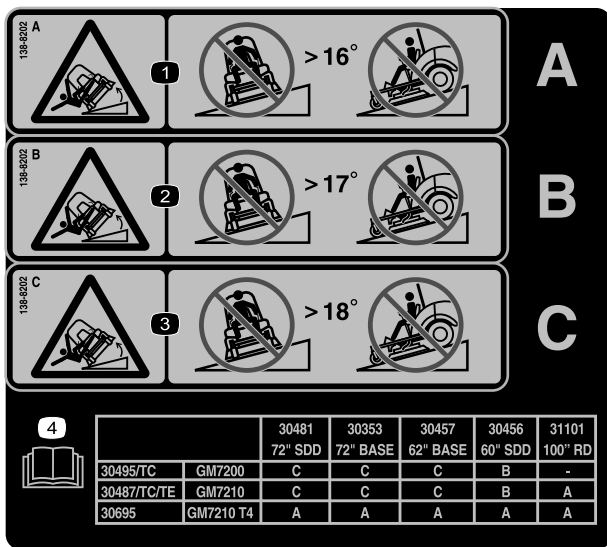


138-8202

decal138-8202

Merk: Denne maskinen samsvarer med bransjestandard for stabilitet i statiske side- og langsgående tester med maks. anbefalt skråning som er angitt på merket. Les instruksjonene for bruk av maskinen i skråninger og under forholdene hvor du har tenkt å bruke maskinen i *brukerhåndboken*, for å avgjøre om du kan bruke maskinen under forholdene på dagen og stedet. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger. Hvis det lar seg gjøre, hold klippeenhetsene senket til bakken mens du bruker maskinen i skråninger. Hvis du hever klippeenhetsene mens du kjører i skråninger, kan det føre til at maskinen blir ustabil.


1. Veltefare – du må ikke kjøre maskinen i skråninger som er over 16 grader.
2. Veltefare – du må ikke kjøre maskinen i skråninger som er over 17 grader.
3. Veltefare – du må ikke kjøre maskinen i skråninger som er over 18 grader.
4. Les *brukerhåndboken*.

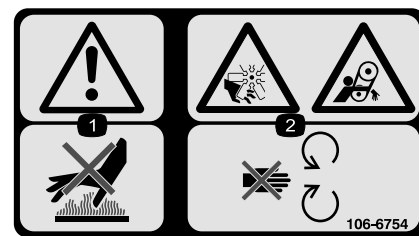

decal106-6754

106-6754

1. Advarsel – ikke rør den varme overflaten
2. Fare for kutting/amputering og vifte- og viklingsfare – hold deg borte fra bevegelige deler.

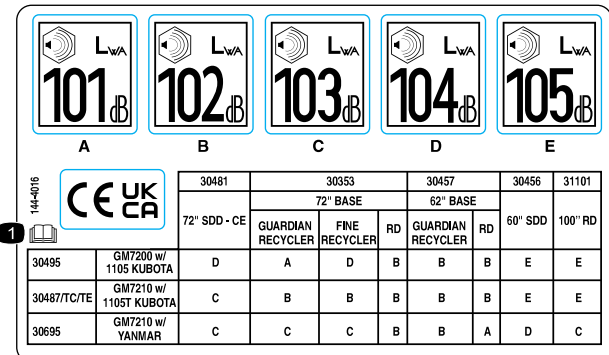

decal144-4016

144-4016

1. Les *brukerhåndboken*.



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Låsstøtte Låsebrakett Låseenhet Bolt (5/16 x ¾ tomme) Bolt (5/16 x 2 tommer) Låsemutter (5/16 tomme)	1 1 1 1 2 3	Monter panserlåseenheten (Kubota-modeller).
3	Låsstøtte Låsebrakett Låseenhet Bolt (1/4 x 1/2 tomme) Bolt (¼ x ¾ tomme) Skive (5/16 tomme) Låsemutter (¼ tomme)	1 1 1 1 2 2 3	Monter panserlåseenheten (Yanmar-modeller).
4	Låseenhet Lås for golvplate Låseskrue (¼ x ¾ tomme) Låsemutter (¼ tomme)	1 1 2 2	Monter låseenhet for golvplate (2008-modeller og senere).
5	Panserhåndtak Bolt (¼ x 1½ tomme) Skive (5/16 tomme) Klemme	1 2 2 1	Installer panserhåndtaket.
6	Bolt (5/16 x 1-1/4 tomme) Holdemutter (5/16 tomme) Låseskive	2 2 2	Monter remdekslene.
7	Bolt (5/16 x 1¼ tomme)	1	Feste seteplaten..
8	Sikkerhetsmerke (delenr. 106-6754) Stabilitetsmerke (delenr. 138-8202) Lydmerke (delenr. 144-4016)	1 1 1	Montere merkene.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Flytt maskinen til et jevnt underlag, og sett på parkeringsbremsen.
2. Senk klippeenhetene helt ned.
3. Stopp motoren, vent til alle bevegelige deler har stanset og ta ut nøkkelen.
4. Åpne og løft motorens panser, og fest det i hevet stilling ved hjelp av støttestangen.

2

Montere panserlåseenheten

Kubota-modeller


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Låsstøtte
1	Låsebrakett
1	Låseenhet
1	Bolt (5/16 x ¾ tomme)
2	Bolt (5/16 x 2 tommer)
3	Låsemutter (5/16 tomme)

Prosedyre

1. Finn den øvre (bakre) metallrammestøtten som går langs undersiden av panseret.
2. I det øvre, venstre hjørnet av metallrammen finner du hullet som ble boret i fronten på støtten.
3. Åpne hullet med et 8 mm (5/16 tomme) bor.
4. Monter låsstøtten med en bolt (5/16 x ¾ tomme) og låsemutter (5/16 tomme) som vist i [Figur 1](#).
5. Merk panseret ved det midtre hullet på kjørneren på låsstøtten.

6. Fjern låsstøtten.
7. Bor et kontrollhull i plastpanseret på merket, og utvid deretter hullet til en diameter på 2,54 cm.
8. Fjern kjørneren fra låsstøtten.
9. Monter låsstøtten til rammen med bolten (5/16 x ¾ tomme) og låsemutteren (5/16 tomme) som vist i [Figur 1](#).
10. Fjern låsemutteren fra låseenheten.
11. Monter låseenheten gjennom panseret og låsstøtten, med låsen vendt fremover ([Figur 1](#)).
12. Monter låsemutteren på den nedre siden av låseenheten for å feste den på plass ([Figur 1](#)).

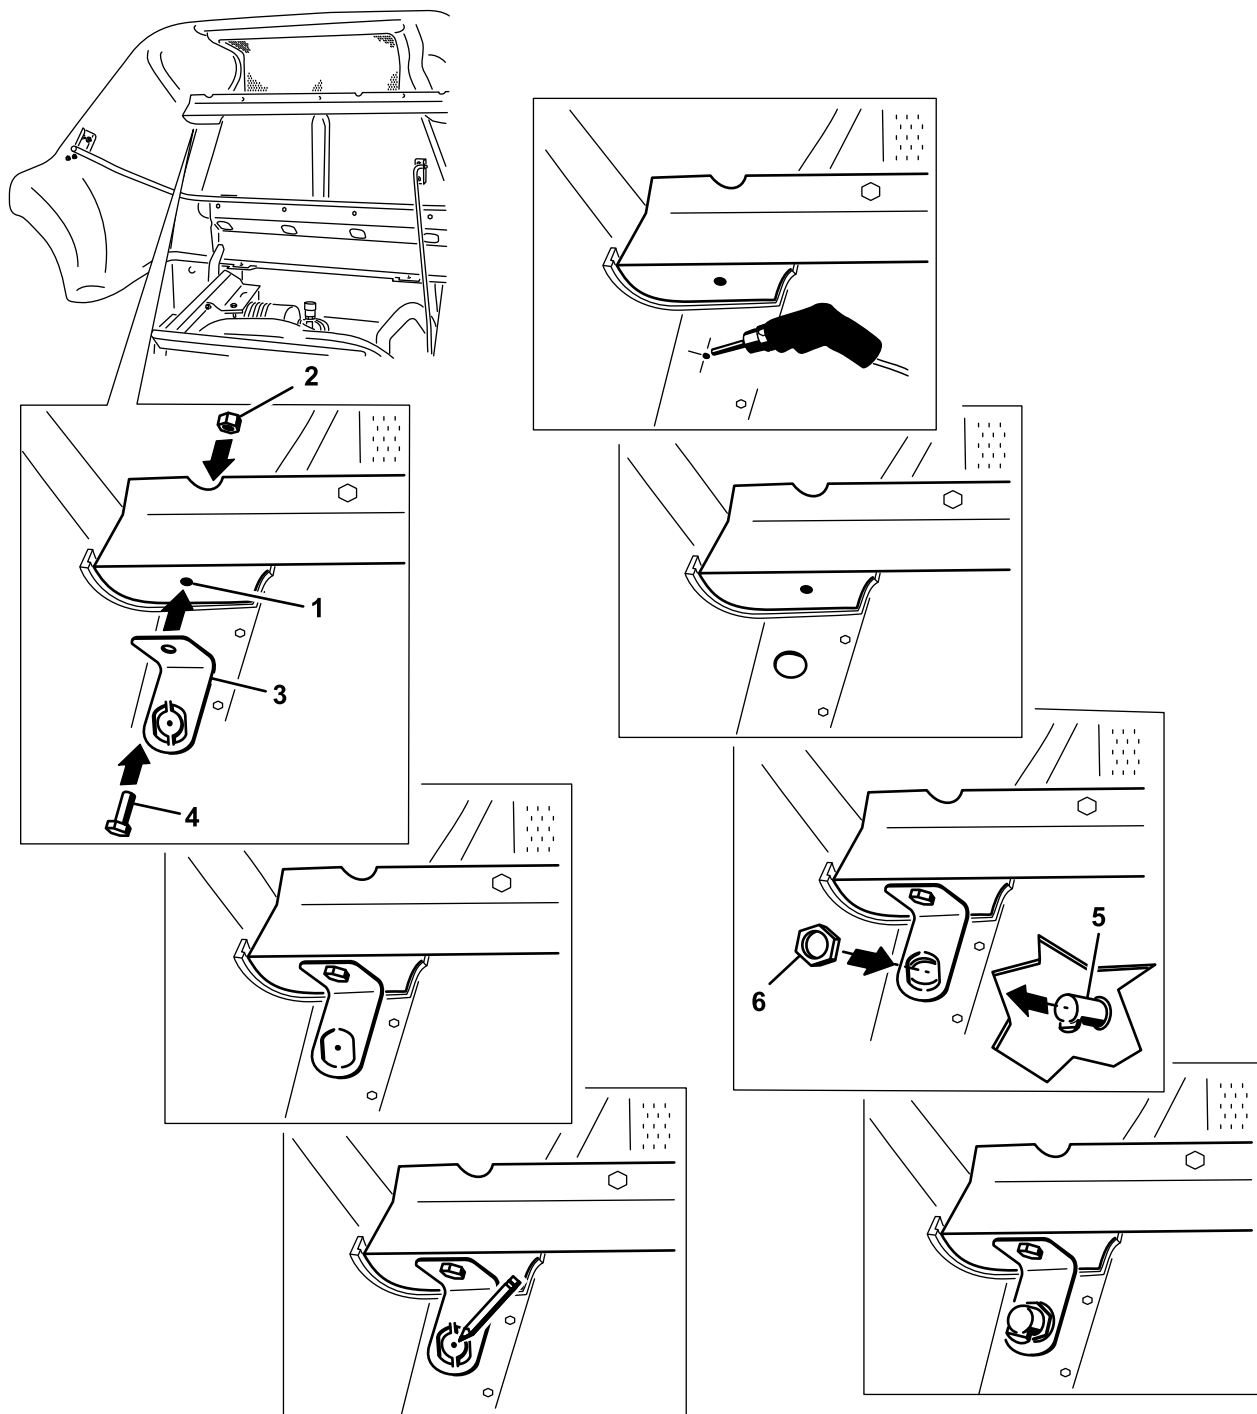

G004787


g004787

Figur 1

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Hull i metallrammestøtten | 4. Bolt (5/16 x 3/4 tomme) |
| 2. Låsemutter (5/16 tomme) | 5. Låseenhet |
| 3. Låsstøtte | 6. Låsemutter |

13. Monter låsebraketten på den venstre rammedelen, rett under låseenheten, i de eksisterende hullene, som vist i [Figur 2](#).

Merk: Midtstill boltene i åpningene til låsebraketten.

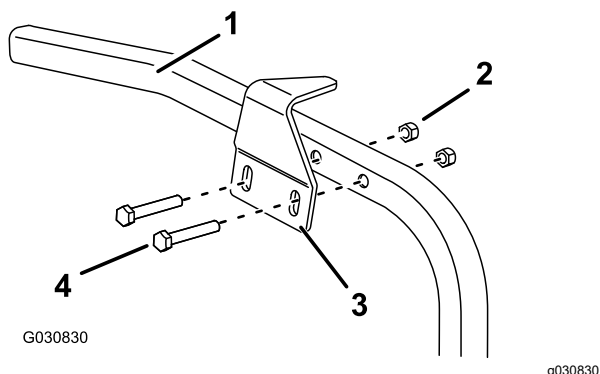

Figur 2

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Venstre rammedel | 3. Låsebrakett |
| 2. Låsemutter (5/16 tomme) | 4. Bolt (5/16 x 2 tommer) |

14. Fest låsebraketten til rammedelen med to bolter (5/16 x 2 tommer) og to låsemuttere (5/16 tomme) som vist i [Figur 2](#).

15. Lukk panseret sakte for å påse at låseenheten tar tak på låsebraketten.

Merk: Hvis den ikke tar tak, løsner du boltene som fester låsebraketten til rammedelen og justerer låsebraketten etter behov. Stram til boltene og påse at låsen tar tak.

3

Montere panserlåseenheten


Yanmar-modeller

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Låsstøtte
1	Låsebrakett
1	Låseenhet
1	Bolt (1/4 x 1/2 tomme)
2	Bolt (1/4 x 3/4 tomme)
2	Skive (5/16 tomme)
3	Låsemutter (1/4 tomme)

Prosedyre

1. Finn den øvre (bakre) metallrammestøtten som går langs undersiden av panseret.
2. I det øvre, venstre hjørnet av metallrammen finner du hullet som ble boret i fronten på støtten.
3. Åpne hullet med et 8 mm (5/16 tomme) bor.
4. Monter en låsstøtte som vist i [Figur 3](#).

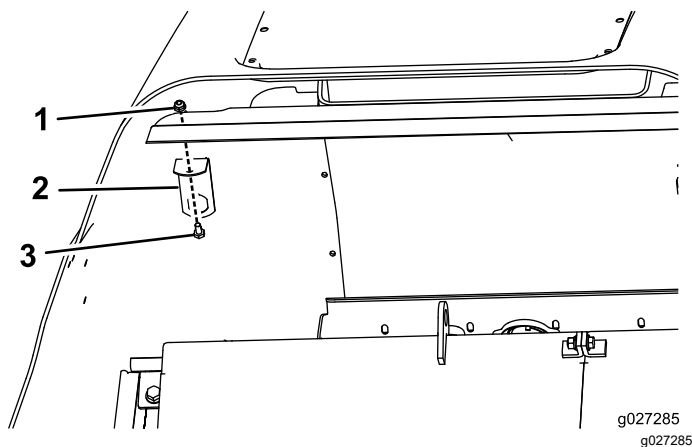


Figur 3

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Bolt (1/4 x 1/2 tomme) | 3. Låsemutter (1/4 tomme) |
| 2. Låsstøtte | |

5. Merk panseret ved det midtre hullet på kjørreren på låsstøtten.
6. Fjern låsstøtten.
7. Bor et kontrollhull i plastpanseret på merket og utvid deretter hullet til 2,54 cm.

8. Fjern kjørneren fra låsstøtten.
9. Monter låsstøtten på rammen (Figur 3).
10. Fjern låsemutteren fra låseenheten.
11. Monter låseenheten gjennom panseret og støttelåsebraketten med låsen vendt fremover (Figur 4).

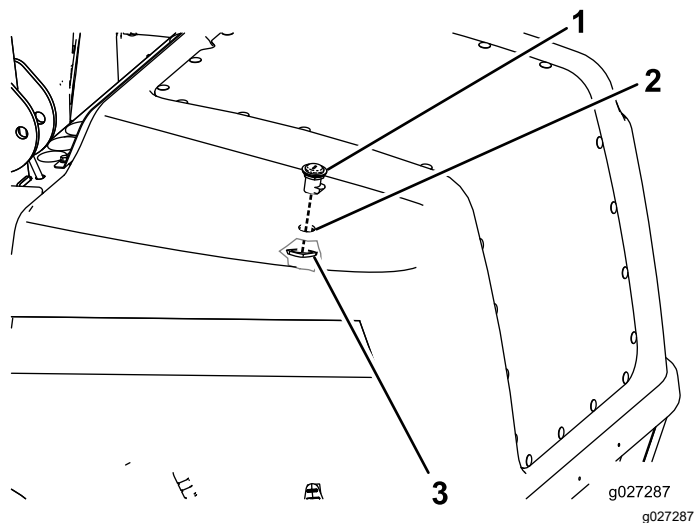


Figur 4

1. Låseenhet
2. Hull
3. Låsemutter

12. Monter låsemutteren på den nedre siden av låseenheten for å feste den på plass (Figur 4).
13. Monter låsebraketten på venstre side av rammen under panserets bakre del (Figur 5).

Merk: Boltene skal være omtrentlig midtstilt i åpningene til låsebraketten.

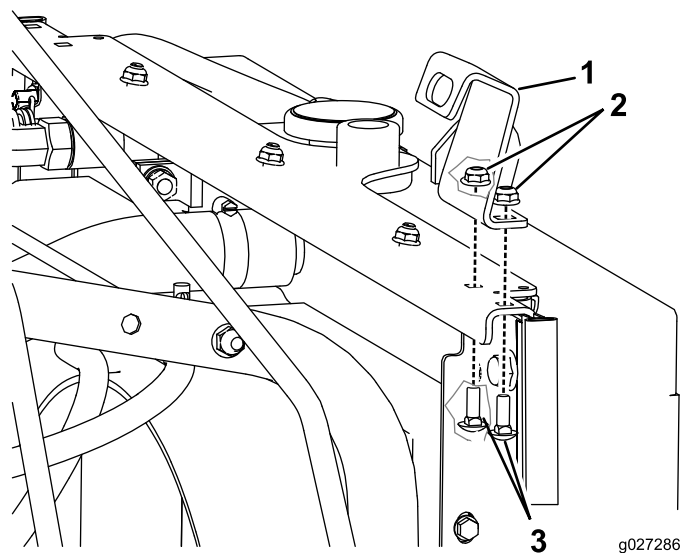

Figur 5

1. Låsebrakett
2. Låsemutter (1/4 tomme)
3. Bolt (1/4 x 3/4 tomme)

14. Lukk panseret sakte for å påse at låsen tar tak.

Merk: Hvis låsen ikke tar tak, løsner du boltene som fester låsebraketten til rammedelen og justerer braketten etter behov. Stram til boltene og påse at låsen tar tak.

4

Montere låseenhet for golvplate


2008-modeller og senere

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Låseenhet
1	Lås for golvplate
2	Låseskrue (1/4 x 3/4 tomme)
2	Låsemutter (1/4 tomme)

Prosedyre

1. Hev golvplaten (Figur 6).

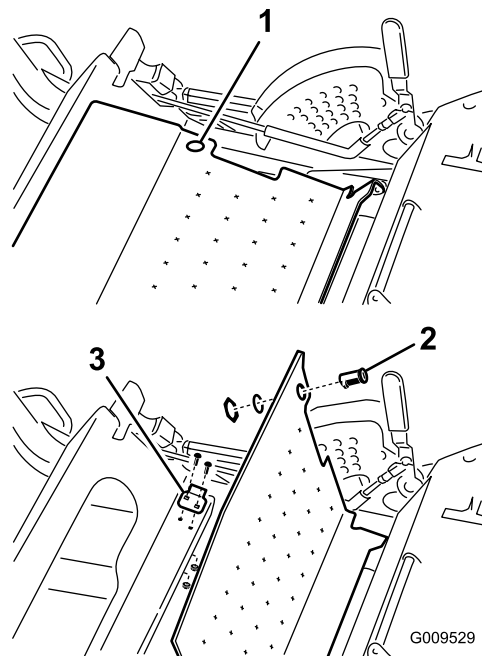

Figur 6

1. Hull i golvplate
2. Låseenhet
3. Lås for golvplate

2. Monter låsen for golvplaten til rammen (Figur 6) med to låsebolter (1/4 x 3/4 tomme) og to låsemuttere (1/4 tomme).

3. Fjern de to låsemutterne fra låseenheten.
4. Sett inn låseenheten i hullet i golvplaten med låsen vendt mot venstre.
5. Monter låsemutterne på bunnen av låseenheten for å feste den på plass.

Merk: Monteringshullene i låsen har riller slik at du kan justere låseenheten.

5

Installere panserhåndtaket

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Panserhåndtak
2	Bolt ($\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{8}$ tomme)
2	Skive ($\frac{5}{16}$ tomme)
1	Klemme


Prosedyre

1. Finn panserstøtteskinen på innsiden av venstre side av panseret.
2. Mål langs skinnen, fra støttekanten, 3,8 cm, som vist i [Figur 7](#).
3. Monter klemmen rundt skinnen her.
4. Bruk klemmen som mal og merk og bor et hull med diameter på 8 mm.
5. Monter en skive ($\frac{5}{16}$ tomme) og bolt ($\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{8}$ tommer) gjennom klemmen og det borede hullet i panseret og inn i panserhåndtaket.
6. Med panserhåndtaket i den omtrentlige posisjonen som vist i [Figur 7](#), merker du av det andre hullet som skal bores.

Merk: Det andre hullet er 12,2 cm fra det første hullet.

7. Sving panserhåndtaket ut av posisjon og bor et hull med diameter på 8 mm ved merket.
8. Monter en skive på den andre bolten ($\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{8}$ tomme) og gjennom panseret.
9. Fest håndtaket til panseret med den andre skiven ($\frac{5}{16}$ tomme) og bolten ($\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{8}$ tommer) som vist i [Figur 7](#).

Merk: Stram til boltene.

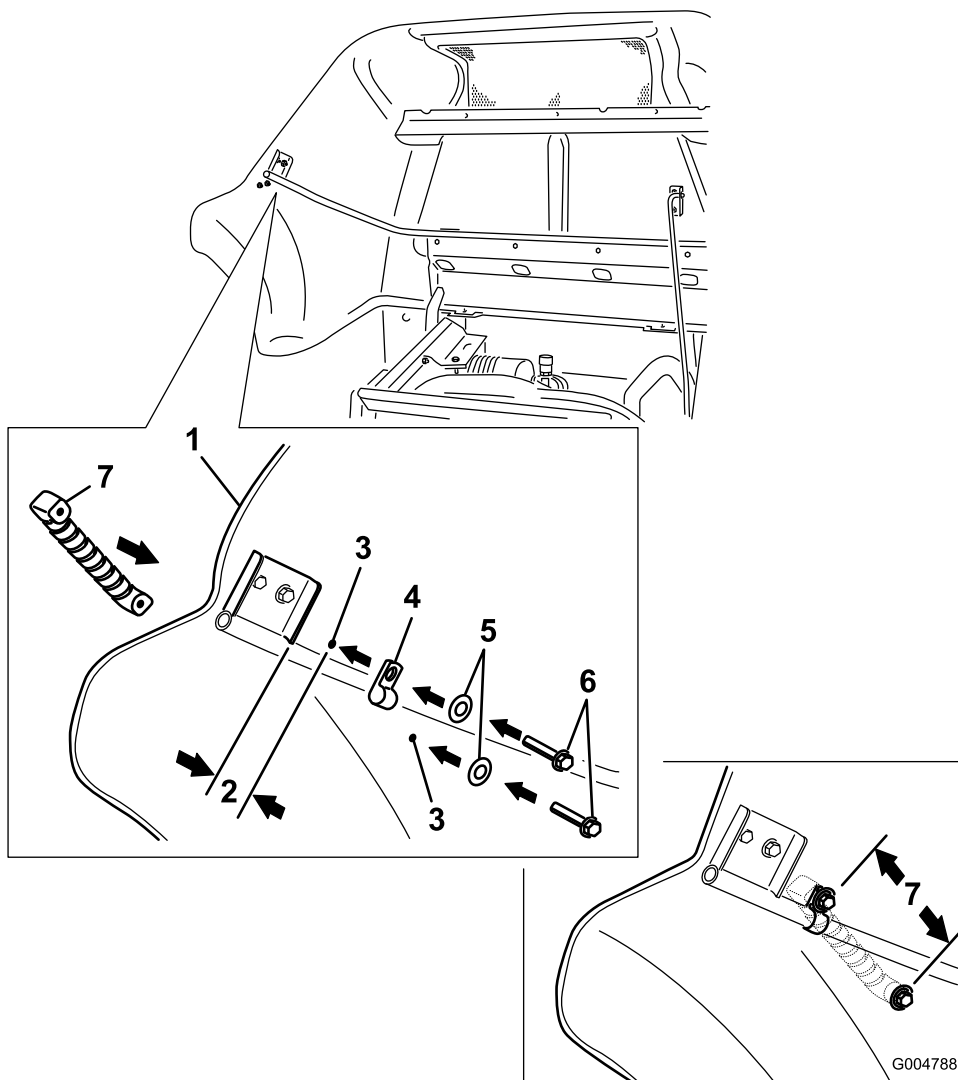

g004788

Figur 7

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Deksel | 5. Skive (5/16 tomme) |
| 2. Avstand fra støttekanten: 3,81 cm | 6. Bolt ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{8}$ tomme) |
| 3. Boret hull | 7. Avstand mellom hullene: 12,2 cm |
| 4. Klemme | |

6

Feste remdekslene


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Bolt (5/16 x 1-1/4 tomme)
2	Holdemutter (5/16 tomme)
2	Låseskive

Prosedyre

Merk: Utfør denne prosedyren for høyre og venstre remdeksel.

1. Fjern håndknottene som fester remdekslene til klippeenheten.
2. Fjern remdekslene.
3. Monter en holdemutter ved fremre hull i klippeenhetsbraketten (Figur 8).

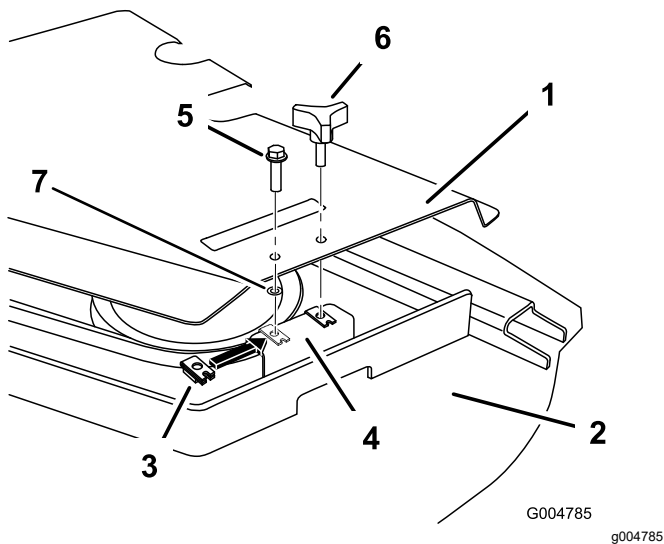

Figur 8

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Remdeksel | 5. Bolt (5/16 x 1-1/4 tomme) |
| 2. Klippeenhet | 6. Håndknott |
| 3. Holdemutter | 7. Låseskive |
| 4. Klippeenhetsbrakett | |

4. Monter remdekslet med bolten (5/16 x 1-1/4 tomme) og låseskiven (5/16 tomme) som vist i Figur 8.
5. Monter håndknotten.

7


Feste seteplaten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Bolt (5/16 x 1 1/4 tomme)
---	---------------------------

Prosedyre

1. Monter en bolt i seteplaten for å feste den.
2. Finn hullet foran, til høyre for seteplaten, foran huset for håndboken.
3. Monter en bolt (5/16 x 1 1/4 tommer) i hullet for å feste seteplaten (Figur 9).

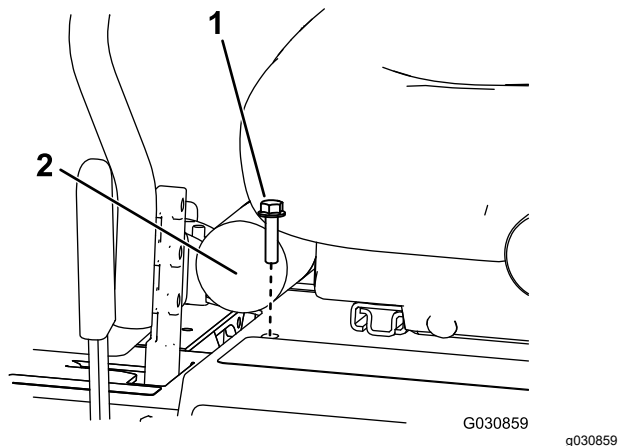

Figur 9

1. Bolt (5/16 x 1-1/4 tomme)
2. Hus for håndbok

8


Montere merkene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Sikkerhetsmerke (delenr. 106-6754)
1	Stabilitetsmerke (delenr. 138-8202)
1	Lydmerke (delenr. 144-4016)

Påføre sikkerhetsmerket

1. Rengjør grundig området på panseret der du fester merket ([Figur 10](#)).

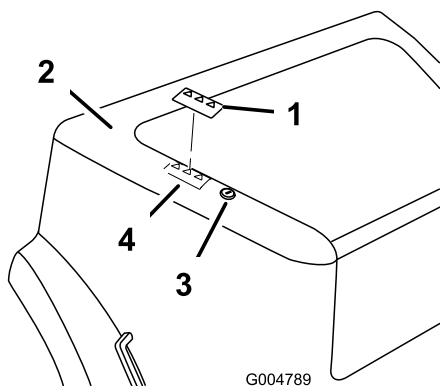

Figur 10

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Sikkerhetsmerke (delenr. 106-6754) | 3. Låseenhet |
| 2. Panser | 4. Merkeplassering |

2. Fukt området med rent vann eller mildt såpevann.
3. Trekk papiret av sikkerhetsmerket, plasser det på panseret som vist i [Figur 10](#), og stryk over merket med en vindusnal fra midten mot kantene med overlappende strøk.

Feste veltefaremerke

Deltabell for vinkelmerke

A	B	C
16 grader	17 grader	18 grader

Tallkonfigurasjonstabell for 2015-modeller og senere


		30354	30353	30457	30456	31101
		183 cm SDD	183 cm base	158 cm base	152 cm SDD	254 cm RD
30495/TC	GM7200 1105 Kubota	C	C	C	B	—
30487/TC/TE	GM7210 1105T Kubota	C	C	C	B	A
30695	GM7210 T4	A	A	A	A	A

Tallkonfigurasjonstabell for modeller før 2015

30360TE	GM7200 183 cm SDD – CE-klippeenhet	C	C	C	B
30363TE	GM7210 183 cm SDD – CE-klippeenhet	C	C	C	B
30461	GM7200 <25 hk 183 cm basisklippeenhet	C	C	C	B
30464	GM7210 T4i 183 cm base	C	C	C	B
30467	GM7200 <25 hk 152 cm SDD	C	C	C	B
30468	GM7210 T4i 152 cm SDD	C	C	C	B
30462	GM7200 <25 hk 158 cm base	C	C	C	B
30465	GM7210 158 cm base	C	C	C	B

Grå verdier viser modellens standardkonfigurasjon.

1. Bruk deltabellen for vinkelmerke og de to tallkonfigurasjonstabellene for modellnummer for å velge veltefaredelen av stabilitetsmerke (138-8202) tilhørende maskinen.
2. Rengjør grundig det eksisterende merket der du vil feste stabilitetsmerket ([Figur 11](#)).

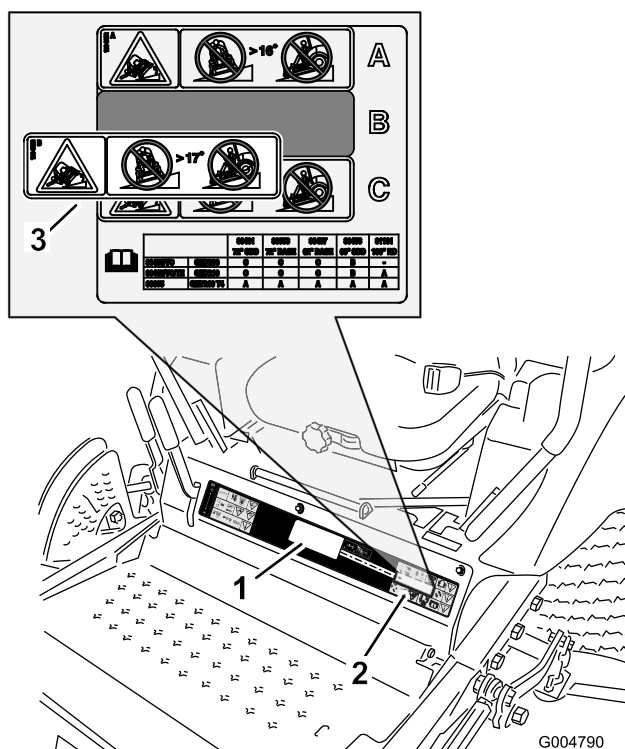

Figur 11

1. Veltefaredel – stabilitetsmerke (delenr. 138-8202)
2. Eksisterende merke
3. Monter riktig veltefareadvarsel på dette stedet over det eksisterende merket.

3. Fukt området med rent vann eller mildt såpevann.
4. Trekk papiret av merket, plasser det over det eksisterende veltefaremerket som vist i Figur 11, og stryk over merket med en vindusnal fra midten mot kantene med overlappende strøk.

Feste lydstyrke- og CE/UKCA-merkedeler

Deltabell for lydstyrkemerke

A	B	C	D	E
101 dBA	102 dBA	103 dBA	104 dBA	105 dBA

Tallkonfigurasjonstabell for 2015-modeller og senere

		30354	30353			30457		30456	31101
		183 cm SDD – CE	183 cm base			158 cm base		152 cm SDD	254 cm RD
			Guardian Recycler	Fine Recycler	RD	Guardian Recycler	RD		
30495/TC/TE	GM7200 1105 Kubota	D	A	D	B	B	B	E	E
30487/TC/TE	GM7210 1105T Kubota	C	B	B	B	B	B	E	E
30695	GM7210 m/ Yanmar	C	C	C	B	B	A	D	C

Tallkonfigurasjonstabell for modeller før 2015


Tallkonfigurasjonstabell for modeller før 2015 (cont'd.)

30360TE	GM7200 183 cm SDD – CE-klip- peenhet	D	A	D	B	B	B	E
30363TE	GM7210 183 cm SDD – CE-klip- peenhet	C	B	B	B	B	B	E
30461	GM7200 <25 hk 183 cm basisklip- peenhet	D	A	D	B	B	B	E
30464	GM7210 T4i 183 cm base	C	B	B	B	B	B	E
30467	GM7200 <25 hk 152 cm SDD	D	A	D	B	B	B	E
30468	GM7210 T4i 152 cm SDD	C	B	B	B	B	B	E
30462	GM7200 <25 hk 158 cm base	D	A	D	B	B	B	E
30465	GM7210 158 cm base	C	B	B	B	B	B	E

Grå verdier viser modellens standardkonfigurasjon.

Disse numrene inkluderer en usikkerhetsverdi (k) på 1 dBA. Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i ISO 11094.

1. Bruk deltabellen for lydstyrkemerke og de to tallkonfigurasjonstabellene for modellnummer for velge delen av lydstyrkemerke (144-4016) tilhørende maskinen.
2. Rengjør grundig forskriftsmerket og området nært venstre bevegelseskontrollspak der du skal påføre lydmerket og CE/UKCA-merket ([Figur 12](#)).

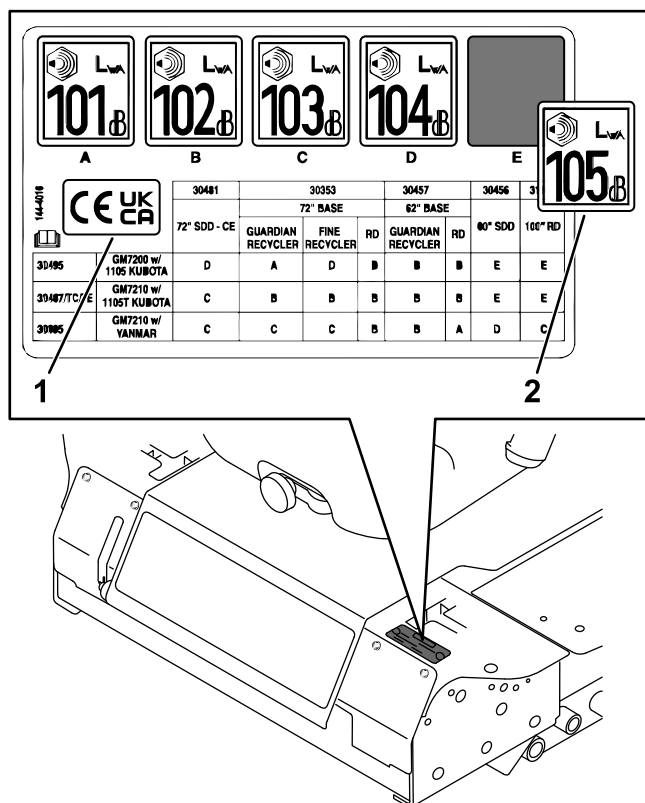

Figur 12

g417940

1. CE/UKCA-forskriftsdel – lydmerke (delenr. 144-4016)
2. Lydstyrkedel – lydmerke (delenr. 144-4016)

3. Fukt områdene med rent vann eller mildt såpevann.
4. Trekk papiret av lydstyrkemerket, og påfør den på forskriftsmerket som finnes ved venstre bevegelseskontrollspak, som vist i [Figur 12](#), og stryk over merket med en vindusnal fra midten mot kantene med overlappende strøk.
5. Trekk papiret av CE/UKCA-delen av lydmerke 144-4016 ([Figur 12](#)), plasser den der det er plass i nærheten av forskriftsmerket, og stryk over merket med en vindusnal fra midten mot kantene med overlappende strøk.

Notat:



Count on it.