



CE-sett
Multi Pro® 1750-gresspreder
Modellnr. 41202

Form No. 3460-421 Rev A


Installasjonsveiledning

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

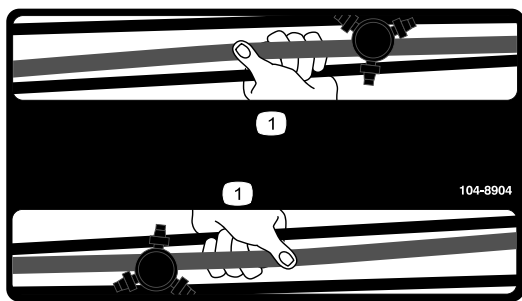

104-8904

1. Ta tak i bommen her.



119-9434

1. Tankinnhold



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Baklys	1	Monter baklyset.
	Brakett	1	
	Mutter (5/16 tomme)	2	
	Bolt (5/16-18 x ¾ tomme)	2	
	Mutter av presset stål	2	
2	Hornenhet	1	Montere hornet.
	Sekskantskrue (5/16-18 x ¾ tomme)	1	
	Flensmutter (5/16-18)	1	
3	Ledningssatsen	1	Rute ledningsnett.
4	Hornbryter, låsemutter og riflet mutter	1	Monter hornknappen.
	Bryterknapp	1	
5	Låsefestebrakett	1	Monter setelåsen.
	Lås	1	
	Håndtak	1	
	Sekskantskrue (12 x 20 mm)	1	
	Låsemutter (12 mm)	1	
6	Oppbevaringspose for personlig verneutstyr	2	Monter oppbevaringsposene for personlig verneutstyr.
	Bøylestang	2	
	Monteringsbrakett	2	
	U-bolt	2	
	Flenslåsemutter (¾ tomme)	4	
7	Bomhevepunktmerke	2	Fest merkene på maskinen.
	Tankinnholdsmerke	1	
	Forskriftsmerke	1	

1


Montere baklyset

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Baklys
1	Brakett
2	Mutter (5/16 tomme)
2	Bolt (5/16-18 x ¾ tomme)
2	Mutter av presset stål


Prosedyre

1. Still hullene til baklysbraketten inn på linje med de to hullene i bomrammekanalene.
2. Fest braketten til rammen med de to flenshodeskruene (5/16 x ¾ tomme) og to låsemuttere (5/16 tomme), som vist i [Figur 1](#).

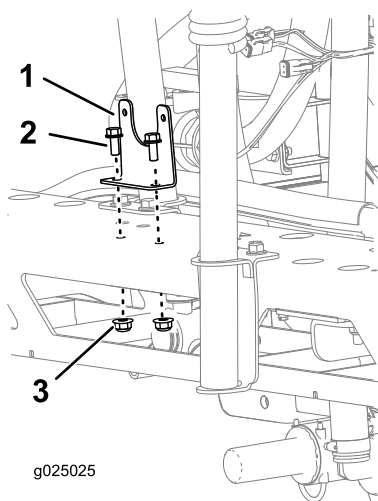

Figur 1

1. Brakett
2. Flenshodeskruer (5/16 x ¾ tomme)
3. Låsemutter (5/16 tomme)

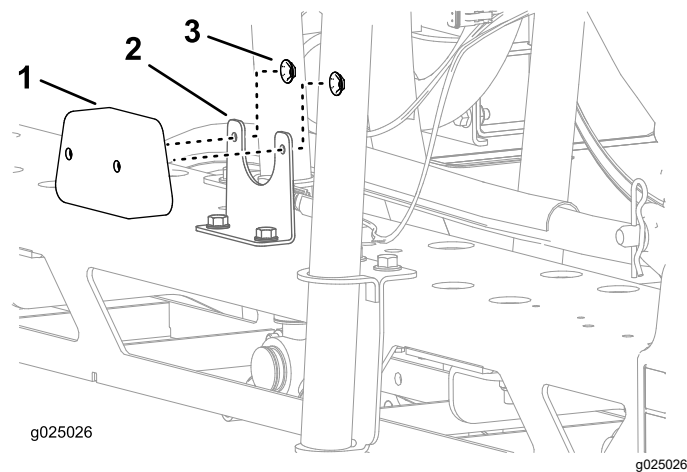

Figur 2

1. Baklys
2. Baklysbrakett
3. Mutter av presset stål

2

Montere hornet


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Hornenhet
1	Sekskantskrue (5/16-18 x ¾ tomme)
1	Flensmutter (5/16-18)

Prosedyre

1. Innrett hornenheten med hullet som er i foran, på høyre side av maskinen ([Figur 3](#)).
2. Før sekskantskruen (5/16-18 x ¾ tomme) gjennom hullet i hornenheten og maskinens ramme ([Figur 3](#)).
3. Monter hornenheten til maskinen med sekskantskruen (5/16-18 x ¾ tomme) og flensmutteren (5/16-18), som vist i [Figur 3](#).

3. Plasser baklysenheten på linje med baklysbraketten og fest enheten med de to mutterne av presset stål, som vist i [Figur 2](#).

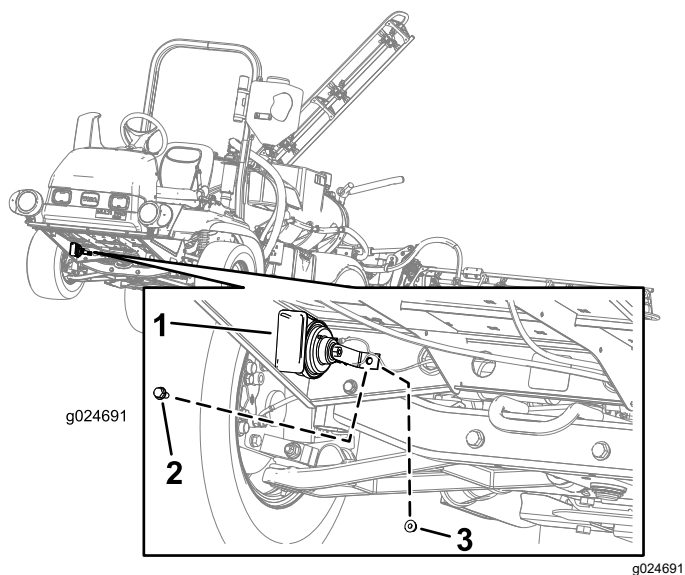

Figur 3

1. Hornenhet
2. Sekskantskrue (5/16-18 x ¾ tomme)
3. Flensmutter (5/16-18)


3

Rute ledningsnett

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Ledningssatsen
---	----------------


[Figur 4](#) viser en oversikt over settet for føring av ledningssats på maskinen.

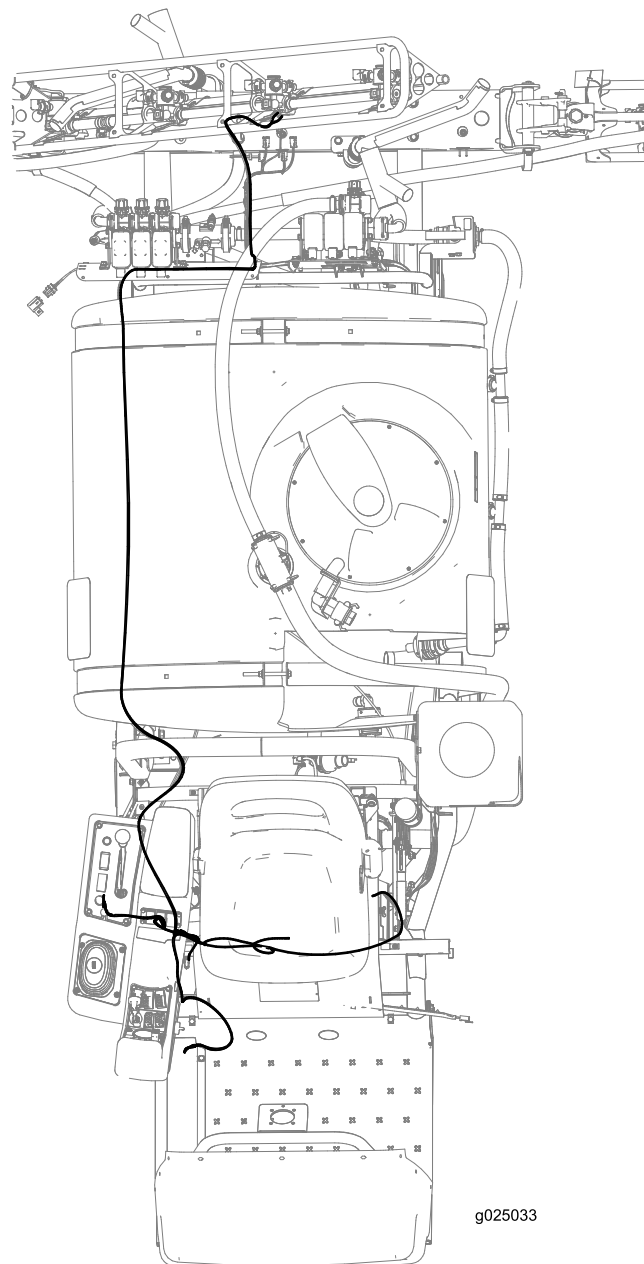

Figur 4

Føre ledningssatsen til sidekonsollen


1. Før ledningssatsen gjennom fronten på setedekselet ([Figur 5](#)).

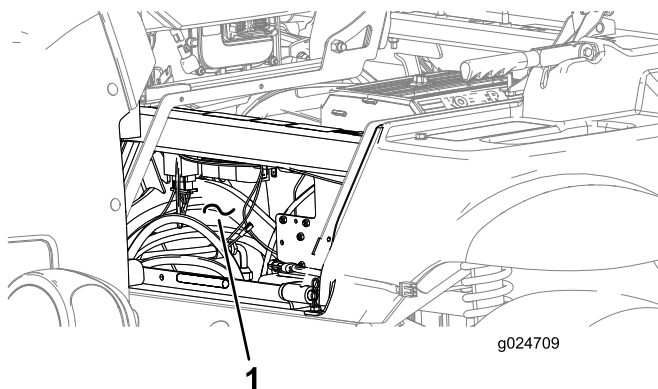

Figur 5

1. Åpne fronten på setedekselet

2. Før ledningssatsen til sidekonsollen ([Figur 6](#)).

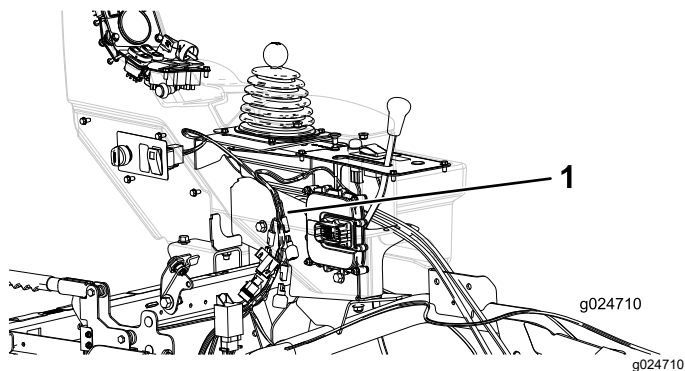


Figur 6

1. Ledningssats


Føre ledningssatsen til hornet

1. Fjern de to boltene som fester slangedekselet til maskinen, og fjern slangedekselet ([Figur 7](#) og [Figur 8](#)).

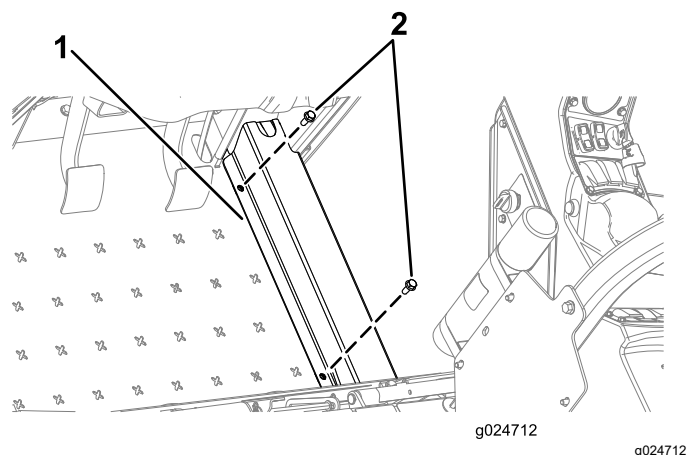

Figur 7


1. Deksel
2. Skruer

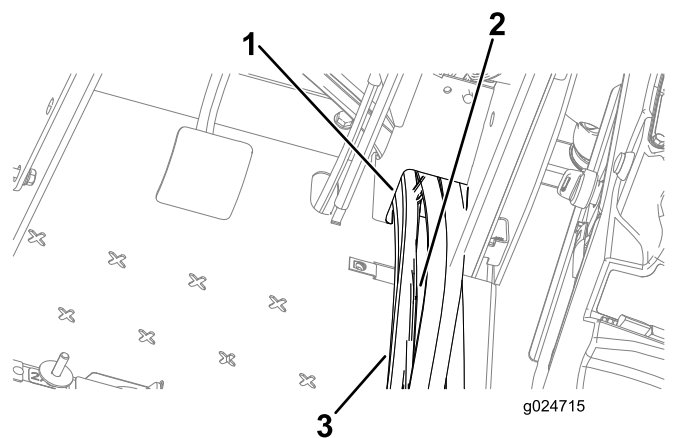

Figur 8


1. Gulvpanelåpning
2. Ledningssats
3. Slanger

2. Før ledningssatsen forover og langs slangene til hornet.
3. Før ledningssatsen gjennom gummitetningen ved hullet i den bakre vinkel-plattformen til hornet ([Figur 9](#)).

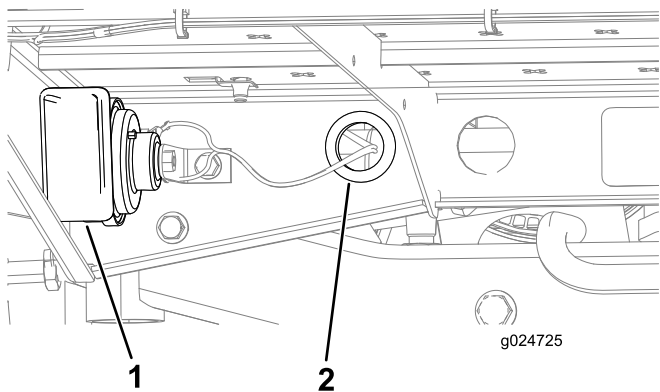

Figur 9


1. Horn
2. Gummitetning ved hullet

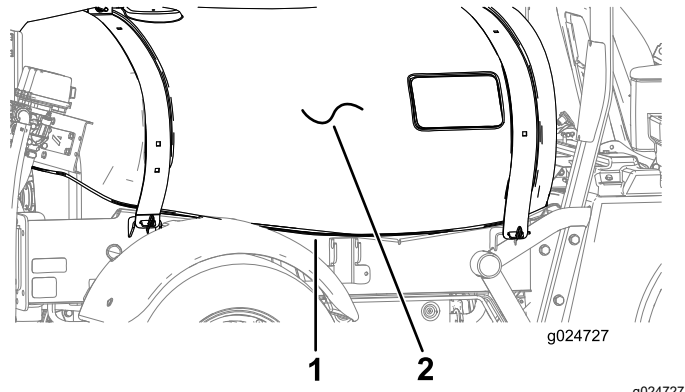

Figur 11

1. Ledningssats
2. Tank

4. Koble ledningssatsutstikket med de to terminalene til de to terminalene på hornet (Figur 10).

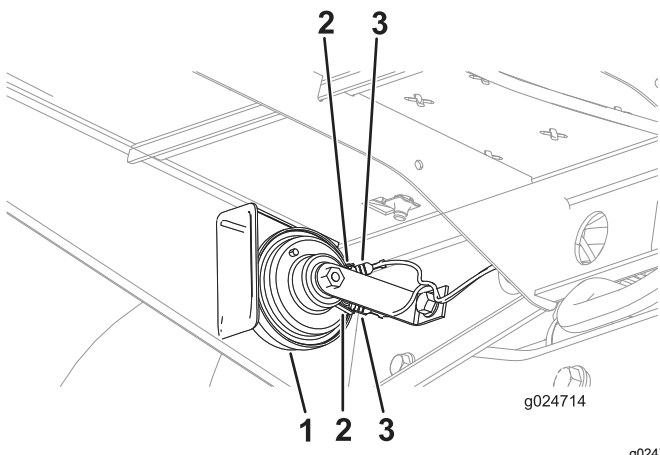

Figur 10


1. Horn
2. Hornets terminal
3. Terminal til ledningssatsutstikket

5. Monter slangedekselet som du fjernet i trinn 1, og fest det med de to boltene.

Føre ledningssatsen til baklyset

1. Før ledningssatsen langs høyre rammekanal ved siden av tanken (Figur 11).

2. Før ledningssatsen langs bomrammekanalen (Figur 12).

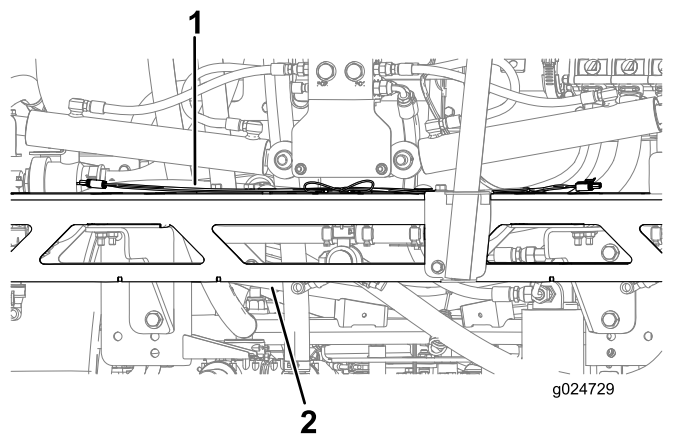

Figur 12

1. Ledningssats
2. Bomrammekanal

3. Koble ledningssatsen til lyset.

4


Montere hornbryteren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Hornbryter, låsemutter og riflet mutter
1	Bryterknapp

Fjerne kontrollpanelet


1. Fjern knotten fra differensiallåsstangen (Figur 13).

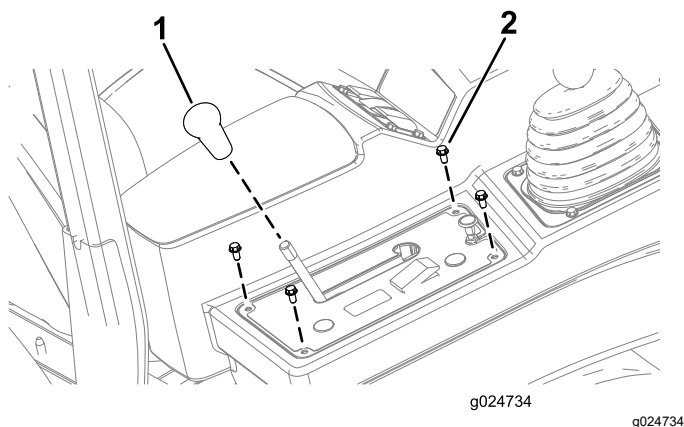

Figur 13

1. Knott
2. Seksantskrue ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ tomme)


2. Fjern de fire seksantskruene ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ tomme) som fester kontrollpaneldekselet.
3. Løft kontrollpaneldekselet og chokekontrollen (Figur 14).

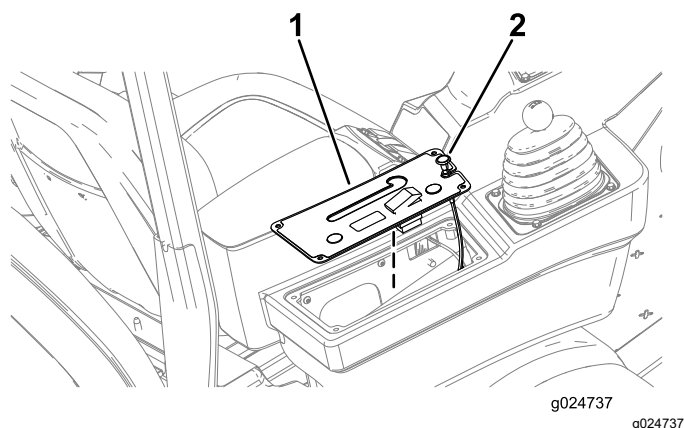

Figur 14

1. Kontrollpaneldekselet
2. Chokekontroll

4. Fjern den fremre, runde pluggen fra kontrollpaneldekselet (Figur 15).

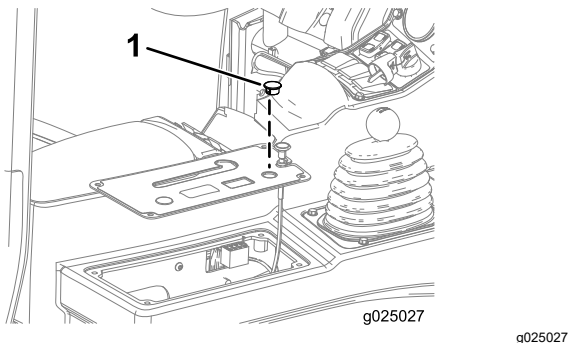


Figur 15

1. Fremre, rund plugg

Montere hornbryteren


1. Skru låsemutteren på huset på hornbryteren (Figur 16).

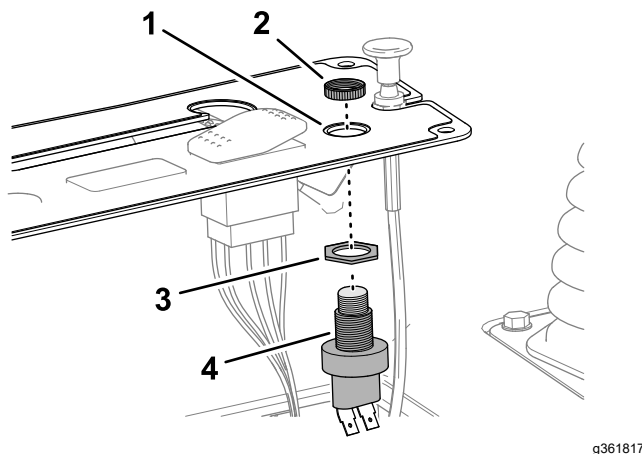

Figur 16

1. Hull (kontrollpaneldekselet)
2. Riflet mutter
3. Låsemutter
4. Hornbryter

2. Sett hornbryteren inn i hullet i kontrollpaneldekselet, og fest bryteren med den riflede mutteren.
3. Skru bryterknappen på hornbryteren (Figur 17).

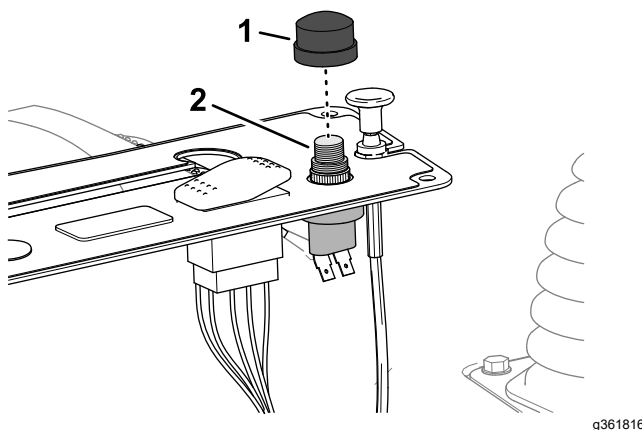

Figur 17

1. Bryterknapp
2. Hornbryter


4. Koble de to klemmene på ledningssatsen merket HORNBYTER til klemmene på hornbryteren (Figur 18).

5

Montere setelåsen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Låsefestebrakett
1	Lås
1	Håndtak
1	Sekskantskrue (12 x 20 mm)
1	Låsemutter (12 mm)

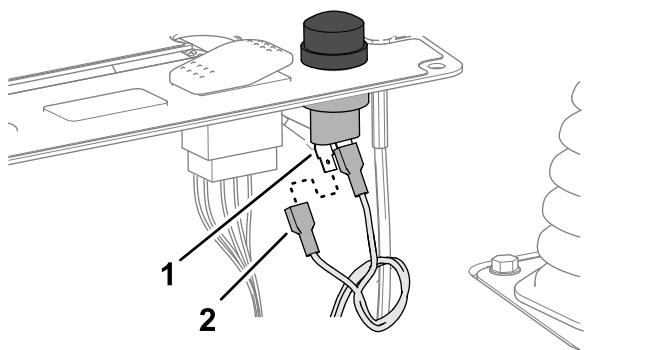


Figur 18

1. Bladklemme (hornbryter)
2. Ledningssatsklemme (merket HORNBYTER)

Montere kontrollpanelet

1. Innrett kontrollpaneldekselet etter sidekonsollen (Figur 19).

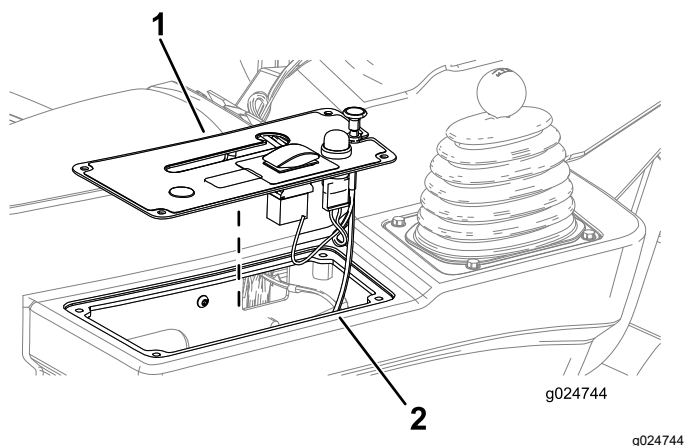


Figur 19

1. Kontrollpaneldekselet
2. Sidekonsoll

2. Fest kontrollpaneldekselet til sidekonsollen med de fire sekskantskruene ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ tomme) som du fjernet i [Fjerne kontrollpanelet \(side 6\)](#).
3. Før knotten på differensiallåsstangen.

Prosedyre


1. Fjern hårnålssplinten fra splittinnen (Figur 20).

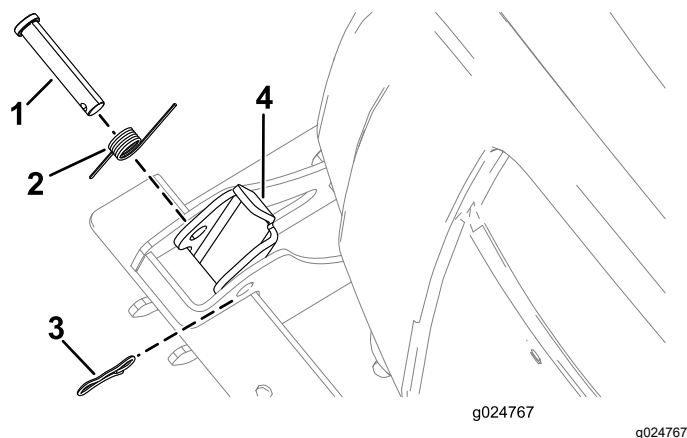

Figur 20

1. Splittpinne
2. Fjær
3. Hårnålssplint
4. Lås


2. Fjern splittinnen og fjæren fra låsen (Figur 20).
3. Sett splittinnen delvis gjennom låsebraketten (Figur 21).

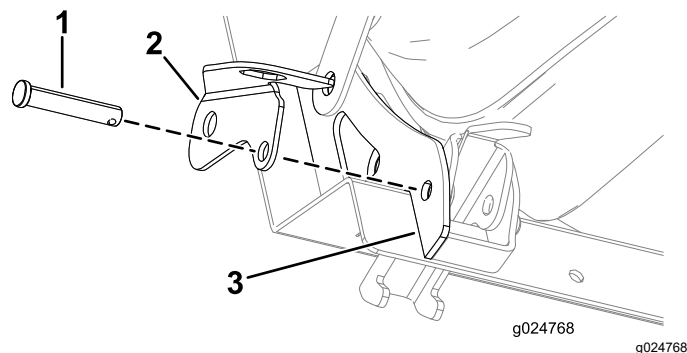

Figur 21

1. Splittpinne
2. Låsebrakett
3. Utvendig setekilestykke


4. Innrett låsebraketten og splittpinnen gjennom hullet i det utvendige setekilestykket (Figur 21).
5. Plasser hullene i låsen på linje med hullene i setekilestykkene (Figur 22).

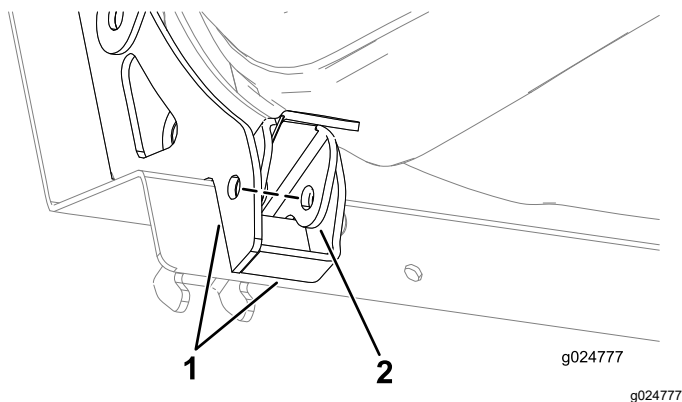

Figur 22

1. Setekileestykke
2. Lås


6. Flytt splittpinnen delvis innover gjennom hullet i setelåsen (Figur 23).

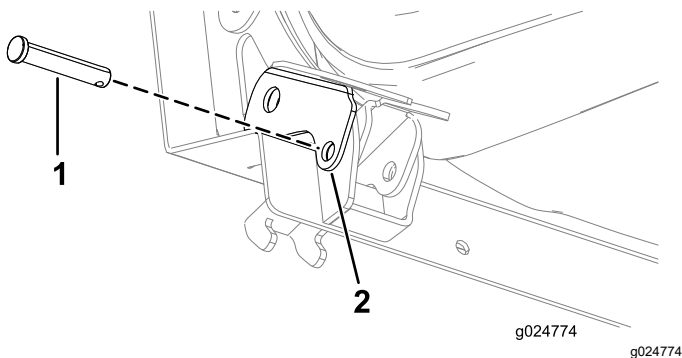

Figur 23

1. Splittpinne
2. Setelås


7. Monter fjæren på splittpinnen (Figur 24).

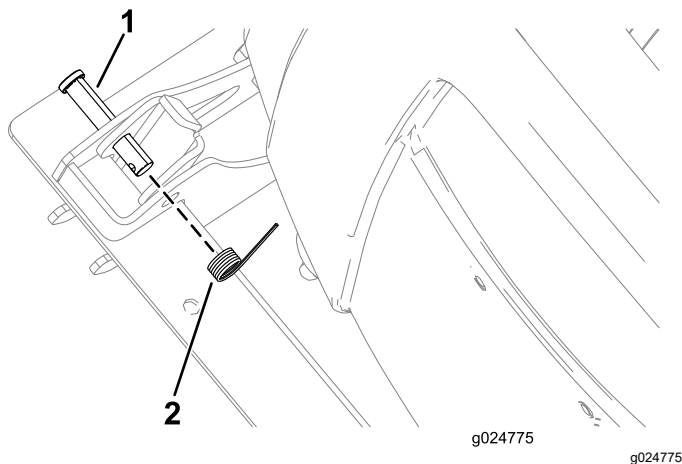

Figur 24

1. Splittpinne
2. Fjær

8. Sett splittpinnen helt inn gjennom hullene i setelåsen og det innvendige setekilestykket.
9. Fest låsebraketten til det utvendige setekilestykket med sekskantskruen (12 x 20 mm) og låsemutteren (12 mm) som vist i Figur 25.

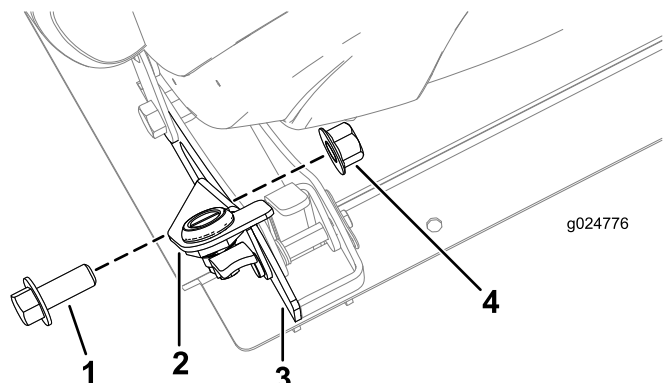

Figur 25

1. Sekskantskrue (12 x 20 mm)
2. Låsebrakett
3. Setekileestykke
4. Låsemutter (12 mm)

6


Montere oppbevaringsposene for personlig verneutstyr

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Oppbevaringspose for personlig verneutstyr
2	Bøylestang
2	Monteringsbrakett
2	U-bolt
4	Flenslåsescrue (3/8 tomme)

Prosedyre

1. Sett inn en bøylestang i hylsen for oppbevaringsposen for personlig verneutstyr, som vist i Figur 26.

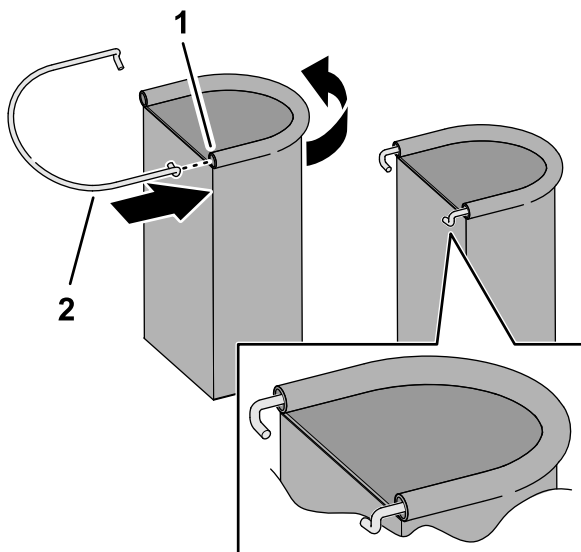


Figur 26

g361783

1. Bøylestang
2. Hylse (oppbevaringspose for personlig verneutstyr)

2. Gjenta trinn 1 for den andre bøylen og vesken.
3. Monter monteringsbraketten på veltebøyleørret (Figur 27) med en U-bolt og to flenslåsmuttere ($\frac{3}{8}$ tomme).

Merk: Påse at brakett plasseringen ikke dekker veltebøylemerkene.

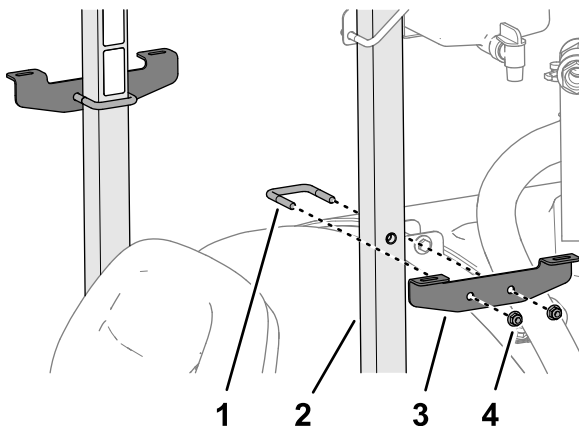


Figur 27

g361784

1. U-bolt
2. Veltebøyleør
3. Monteringsbrakett
4. Flenslåsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme)

4. Gjenta trinn 3 på den andre siden av maskinen.
5. Sett krokene på bøylestangen inn i sporene i monteringsbraketten (Figur 28).

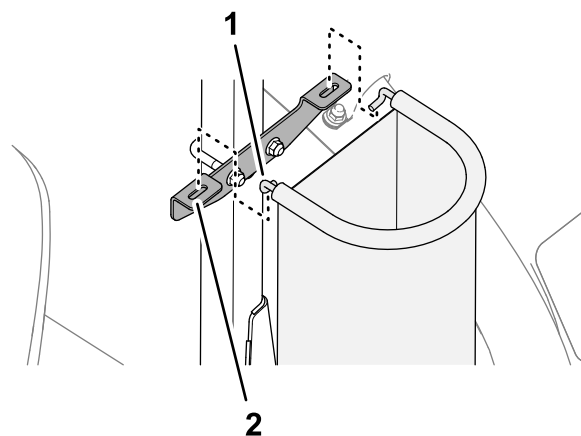

Figur 28

g361785

1. Krok (bøylestang)
2. Spor (monteringsbrakett)

6. Gjenta trinn 5 på den andre siden av maskinen.

7


Feste merker på maskinen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Bomhevepunktmerke
1	Tankinnholdsmerke
1	Forskriftsmerke

Sette på bomhevepunktmerkene

1. Finn midten av en ytterbom mellom brakettene, som vist i Figur 29.

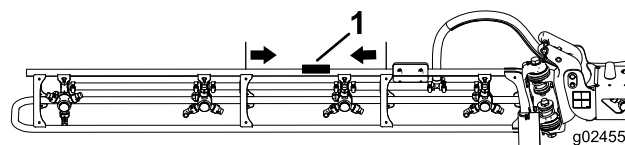

g024555

g024555

Figur 29

1. Bomhevepunktmerke
2. Rengjør overflaten på rammerørene på stedet du identifiserte i trinn 1, og sørg for at overflaten er fri for smuss, fett eller annet fremmedmateriale.
3. Fjern ett av merkene fra baksiden, og fest merket til bommens rammerør.
4. Gjenta trinnene 1 til 3 på den andre bommen.


Feste tankinnholdsmerket

Bruk den slettbare overflaten på merket til å skrive ned tankinnholdet.

Fest tankinnholdsmerket til veltebøylen, rett bak førerstillingen.

Påfør forskriftsmerke

1. Rengjør overflaten på trinnet under modellserienummerplaten og utslippsmerke.

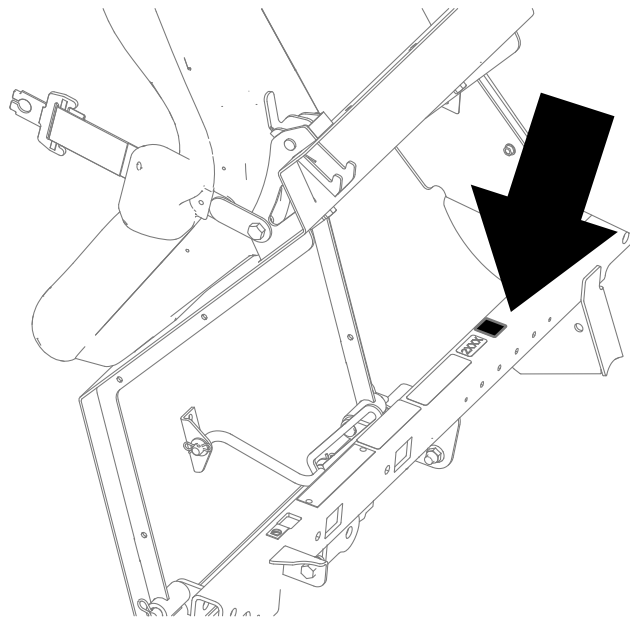

g416817

Figur 30

-
2. Fjern baksiden av forskriftsmerke, og fest det til trinnet.
 3. Fest forskriftsmerke under utslippsmerke.



Count on it.