



CE-sæt
Multi Pro® 1750-plænesprøjte
Modelnr. 41202

Form No. 3460-429 Rev A


Monteringsvejledning

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkerne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

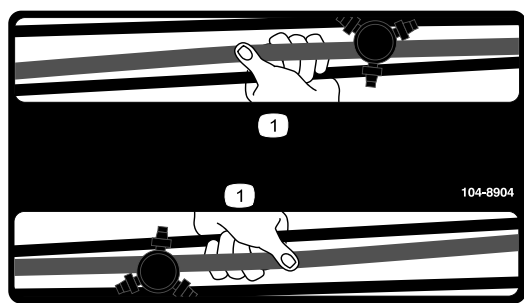

decal104-8904

104-8904

1. Grib fat i bommen her.



119-9434

119-9434

decal119-9434

1. Tankindhold



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Baglygte	1	Monter baglygten.
	Beslag	1	
	Møtrik (5/16")	2	
	Bolt (5/16"-18 x ¾")	2	
	Palmøtrik i stål	2	
2	Horn	1	Montering af hornet.
	Sekskantbolt (5/16"-18 x ¾")	1	
	Flangemøtrik (5/16-18)	1	
3	Ledningsnet	1	Ledningsnetføring.
4	Hornkontakt, kontramøtrik og roulettemøtrik	1	Montering af hornknappen.
	Kontaktknop	1	
5	Låsebeslag	1	Monter sædelåsen.
	Lås	1	
	Greb	1	
	Sekskantbolt (12 x 20 mm)	1	
	Låsemøtrik (12 mm)	1	
6	Opbevaringspose til personlige værnemidler	2	Montering af opbevaringsposerne til personlige værnemidler.
	Ringbøjle	2	
	Monteringsbeslag	2	
	Bøjleskrue	2	
	Flangelåsemøtrik (¾")	4	
7	Mærkat for bomløftepunkt	2	Påsætning af mærkater på maskinen.
	Mærkat for tankindhold	1	
	Bestemmelsesmærkat	1	

1


Montering af baglygten

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Baglygte
1	Beslag
2	Møtrik (5/16")
2	Bolt (5/16"-18 x 3/4")
2	Palmøtrik i stål


Fremgangsmåde

1. Ret hullerne i baglygtebeslaget ind efter de 2 huller i bomstelkanalen.
2. Fastgør beslaget til stellet med 2 bolte (5/16" x 3/4") og to låsemøtrikker (5/16") som vist i [Figur 1](#).

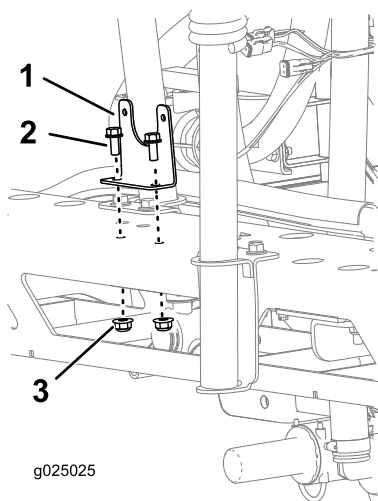

Figur 1

1. Beslag
2. Flangehovedbolt (5/16" x 3/4")
3. Låsemøtrik (5/16")

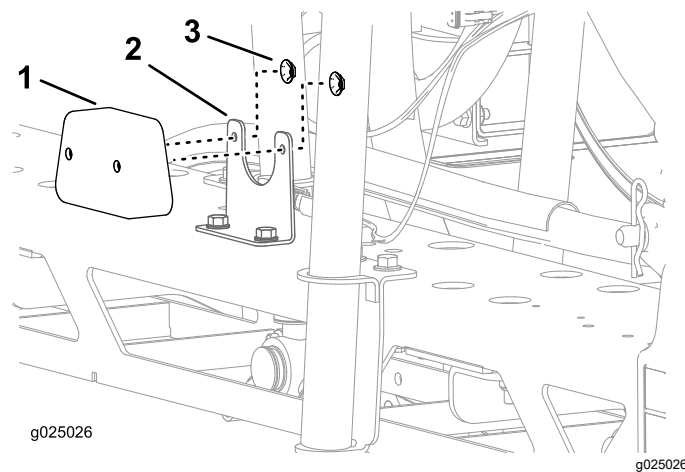

Figur 2

1. Baglygte
2. Baglygtebeslag
3. Palmøtrik i stål

2

Montering af hornet


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Horn
1	Sekskantbolt (5/16"-18 x 3/4")
1	Flangemøtrik (5/16"-18)

Fremgangsmåde

1. Ret hornet ind efter det hul, der er placeret i forreste højre side af maskinen ([Figur 3](#)).
2. Sæt sekskantbolt (5/16"-18 x 3/4") gennem hullet i hornet og maskinens stel ([Figur 3](#)).
3. Monter hornet på maskinen med sekskantbolt (5/16"-18 x 3/4") og flangemøtrikken (5/16"-18) som vist i [Figur 3](#).

3. Ret baglygten ind efter baglygtebeslaget, og fastgør enheden med de 2 palmøtrikker i stål som vist i [Figur 2](#).

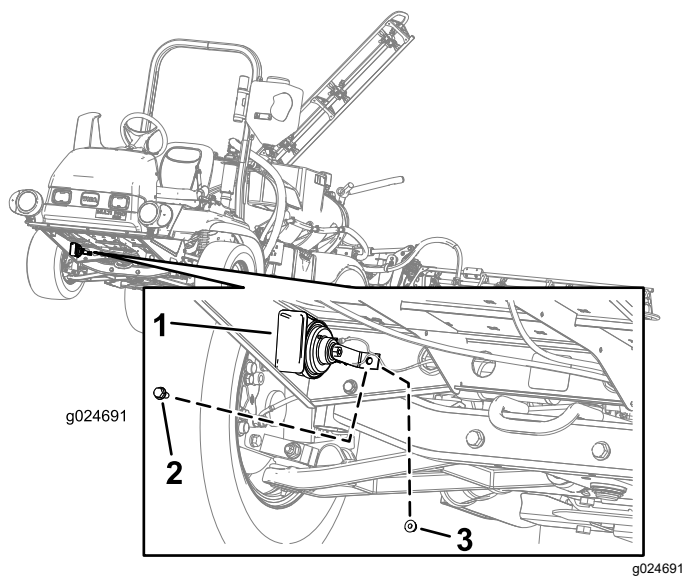

Figur 3

1. Horn
2. Sekskantbolt (5/16"-18 x 3/4")
3. Flangemøtrik (5/16-18)


3

Ledningsnetføring

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ledningsnet
---	-------------


Figur 4 viser en oversigt over sættets ledningsnetføring på maskinen.

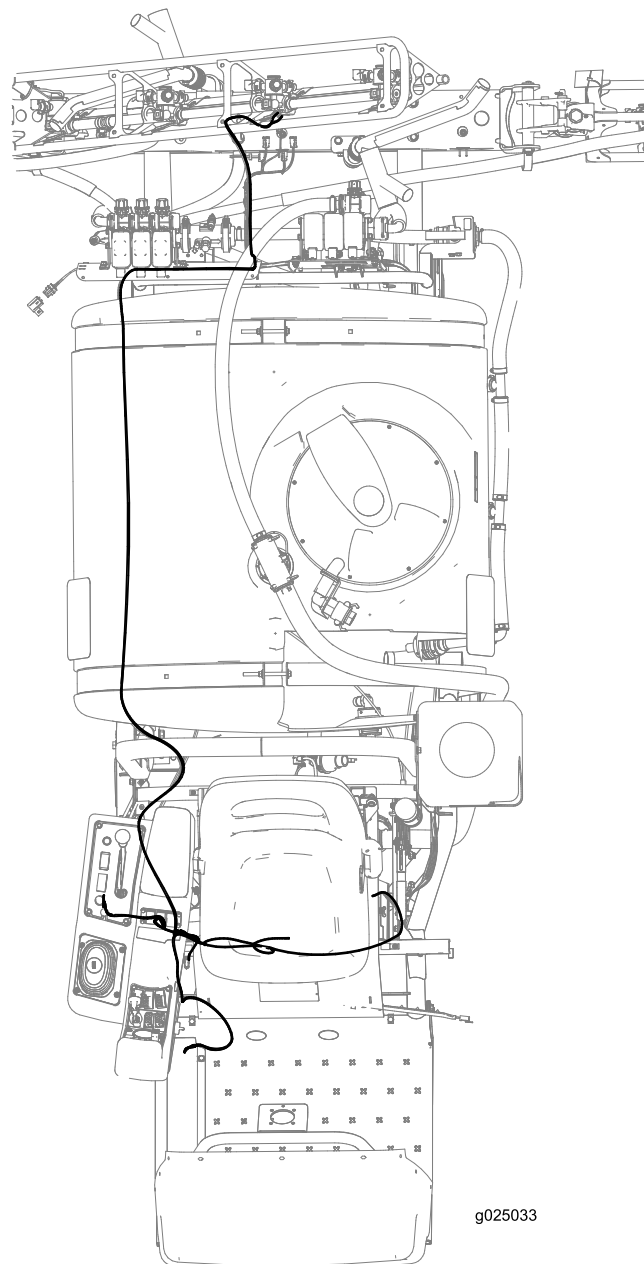

Figur 4

Føring af ledningsnettet til sidekonsollen


1. Før ledningsnettet gennem fronten af sædeafskærmningen (Figur 5).

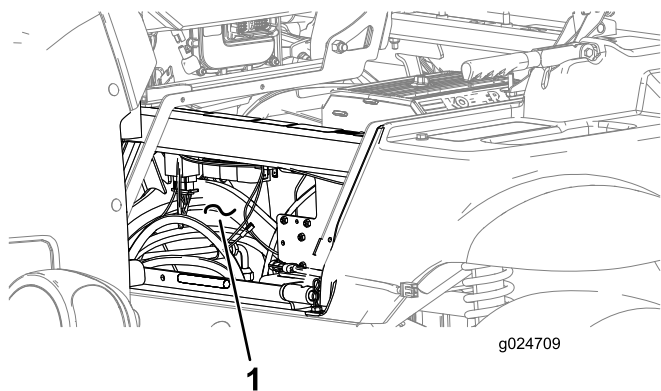

Figur 5

1. Åbning i fronten af sædeafskærmningen

2. Før ledningsnettet til sidekonsollen (Figur 6).

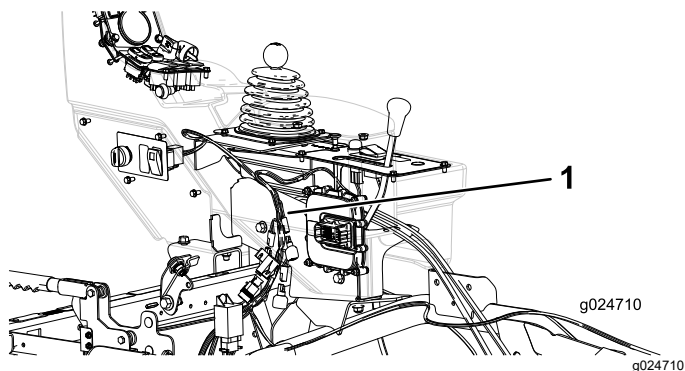


Figur 6

1. Ledningsnet


Føring af ledningsnettet til hornet

1. Afmonter de 2 bolte, der fastgør slangedækslet til maskinen, og afmonter dækslet (Figur 7 og Figur 8).

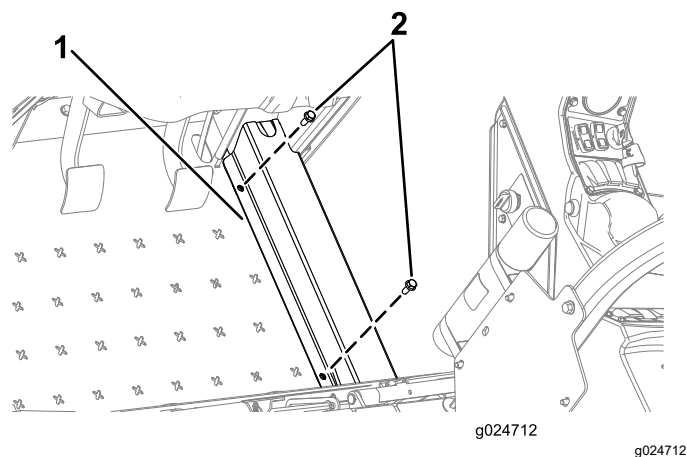

Figur 7


1. Dæksel
2. Bolte

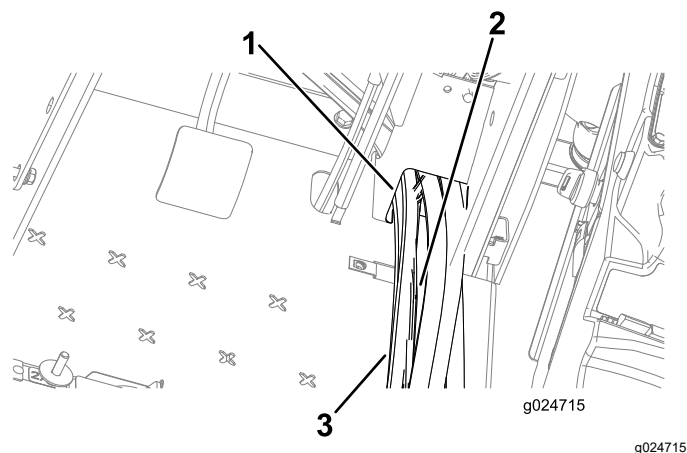

Figur 8

1. Vognbundens åbning
2. Ledningsnet
3. Slanger


2. Før ledningsnettet fremad og langs slangerne til hornet.
3. Før ledningsnettet gennem kransen i hullet i den bageste vinkelplatform til hornet (Figur 9).

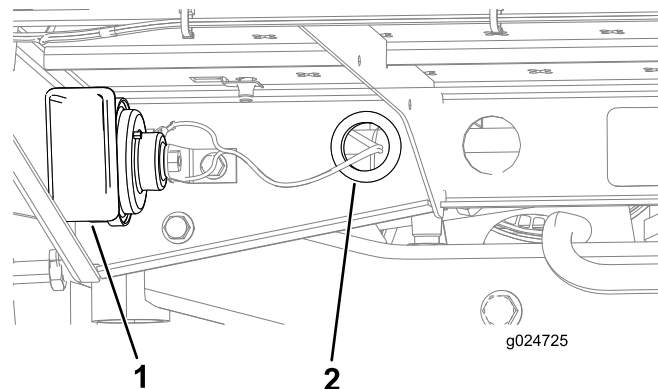

Figur 9

1. Horn
2. Krans i hullet

- Tilslut ledningsnettets ben med de to klemmer til de to klemmer på hornet (Figur 10).

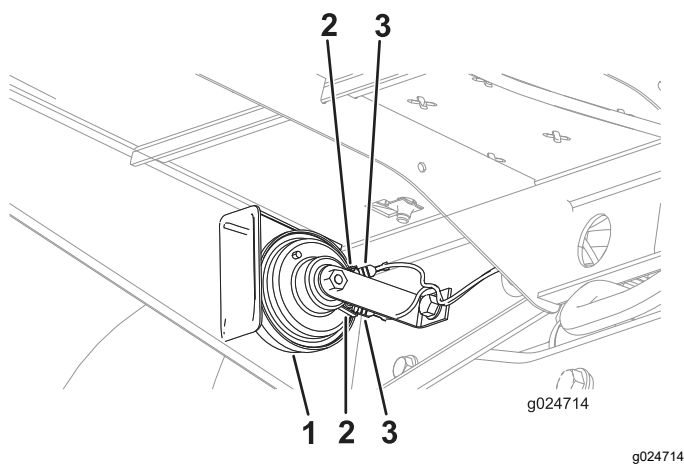


Figur 10

- Horn
- Klemme på horn
- Klemme på ledningsnettets ben

- Monter slangedækslet, der blev fjernet i trin 1, og fastgør det med 2 bolte.

Føring af ledningsnettets til baglygten


- Før ledningsnettets langs højre stelkanal ved siden af tanken (Figur 11).

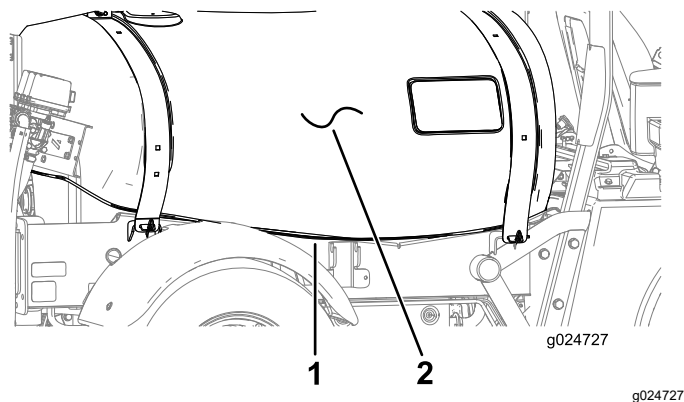

Figur 11

- Ledningsnet
- Tank

- Før ledningsnettets langs bomstelkanalen (Figur 12).

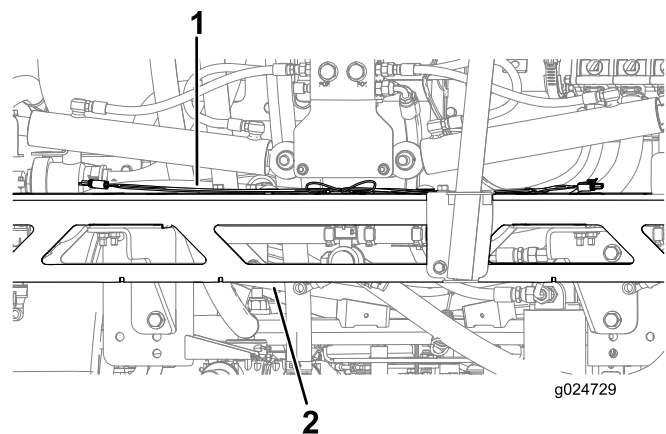

Figur 12

- Ledningsnet
- Bomstelkanal

- Tilslut ledningsnettets til lygten.

4


Montering af hornkontakten

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Hornkontakt, kontramøtrik og roulettemøtrik
1	Kontaktknop

Afmontering af kontrolpanelet


- Afmonter grebet fra differentialelåsens stang (Figur 13).

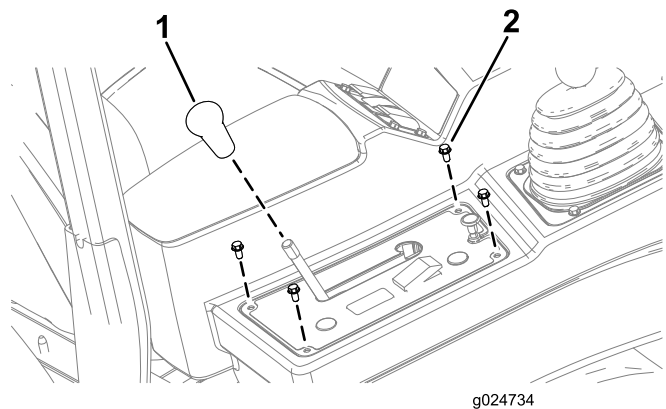

Figur 13

- Greb
- Sekskantbolt ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ ")


- Fjern de 4 sekskantbolte ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ "), der fastgør kontrolpanelets dæksel.
- Løft kontrolpanelets dæksel og chokeren (Figur 14).

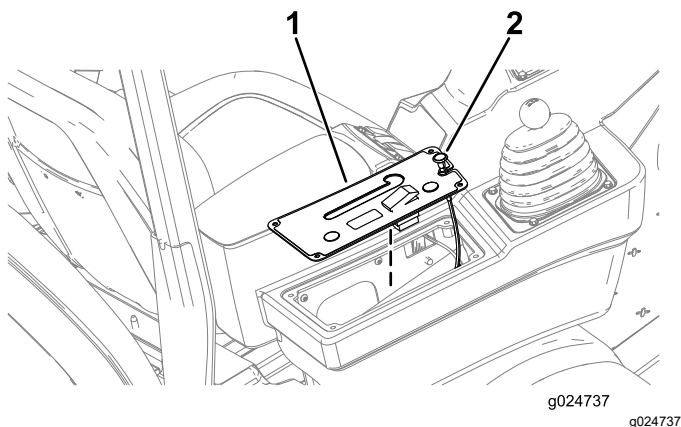

Figur 14

1. Kontrolpanelets dæksel
2. Choker

4. Fjern den fremadrettede, runde prop fra kontrolpanelets dæksel (Figur 15).

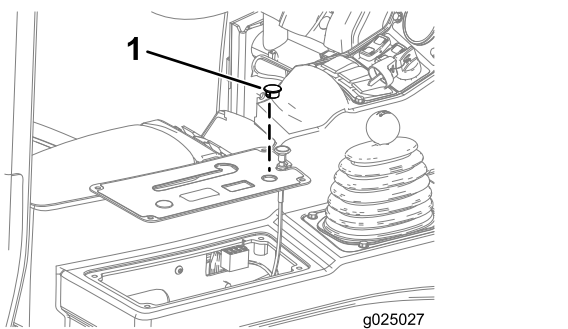


Figur 15

1. Fremadrettet, rund prop

Montering af hornkontakten


1. Skru kontramøtrikken på hoveddelen af hornkontakten (Figur 16).

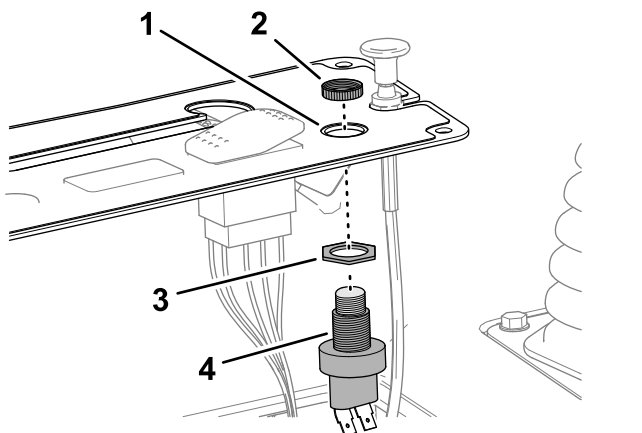

Figur 16

1. Hul (kontrolpanelets dæksel)
2. Roulette møtrik
3. Kontramøtrik
4. Hornkontakt


2. Sæt hornkontakten i hullet i kontrolpanelets dæksel, og fastgør den med roulette møtrikken.
3. Skru kontaktknappen på hornkontakten (Figur 17).

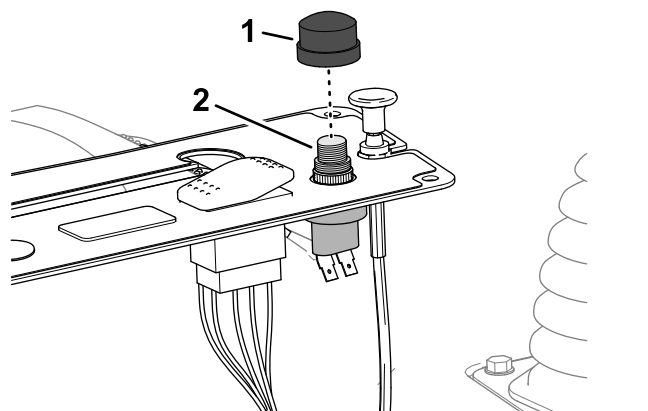

Figur 17

1. Kontaktknap
2. Hornkontakt

4. Tilslut ledningsnettets 2 klemmer mærket HORN SWITCH (hornkontakt) med klemmerne på hornkontakten (Figur 18).

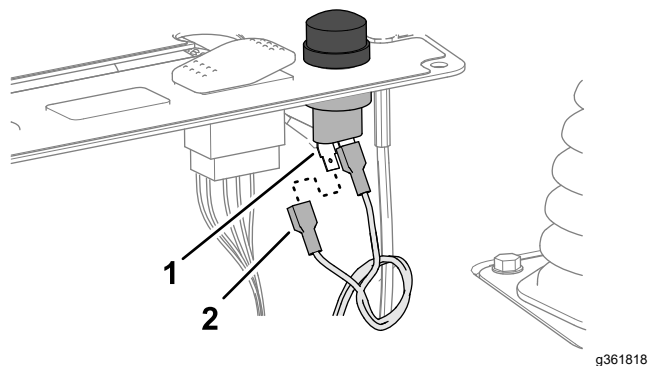


Figur 18

1. Terminal med fladt stik (hornkontakt)
2. Klemme på ledningsnettet (mærket HORN SWITCH (hornkontakt))

Montering af kontrolpanelet

1. Ret kontrolpanelets dæksel ind efter sidekonsollen (Figur 19).

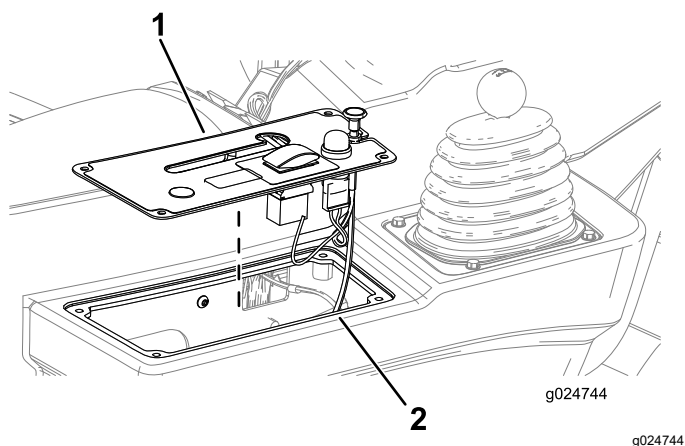

Figur 19

1. Kontrolpanelets dæksel 2. Sidekonsol

2. Fastgør kontrolpanelets dæksel til sidekonsollen med de 4 sekskantbolte ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ "), som du fjernede i trin [Afmontering af kontrolpanelet \(side 6\)](#).
3. Skru grebet på differentialelåsens stang.

5


Montering af sædelåsen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Låsebeslag
1	Lås
1	Greb
1	Sekskantbolt (12 x 20 mm)
1	Låsemøtrik (12 mm)

Fremgangsmåde


1. Afmonter låseclipsen fra gaffelbolten ([Figur 20](#)).

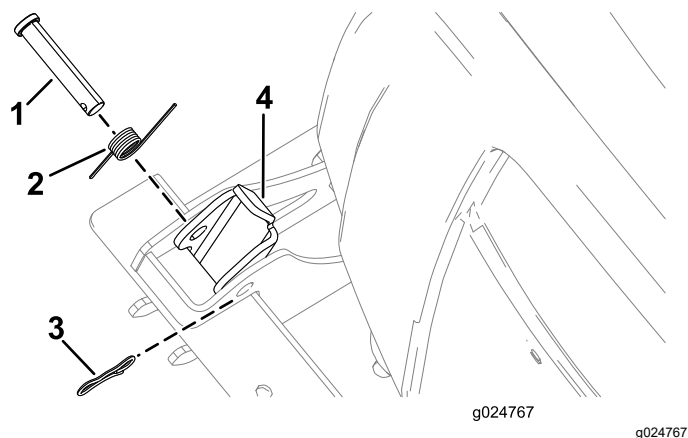

Figur 20

1. Gaffelbolt 3. Låseclips
2. Fjeder 4. Lås


2. Afmonter gaffelbolten og fjederen fra låsen ([Figur 20](#)).
3. Sæt gaffelbolten delvist gennem låsebeslaget ([Figur 21](#)).

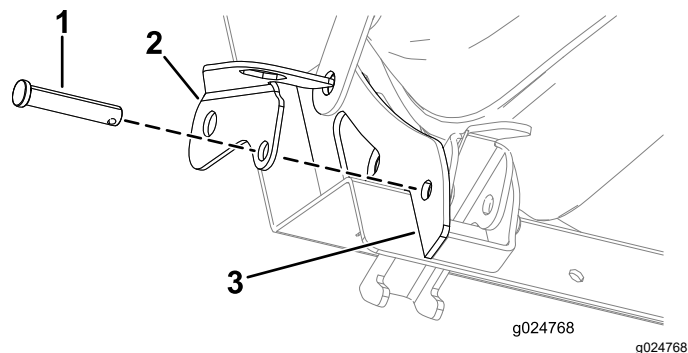

Figur 21

1. Gaffelbolt 3. Udvendig hjørnebeslag på sædet
2. Låsebeslag


4. Ret låsebeslaget og gaffelbolten ind efter hullet i det udvendige hjørnebeslag på sædet ([Figur 21](#)).
5. Ret hullerne i låsen ind efter hullerne i sædets hjørnebeslag ([Figur 22](#)).

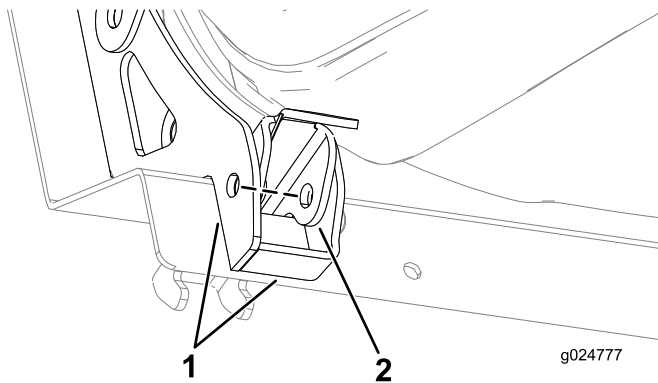

Figur 22

1. Sædets hjørnebeslag 2. Lås


6. Flyt delvist gaffelbolten ind gennem hullet i sædelåsen (Figur 23).

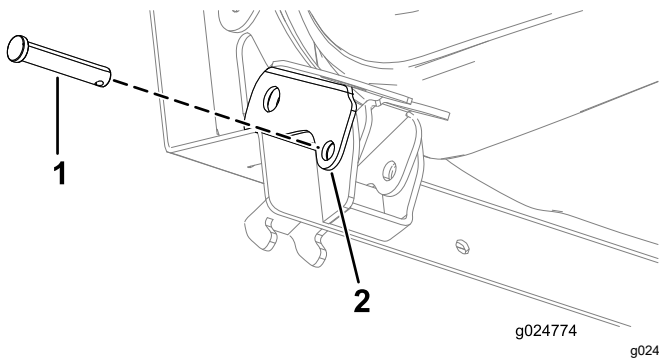

Figur 23

1. Gaffelbolt 2. Sædelås

7. Monter fjederen på gaffelbolten (Figur 24).

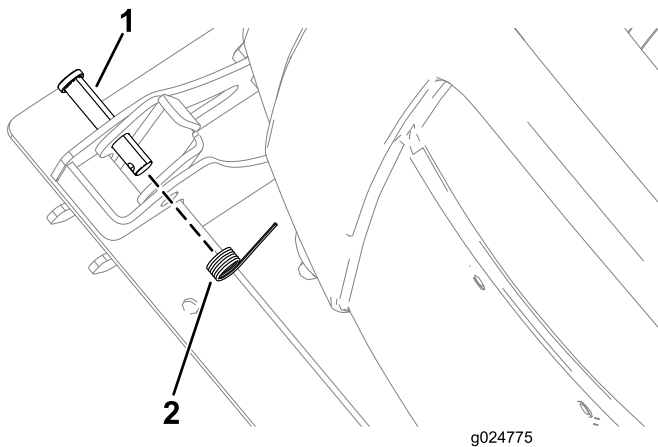


Figur 24

1. Gaffelbolt 2. Fjeder

8. Sæt gaffelbolten helt igennem hullerne i sædelåsen og det indvendige hjørnebeslag på sædet.

9. Fastgør låsebeslaget til det udvendige hjørnebeslag på sædet med sekskantbolten (12 x 20 mm) og låsemøtrikken (12 mm) som vist i Figur 25.

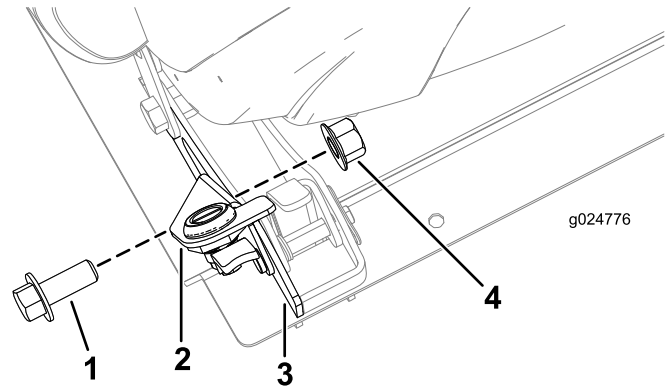

Figur 25

1. Sekskantbolt (12 x 20 mm) 2. Låsebeslag 3. Sædets hjørnebeslag 4. Låsemøtrik (12 mm)

6


Montering af opbevaringsposerne til personlige værnemidler

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Opbevaringspose til personlige værnemidler
2	Ringbøjle
2	Monteringsbeslag
2	Bøjleskrue
4	Flangelåsemøtrik (3/8")

Fremgangsmåde

1. Indsæt en ringbøjle i opbevaringsposens løbegang som vist i Figur 26.

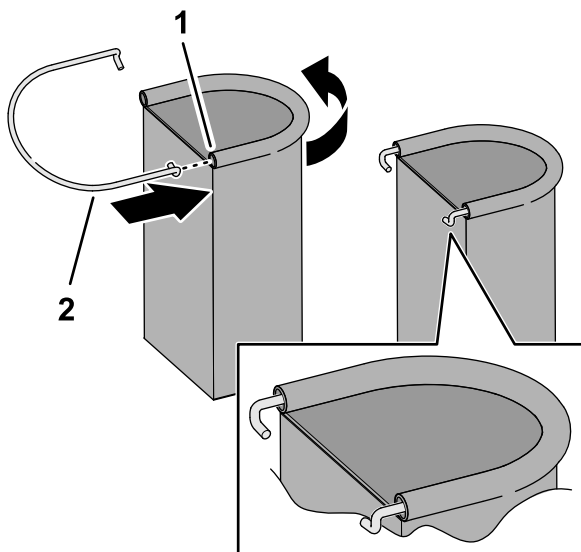


Figur 26

g361783

1. Ringbøjle
2. Ærme (opbevaringspose til personlige værnemidler)

2. Gentag trin 1 for den anden ringbøjle og pose.
3. Monter monteringsbeslaget på styrbøjlerøret (Figur 27) med en bøjleskrue og 2 flangelåsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ").

Bemærk: Sørg for, at beslagets placering ikke dækker mærkaterne på styrbøjlen.

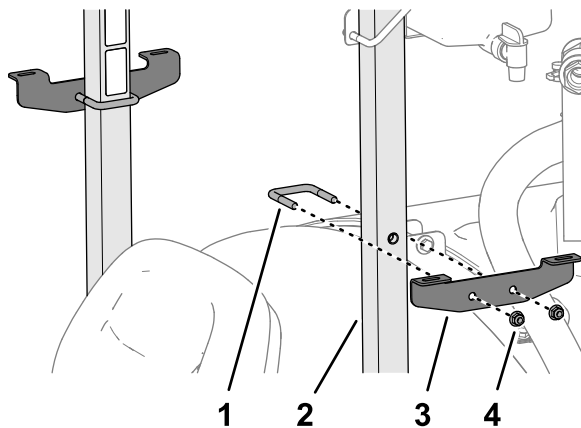


Figur 27

g361784

1. Bøjleskrue
2. Styrbøjlerør
3. Monteringsbeslag
4. Flangelåsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")

4. Gentag trin 3 på den anden side af maskinen.
5. Sæt krogene på ringbøjlen ind i åbningerne i monteringsbeslaget (Figur 28).

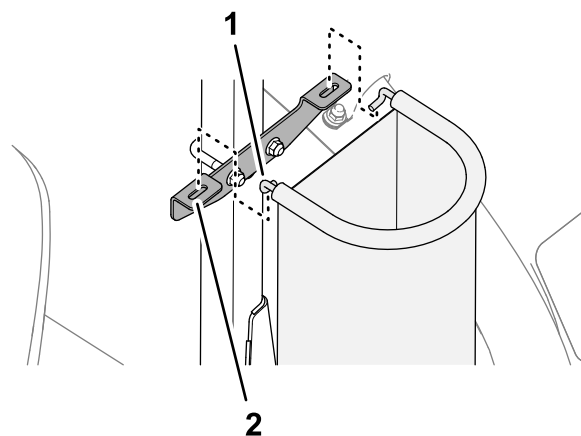

Figur 28

g361785

1. Krog (ringbøjle)
2. Rille (monteringsbeslag)

6. Gentag trin 5 på den anden side af maskinen.

7


Påsætning af mærkater på maskinen

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Mærkat for bomløftepunkt
1	Mærkat for tankindhold
1	Bestemmelsesmærkat

Påsætning af mærkaterne for bomløftepunkt

1. Find midten af en ydre bom mellem beslagene som vist i Figur 29.

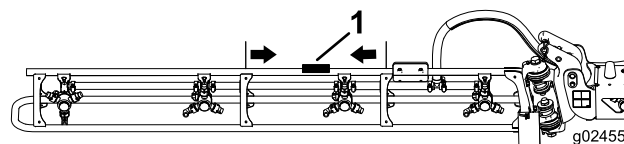

g024555

g024555

Figur 29

1. Mærkat for bomløftepunkt
2. Rengør overfladen på udliggerslangen på det sted, du identificerede i trin 1, og sørg for, at overfladen er fri for snavs, fedt eller andre fremmedlegemer.
3. Fjern 1 af mærkaterne fra bagsiden, og klæb mærkaten fast på bommens udliggerslange.
4. Gentag trin 1 til 3 på den anden bom.


Påsætning af mærkaten for tankindhold

Brug mærkatens overflade, der kan viskes ren, til at registrere tankens indhold.

Sæt mærkaten for tankindhold på styrtbøjlen lige bag førersædet.

Påsætning af bestemmelsesmærkaten

1. Rengør overfladen på trinnet under modelseriepladen og emissionsmærkaten.

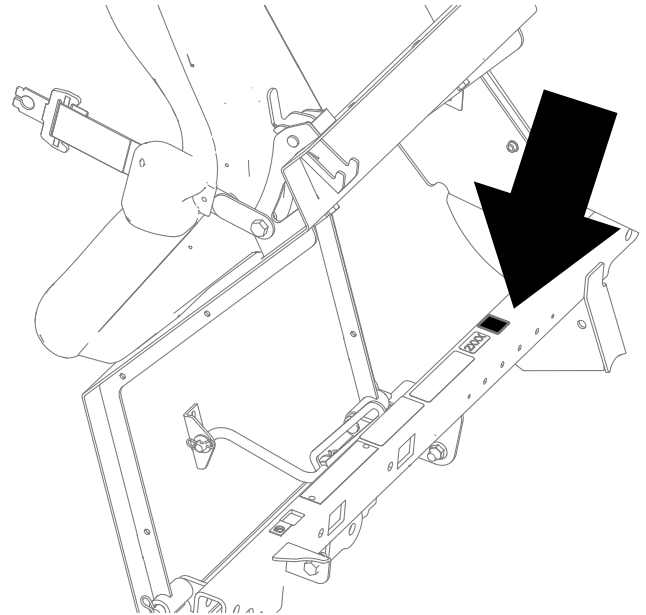

g416817

Figur 30

2. Fjern bagfilmen fra bestemmelsesmærkaten, og sæt mærkaten på trinnet.
3. Påsæt bestemmelsesmærkaten under emissionsmærkaten.



Count on it.