



Finishingsæt

Skummarkør til Multi Pro® 1750-plænesprøjte

Modelnr. 136-0457

Monteringsvejledning

Bemærk: Skummarkørsættet skal bruges til monteringen af dette produkt. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få flere oplysninger.


Sikkerhed

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkerne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

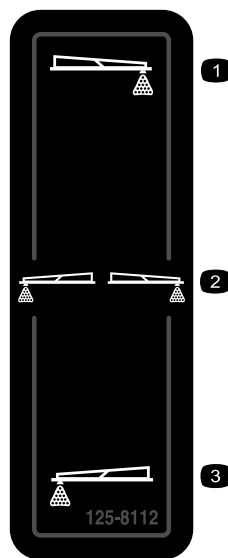

125-8112

decal125-8112

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Højre bom | 3. Venstre bom |
| 2. Begge bomme | |



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Beslag Bolt (5/16 x 1 tomme) Spændeskive ($\frac{3}{8}$ ") Møtrik (5/16 tomme) Skummarkør (sælges separat)	1 4 4 4 1	Monter skummarkørens kompressor på beslaget.
3	Brædebolt Bøjleskrue Flangemøtrikker (3/8 tomme) Afstandsklods R-klemme	1 1 3 1 1	Montering af finishingsætbeslaget.
4	Ledningsnet Kontaktbeslag Vippekontakt Pladekontakt Bolte (M6) Sikring, 15 ampere	1 1 1 1 2 1	Før ledningsnettet, og monter kontakterne.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud.

Frakobl batteriet. Se *betjeningsvejledningen*.

2


Montering af skummarkørens kompressor på beslaget

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Beslag
4	Bolt (5/16 x 1 tomme)
4	Spændeskive (3/8")
4	Møtrik (5/16 tomme)
1	Skummarkør (sælges separat)

Fremgangsmåde

Monter skummarkørens kompressor på beslaget som vist i [Figur 1](#).

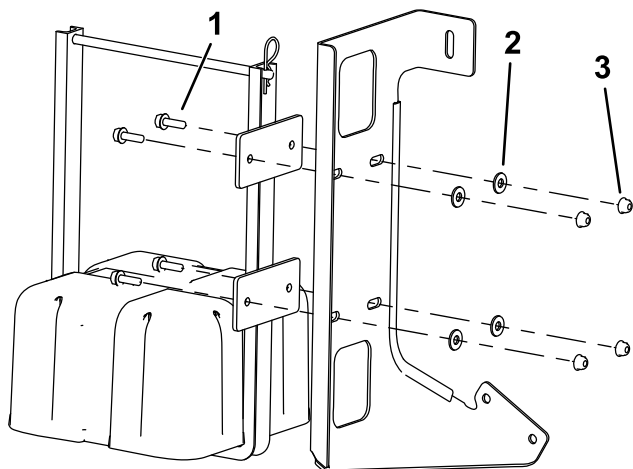

Figur 1

g200499

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Bolte (5/16 x 1 tomme) | 3. Møtrikker (5/16 tomme) |
| 2. Spændeskive (3/8") | |

3


Montering af kompressor og beslag på maskinen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Bræddebolt
1	Bøjleskrue
3	Flangemøtrikker (3/8 tomme)
1	Afstandsklods
1	R-klemme

Fremgangsmåde


1. Løsn bolten øverst på stroppen, og sæt bræddebolten gennem stroppen på sprøjtetankens rem ([Figur 2](#)).

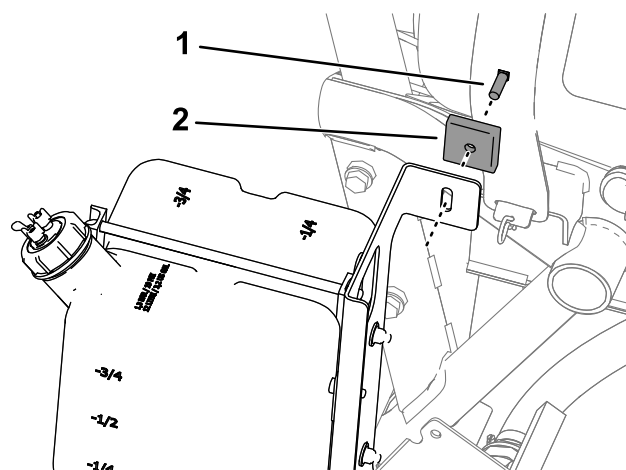

g200500

Figur 2

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Bræddebolt | 2. Afstandsbøsning |
|---------------|--------------------|
2. Skub afstandsbøsningen på bolten, og placer beslaget på bolten som vist i [Figur 2](#).
 3. Stik pumpens sugeslange gennem R-klemmen ([Figur 3](#)).
 4. Fastgør R-klemmen til bolten med en møtrik ([Figur 3](#)).

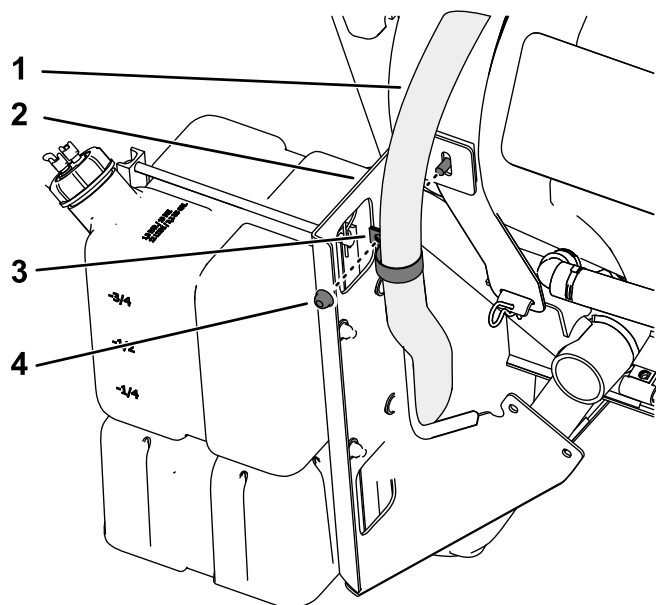


g200501

Figur 3

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Pumpens sugeslange | 3. R-klemme |
| 2. Beslag | 4. Flangemøtrik (3/8 tomme) |

5. Placer bøjleskruen på maskinen som vist i [Figur 4](#).

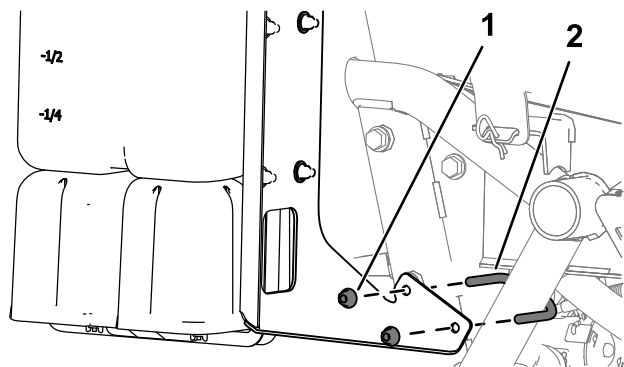

g200498

Figur 4

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Flangemøtrikker
(3/8 tomme) | 2. Bøjleskrue |
|-----------------------------------|---------------|

6. Placer beslaget på bøjleskruen, og fastgør det med 2 flangemøtrikker (3/8 tomme).

4

Føring af ledningsnettet og montering af kontakterne


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ledningsnet
1	Kontaktbeslag
1	Vippekontakt
1	Pladekontakt
2	Bolte (M6)
1	Sikring, 15 ampere

Fremgangsmåde

Bemærk: Løft sædet for at føre ledningsnettet.

1. Føør ledningsnettet fra skummarkørens kompressor bag styrtbøjlen og under afskærmningspladen (Figur 5).

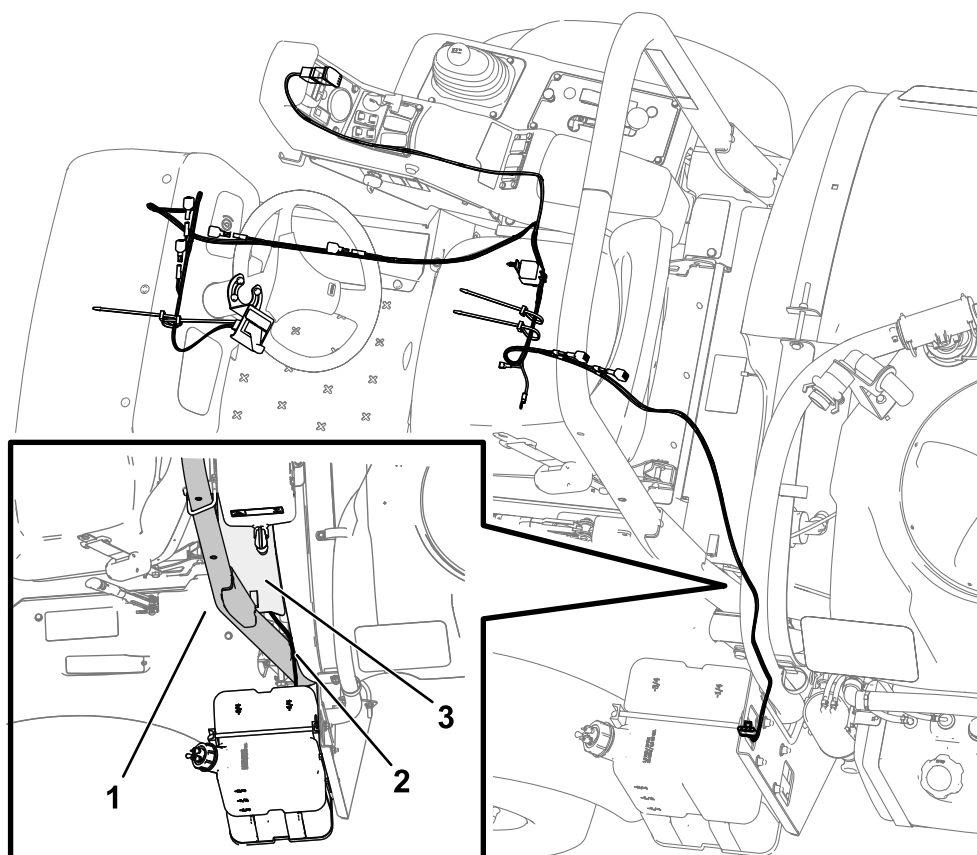


Figur 5

g200673

1. Styrtbøjle
2. Ledningsnet

3. Afskærmningsplade

2. Tilslut jordledningen og relækontakten, og indsæt 15 A-sikringen i sikringsblokken (Figur 6).

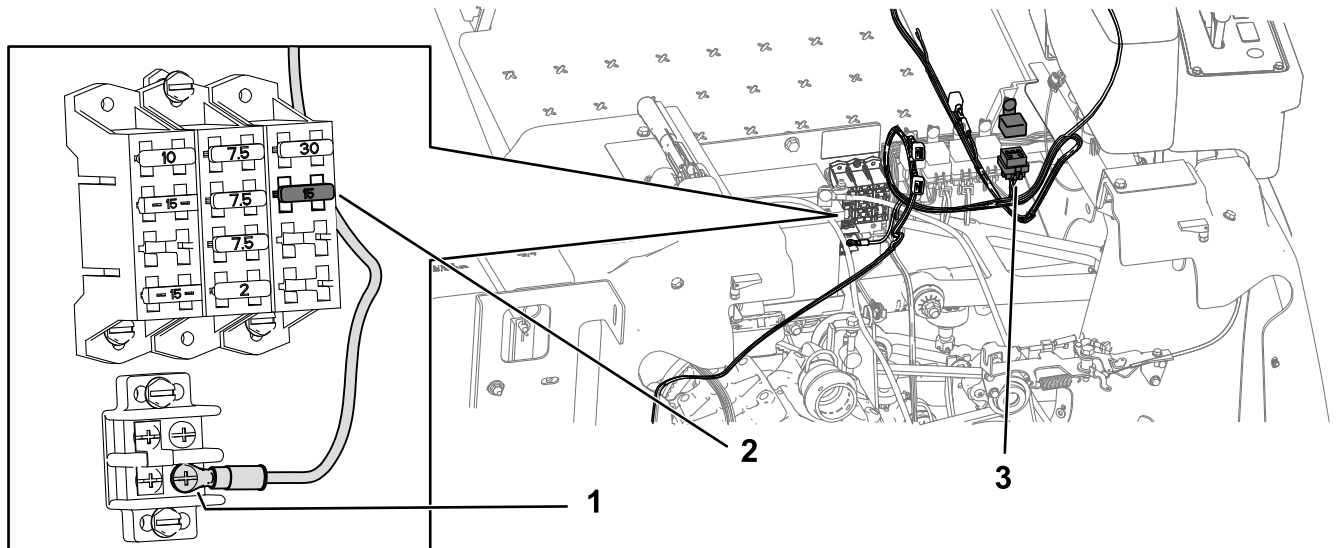


g200670

Figur 6

- 1. Jordledning
- 2. Sikring, 15 ampere
- 3. Relækontakt

3. Tilslut det flade stik til sokkelstikket på sikringsblokken.
4. Før ledningsnettet langs maskinens ledningsnet op til kontrolpanelet (Figur 7).

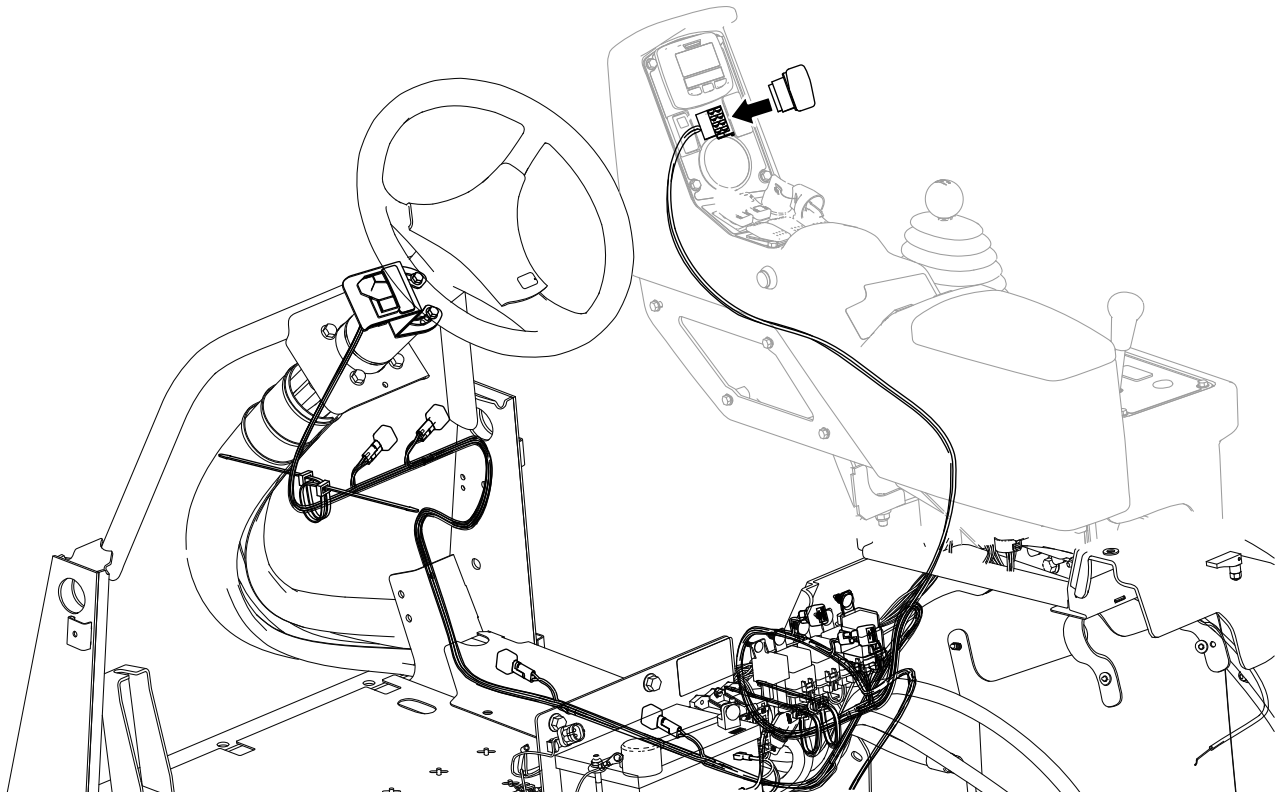


g200671

Figur 7

5. Forbind vippekontakten til ledningsnettet (Figur 7).


6. Før ledningsnettet under panelet på gulvpladen og op til ratstammen ([Figur 8](#)).

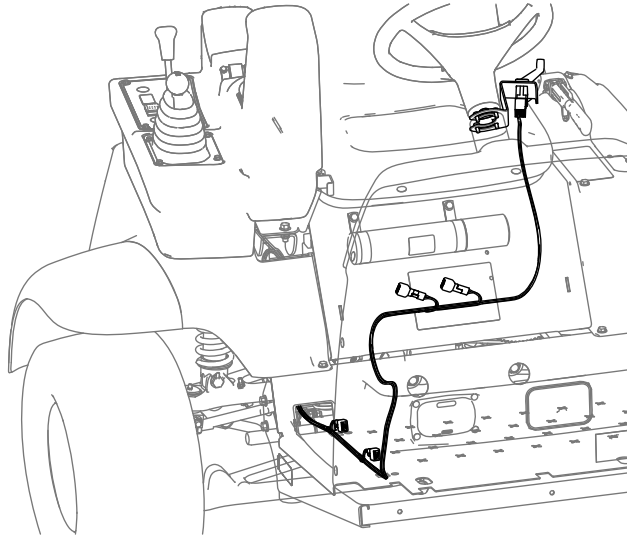

Figur 8

g200672

7. Monter pladekontaktens beslag på ratstammen med de 2 bolte (M6)

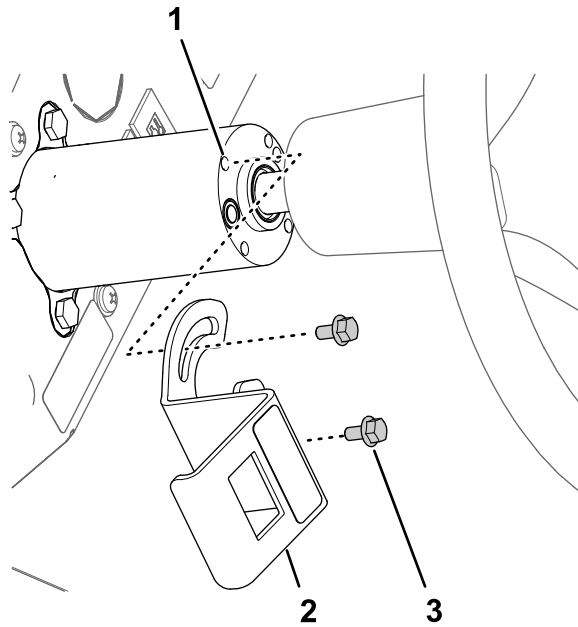


Figur 9

g422055

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Gevindindsatser (ratstamme) | 3. Flangehovedbolte (6 x 12 mm) |
| 2. Monteringsbeslag (kontakt til regulering af skum) | |

8. Saml kontakten i beslaget, og tryk kontakten ind, indtil den sidder på plads i åbningen.

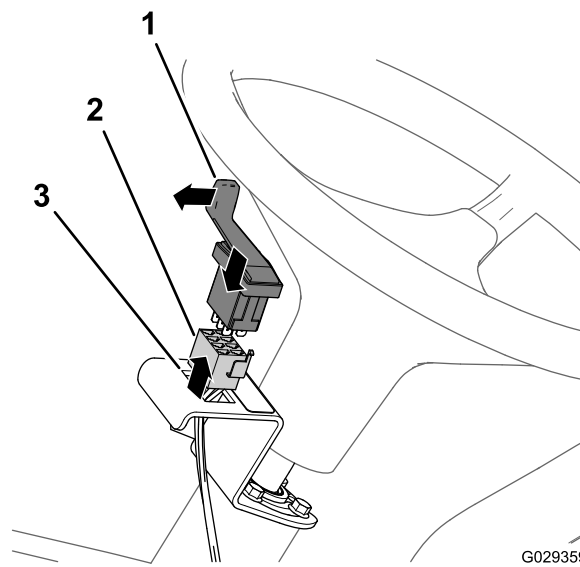

Figur 10

- | | |
|---|---|
| 1. 3-position-pladekontakt (kontakt til regulering af skum) | 3. Åbning (monteringsbeslag til kontakten til regulering af skum) |
| 2. Konnektor med 8 sokler | |

Bemærk: Sørg for, at pladen til 3-position-pladekontakten (kontakt til regulering af skum) er rettet udad.

Betjening

Brug af styreenhederne

Skumpladekontakt – aktiverer kompressoren og genererer en strøm af skum og luft til højre eller venstre bomsektion (Figur 10).


Skumafbryder – aktiverer kompressoren og genererer en strøm af skum til begge bomsektioner samtidigt (Figur 7).

Indikatormærker – befinder sig på siden af tanken og markerer niveauet af opløsning i tanken.

Skumregulatorens justeringsventil – styrer skumopløsningens konsistens. Justering på ventilen styrer mængden af sæbeopløsning, der ledes til skumdyserne. En forøgelse af mængden resulterer i større, hyppigere skumdråber, mens en forringelse resulterer i mindre dråber med mindre hyppighed (Figur 11).

Bemærk: En vandig konsistens kan være fordelagtig på dage med meget vind.

Aflastningsventil – træk den røde tap på tankdækslet ud for at fjerne trykket i tanken (Figur 11).

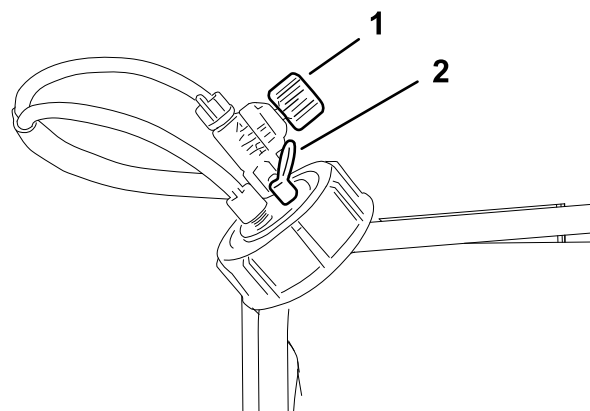

g200674

Figur 11

1. Skumregulatorens justeringsventil
2. Aflastningsventil

6. Begynd driften af markørsystemet, og lav et kontrolmønster på jorden.

Bemærk: Første gang du tager markørsystemet i drift tager det 1-2 minutter for skummet at strømme gennem ledningen.

7. Juster skumdensitetsjusteringsventilen for at opnå den ønskede konsistens, og sprøjt så helt normal.

Bemærk: Hvis der står skum i ledningen i længere end 2 timer, kan det risikere at blive vandigt. Før maskinen tages i brug efter en pause på længere end 2 timer, skal den have lov at køre i 1-2 minutter for at fjerne overskydende vand.

Følg denne fremgangsmåde, hvis skummet i maskinen er meget vandigt:

- A. Luk skumdensitetsjusteringsventilen helt.
- B. Lad maskinen køre i 2 minutter.
- C. Vent 1 minut, og kontroller så skummets konsistens.
- D. Juster ventilen for at opnå den ønskede skumkonsistens.

Opfyldning af tanken og justering af skumdensiteten

Vigtigt: Skyl systemet gennem med rent vand, efter hver anvendelse, særligt efter brug af "hårdt" vand. Smør ikke kompressormotoren med smøreolie, fedt eller andre petroleumsprodukter.

1. Sørg for, at både venstre og højre bomkontakt på konsollen befinder sig i positionen Off.
2. Træk den røde tap på aflastningsventilen ud, og fjern det sorte dæksel fra tanken.
3. Hæld den rette mængde vand i tanken, og tilføj så skumkoncentrat gennem åbningen øverst på tanken i henhold til producentens instruktioner.

Vigtigt: Ekstreme pH-værdier (hårdt eller blødt vand) i vandet påvirker den mængde af skumkoncentrat, som er nødvendig.

4. Monter dækslet på tanken og spænd det til med fingrene.
5. Åbn skumdensitetsjusteringsventilen til mellem 1/8 og 1/4 omgang ved den første betjening (Figur 11).

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.