Form No. 3461-677 Rev A

Schnellkupplungs-Schlauchadapter-Kit

Modellnr. 145-7646

Installationsanweisungen

Installation

Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Zugmaschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Stellen Sie sicher, dass das Getriebe in der Neutral-Stellung ist.
3. Senken Sie alle Anbaugeräte (falls vorhanden) ab.
4. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
5. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

3461-677

Einbauen des Kits

1. Befestigen Sie das Kit an der Maschine, wie in Bild 1 dargestellt.

   Wichtig: **Hinweise zum Verlegen der Hydraulikschläuche in der richtigen Durchflussrichtung finden Sie in der *Bedienungsanleitung* der Maschine.**

   Stellen Sie sicher, dass der rote Staubdeckel auf dem Ausfahranschluss und der schwarze Staubdeckel auf dem Rückzuganschluss angebracht ist.

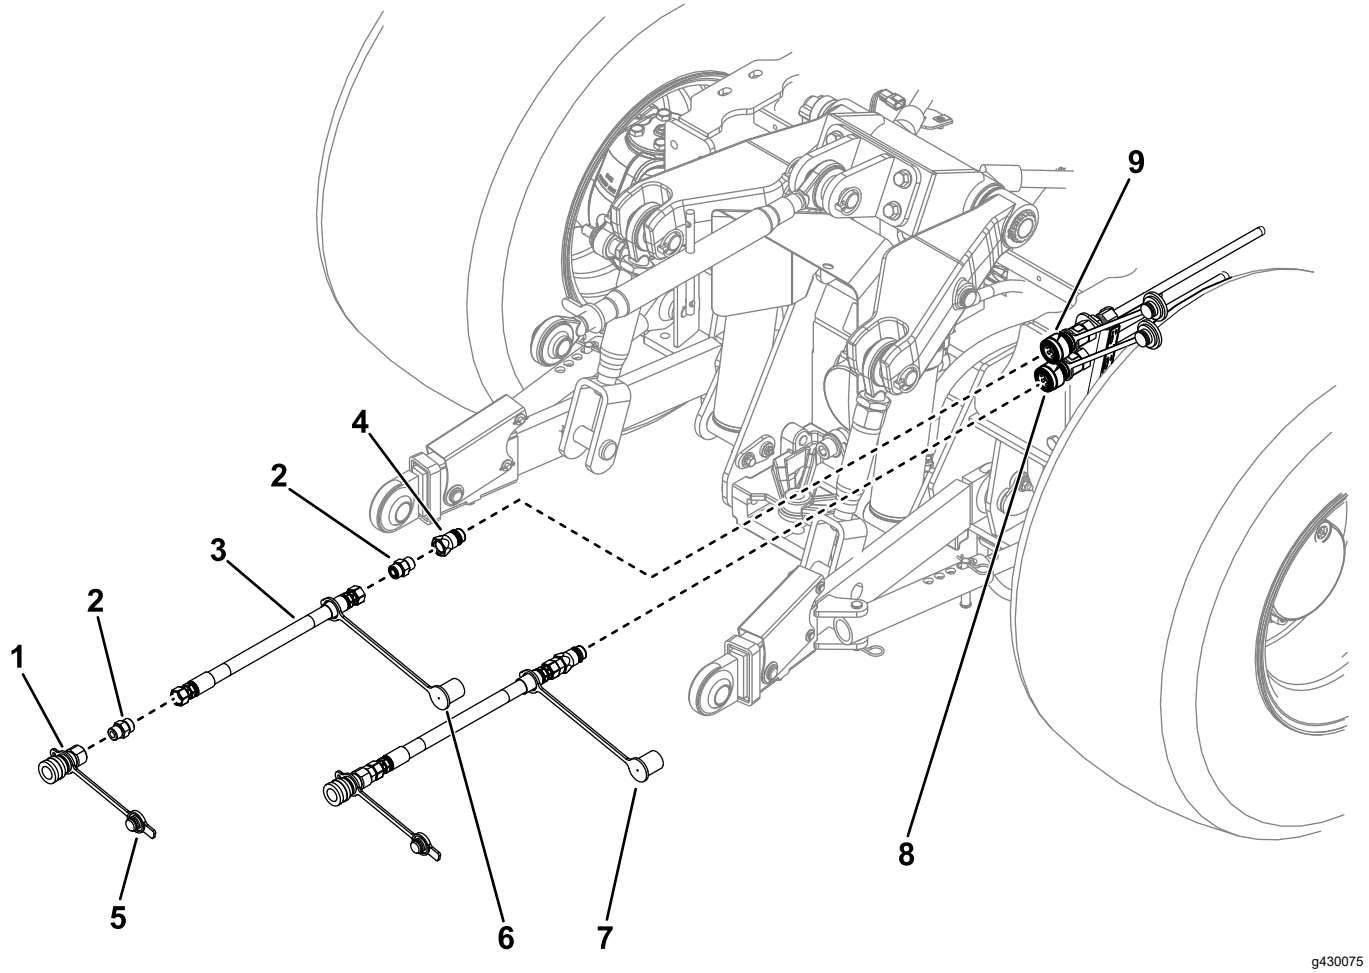


Bild 1

1. Schnellverbinderkupplung
2. Gerades Anschlussstück
3. Schlauch
4. Buchse
5. Staubstecker
6. Roter Staubdeckel
7. Schwarzer Staubdeckel
8. Rückzuganschlussstelle
9. Dehnungsanschlussstelle

Überprüfen des korrekten Betriebs der Anbaugeräte

- Pro Sweep®-Maschinen: Stellen Sie sicher, dass sich die Bürste vom Motor aus gesehen im Uhrzeigersinn dreht. Wenn sich die Bürste nach links dreht, tauschen Sie die Anschlüsse des Hydraulikschlauchs um.
- ProPass-Maschinen: Stellen Sie sicher, dass der Druckschlauch an den Ausfahranschluss und der Rücklaufschlauch (der ein Inline-Sperrventil hat) an den Rückzuganschluss angeschlossen ist.
- Andere Anbaugeräte: Informationen zur Kompatibilität mit dem Hydrauliksystem finden Sie in der *Betriebsanleitung*.