Form No. 3461-678 Rev A

Kit de adaptador de manguera de conexión rápida

Nº de modelo 145-7646

Instrucciones de instalación

Instalación

Preparación de la máquina

1. Aparque la unidad de tracción en una superficie nivelada.
2. Asegúrese de que la transmisión está en punto muerto.
3. Baje todos los accesorios (en su caso).
4. Accione el freno de estacionamiento.
5. Apague el motor y retire la llave.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

3461-678

Instalación del kit

1. Monte el kit en la máquina, tal y como se muestra en la Figura 1

   Importante: **Consulte el *Manual del operador* de la máquina para conocer la instrucciones de instalación de mangueras hidráulicas en la dirección correcta del flujo hidráulico.**

   Asegúrese de que está colocado el tapón antipolvo rojo en el orificio de extensión y está colocado el tapón antipolvo negro en el orificio de retracción.

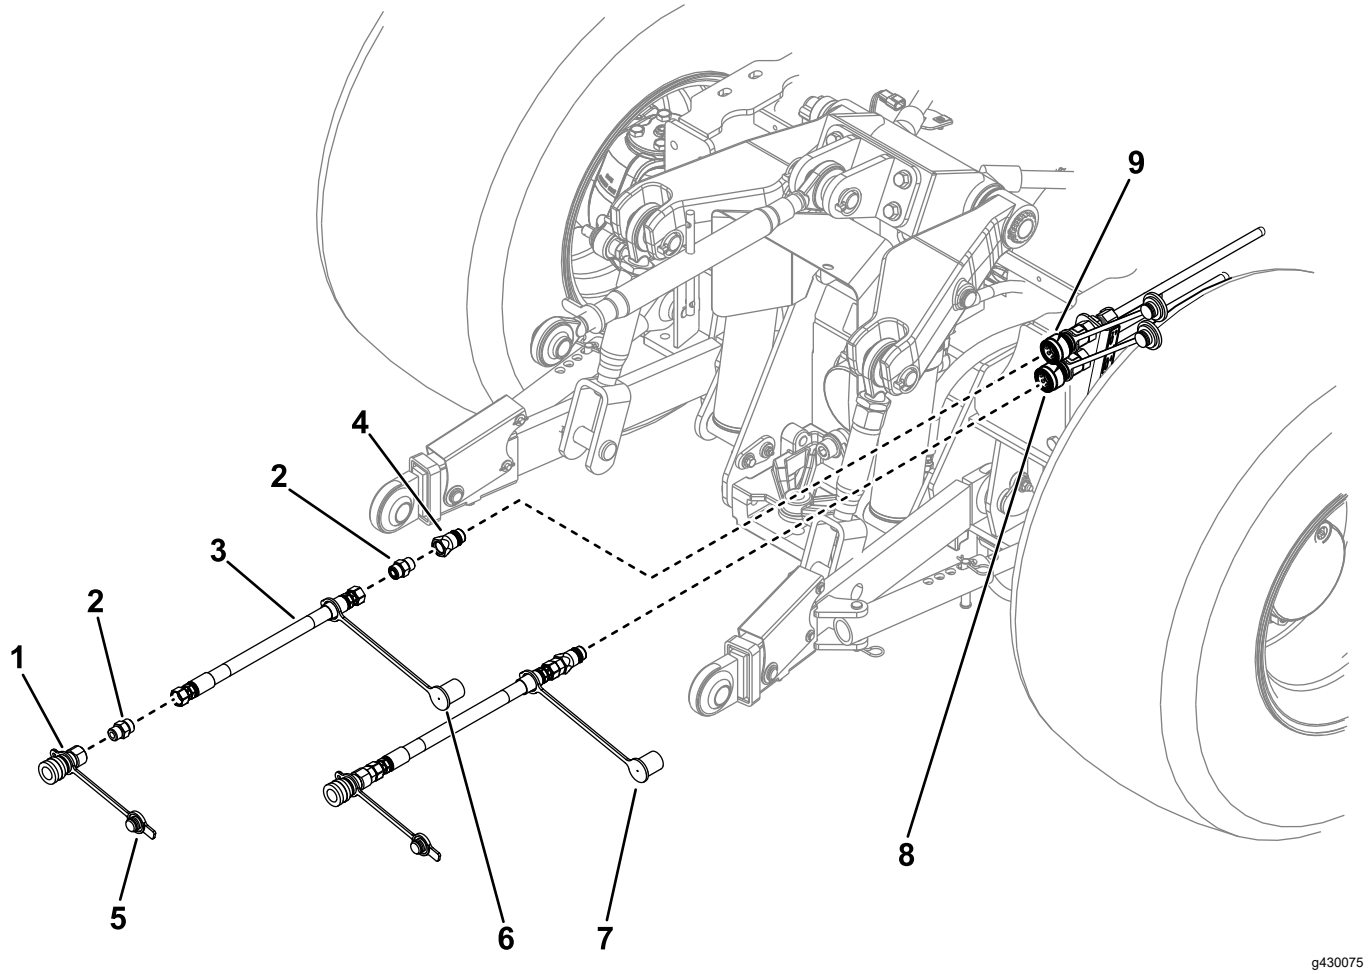


Figura 1

1. Acoplamiento de conexión rápida
2. Acoplamiento recto
3. Manguera
4. Acoplamiento hembra
5. Tapón antipolvo
6. Tapón antipolvo rojo
7. Tapón antipolvo negro
8. Orificio de retracción
9. Orificio de extensión

Confirmación del funcionamiento correcto de accesorios

- Máquinas Pro Sweep®: Asegúrese de que el cepillo gira en sentido horario, visto desde el extremo del motor. Si el cepillo está girando en sentido antihorario, invierta las conexiones de las mangueras hidráulicas.
- Máquinas ProPass: Asegúrese de que la manguera de presión esté conectada al orificio de extensión y de que la manguera de retorno (que tiene una válvula de retención en línea) esté conectada al orificio de retracción.
- Otros accesorios: Consulte el *Manual del operador* para determinar la compatibilidad con el sistema hidráulico.