Form No. 3461-680 Rev A

Kit adaptateur de flexible à raccord rapide

N° de modèle 145-7646

Instructions de montage

Montage

Préparation de la machine

1. Garez le groupe de déplacement sur une surface plane et horizontale.
2. Vérifiez que la transmission est au point mort.
3. Abaissez tous les accessoires (selon l'équipement).
4. Serrez le frein de stationnement.
5. Coupez le moteur et retirez la clé.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3461-680

Montage du kit

1. Montez le kit sur la machine, comme montré à la Figure 1.

   Important: **Voir dans le *Manuel de l'utilisateur* de la machine comment installer les flexibles hydrauliques dans le bon sens.**

   Veillez à bien placer le capuchon protecteur rouge sur l'orifice de déploiement et le capuchon noir sur l'orifice de rétraction.

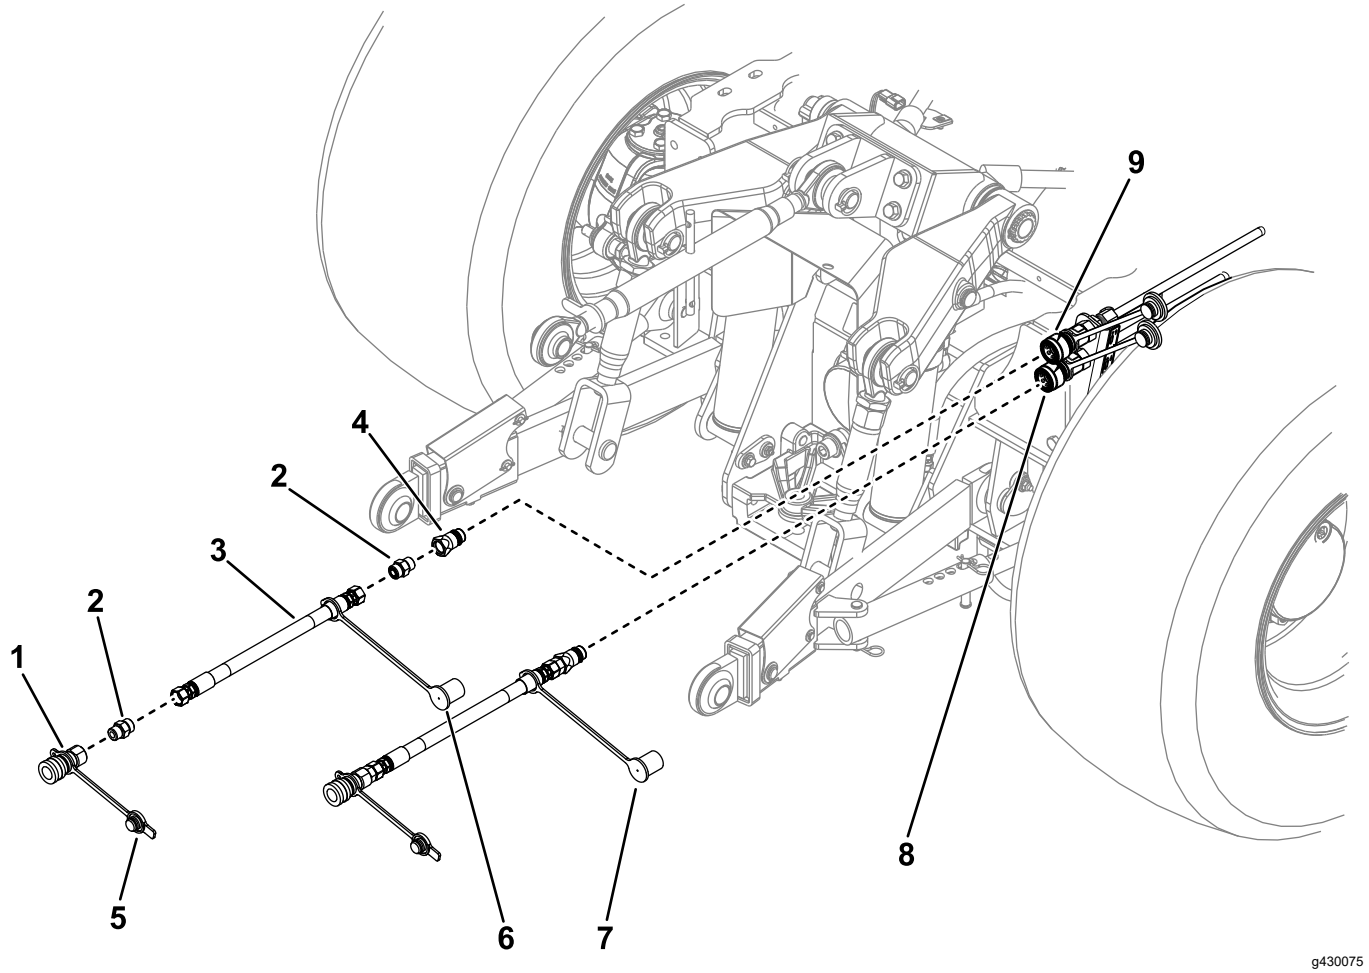


Figure 1

1. Raccord rapide
2. Raccord droit
3. Flexible
4. Raccord femelle
5. Obturateur de protection
6. Capuchon protecteur rouge
7. Capuchon protecteur noir
8. Orifice de rétraction
9. Orifice d'extension

Confirmation du bon fonctionnement de l'outil

- Machines Pro Sweep® : vérifiez que la brosse tourne dans le sens horaire, vu du côté moteur. Si la brosse tourne dans le sens antihoraire, inversez les branchements des flexibles hydrauliques.
- Machines ProPass : vérifiez que le flexible de pression est raccordé à l'orifice de déploiement et que le flexible de retour (qui est doté d'un clapet antiretour en ligne) est raccordé à l'orifice de rétraction.
- Autres outils : voir le *Manuel de l'utilisateur* pour déterminer la compatibilité avec le système hydraulique.