Form No. 3461-681 Rev A

Kit adattatore flessibile raccordo rapido

Nº del modello 145-7646

Istruzioni di installazione

Installazione

Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la motrice su una superficie piana.
2. Assicuratevi che la trasmissione sia in folle.
3. Abbassate tutti gli attrezzi (se in dotazione).
4. Inserite il freno di stazionamento.
5. Spegnete il motore e togliete la chiave.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3461-681

Installazione del kit

1. Montate il kit sulla macchina, come illustrato nella Figura 1.

   Importante: **Fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della macchina per le indicazioni relative all'installazione dei flessibili idraulici secondo la corretta direzione del flusso idraulico.**

   Assicuratevi che la protezione polvere rossa sia installata sul foro di mandata e che la protezione polvere nera sia installata sul foro di ritorno.

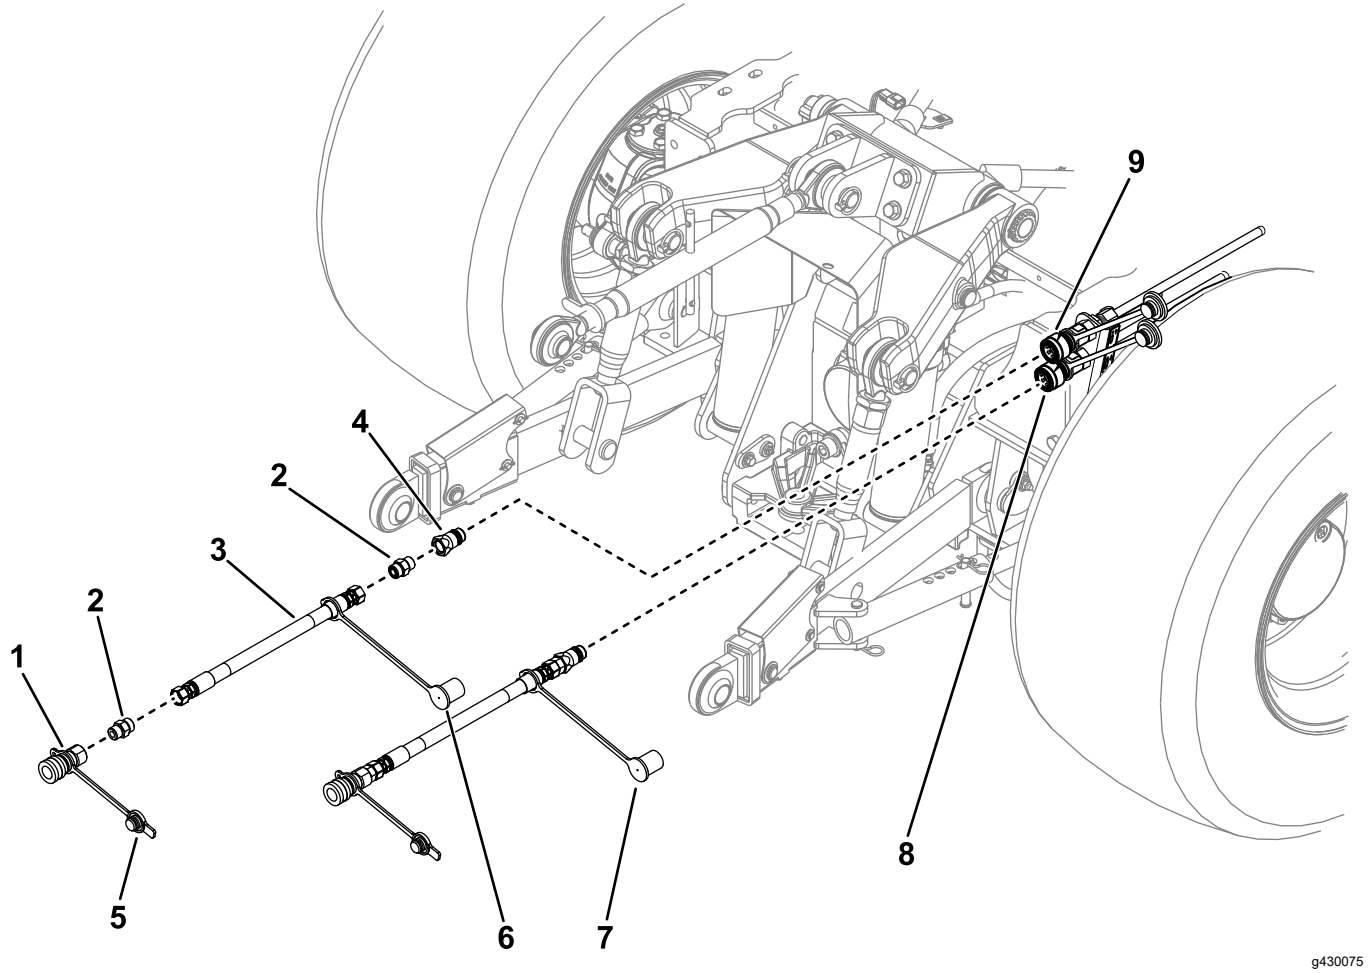


Figura 1

1. Accoppiatore raccordo rapido
2. Raccordo diritto
3. Tubo flessibile
4. Accoppiatore femmina
5. Tappo polvere
6. Protezione polvere rossa
7. Protezione polvere nera
8. Foro di ritorno
9. Foro di mandata

Verifica del corretto funzionamento dell'attrezzo

- Macchine Pro Sweep®: verificate che la spazzola ruoti in senso orario quando osservata dall'estremità del motore. Nel caso in cui giri in senso antiorario, invertite i raccordi del flessibile idraulico.
- Macchine ProPass: verificate che il flessibile della pressione sia collegato al foro di mandata e che il flessibile di ritorno (dotato di valvola di verifica incorporata) sia collegato al foro di ritorno.
- Altri attrezzi: fate riferimento al *Manuale dell'operatore* per determinare la compatibilità con il sistema idraulico.