Form No. 3461-682 Rev A

クイックコネクトホースアダプタキット

モデル番号 145-7646

取り付け要領

取り付け

マシンの準備を行う

1. トラクションユニットを平らな場所に駐車する。
2. トランスミッションがニュートラルになっていることを確認する。
3. アタッチメントはすべて取り外す。
4. 駐車ブレーキを掛ける。
5. エンジンを止め、キーを抜き取る。

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

この文書は翻訳です。 (JA)

Printed in the USA

禁無断転載

3461-682

キットを取り付ける

1. 図 1に示すようにマシンにキットを取り付ける。

   _重要_ マシンの_オペレーターズマニュアル_に従って油圧オイルの流れ方向に合わせて正しくホースを取り付けてください。
   赤色のダストキャップを伸長ポートに、黒色のダストキャップを収縮ポートに取り付けてください。

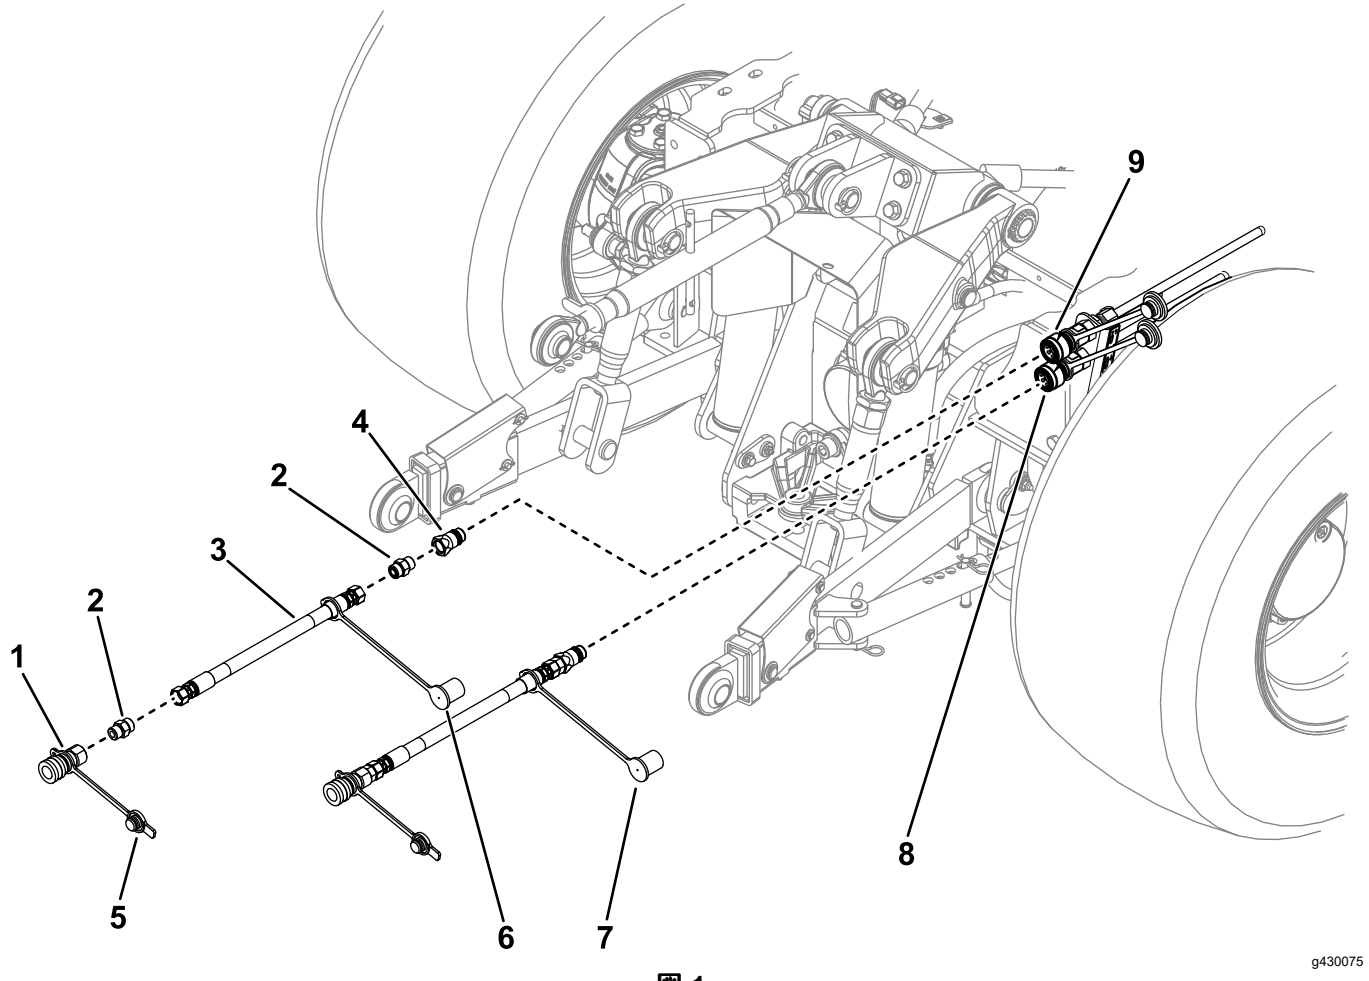


図 1

1. クイックコネクトカップラ
2. ストレートフィッティング
3. ホース
4. カップラメス
5. ダストプラグ
6. 赤色ダストキャップ
7. 黒色ダストキャップ
8. 収縮側ポート
9. 伸長側ポート

アタッチメントの動作方向が正しいことを確認する

- Pro Sweep® マシンモータ側から見たときにブラシが右方向時計回りに回転していることを確認してください。左回転している場合には油圧ホースの接続を逆にしてください。
- プロパス高圧側ホースが伸長ポートに、戻り側ホースインラインチェックバルブ付きが収縮ポートに接続されていることを確認してください。
- その他のアタッチメント_オペレーターズマニュアル_で油圧システムとの対応を確認してください。