Form No. 3461-685 Rev A

Kit de adaptador de tubo de ligação rápida

Modelo nº 145-7646

Instruções de instalação

Instalação

Preparação da máquina

1. Estacione a unidade de tração numa superfície nivelada.
2. Certifique-se de que a transmissão está em ponto morto.
3. Desça todos os acessórios (se equipados).
4. Engate o travão de estacionamento.
5. Desligue o motor e retire a chave.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos EUA
Todos os direitos reservados

3461-685

Instalação do kit

1. Monte o kit na máquina como mostrado na Figura 1.

   Importante: **Consulte o *Manual do utilizador* da máquina para obter indicações para instalar os tubos hidráulicos na direção certa do fluido hidráulico.**

   Certifique-se de que a tampa antipoeira vermelha está instalada na porta de extensão e que a tampa antipoeira preta está instalada na porta de retração.

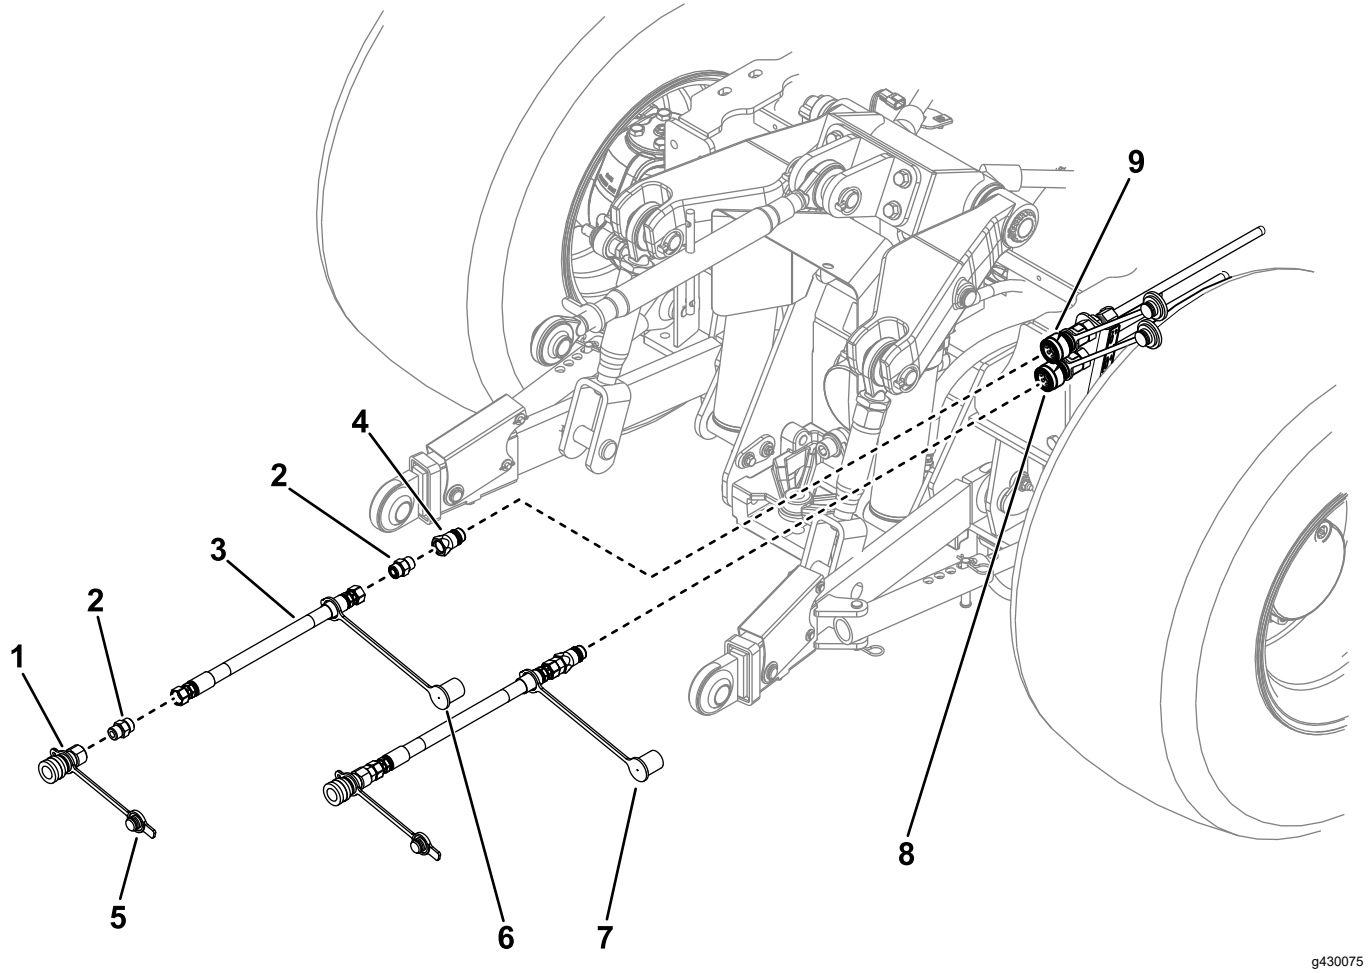


Figura 1

1. Acoplador de ligação rápida
2. União reta
3. Tubo
4. Acoplador fêmea
5. Tampão antipoeira
6. Tampa antipoeira vermelha
7. Tampa antipoeira preta
8. Porta de retração
9. Porta de extensão

Confirmação do funcionamento correto do acessório

- Máquinas Pro Sweep®: Certifique-se de que a escova roda no sentido dos ponteiros do relógio quando vista a partir da extremidade do motor. Se a escova estiver a rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio, inverta as ligações hidráulicas.
- Máquinas ProPass: Certifique-se de que o tubo de pressão está ligado à porta de extensão e o tubo de retorno (que tem uma válvula de retenção embutda) está ligado à porta de retração.
- Outros acessórios: Consulte o *Manual de utilizador* para determinar a compatibilidade com o sistema hidráulico.