Form No. 3461-910 Rev A

Kit rétroviseur

N° de modèle 08141

Instructions de montage

Montage

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Placez le levier sélecteur en position P (stationnement).
3. Coupez le moteur et enlevez la clé.
4. Attendez l'arrêt complet de tout mouvement.

Montage du rétroviseur

Pour les modèles Workman® UTX

1. Fixez le support du rétroviseur à la liaison transversale avant avec 2 boulons.

   Serrez les boulons à 3 N m.
2. Fixez le rétroviseur sur son support avec un contre-écrou. Maintenez l'écrou de blocage du rétroviseur avec une clé pendant que vous serrez le contre-écrou afin que la tension de pivot du rétroviseur reste correcte.

   Serrez le contre-écrou à 26 N·m.

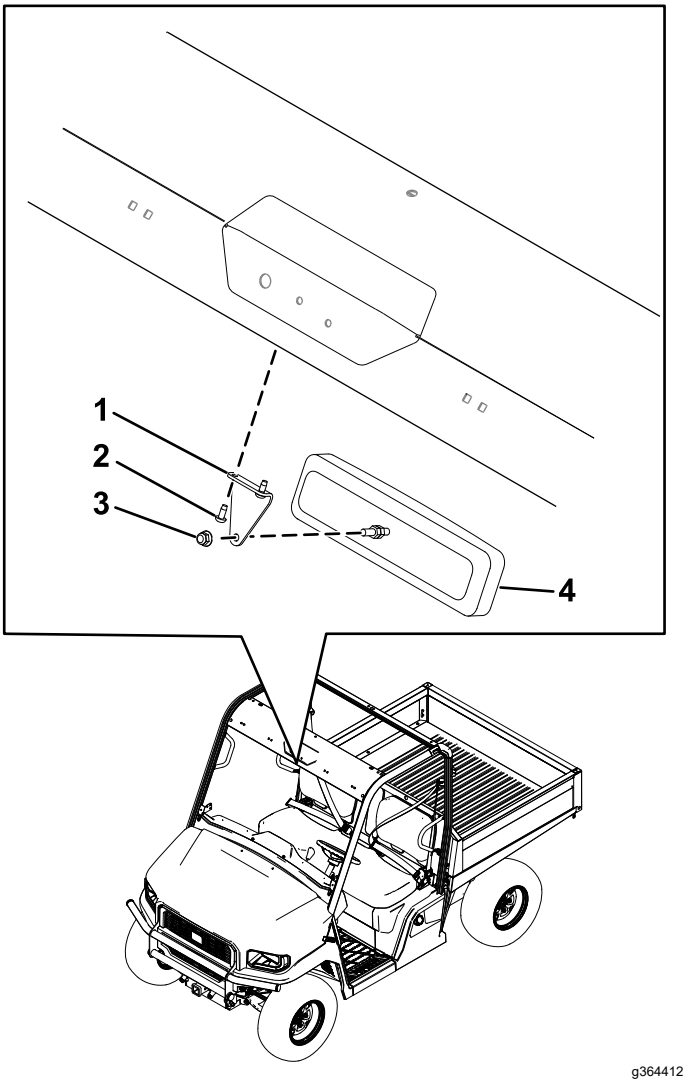


Figure 1

1. Support de rétroviseur
2. Boulon
3. Contre-écrou
4. Rétroviseur

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3461-910

Montage du rétroviseur


Pour les modèles Vista™

1. Fixez le support du rétroviseur à la liaison transversale avant avec 2 boulons.

   Serrez les boulons à 3 N m.

2. Fixez le rétroviseur sur son support avec un contre-écrou. Maintenez l'écrou de blocage du rétroviseur avec une clé pendant que vous serrez le contre-écrou afin que la tension de pivot du rétroviseur reste correcte.

   Serrez le contre-écrou à 26 N·m.

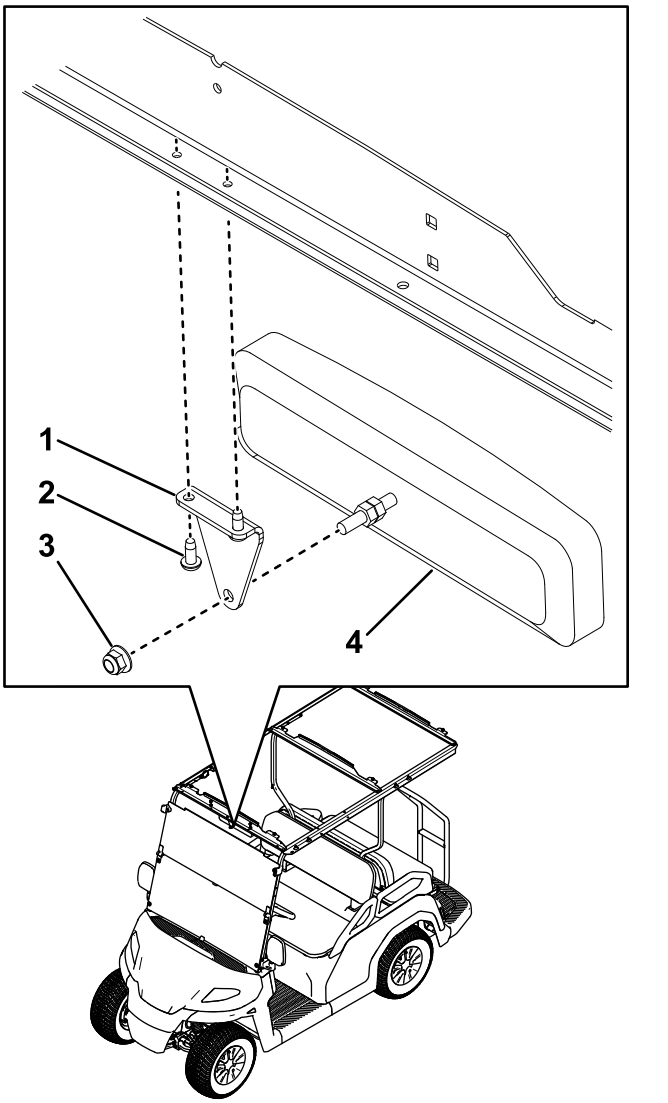

g428937

Figure 2

Abri non représenté

1. Support de rétroviseur
2. Vis
3. Contre-écrou
4. Rétroviseur