



Installazione

Preparazione della macchina



1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Spostate la leva della trasmissione in posizione P (Parcheggio).
3. Spegnete il motore e togliete la chiave.
4. Attendete che tutte le parti in movimento si arrestino.

Montaggio dello specchietto

Per i modelli Workman® UTX

1. Utilizzate 2 bulloni per fissare la staffa dello specchietto al reticolato anteriore.
Serrate i bulloni a 3 N·m.
2. Utilizzate un dado di bloccaggio per fissare lo specchietto alla staffa dello specchietto. Per mantenere la corretta tensione di orientamento dello specchio, mantenete il controdado dello specchio con una chiave mentre stringete il dado.

Serrate il dado di bloccaggio a 26 N·m.

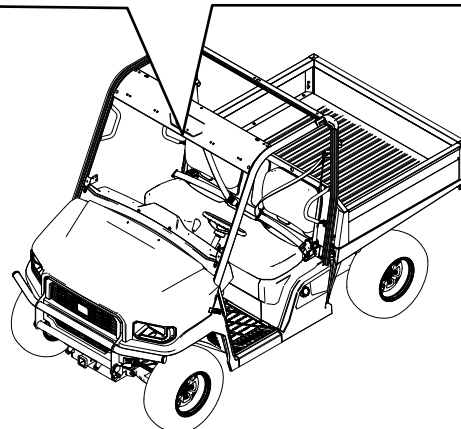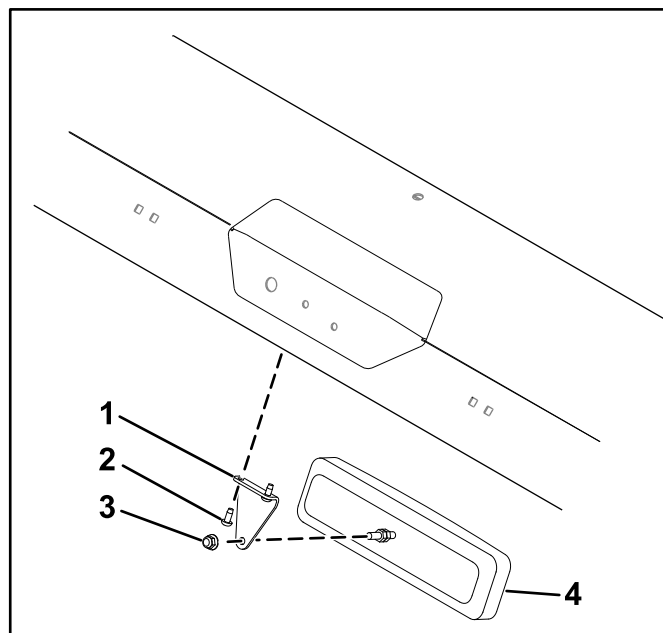

g364412

Figura 1

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Staffa dello specchietto | 3. Dado di bloccaggio |
| 2. Bullone | 4. Specchietto |




Montaggio dello specchietto

Per i modelli Vista™

1. Utilizzate 2 bulloni per fissare la staffa dello specchietto al reticolato anteriore.
Serrate i bulloni a 3 N·m.
2. Utilizzate un dado di bloccaggio per fissare lo specchietto alla staffa dello specchietto. Per mantenere la corretta tensione di orientamento dello specchio, mantenete il controdado dello specchio con una chiave mentre stringete il dado.

Serrate il dado di bloccaggio a 26 N·m.

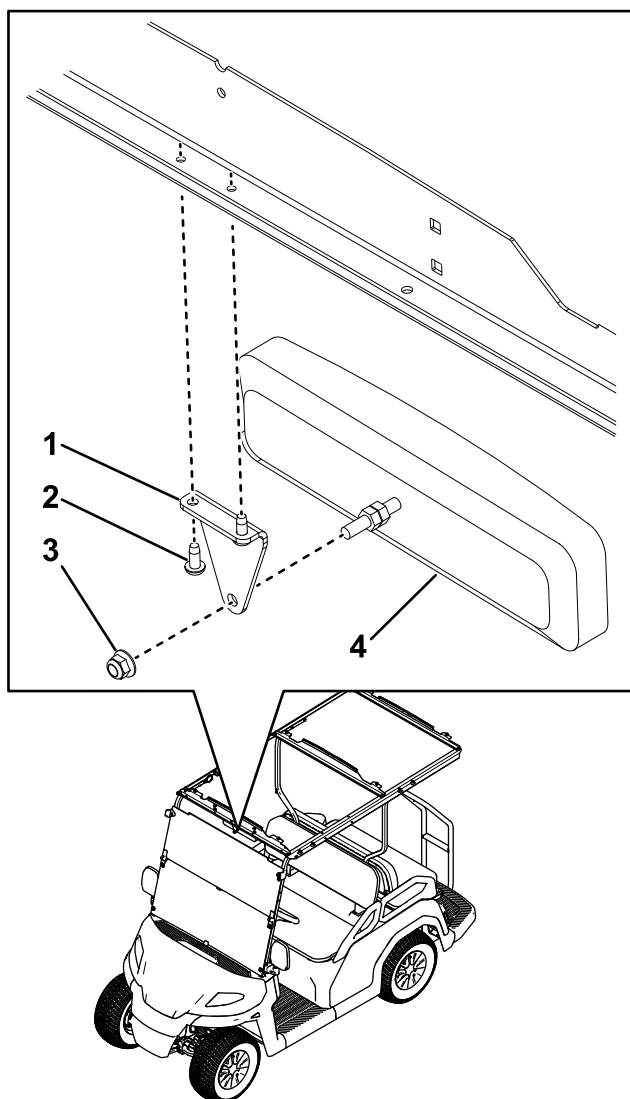

g428937

Figura 2

Tettuccio nascosto dalla vista

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Staffa dello specchietto | 3. Dado di bloccaggio |
| 2. Vite | 4. Specchietto |