Form No. 3461-911 Rev A

# Kit specchietto retrovisore

**Nº del modello 08141**

**Istruzioni di installazione**

# Installazione

## Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Spostate la leva della trasmissione in posizione P (Parcheggio).
3. Spegnete il motore e togliete la chiave.
4. Attendete che tutte le parti in movimento si arrestino.

## Montaggio dello specchietto

### Per i modelli Workman® UTX

1. Utilizzate 2 bulloni per fissare la staffa dello specchietto al reticolato anteriore.

   Serrate i bulloni a 3 N·m.
2. Utilizzate un dado di bloccaggio per fissare lo specchietto alla staffa dello specchietto. Per mantenere la corretta tensione di orientamento dello specchio, mantenete il controdado dello specchio con una chiave mentre stringete il dado.

   Serrate il dado di bloccaggio a 26 N·m.

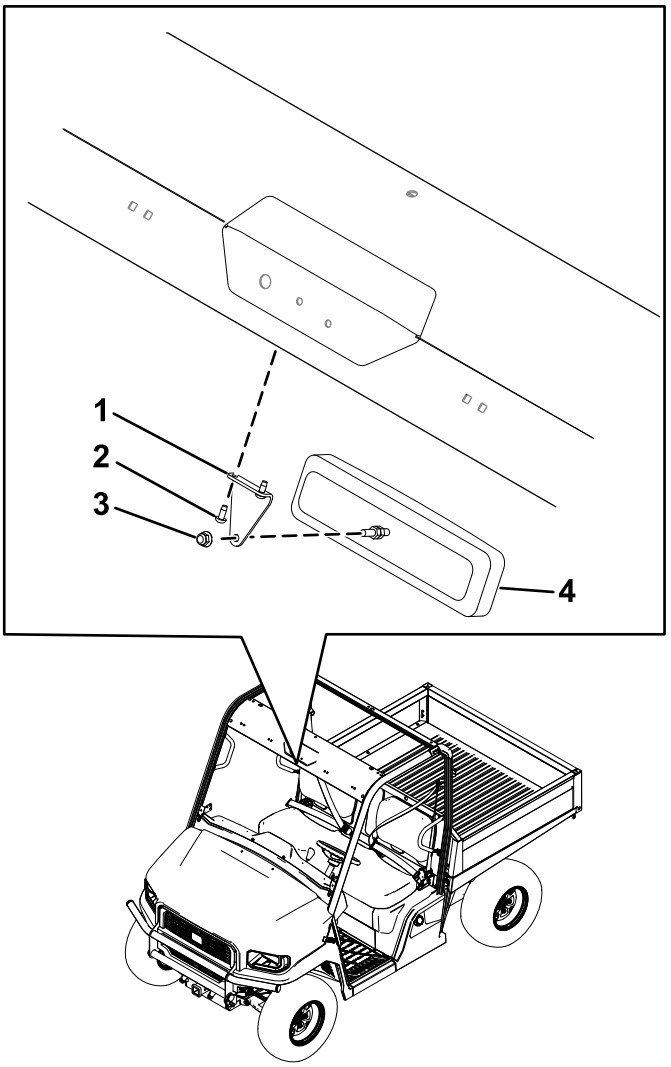



**Figura 1**

1. Staffa dello specchietto
2. Bullone
3. Dado di bloccaggio
4. Specchietto

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

Traduzione dell'originale (IT)
**Stampato negli USA**
**Tutti i diritti sono riservati**

*3461-911*

# Montaggio dello specchietto

## Per i modelli Vista™

1. Utilizzate 2 bulloni per fissare la staffa dello specchietto al reticolato anteriore.

   Serrate i bulloni a 3 N·m.

2. Utilizzate un dado di bloccaggio per fissare lo specchietto alla staffa dello specchietto. Per mantenere la corretta tensione di orientamento dello specchio, mantenete il controdado dello specchio con una chiave mentre stringete il dado.

   Serrate il dado di bloccaggio a 26 N·m.

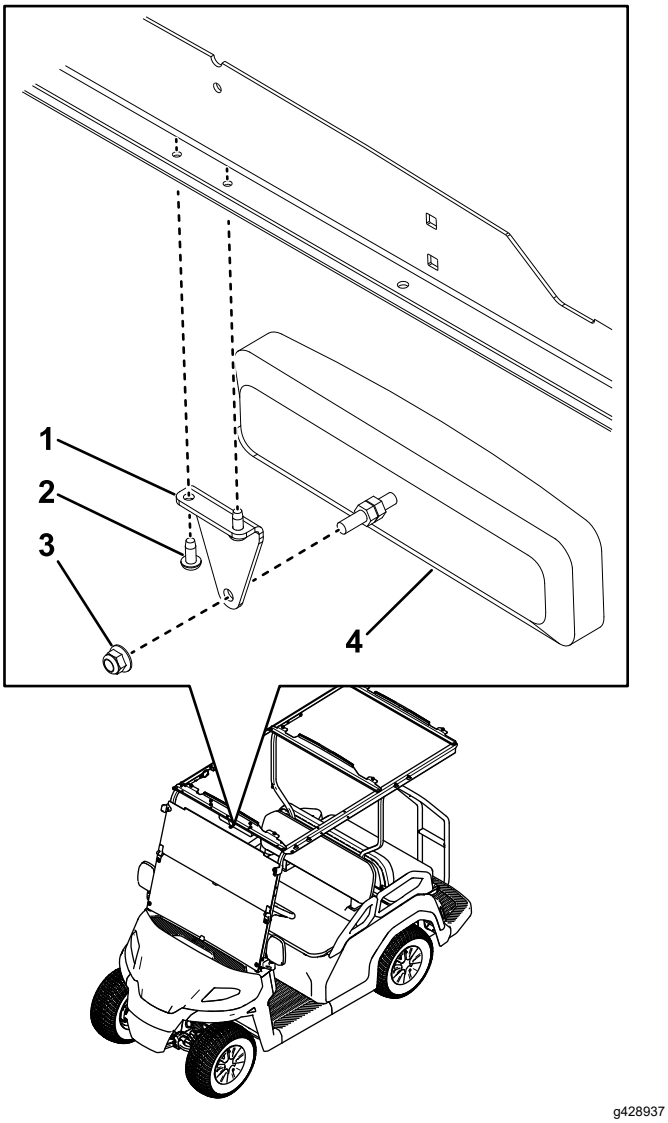



**Figura 2**
Tettuccio nascosto dalla vista

1. Staffa dello specchietto
2. Vite
3. Dado di bloccaggio
4. Specchietto