Form No. 3461-915 Rev A

Kit de espelho retrovisor

Modelo nº 08141

Instruções de instalação

Instalação

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Mova a alavanca da transmissão para a posição P (estacionar).
3. Desligue o motor e retire a chave.
4. Aguarde que todo o movimento pare.


Instalação do espelho

Para modelos Workman® UTX

1. Utilize dois parafusos para prender o suporte do espelho à ligação transversal dianteira.

   Aperte os parafusos com uma força de 3 N·m.
2. Utilize um parafuso para prender o espelho ao suporte do espelho. Segure a contraporca do vidro com uma chave enquanto aperta a porca de bloqueio para manter a tensão da articulação do vidro correta.

   Aperte a porca de bloqueio com 26 N·m.

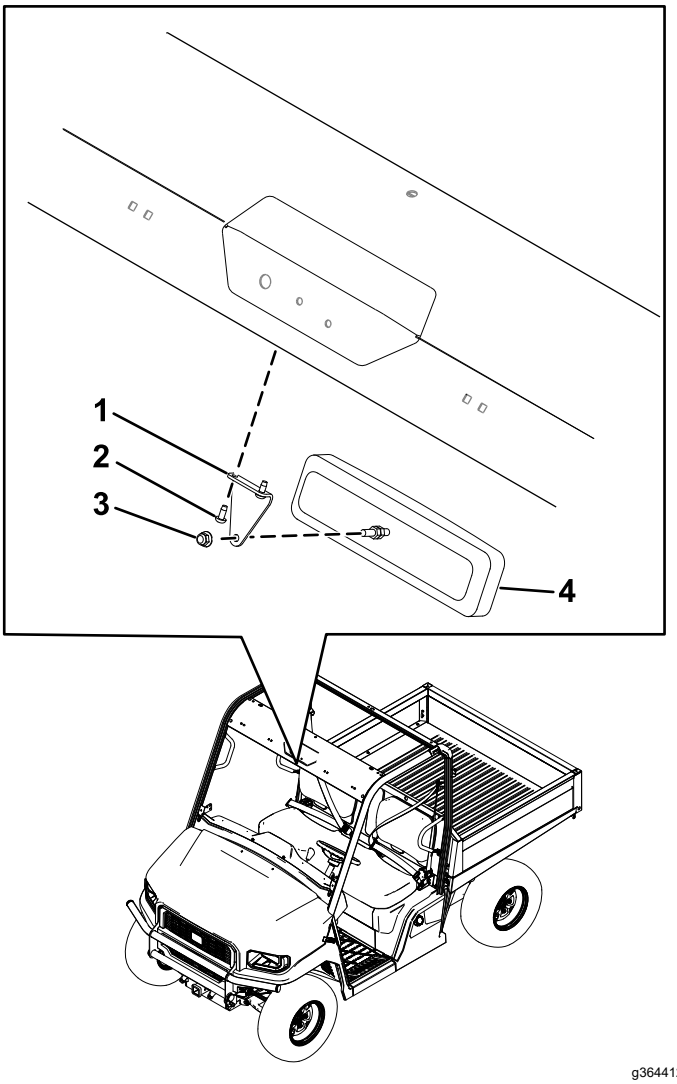

g364412

Figura 1

1. Suporte do espelho
2. Parafuso
3. Porca de bloqueio
4. Espelho

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos EUA
Todos os direitos reservados

3461-915

Instalação do espelho

Para modelos Vista™

1. Utilize dois parafusos para prender o suporte do espelho à ligação transversal dianteira.

   Aperte os parafusos com uma força de 3 N·m.

2. Utilize um parafuso para prender o espelho ao suporte do espelho. Segure a contraporca do vidro com uma chave enquanto aperta a porca de bloqueio para manter a tensão da articulação do vidro correta.

   Aperte a porca de bloqueio com 26 N·m.

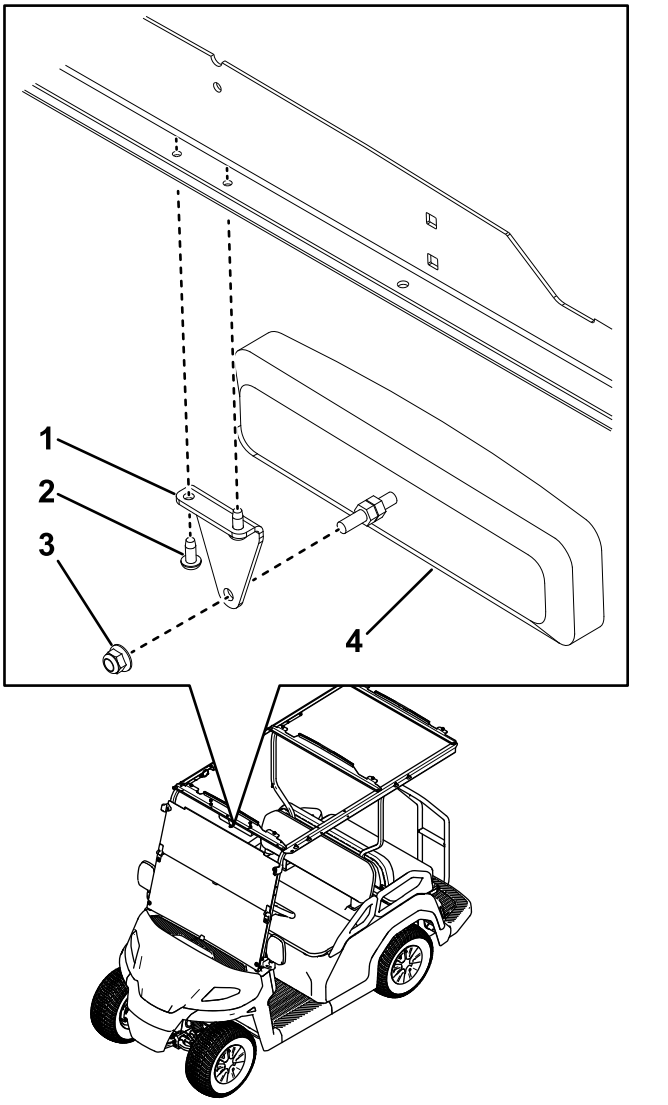


Figura 2
Tolde escondido da vista

1. Suporte do espelho
2. Parafuso
3. Porca de bloqueio
4. Espelho