Form No. 3461-916 Rev A

Комплект зеркала заднего вида

Номер модели 08141

Инструкции по монтажу

Монтаж

Подготовка машины

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Переведите рычаг коробки передач в положение P (Стоянка).
3. Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Дождитесь остановки всех движущихся частей.

Установка зеркала


Для моделей Workman® UTX

1. Прикрепите кронштейн зеркала к передней поперечине 2 болтами.

   Затяните болты с усилием 3 Н·м.

2. Прикрепите зеркало к кронштейну зеркала с помощью контргайки. Удерживая зажимную гайку зеркала гаечным ключом, затяните контргайку так, чтобы обеспечить правильное натяжение шарнира зеркала.

   Затяните контргайку с моментом 26 Н·м.

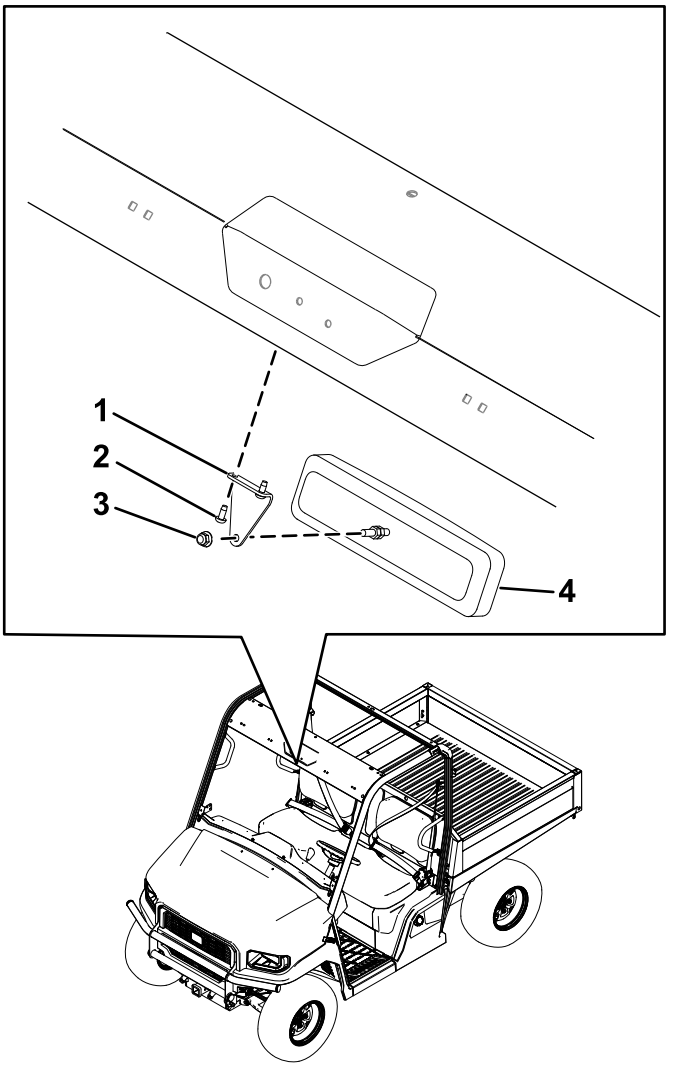

g364412

Рисунок 1

1. Кронштейн зеркала
2. Болт
3. Контргайка
4. Зеркало

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистрация в www.Toro.com.

EAC

Перевод исходного документа (RU)

Напечатано в США
Все права защищены

3461-916

Установка зеркала


Для моделей Vista™

1. Прикрепите кронштейн зеркала к передней поперечине 2 болтами.

   Затяните болты с усилием 3 Н·м.

2. Прикрепите зеркало к кронштейну зеркала с помощью контргайки. Удерживая зажимную гайку зеркала гаечным ключом, затяните контргайку так, чтобы обеспечить правильное натяжение шарнира зеркала.

   Затяните контргайку с моментом 26 Н·м.

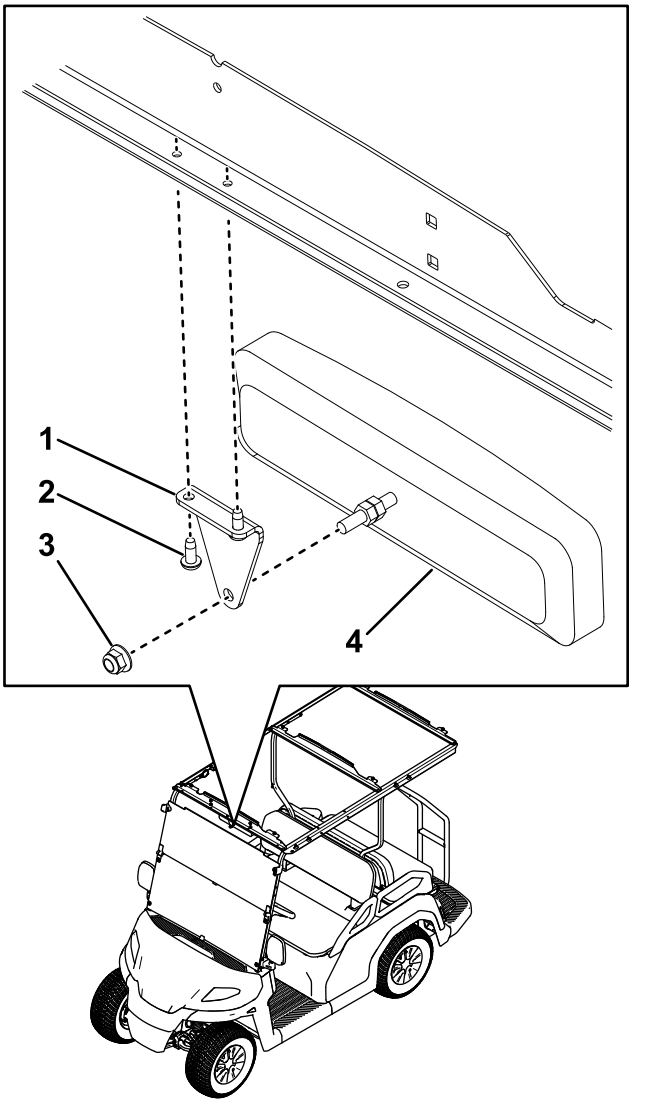

g428937

Рисунок 2

Навес не показан на изображении.

1. Кронштейн зеркала
2. Винт
3. Контргайка
4. Зеркало