



Kit rétroviseur grand angle

N° de modèle 133-1009

Form No. 3461-923 Rev A

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
Aucune pièce requise	–	Dépose du support d'abri (modèles GTX avec abri – modèle 07921 ou 07922).
Support de rétroviseur	2	Installez les supports de rétroviseur (modèles GTX avec abri – modèle 07921 ou 07922).
Boulon de carrosserie (1/4 x 3/4 po)	2	
Contre-écrou (1/4 po)	2	
Support de rétroviseur	2	Installez les supports de rétroviseur (modèles GTX avec abri 2 personnes – modèle 07140, ou abri 4 personnes – modèle 07141).
Boulon de carrosserie (1/4 x 3/4 po)	2	
Contre-écrou (1/4 po)	2	
Boulon de carrosserie (1/4 x 1 1/2 po)	2	
Support de rétroviseur	2	Montez les supports de rétroviseur (pour les modèles Vista équipés d'un abri).
Boulon de carrosserie (1/4 x 3/4 po)	2	
Contre-écrou (1/4 po)	2	
Rétroviseur grand angle	1	Montez le rétroviseur (pour les modèles GTX et Vista avec abri).
Bouton du guidon	2	
Boulon de carrosserie (1/4 x 3/4 po)	1	

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur de la machine et enlevez la clé.

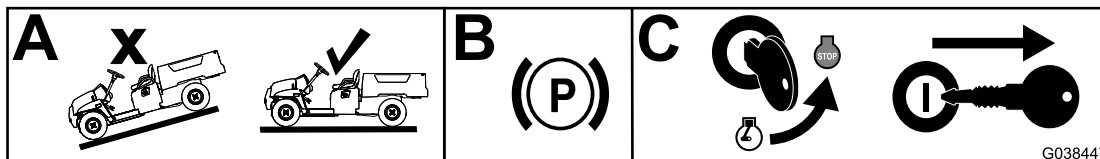


Figure 1

g038447



Dépose du support d'abri

Pour les modèles Workman® GTX avec abri modèle 07921 ou 07922

Déposez le support d'abri comme montré à la [Figure 2](#).

Remarque: Conservez le support et les fixations en vue de la repose.

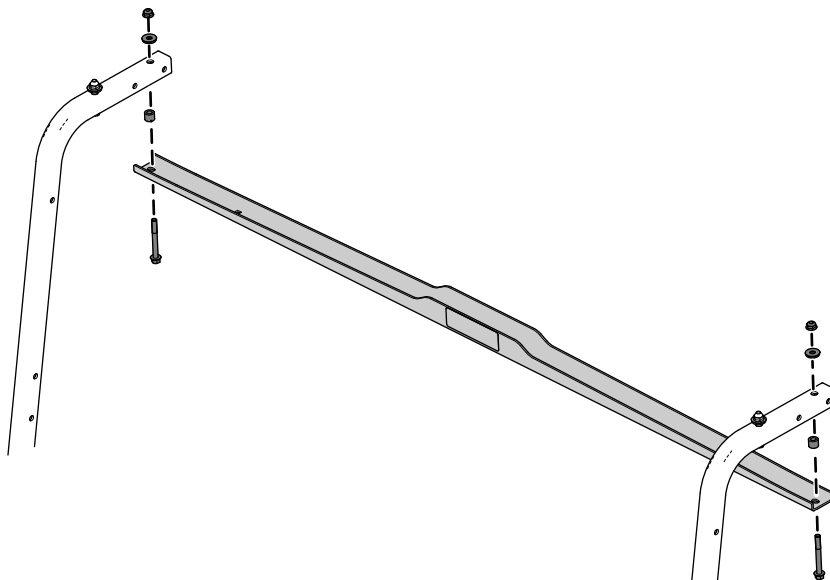


Figure 2

g428963

Pose des supports de rétroviseur

Pour les modèles Workman GTX avec abri modèle 07921 ou 07922

Montez les 2 supports de rétroviseur sur le support de l'abri au moyen des 2 boulons de carrosserie ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ po) et 2 contre-écrous ($\frac{1}{4}$ po), comme illustré à la [Figure 3](#).

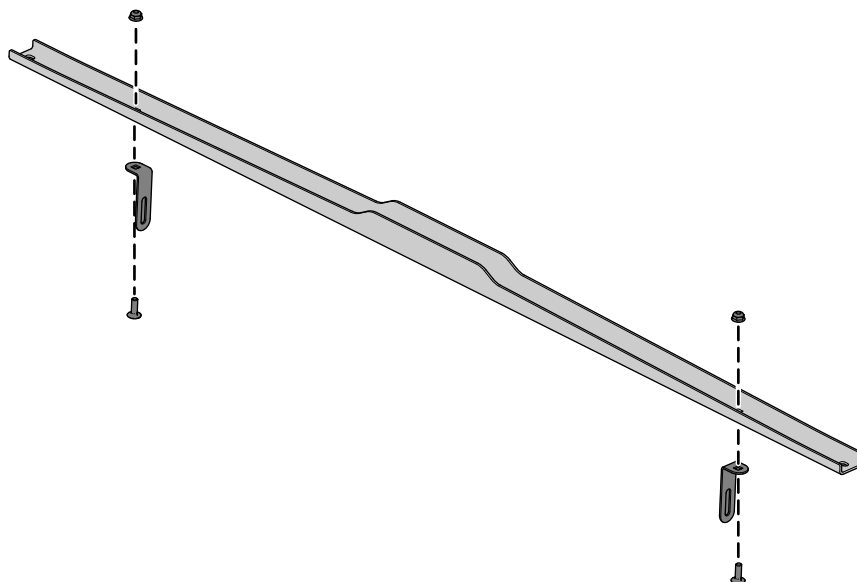


Figure 3

g428962

Pose des supports de rétroviseur

Pour les modèles Workman GTX avec abri 2 personnes (modèle 07140) ou abri 4 personnes (modèle 07141)

Montez les 2 supports de rétroviseur au moyen des 2 boulons de carrosserie ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ po ou $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ po) et 2 contre-écrous ($\frac{1}{4}$ po), comme montré à la [Figure 4](#).

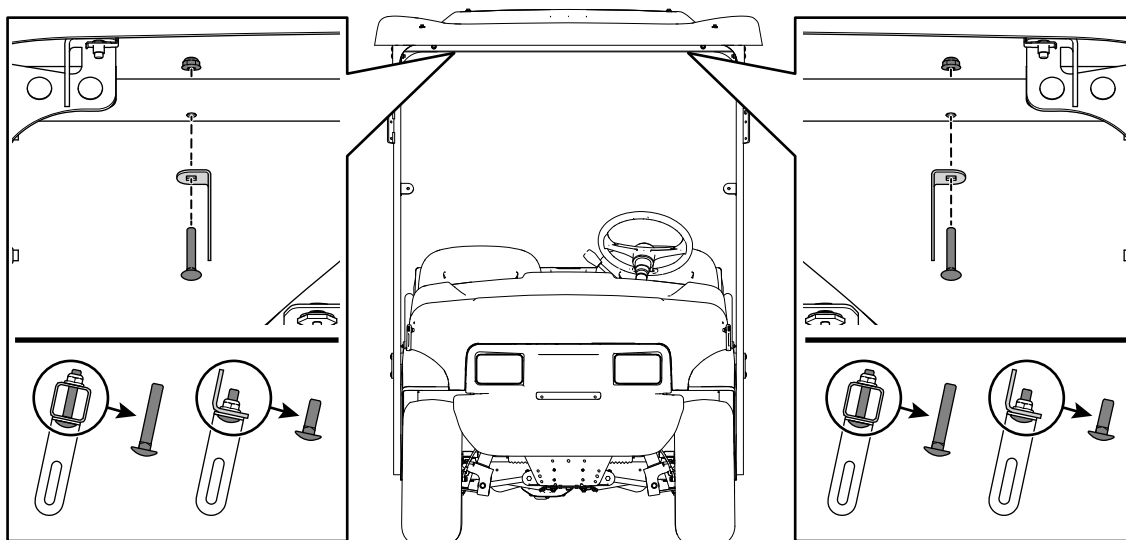


Figure 4

g429250

Pose des supports de rétroviseur

Pour les navettes Vista™ équipées d'un abri

Montez les 2 supports de rétroviseur au moyen des 2 boulons de carrosserie ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ po) et 2 contre-écrous ($\frac{1}{4}$ po), comme montré à la [Figure 5](#).

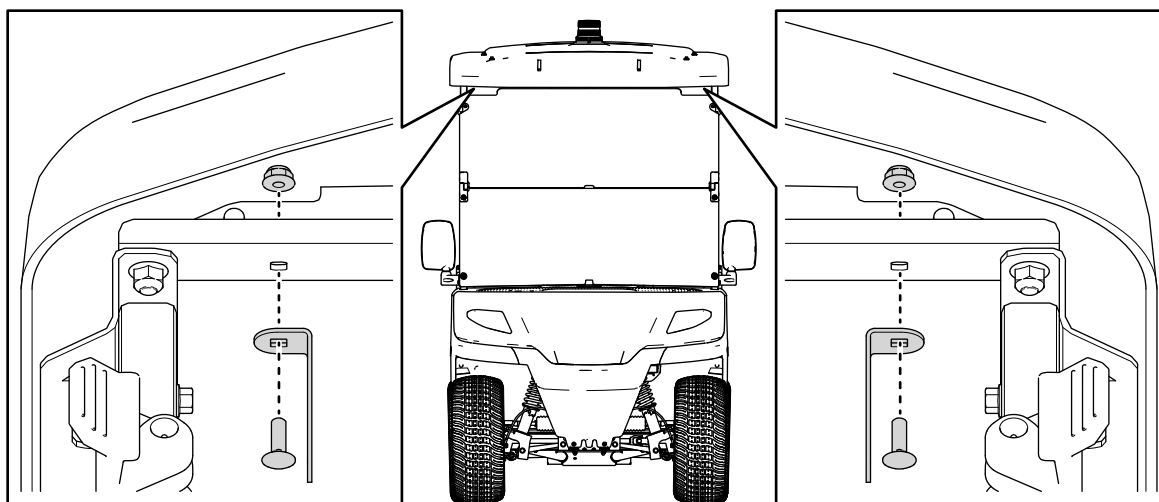


Figure 5

g429217

Pose du rétroviseur

Pour les modèles GTX et Vista avec abri

1. Glissez le rétroviseur sur le support de rétroviseur (A de la [Figure 6](#)).
2. Fixez le côté gauche du rétroviseur grand angle au support de rétroviseur à l'aide d'un boulon de carrosserie ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ po) et d'un bouton de guidon (B de la [Figure 6](#)).
3. Fixez le côté droit du rétroviseur grand angle à l'aide d'un bouton de guidon (C de la [Figure 6](#)).

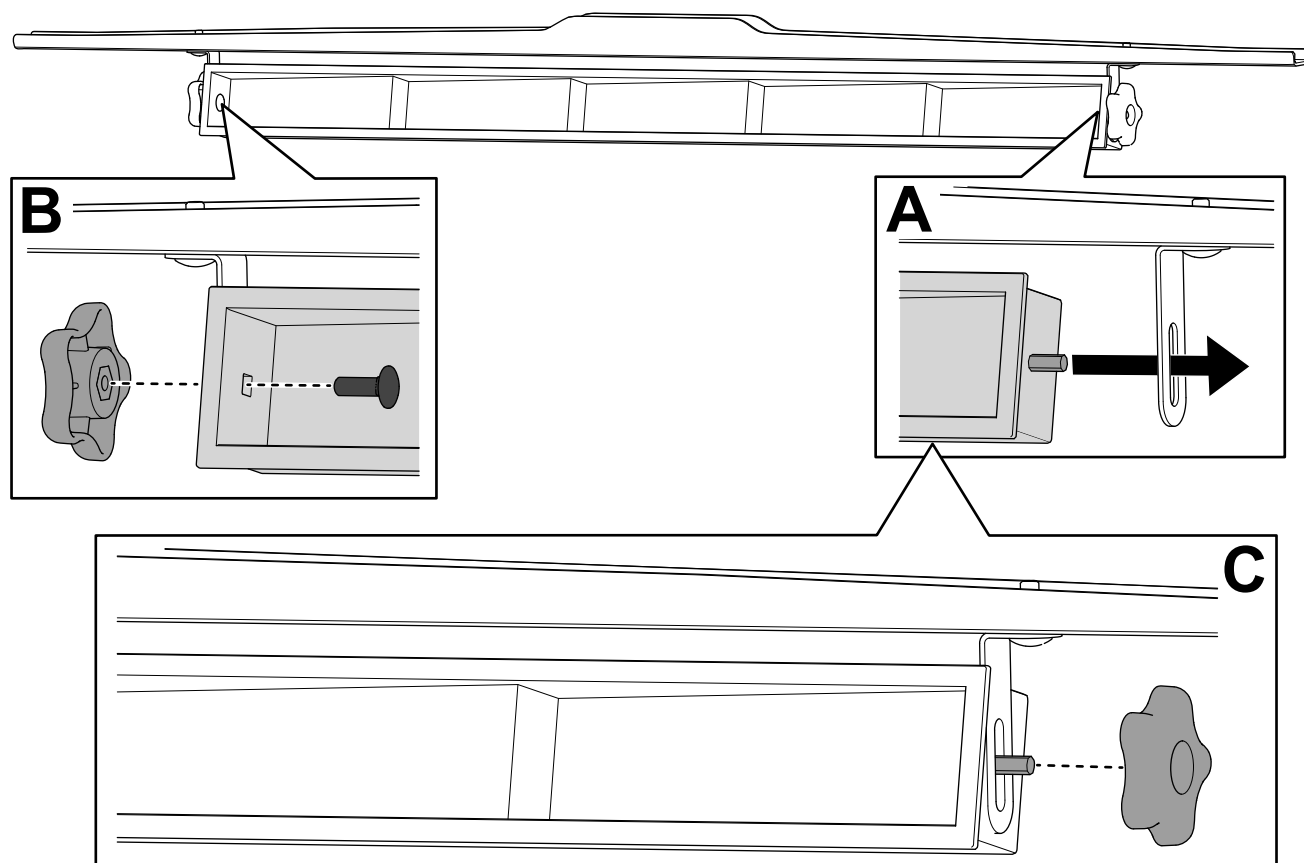


Figure 6

g429249

4. Réglez la hauteur et l'angle du rétroviseur ; voir [Réglage de la hauteur et de l'angle du rétroviseur \(page 5\)](#).
5. Au besoin, installez le support de l'abri sur la machine à l'aide des fixations précédemment retirées ; voir [Figure 2](#).

Utilisation

Réglage de la hauteur et de l'angle du rétroviseur

Régalez la hauteur et l'angle du rétroviseur comme montré à la [Figure 7](#).

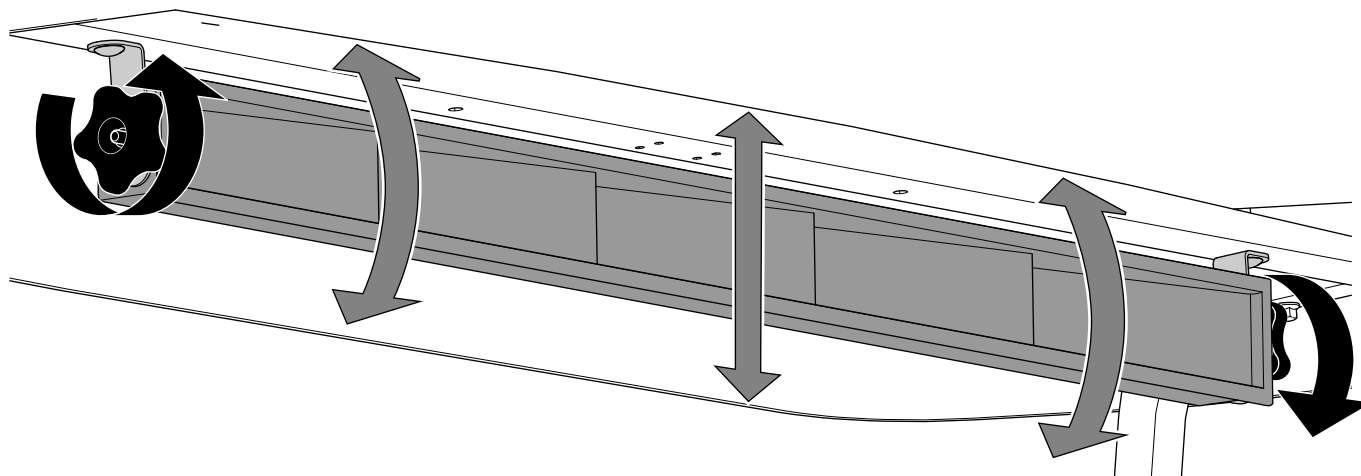


Figure 7

g429252

Remarques:

Remarques:



Count on it.