



Комплект широкоугольного зеркала

Номер модели 133-1009

Form No. 3461-928 Rev A

Инструкции по монтажу

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Детали не требуются	—	Подготовка машины.
Детали не требуются	—	Снимите опорный кронштейн навеса (для моделей GTX с навесом модели 07921 или 07922).
Кронштейн зеркала	2	Установите кронштейны зеркала (для моделей GTX с навесом модели 07921 или 07922).
Каретный болт (1/4 x 3/4 дюйма)	2	
Контргайка (1/4 дюйма)	2	
Кронштейн зеркала	2	Установите кронштейны зеркала (для моделей GTX с навесом модели 07140 для 2 человек или с навесом модели 07141 для 4 человек).
Каретный болт (1/4 x 3/4 дюйма)	2	
Контргайка (1/4 дюйма)	2	
Каретный болт (1/4 x 1 1/2 дюйма)	2	
Кронштейн зеркала	2	Установите кронштейны зеркала (для моделей Vista с навесом).
Каретный болт (1/4 x 3/4 дюйма)	2	
Контргайка (1/4 дюйма)	2	
Широкоугольное зеркало	1	Установите зеркало (для моделей GTX и Vista с навесом).
Ручка-гайка	2	
Каретный болт (1/4 x 3/4 дюйма)	1	

Подготовка машины

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Отключите машину и извлеките ключ из замка зажигания.

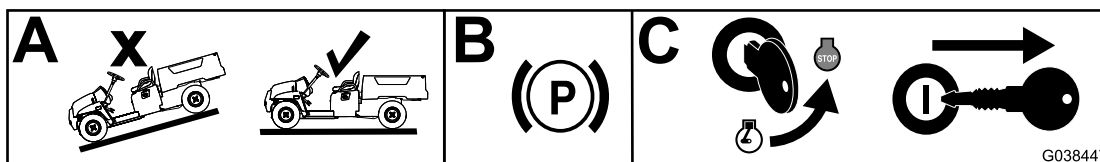


Рисунок 1



Демонтаж опорного кронштейна навеса

Для моделей Workman® GTX с навесом модели 07921 или 07922

Снимите опорный кронштейн навеса, как показано на [Рисунок 2](#).

Примечание: Сохраните опорный кронштейн и крепежные детали для установки на более позднем этапе.

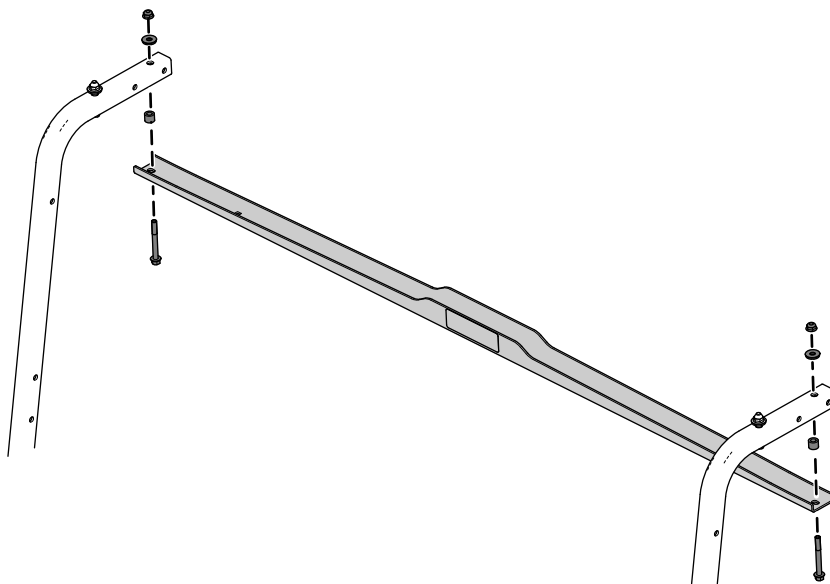


Рисунок 2

g428963

Установка кронштейнов зеркала

Для моделей Workman® GTX с навесом модели 07921 или 07922

Установите 2 кронштейна зеркала на опорный кронштейн навеса с помощью 2 каретных болтов ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ дюйма) и 2 контргаяк ($\frac{1}{4}$ дюйма), как показано на [Рисунок 3](#).

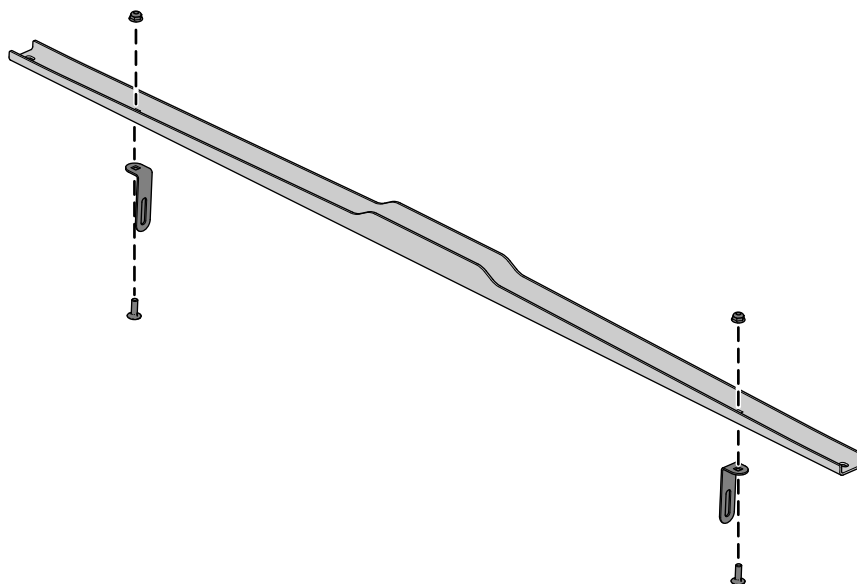


Рисунок 3

g428962

Установка кронштейнов зеркала

Для моделей Workman GTX с навесом модели 07140 для 2 человек или с навесом модели 07141 для 4 человек

Установите 2 кронштейна зеркала с помощью 2 каретных болтов ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ дюйма или $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ дюйма) и 2 контргаяк ($\frac{1}{4}$ дюйма), как показано на [Рисунок 4](#).

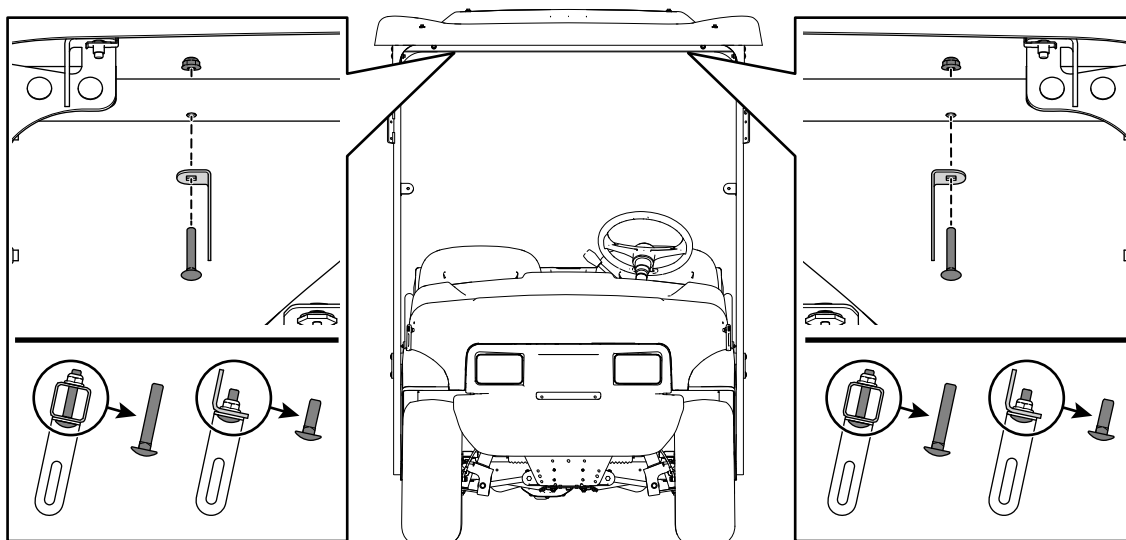


Рисунок 4

g429250

Установка кронштейнов зеркала

Для трансферных автомобилей Vista™ с навесом

Установите 2 кронштейна зеркала с помощью 2 каретных болтов ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ дюйма) и 2 контргаяк ($\frac{1}{4}$ дюйма), как показано на [Рисунок 5](#).

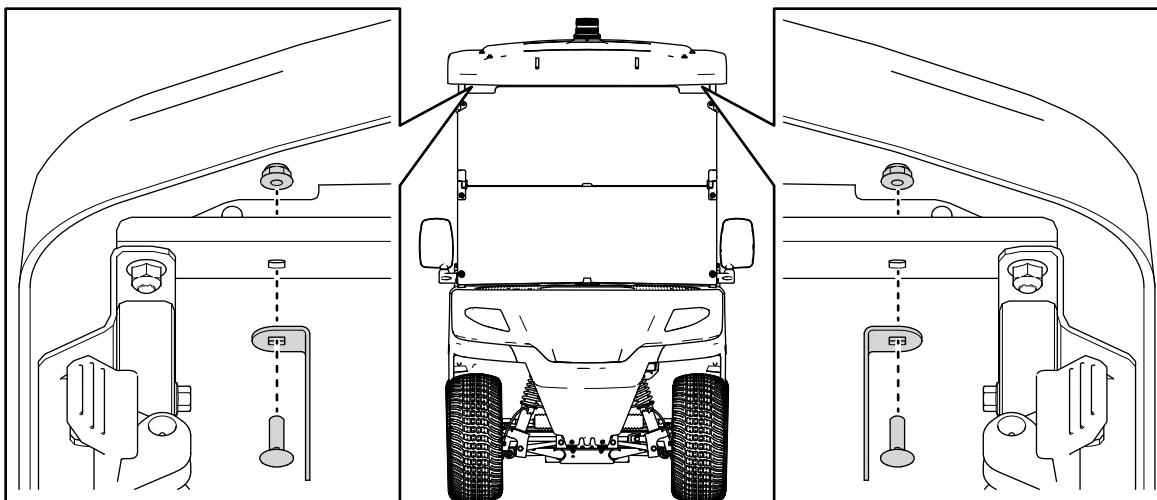


Рисунок 5

g429217

Установка зеркала

Для моделей GTX и Vista с навесом

1. Установите зеркало на кронштейн зеркала (вид А на [Рисунок 6](#)).
2. Прикрепите левую сторону широкоугольного зеркала к кронштейну зеркала с помощью каретного болта ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ дюйма) и ручки-гайки (вид В на [Рисунок 6](#)).
3. Прикрепите правую сторону широкоугольного зеркала с помощью ручки-гайки (вид С на [Рисунок 6](#)).

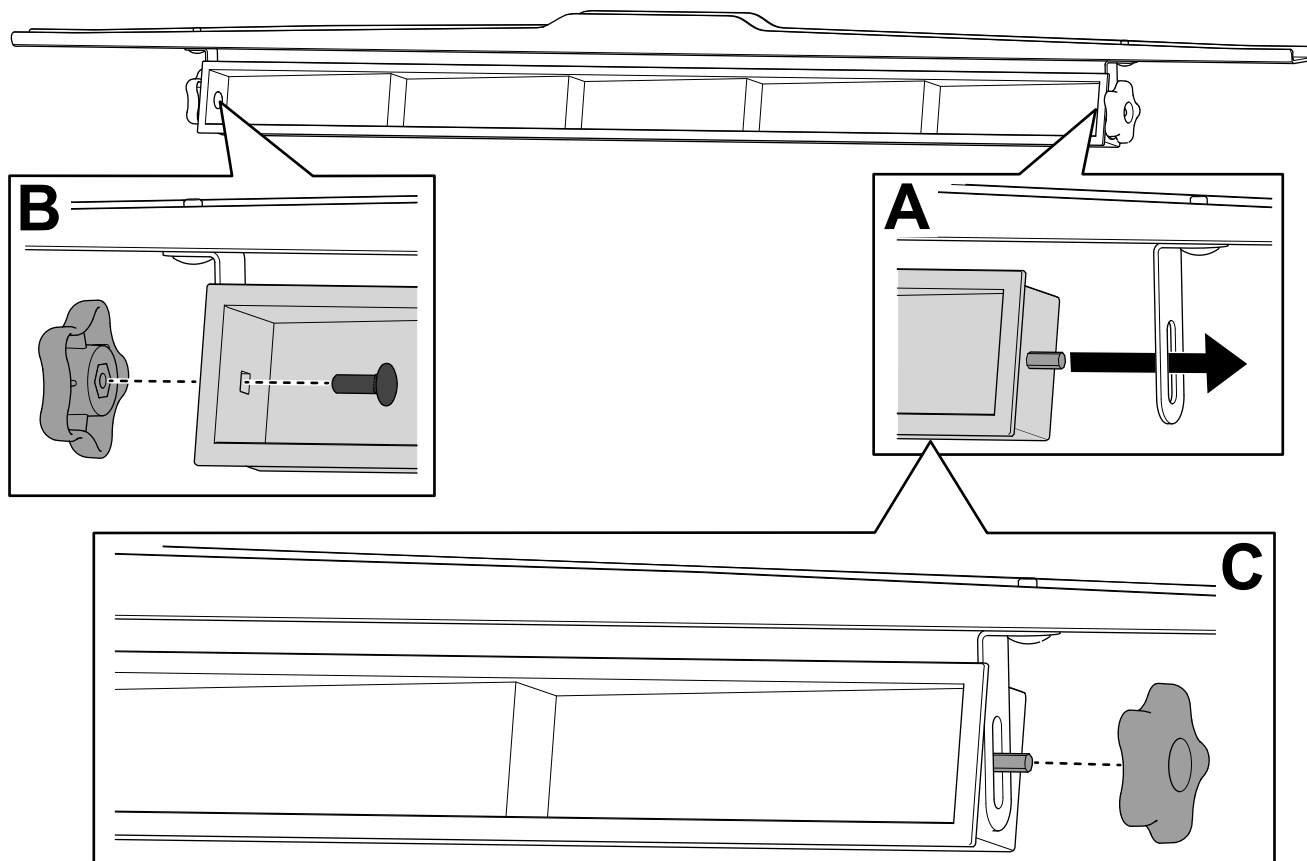


Рисунок 6

g429249

4. Отрегулируйте высоту и угол установки зеркала; см. [Регулировка высоты и угла обзора зеркала \(страница 5\)](#).
5. Если необходимо, установите опорный кронштейн навеса на машину с помощью ранее снятых крепежных деталей; см [Рисунок 2](#).

Эксплуатация

Регулировка высоты и угла обзора зеркала

Отрегулируйте высоту и угол установки зеркала, как показано на [Рисунок 7](#).

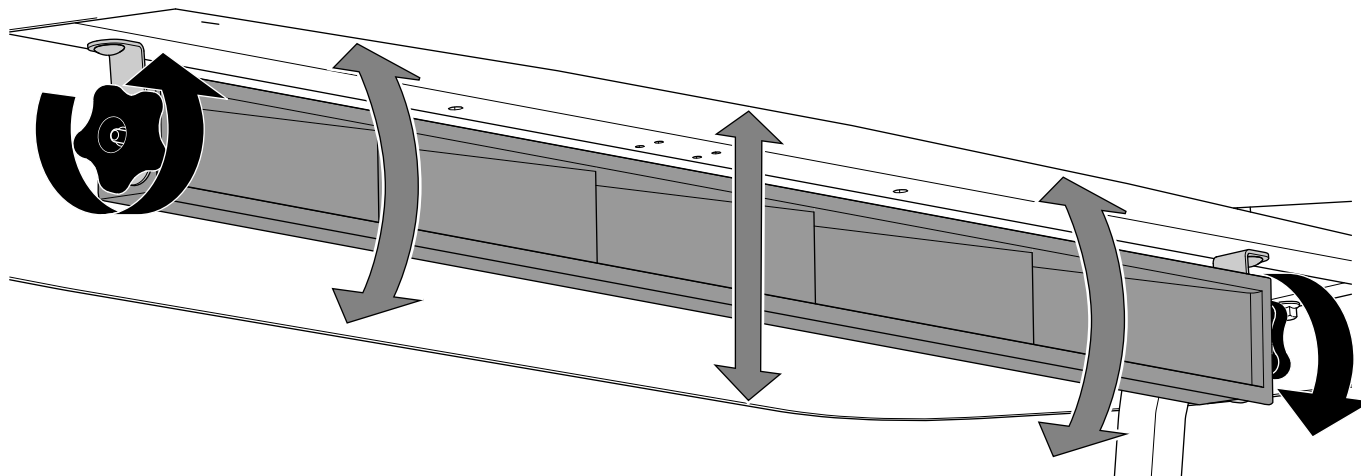


Рисунок 7

g429252

Примечания:

Примечания:



Count on it.