



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
Kræver ingen dele	–	Afmonter kalechens støttebeslag (for GTX-modeller med kaleche – model 07921 eller 07922).
Spejlbeslag	1	Monter sættet (for GTX-modeller med kaleche – model 07921 eller 07922).
Vidvinkelspejl	1	
Flangemøtrik (1/4")	2	
Maskinbolt (1/4" x 3/4")	2	
Låsemøtrik (3/8")	2	
Flangehovedbolt (3/8" x 1")	2	
Spejlbeslag	1	Monter sættet (for GTX-modeller med førerhus – model 07142, kaleche til 2 personer – model 07140 eller kaleche til 4 personer – model 07141).
Vidvinkelspejl	1	
Flangemøtrik (3/8")	2	
Flangehovedbolt (3/8" x 1")	2	
Låsemøtrik (1/4")	2	
Sekskantet skivehovedbolt (1/4" x 3/4")	2	
Flangehovedbolt (1/4" x 1 1/2") – kun kaleche til 2 personer (model 07140) eller kaleche til 4 personer (model 07141)	2	
Spejlbeslag	1	Monter sættet (til Vista-shuttlebiler med en monteret kaleche).
Vidvinkelspejl	1	
Låsemøtrik (3/8")	2	
Flangehovedbolt (3/8" x 1")	2	
Låsemøtrik (1/4")	2	
Sekskantet skivehovedbolt (1/4" x 3/4")	2	
Sort spejlbeslag	1	Monter sættet (til traktionsenheden i Outcross 9060-serien).
Klargjort spejlbeslag		
Vidvinkelspejl	1	
Låsemøtrik (3/8")	2	
Flangehovedbolt (3/8" x 1")	2	
Låsemøtrik (1/4")	4	
Sekskantet skivehovedbolt (1/4" x 3/4")	4	

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk for maskinen, og tag nøglen ud.




Afmontering af kalechens støttebeslag

For GTX-modeller med kalechemodel 07921 eller 07922

Afmonter kalechens støttebeslag som vist i [Figur 1](#).

Bemærk: Gem støttebeslaget samt skruer og møtrikker til senere montering.

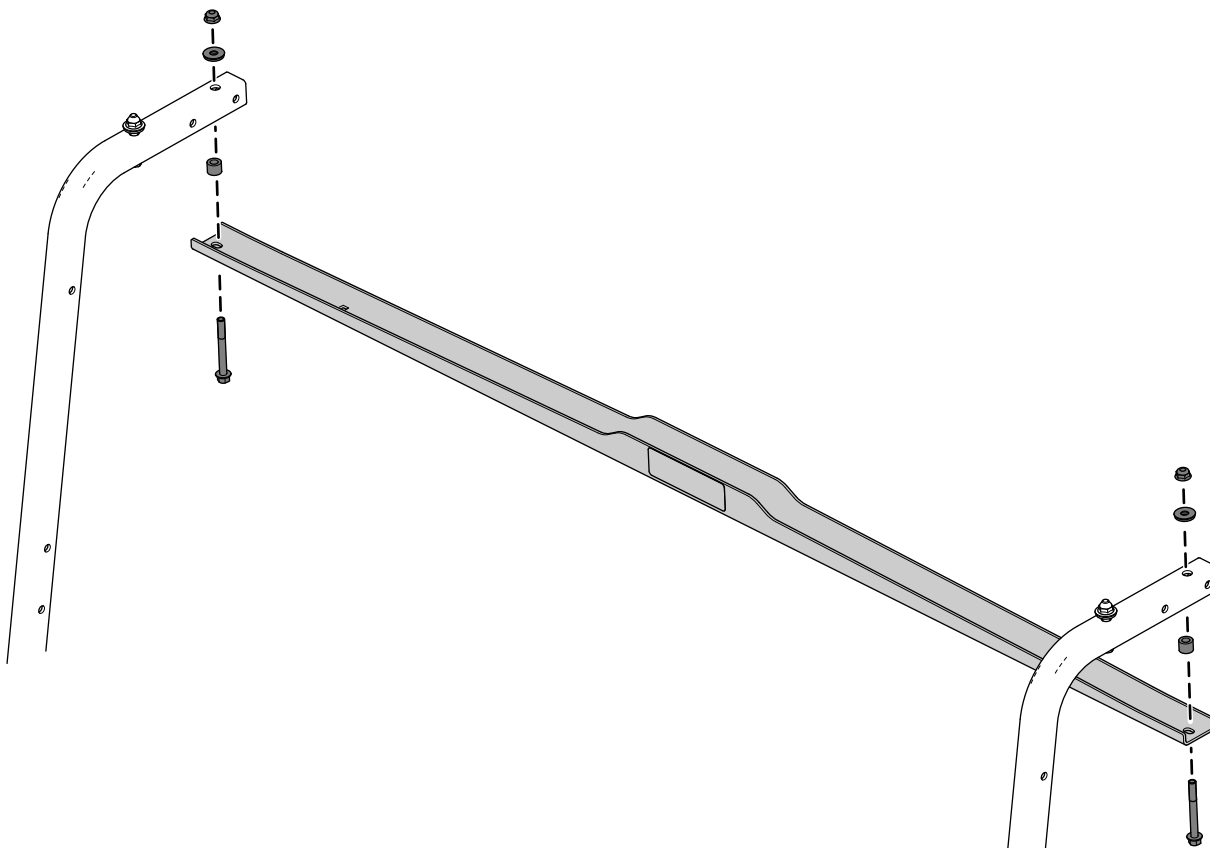

g259012


Figur 1

Montering af sættet

For GTX-modeller med kalechemodel 07921 eller 07922

1. Fastgør spejlbeslaget på kalechens støttebeslag med de 2 maskinbolte ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") og 2 flangemøtrikker ($\frac{1}{4}$ ") som vist i A i [Figur 2](#).
2. Fastgør vidvinkelspejlet til spejlbeslaget ved hjælp af de 2 flangehovedskruer ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 2 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i B på [Figur 2](#).

Bemærk: Du kan montere spejlet i den ønskede højde og vinkel ved hjælp af de 3 huller.

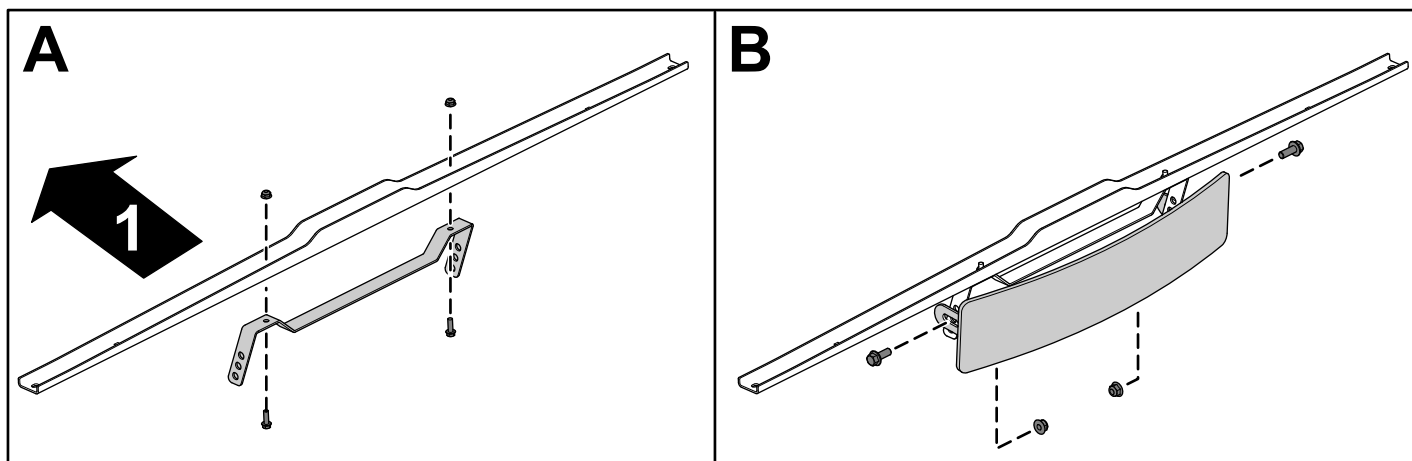

Figur 2

g259014

1. Maskinens forende

3. Monter kalechens støttebeslag med de tidligere fjernede skruer og møtrikker ([Figur 1](#)).

Montering af sættet


For GTX-modeller med førerhus (model 07142), kaleche til 2 personer (model 07140) eller kaleche til 4 personer (model 07141)

Vigtigt: Hvis du monterer sættet på et førerhus (model 07142), kasseres de 2 sekskantede skivehovedbolte ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") og de 2 låsemøtrikker ($\frac{1}{4}$ "), og de eksisterende skruer, møtrikker og bolte bruges.

Vigtigt: Hvis du monterer sættet på et kalechestel med firkantet krydsrør, monteres spejlbeslaget med de 2 flangehovedbolte ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{2}$ ").

1. Monter spejlbeslaget med de 2 sekskantede skivehovedbolte ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") og 2 låsemøtrikker ($\frac{1}{4}$ ") som vist i A i [Figur 3](#).
2. Monter vidvinkelspejlet med de 2 flangehovedbolte ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 2 flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i B i [Figur 3](#).

Bemærk: Du kan montere spejlet i den ønskede højde og vinkel ved hjælp af de 3 huller.

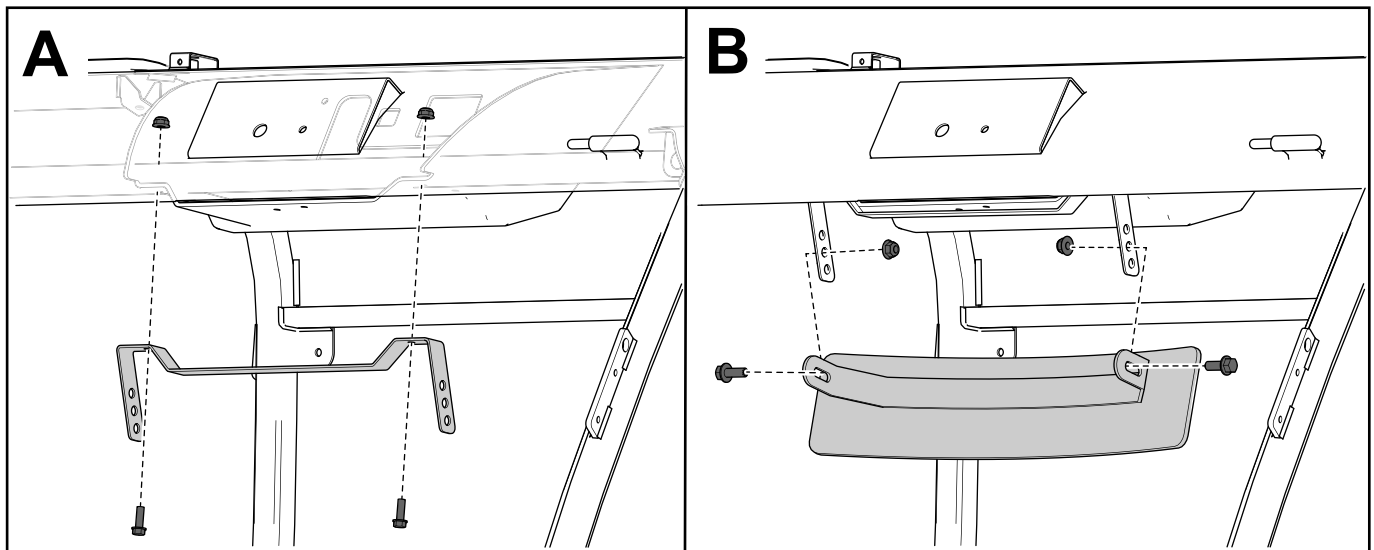


g259485

Figur 3

Montering af sættet

Til Vista-shuttlebiler med monteret kaleche


1. Fastgør spejlbeslaget på det forreste støttebeslag med 2 sekskantede skivehovedbolte ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") og 2 låsemøtrikker ($\frac{1}{4}$ ") som vist i [Figur 4](#).

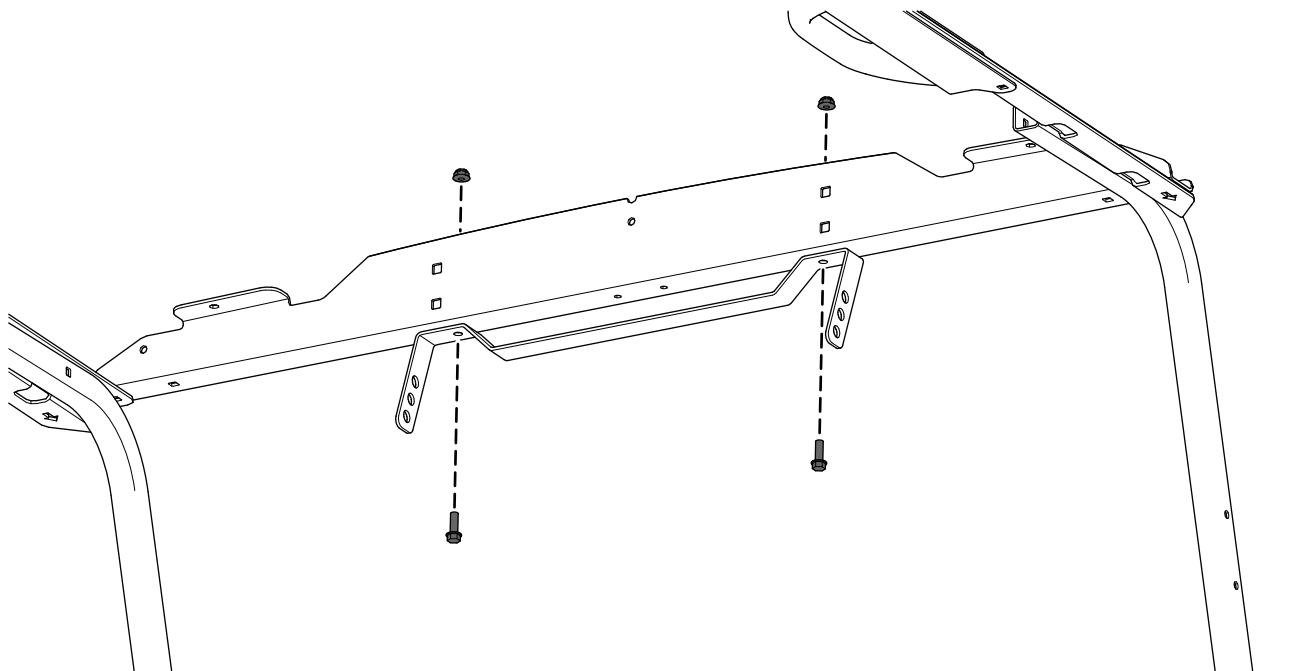

Figur 4

2. Fastgør vidvinkelspejlet til beslaget med 2 flangehovedskruer ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 2 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 5](#).

Bemærk: Du kan montere spejlet i den ønskede højde og vinkel ved hjælp af de 3 huller.

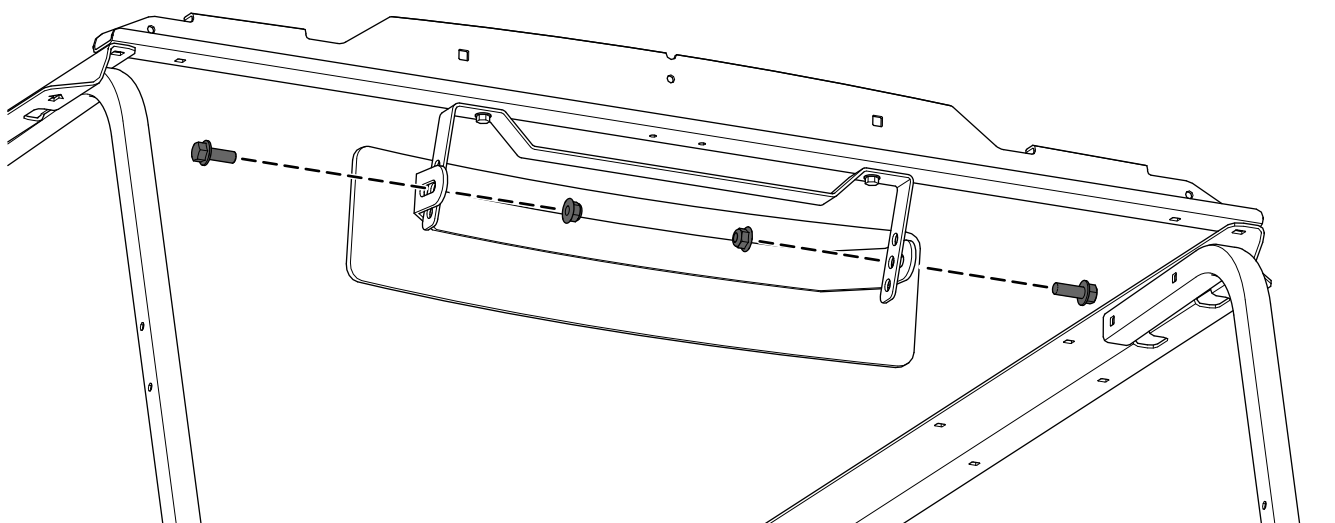


Figur 5

Montering af sættet

Til traktionsenhed i Outcross 9060-serien


1. Fastgør det klargjorte spejlbeslag til det sorte spejlbeslag med 2 sekskantede skivehovedbolte ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") og 2 låsemøtrikker ($\frac{1}{4}$ ") som vist i [Figur 6](#).

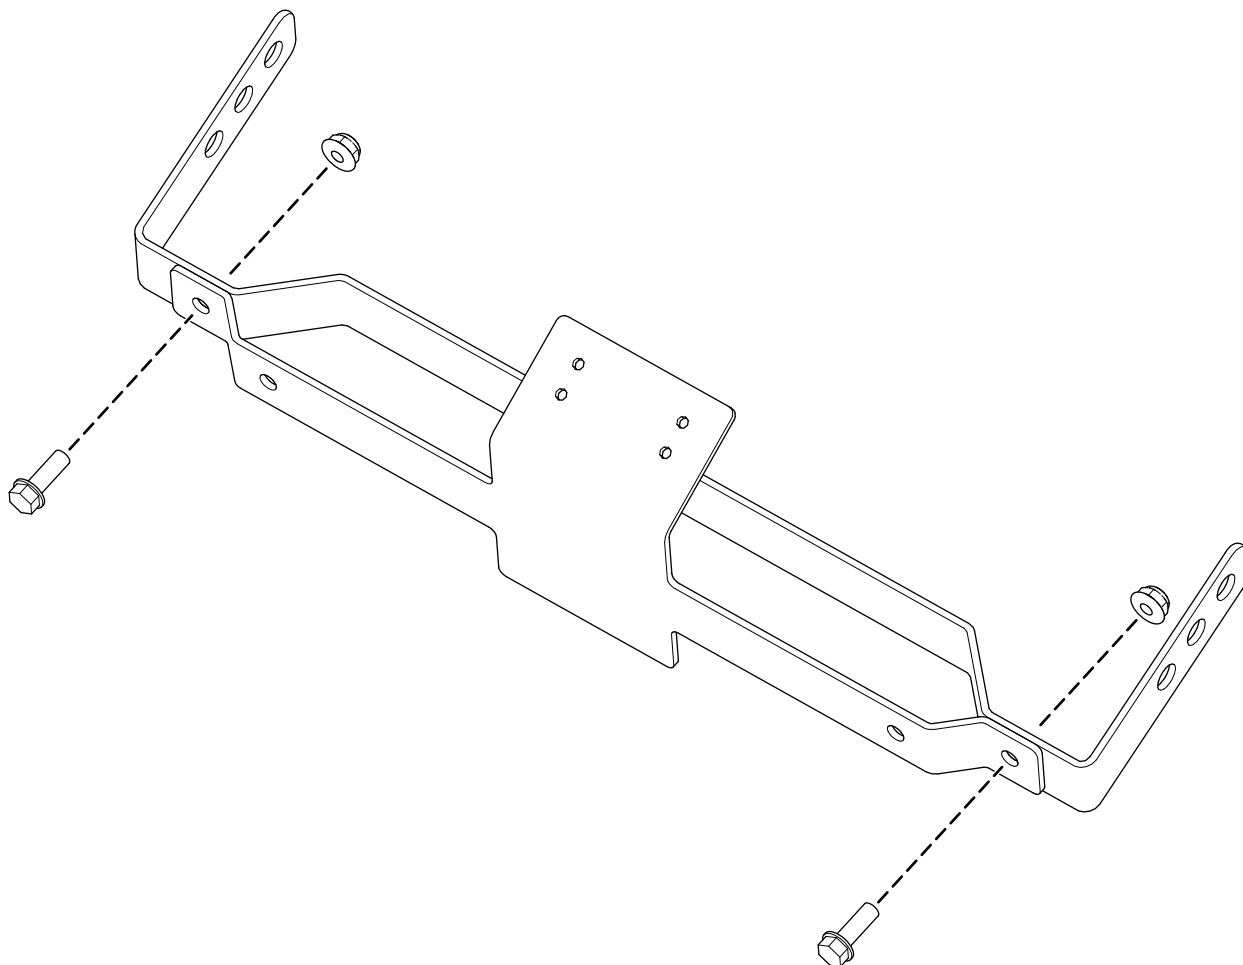

Figur 6

g411319

2. Fastgør den samlede spejlmonteringsenhed til kalechen med 2 sekskantede skivehovedbolte ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") og 2 låsemøtrikker ($\frac{1}{4}$ ") som vist i [Figur 7](#).

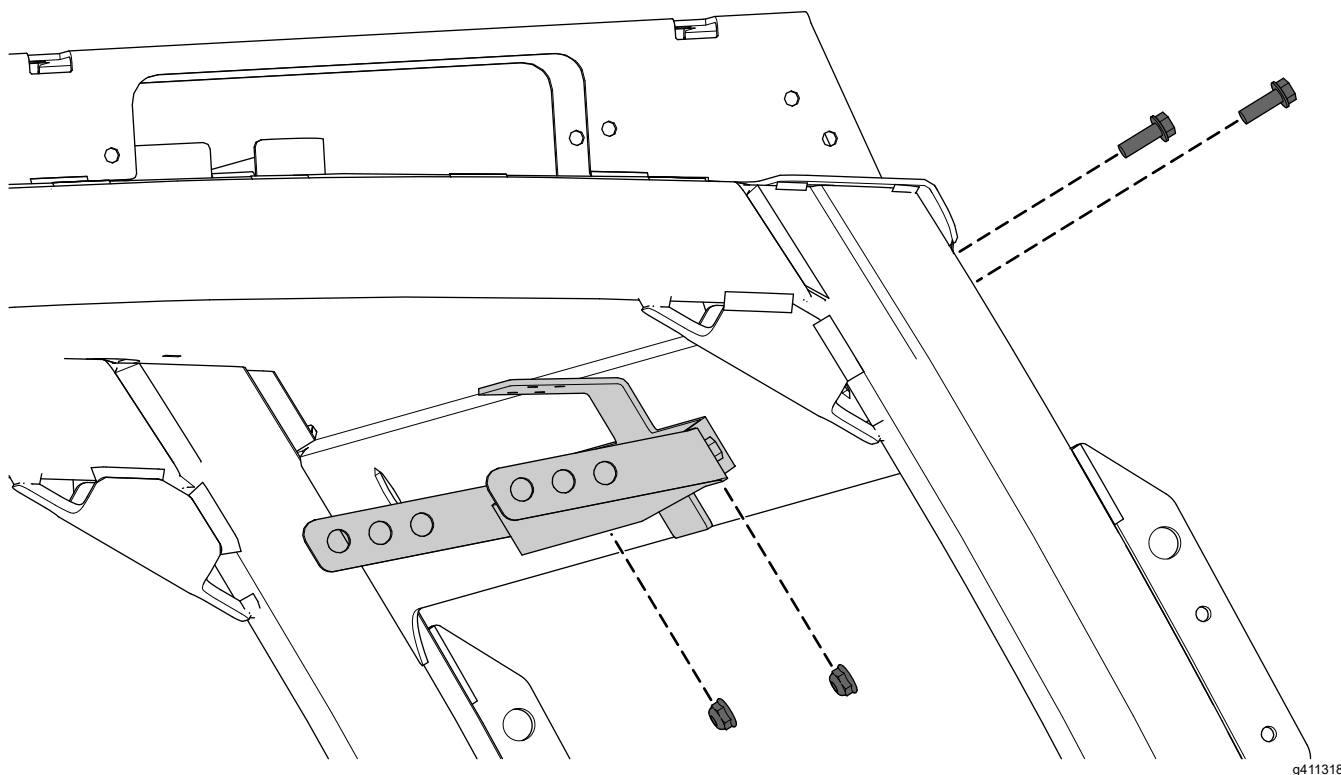


Figur 7

g411318

3. Fastgør vidvinkelspejlet til spejlmonteringsenheden med 2 flangehovedbolte ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 2 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 8](#).

Bemærk: Du kan montere spejlet i den ønskede højde og vinkel ved hjælp af de 3 huller.

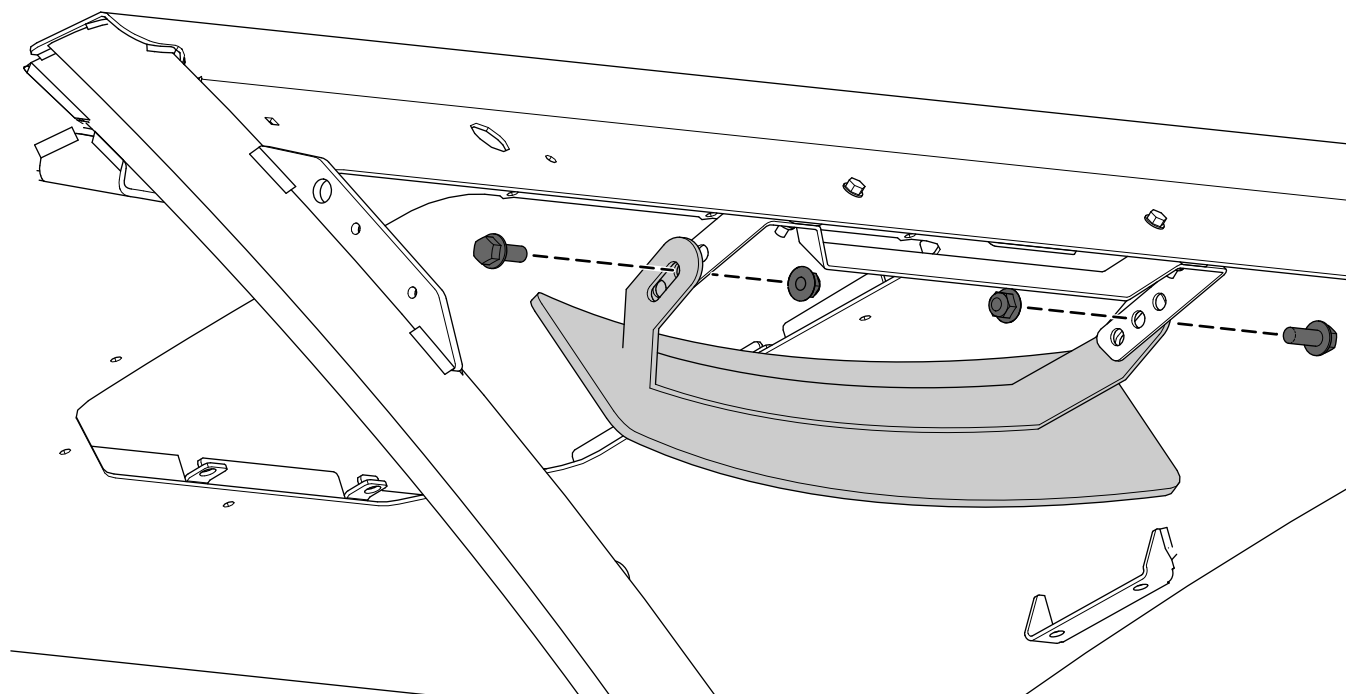

Figur 8

g411317



Count on it.