



Weitwinkel-Spiegel

Modellnr. 133-1038

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Bereiten Sie die Maschine vor.
Keine Teile werden benötigt	–	Entfernen der Sonnendachhalterung (bei GTX-Modellen mit Sonnendach Modell 07921 oder 07922).
Spiegelbefestigung	1	Einbauen des Kits (bei GTX-Modellen mit Sonnendach Modell 07921 oder 07922).
Weitwinkel-Spiegel	1	
Bundmutter (1/4")	2	
Maschinenschraube (1/4" x 3/4")	2	
Sicherungsmutter (3/8")	2	
Bundkopfschraube (3/8" x 1")	2	
Spiegelbefestigung	1	Einbauen des Kits (bei GTX-Modellen mit Kabine Modell 07142, Sonnendach für 2-Personen Modell 07140 oder 4-Personen Modell 07141).
Weitwinkel-Spiegel	1	
Bundmutter (3/8")	2	
Bundkopfschraube (3/8" x 1")	2	
Sicherungsmutter (1/4")	2	
Sechskantschraube (1/4" x 3/4")	2	
Bundkopfschraube (1/4" x 1 1/2") – nur für Sonnendach für 2-Personen (Modell 07140) oder 4-Personen (Modell 07141)	2	
Spiegelbefestigung	1	Einbauen des Kits (für Vista Shuttle-Fahrzeuge mit eingebautem Sonnendach)
Weitwinkel-Spiegel	1	
Sicherungsmutter (3/8")	2	
Bundkopfschraube (3/8" x 1")	2	
Sicherungsmutter (1/4")	2	
Sechskantschraube (1/4" x 3/4")	2	
Schwarze Spiegelbefestigung	1	Einbauen des Kits (für die Zugmaschine der Serie Outcross 9060)
Grundierte Spiegelbefestigung		
Weitwinkel-Spiegel	1	
Sicherungsmutter (3/8")	2	
Bundkopfschraube (3/8" x 1")	2	
Sicherungsmutter (1/4")	4	
Sechskant-Scheibenkopfschraube (1/4" x 3/4")	4	

Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.

3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.



Entfernen der Sonnendachhalterung

Für GTX-Modelle mit Sonnendach Modell 07921 oder 07922

Entfernen Sie die Sonnendachhalterung, wie in [Bild 1](#) dargestellt.

Hinweis: Bewahren Sie die Halterung und die Beschlagteile für die spätere Montage auf.

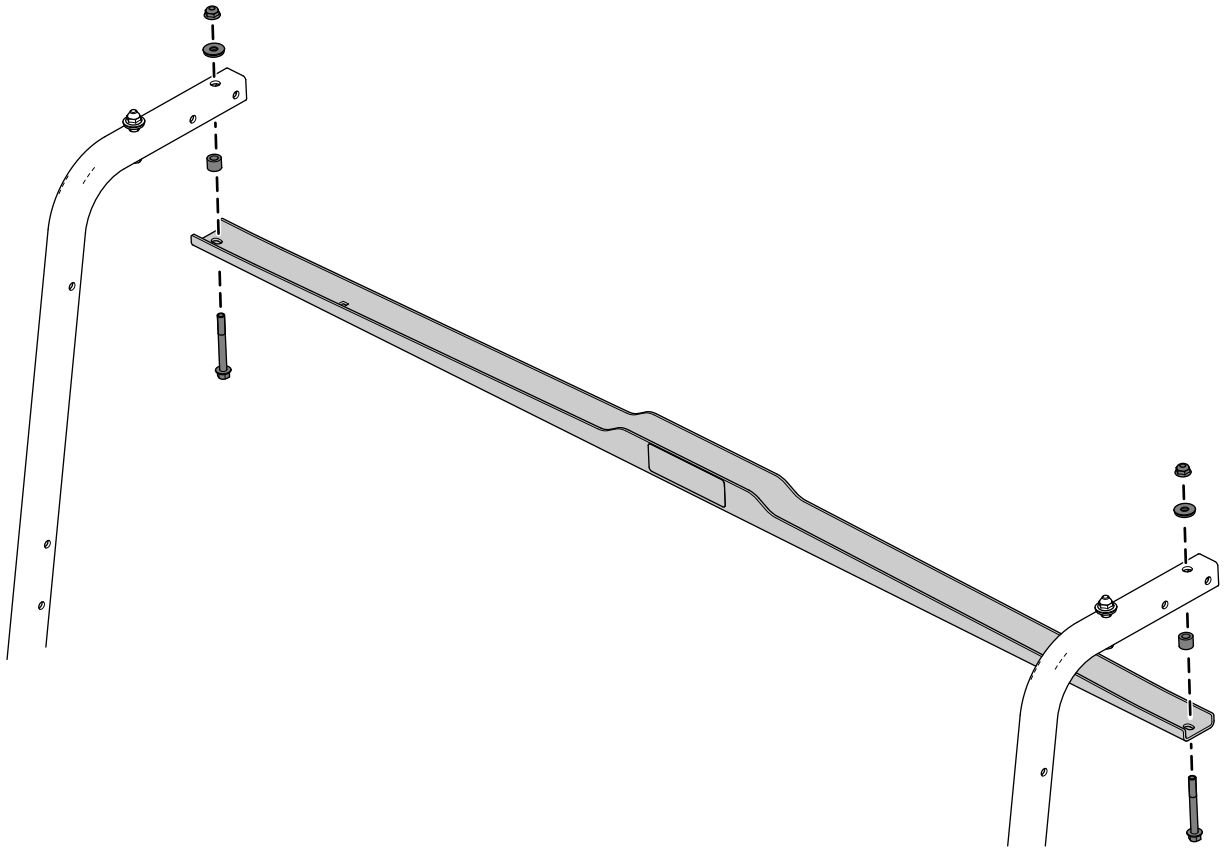


Bild 1

g259012

Einbauen des Kits

Für GTX-Modelle mit Sonnendach Modell 07921 oder 07922

1. Befestigen Sie die Spiegelbefestigung an der Sonnendachhalterung mit zwei Maschinenschrauben ($\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$) und zwei Bundmuttern ($\frac{1}{4}"$), wie in Detail A der [Bild 2](#) dargestellt.
2. Befestigen Sie den Weitwinkel-Spiegel mit den zwei Bundkopfschrauben ($\frac{3}{8}" \times 1"$) und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}"$), wie in B der [Bild 2](#) dargestellt.

Hinweis: Sie können den Spiegel in der gewünschten Höhe und im gewünschten Winkel an einer der drei Bohrungen anbringen.

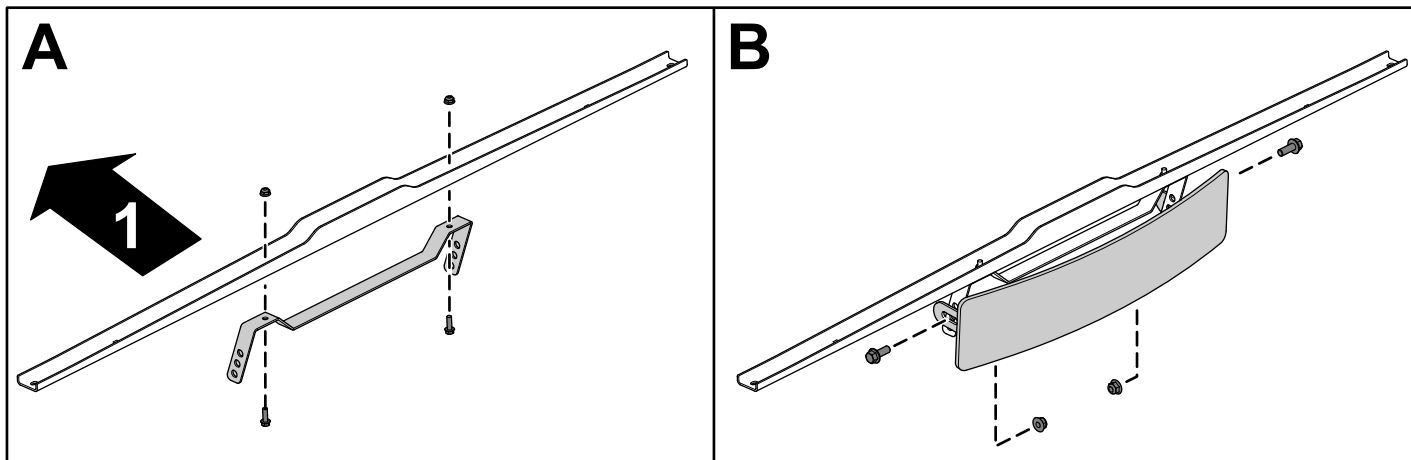


Bild 2

g259014

1. Vorderseite der Maschine

3. Montieren Sie die Sonnendachhalterung mit den zuvor entfernten Beschlagteilen ([Bild 1](#)).

Einbauen des Kits


Für GTX-Modelle mit Kabine (Modell 07142), Sonnendach für 2-Personen (Modell 07140) oder 4-Personen (Modell 07141)

Wichtig: Wenn Sie das Kit an einer Kabine (Modell 07142) anbringen, entsorgen Sie die beiden Sechskantschrauben ($\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$) und die beiden Sicherungsmuttern ($\frac{1}{4}"$) und verwenden Sie die vorhandene Beschlagteile.

Wichtig: Wenn Sie das Kit auf einem Sonnendachrahmen mit quadratischem Querrohr anbringen, befestigen Sie die Spiegelhalterung mit den beiden Bundkopfschrauben ($\frac{1}{4}" \times 1\frac{1}{2}"$).

1. Befestigen Sie die Spiegelhalterung mit den beiden Sechskantschrauben ($\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$) und den beiden Sicherungsmuttern ($\frac{1}{4}"$), wie in Detail A der Bild 3 dargestellt.
2. Befestigen Sie den Weitwinkel-Spiegel mit zwei Bundkopfschrauben ($\frac{3}{8}" \times 1"$) und zwei Bundmuttern ($\frac{3}{8}"$), wie in Detail B der Bild 3 dargestellt.

Hinweis: Sie können den Spiegel in der gewünschten Höhe und im gewünschten Winkel an einer der drei Bohrungen anbringen.

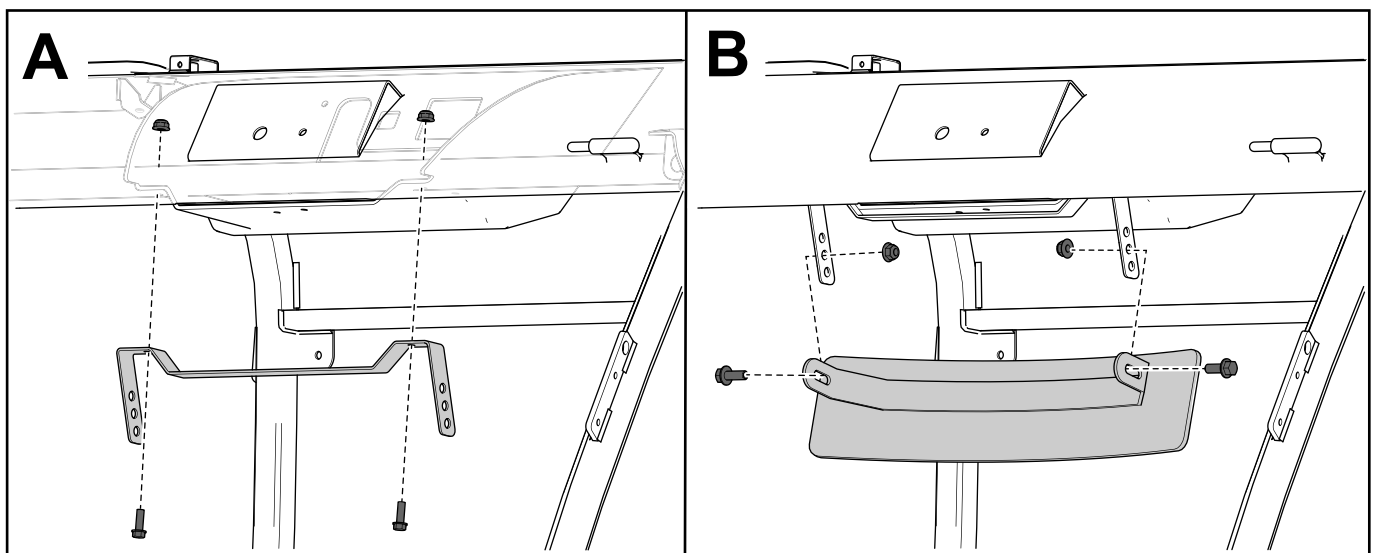


g259485

Bild 3

Einbauen des Kits

Für Vista Shuttle-Fahrzeuge mit eingebautem Sonnendach

1. Befestigen Sie die Spiegelbefestigung mit zwei Sechskantschrauben ($\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$) und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{1}{4}"$) an der vorderen Halterung, wie in [Bild 4](#) dargestellt.

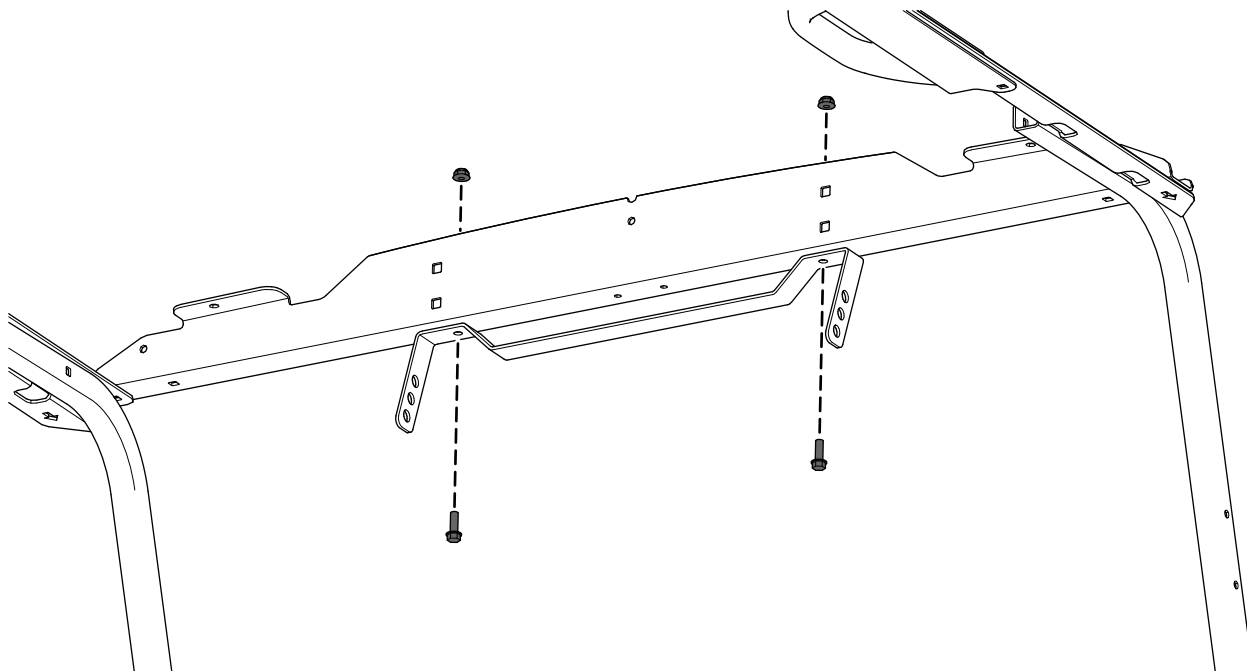


g429287

Bild 4

2. Befestigen Sie den Weitwinkel-Spiegel mit zwei Sechskantschrauben ($\frac{3}{8}" \times 1"$) und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}"$) an der Befestigung, wie in [Bild 5](#) dargestellt.

Hinweis: Sie können den Spiegel in der gewünschten Höhe und im gewünschten Winkel an einer der drei Bohrungen anbringen.

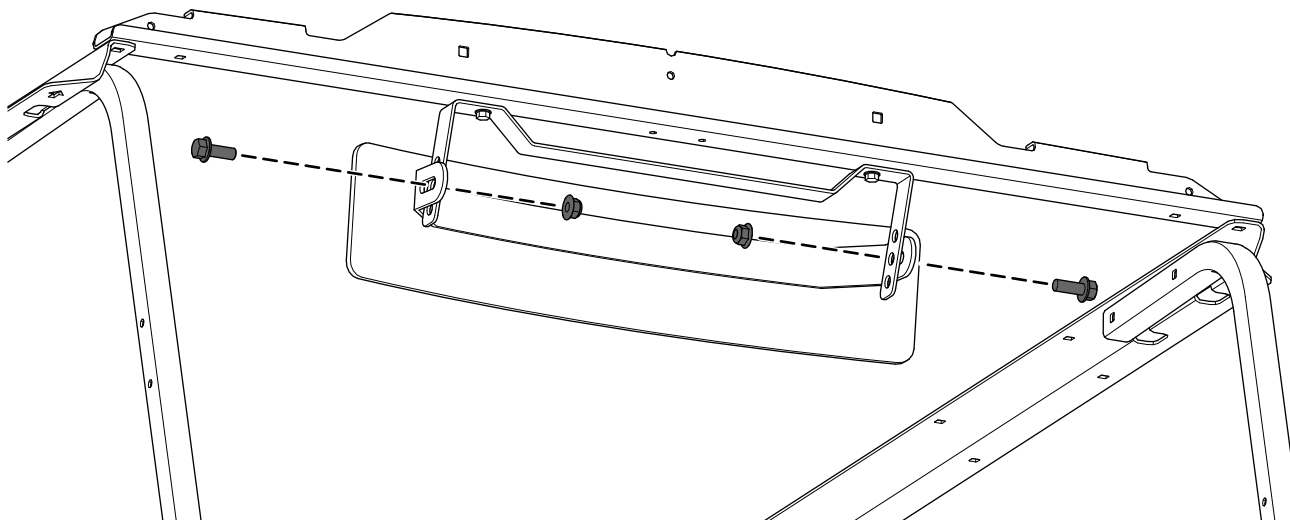

g428695

Bild 5

Einbauen des Kits

Für die Zugmaschine der Serie Outcross 9060

1. Befestigen Sie die grundrierte Spiegelbefestigung mit zwei Sechskantschrauben ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{1}{4}$ ") an der schwarzen Spiegelbefestigung, wie in [Bild 6](#) dargestellt.

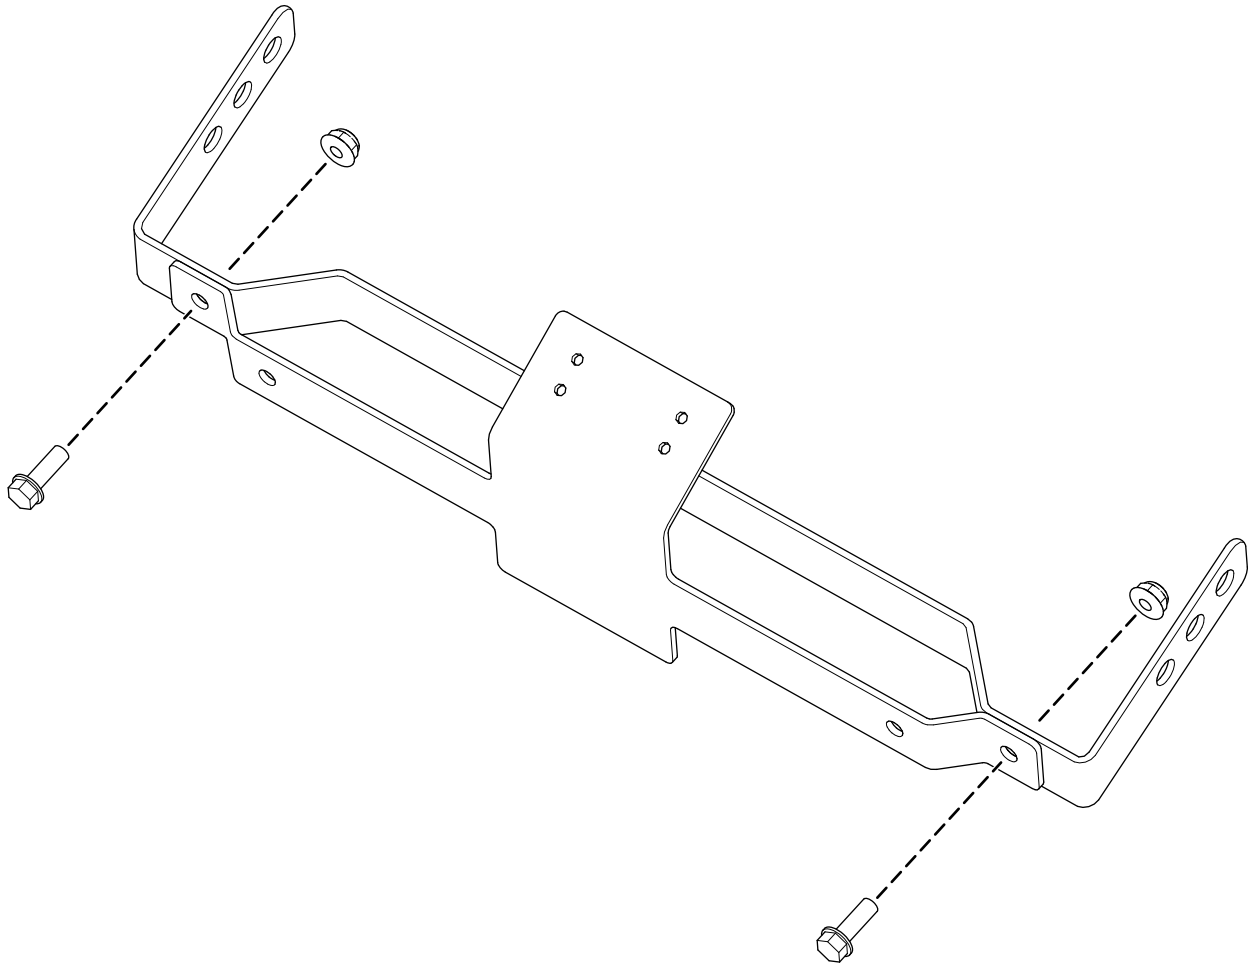


Bild 6

g411319

2. Befestigen Sie die Spiegelbefestigungsbaugruppe mit zwei Sechskantschrauben ($\frac{1}{4}'' \times \frac{3}{4}''$) und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{1}{4}''$) am Sonnendach, wie in [Bild 7](#) dargestellt.

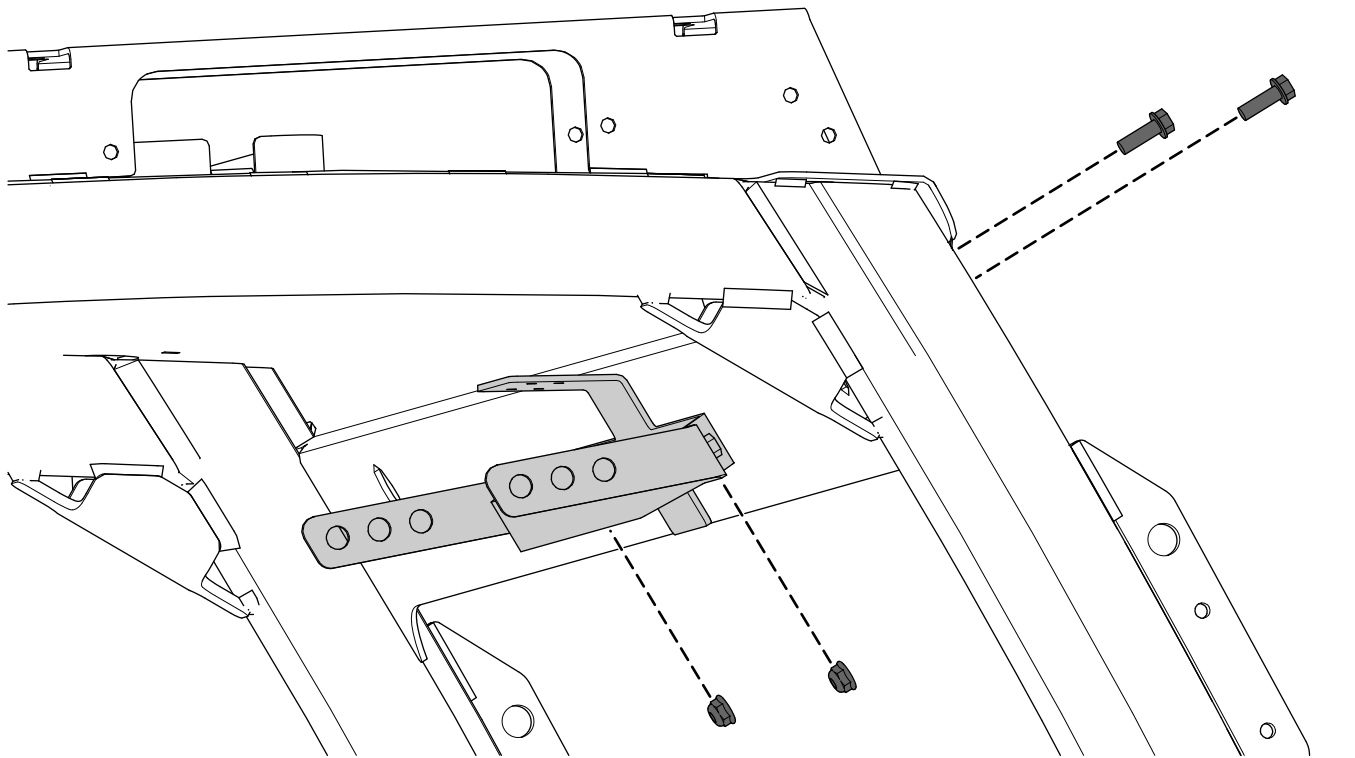


Bild 7

g411318

3. Befestigen Sie den Weitwinkel-Spiegel mit zwei Sechskantschrauben ($\frac{3}{8}'' \times 1''$) und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}''$) an der Spiegelbefestigungsbaugruppe, wie in [Bild 8](#) dargestellt.

Hinweis: Sie können den Spiegel in der gewünschten Höhe und im gewünschten Winkel an einer der drei Bohrungen anbringen.

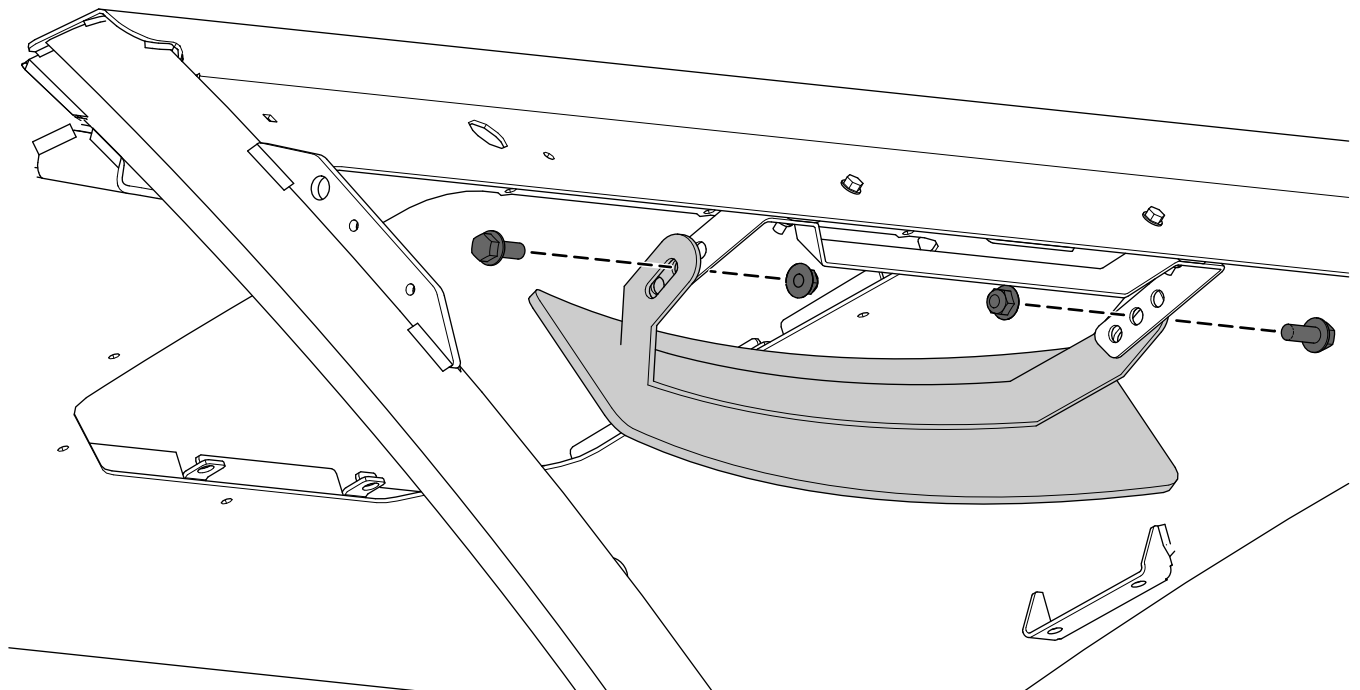


Bild 8

g411317



Count on it.